

INSTALLATION INSTRUCTIONS | INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1TQC163000Z0202

ReliaHome™

Ground Bar Kit



HAZARDOUS VOLTAGE.
WILL CAUSE SEVERE
INJURY OR DEATH.

Turn OFF power supplying this equipment before
working inside.

VOLTAJE PELIGROSO.
CAUSARÁ GRAVES
LESIONES O MUERTE.

Apague la fuente de alimentación de este equipo
antes de trabajar en el interior.

Applicable Catalogs:

- TGK4 (4-Hole Ground Bar Kit)
- TGK8 (8-Hole Ground Bar Kit)
- TGK12 (12-Hole Ground Bar Kit)
- TGK24 (24-Hole Ground Bar Kit)
- TGK32 (32-Hole Ground Bar Kit)
- TGK42 (42-Hole Ground Bar Kit)

Compatible with:

- ABB ReliaHome™ T-Series
- GE PowerMark™

EN

Caution

Indicates that if the hazard is not avoided could result in minor
or moderate injury.

Notice

Is used to notify of practices not related to personal injury.

General

To comply with the National Electrical Code and Underwriters
Laboratories, the load center must be installed in accordance
with the information included on the label on the inside of the
equipment. This must also be done in accordance with applicable
local electrical codes, and by a qualified electrical contractor
and/or licensed electrician.

ES

Precaución

Indica que si no se evita el peligro podría provocar lesiones le-
ves o moderadas.

Aviso

Se utiliza para notificar prácticas no relacionadas con lesiones
personales.

General


Para cumplir con el Código Eléctrico Nacional y Underwriters
Laboratories, el centro de carga debe instalarse de acuerdo con
la información incluida en la etiqueta en el interior del equipo.
Esto también debe hacerse de acuerdo con las normas locales
aplicables. Códigos eléctricos, y por un personal técnico contra-
tista y/o electricista autorizado.

Mounting Instructions

1. Mount ground bar in panel as shown in figure.
2. Torque mounting screws to 13-18 lb-in.
3. Place equipment ground label in panel located as shown

Instrucciones de montaje

1. Monta la barra de conexión a tierra como se muestra en la figura.
2. Ajusta la torsión de los tornillos de montaje a 13 a 18 plg-lb.
3. Coloca la etiqueta de conexión a tierra del equipo en el panel como se indica.

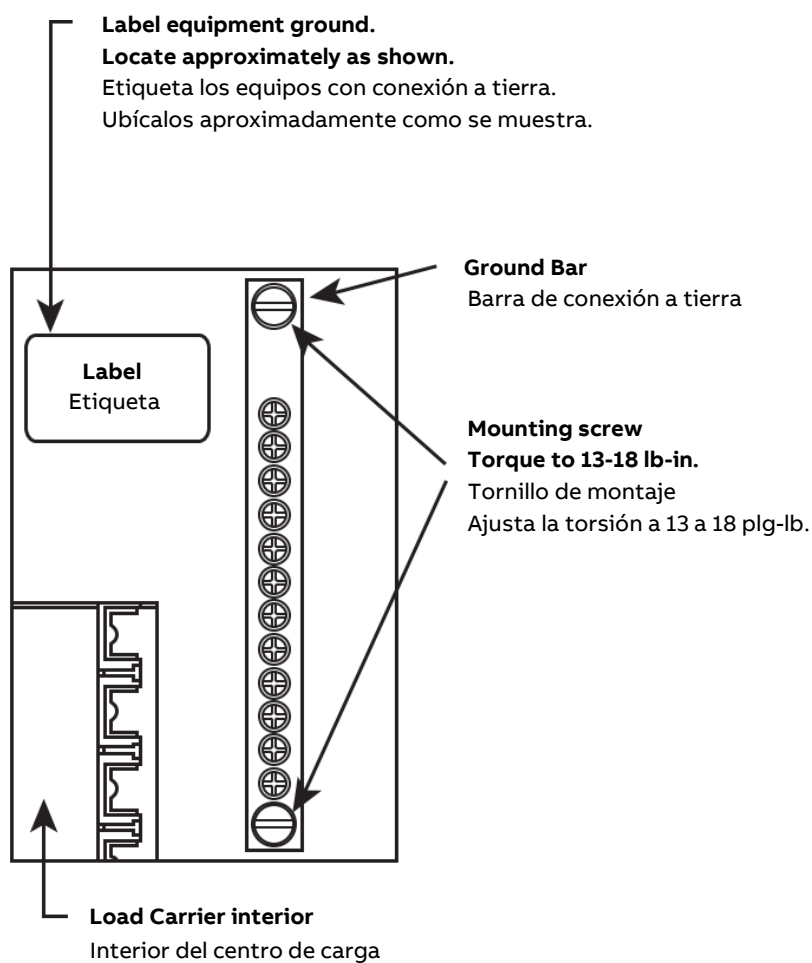

0