



⚠ WARNING

Always wear safety glasses and hearing protection. Follow all safety precautions and use best practices. Read and understand the manuals that come with your power tools, ensure they are properly set up and in good repair. Microjig assumes no liability for products not sold by Microjig.

- As always, your Grr-ripper should be firmly against the table saw rip fence in use.
- The SafeRip Kit is only for use with the blade set vertically at 0 degrees on the bevel scale. Be sure to visually check the center leg position when making bevel cuts of any angle.
- The SafeRip Kit is designed to help you protect only the adjustable center leg of your Grr-ripper. You still need to ensure that the fixed 1/4" and 1/2" legs are not in the blade path when cutting.
- If you need to remove either outer leg of your Grr-ripper for any reason, you can simply cut through the measurement scale along the seam where the leg meets the main body of your Grr-ripper so the scale will remain intact when you reinstall the leg.
- Only use the SafeRip Kit with standard full kerf or thin kerf sawblades. It is NOT designed to work with Dado blades, molding heads or specialty blades of any type. When using these specialty cutters, always visually check the center leg for clearance.

! READ BEFORE ASSEMBLY !

 Watch the Quick Start Video

microjig.com/saferipstart

 **Warranty Registration**

Register your product for an extended 3-year warranty at: microjig.com/warranty

 **Stay Connected**

Be the first to learn about new products, plans, and deals at: microjig.com/newsletter

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Nickel, which is known to the State of California to cause cancer. For more info visit: www.P65Warnings.ca.gov

Designed in the USA. Microjig, Grr-ripper, "Work Safer. Work Smarter." are registered trademarks of Microjig, Inc. ©2024

- Prevent cutting Grr-ripper center leg at the table saw.
- Set your center leg by the width of your rip cut.
- No leaning over to check the cut settings, and quicker set ups with no check passes.
- Oversized Cursor protects the center leg even to the left of the blade.
- Metric and fractional scales so you can work your way.
- Reversible: works only with the 1/4" or 1/2" leg against the rip fence.



SafeRip Kit

GRSR-P50, GRSR-P50K2

Protect Your Grr-ripper by the Numbers

Installation on new Grr-rippers (with Dovetail T-Bolt)

1. Remove one sticker from the backing sheet and align the notch at the 10mm mark (dotted red line) with the seam between the right side of the Grr-ripper body and the leg. (Fig. 1)
2. Apply the sticker pressing it down across the end of the Grr-ripper body and legs as shown.
3. Remove the two round green knobs and washers from the ends of the center leg.
4. Slide one transparent red cursor over each end of the center leg as shown and reattach the washers and green knobs. Be sure the cursor is fully seated on the center leg. (Fig. 2)



Fig. 1 Applying sticker



Fig. 2 Installing cursor on Grr-ripper

Previous model Grr-rippers (with thumb screw & nut)

1. Remove either of the two side legs. Remove the knobs from the center leg and slide the leg out of the main body.
2. Insert a Dovetail T-Bolt (included with GRSR-P50K2) through each end of the center leg as shown (Fig. 3a). Reinsert the center leg to the main body and reattach the side leg.
3. Remove one sticker from the backing sheet and align the notch at the 10mm mark (Dotted Red Line) with the seam between the right side of the Grr-ripper body and the leg. (Fig. 1)
4. Apply the sticker pressing it down across the end of the Grr-ripper body and legs as shown (Fig. 1).
5. Seat a transparent red cursors on each end of the center leg. Add a washer over each cursor and screw the green knobs onto the dovetail bolts on each end (Fig. 2).



Fig. 3 Grr-ripper center leg removed



Fig. 3a Dovetail T-Bolt



Fig. 3b Thumb screw & nut

Using the SafeRip Kit

Protect Your Grr-ripper by the Numbers

1. Set the table saw rip fence to the position required. Note the measurement on the rip fence scale.
2. Adjust the center leg to the left or right as needed until the SafeRip Cursor is NOT covering the same measurement on the scale at the back of your Grr-ripper.
3. For example, if the rip is for 1" on the saw fence, the 1" mark should be outside the limits of the transparent cursor. This will ensure that the center leg is not in the path of the blade (Fig. 4).



Fig. 4 Grr-ripper SafeRip Cursor with scale



Fig. 4a Rip Fence Scale



Translated Manuals
Manual en Español
Manuel en Français
Deutsches Handbuch

microjig.com/user-manuals



⚠️ ADVERTENCIAS

Siempre use gafas de seguridad y protección auditiva. Siga todas las precauciones de seguridad y las mejores prácticas. Lea y comprenda los manuales que vienen con sus herramientas eléctricas, asegúrese de que estén configuradas correctamente y en buen estado. Microjig no asume ninguna responsabilidad por productos no vendidos por Microjig.

- Su Grr-ripper debe estar siempre firmemente apoyado contra la guía de corte de la sierra de mesa en uso.
- El SafeRip Kit es solo para usar con la hoja colocada verticalmente a 0 grados en la escala de bisel. Asegúrese de verificar visualmente la posición de la pata central al realizar cortes a bisel en cualquier ángulo.
- El kit SafeRip está diseñado solo para ayudar a proteger la pierna central ajustable de tu Grr-ripper. Aún debes asegurarte de que las piernas fijas de 1/4" y 1/2" no estén en el camino de la hoja al cortar.
- Si necesitas quitar alguna de las piernas exteriores de tu Grr-ripper por cualquier motivo, puedes cortar a lo largo de la escala de medición donde la pierna se encuentra con el cuerpo principal del Grr-ripper, para que la escala permanezca intacta cuando vuelvas a instalar la pierna.
- Usa solo el kit SafeRip con hojas de sierra de grosor completo estándar o de grosor delgado. NO está diseñado para funcionar con hojas Dado, cabezas de moldura o hojas especiales de ningún tipo. Al usar estos cortadores especiales, siempre verifica visualmente la pierna central para asegurarte de que haya espacio libre.

⚠️ LEER ANTES DE ENSAMBLAR ⚠️



Mira el
Video de
Inicio

microjig.com/saferipstart



Registro de Garantía

Registre su producto para una garantía extendida de 3 años en:
microjig.com/warranty



Manténgase Conectado

Sea el primero en conocer nuevos productos, planes y ofertas en:
microjig.com/newsletter

⚠️ **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a químicos, incluyendo níquel, que según el Estado de California, causa cáncer. Para más información visite: www.P65Warnings.ca.gov

Diseñado en EE.UU. Microjig, Grr-ripper, "Work Safer. Work Smarter" son marcas registradas de Microjig, Inc. ©2024

- Evite cortar la pata central del Grr-ripper en la sierra de mesa.
- Ajuste la pata central según el ancho de su corte longitudinal.
- No se incline para verificar los ajustes de corte, y configuraciones más rápidas sin pasadas de verificación.
- El cursor protege la pata central incluso a la izquierda de la hoja.
- Escalas métricas y fraccionarias para que pueda trabajar a su manera.
- Reversible: funciona solo con la pata de 1/4" o 1/2" contra la guía de corte.

v8.1

GRR-RIPPER®
MICROJIG®



SafeRip Kit

GRSR-P50, GRSR-P50K2

Protege tu Grr-ripper
por los números

Instalación en nuevos Grr-rippers (con Dovetail T-Bolt)

1. Retira una etiqueta de la hoja de respaldo y alinea la muesca en la marca de 10 mm (línea roja punteada) con la unión entre el lado derecho del cuerpo del Grr-ripper y la pierna (Fig. 1).
2. Coloca la etiqueta presionándola sobre el extremo del cuerpo del Grr-ripper y las piernas como se indica.
3. Quita los dos botones verdes redondos y las arandelas de los extremos de la pierna central.
4. Desliza un cursor rojo transparente sobre cada extremo de la pierna central como se muestra y vuelve a colocar las arandelas y los botones verdes. Asegúrate de que el cursor esté bien asentado en la pierna central (Fig. 2).



Fig. 1 Apliación de la etiqueta



Fig. 2 Instalación del cursor en Grr-ripper

Modelos anteriores de Grr-rippers (con tornillo y tuerca)

1. Quita una de las dos piernas laterales. Retira los botones de la pierna central y desliza la pierna fuera del cuerpo principal.
2. Inserta un Dovetail T-Bolt a través de cada extremo de la pierna central como se muestra (Fig. 3a). Vuelve a colocar la pierna central en el cuerpo principal y reinstala la pierna lateral.
3. Retira una etiqueta de la hoja de respaldo y alinea la muesca en la marca de 10 mm (línea roja punteada) con la unión entre el lado derecho del cuerpo del Grr-ripper y la pierna. (Fig. 1)
4. Coloca la etiqueta presionándola sobre el extremo del cuerpo del Grr-ripper y las piernas como se indica (Fig. 1).
5. Coloca un cursor rojo transparente en cada extremo de la pierna central. Añade una arandela sobre cada cursor y atornilla los botones verdes en los pernos en cola de milano en cada extremo. (Fig. 2).



Fig. 3 Pata central del Grr-ripper removida

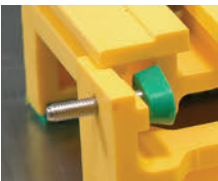


Fig. 3a Dovetail T-Bolt



Fig. 3b Tornillo y tuerca

Uso del kit SafeRip

Protege tu Grr-ripper por los números

1. Ajusta la guía de corte de la sierra de mesa a la posición deseada. Toma nota de la medida en la escala de la guía de corte.
2. Ajusta la pierna central hacia la izquierda o hacia la derecha según sea necesario hasta que el cursor SafeRip NO cubra la misma medida en la escala en la parte trasera de tu Grr-ripper.
3. Por ejemplo, si el corte es de 1" en la guía de la sierra, la marca de 1" debe estar fuera de los límites del cursor transparente. Esto asegurará que la pierna central no esté en el camino de la hoja (Fig. 4).



Fig. 4 Cursor SafeRip del Grr-ripper con escala



Fig. 4a Escala de la guía de corte



Translated Manuals
Manual en Español
Manuel en Français
Deutsches Handbuch

microjig.com/user-manuals



⚠️ WARNUNG

Tragen Sie immer eine Schutzbrille und Gehörschutz. Befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen und bewährte Verfahren. Lesen und verstehen Sie die Handbücher, die mit Ihren Elektrowerkzeugen geliefert werden, und stellen Sie sicher, dass sie ordnungsgemäß eingerichtet und in gutem Zustand sind. Microjig übernimmt keine Haftung für Produkte, die nicht von Microjig verkauft werden.

- Der Grr-ripper muss immer fest gegen den Parallelanschlag der Tischkreissäge gedrückt werden.
- Das SafeRip-Kit ist nur zur Verwendung mit vertikal auf 0 Grad eingestellter Klinge auf der Fasen-Skala vorgesehen. Überprüfen Sie die Position des Mittelbeins visuell, wenn Sie Fasen mit jedem Winkel schneiden.
- Das SafeRip-Kit ist nur für den Schutz des verstellbaren mittleren Beins des Grr-ripper vorgesehen. Sie müssen jedoch sicherstellen, dass die festen 1/4" und 1/2" Beine nicht im Weg der Klinge sind, wenn Sie schneiden.
- Sollte es aus irgendeinem Grund erforderlich sein, einen der äußeren Füße des Grr-ripper zu entfernen, so kann man einfach entlang der Naht schneiden, an der der Fuß in den Hauptkörper des Grr-ripper übergeht, so dass die Skala intakt bleibt, wenn der Fuß wieder montiert wird.
- Das SafeRip-Kit darf nur mit Standard-Vollkerf- oder Dünkerfsägeblättern verwendet werden. Es ist NICHT für die Verwendung mit Dado-Sägeblättern, Formsägeblättern oder Spezialsägeblättern jeglicher Art vorgesehen. Bei der Verwendung dieser Spezialsägeblätter immer visuell überprüfen, ob der mittlere Schenkel frei ist.

⚠️ VOR DEM ZUSAMMENBAU LESEN ⚠️



Start-
video
ansehen

microjig.com/saferipstart



Garantieregistrierung

Registrieren Sie Ihr Produkt für eine verlängerte 3-Jahres-Garantie unter:

microjig.com/warranty



Bleiben Sie Verbunden

Erfahren Sie als Erster von neuen Produkten und Angeboten unter:

microjig.com/newsletter



⚠️ WARNUNG: Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, einschließlich Nickel, das vom Staat Kalifornien als krebserregend bekannt ist. Für mehr Informationen besuchen Sie: www.P65Warnings.ca.gov

Entworfen in den USA. Microjig, Grr-ripper, „Work Safer. Work Smarter“ sind eingetragene Marken von Microjig, Inc. ©2024

- Verhindern Sie das Schneiden des Mittelbeins des Grr-rippers an der Tischsäge.
- Stellen Sie das Mittelbein entsprechend der Breite Ihres Längsschnitts ein.
- Kein Überbeugen, um die Schnitteinstellungen zu überprüfen, und schnellere Einstellungen ohne Kontrollschnitte.
- Der übergroße Cursor schützt das Mittelbein auch links von der Klinge.
- Metrische und fraktionale Skalen, damit Sie auf Ihre Weise arbeiten können.
- Reversibel: funktioniert nur mit dem 1/4"- oder 1/2"-Bein gegen den Längsanschlag.

v8.1

GRR-RIPPER®
MICROJIG®

SafeRip Kit

GRSR-P50, GRSR-P50K2

Nummernschutz für
Grr-ripper



Installation auf neuen Grr-rippers (mit Dovetail T-Bolt)

1. Einen Aufkleber von der Trägerfolie entfernen und die Kerbe an der 10 mm-Markierung (gestrichelte rote Linie) mit der Naht zwischen der rechten Seite des Grr-ripper-Körpers und dem Bein ausrichten (Abb. 1).
2. Kleben Sie den Aufkleber fest auf das Ende des Grr-ripper-Körpers und auf die Beine, wie in der Abbildung gezeigt.
3. Die beiden runden grünen Knöpfe und die Unterlegscheiben von den Enden des mittleren Beines entfernen.
4. Schieben Sie einen durchsichtigen roten Schieber auf jedes Ende des mittleren Beins, wie in der Abbildung gezeigt, und bringen Sie die grünen Unterlegscheiben und Knöpfe wieder an. Vergewissern Sie sich, dass der Cursor vollständig auf dem Mittelteil sitzt (Abb. 2).



Fig. 1 Anbringung des Aufklebers



Fig. 2 Installation des Cursors auf dem Grr-ripper

Frühere Modelle von Grr-rippers (mit Schraube und Mutter)

1. Eines der beiden Seitenteile entfernen. Die Knöpfe am mittleren Bein entfernen und das Bein aus dem Hauptkörper herausschieben.
2. Ein Dovetail T-Bolt wird wie gezeigt durch jedes Ende des mittleren Beins geschraubt. (Abb. 3a) Das mittlere Bein wieder in den Hauptkörper einsetzen und das seitliche Bein wieder befestigen.
3. Einen Aufkleber von der Trägerfolie entfernen und die Kerbe an der 10 mm-Markierung (gestrichelte rote Linie) mit der Naht zwischen der rechten Seite des Grr-ripper-Körpers und dem Bein ausrichten (Abb. 1).
4. Kleben Sie den Aufkleber fest auf das Ende des Grr-ripper-Körpers und auf die Beine, wie in der Abbildung gezeigt (Abb. 1).
5. Einen durchsichtigen roten Cursor an jedem Ende des mittleren Beins platzieren. Eine Unterlegscheibe über jeden Schieber legen und die grünen Knöpfe auf die Dovetailbolzen an beiden Enden schrauben. (Abb. 2).



Fig. 3 Mittelbein des Grr-rippers entfernt



Fig. 3a Dovetail T-Bolt



Fig. 3b Schraube & Mutter

Verwendung des SafeRip-Kits

Nummernschutz für Grr-ripper

1. Parallelanschlag der Tischkreissäge auf die gewünschte Position einstellen. Maß an der Skala des Parallelanschlags ablesen.
2. Den Mittelanschlag nach links oder rechts verschieben, bis der SafeRip-Cursor NICHT dasselbe Maß auf der Skala auf der Rückseite des Grr-ripper abdeckt.
3. Wenn z. B. der Schnitt auf 1" am Sägenanschlag eingestellt ist, sollte die 1"-Markierung außerhalb der Grenzen des transparenten Cursors liegen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Mittelsteg nicht im Weg des Sägeblattes ist (Abb. 4).



Fig. 4 SafeRip-Cursor des Grr-rippers mit Skala



Translated Manuals
Manual en Español
Manuel en Français
Deutsches Handbuch

microjig.com/user-manuals



Fig. 4a Skala des Längsanschlags



⚠ AVERTISSEMENT

Portez toujours des lunettes de sécurité et une protection auditive. Suivez toutes les précautions de sécurité. Lisez et comprenez les manuels qui accompagnent vos outils électriques, assurez-vous qu'ils sont correctement configurés et en bon état. Microjig décline toute responsabilité pour les produits non vendus par Microjig.

- Comme toujours, votre Grr-ripper doit être fermement appuyé contre le guide parallèle de la scie de table en cours d'utilisation.
- Le kit SafeRip ne peut être utilisé qu'avec la lame réglée verticalement à 0 degré sur l'échelle de biseau. Vérifiez toujours visuellement la position de la jambe centrale lorsque vous effectuez des coupes en biseau, quel que soit l'angle
- Le kit SafeRip est uniquement destiné à vous aider à protéger la jambe centrale réglable de votre Grr-ripper. Vous devez toujours vous assurer que les jambes fixes de 1/4" et 1/2" ne sont pas sur la trajectoire de la lame lors de la coupe.

- Si pour une raison ou une autre, vous devez retirer l'une ou l'autre des jambes extérieures de votre Grr-ripper, vous pouvez simplement couper l'échelle de mesure le long de la couture où la jambe rencontre le corps principal de votre Grr-ripper afin que l'échelle reste intacte lors de la réinstallation de la jambe.
- Utilisez le kit SafeRip uniquement avec des lames de scie standard à trait de scie complet ou fin. Il n'est PAS conçu pour fonctionner avec des lames Dado, des têtes de moulage ou des lames spécialisées de tout type. Lors de l'utilisation de ces lames spéciales, vérifiez toujours visuellement le dégagement de la jambe centrale.center leg for clearance.

⚠ LIRE AVANT L'ASSEMBLAGE ⚠



Regardez
la vidéo de
démarrage

microjig.com/saferipstart

🛡 Garantie de 3 Ans

Enregistrez votre produit pour une garantie de 3 ans à :
microjig.com/warranty

📌 Restez connecté

Soyez le premier à découvrir de nouveaux produits et offres à :
microjig.com/newsletter

⚠ **AVERTISSEMENT:** Ce produit peut vous exposer à nickel, identifié par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer. Pour de plus amples informations: www.P65Warnings.ca.gov.

Conçu aux États-Unis. Microjig, Grr-ripper, "Work Safer. Work Smarter." sont des marques déposées de Microjig, Inc. ©2024"

- Empêchez de couper la jambe centrale du Grr-ripper à la scie sur table.
- Réglez la jambe centrale en fonction de la largeur de votre coupe longitudinale.
- Pas besoin de se pencher pour vérifier les réglages de coupe, et des configurations plus rapides sans passes de vérification.
- Le curseur surdimensionné protège la jambe centrale même à gauche de la lame.
- Échelles métriques et fractionnaires pour que vous puissiez travailler à votre façon.
- Réversible: fonctionne uniquement avec la jambe de 1/4" ou 1/2" contre le guide de coupe.

v8.1

GRR-RIPPER®
MICROJIG®



SafeRip Kit

GRSR-P50, GRSR-P50K2

Protégez votre Grr-ripper
par les chiffres

Installation sur les nouveaux Grr-rippers (avec Dovetail T-Bolt)

1. Retirez un autocollant de la feuille support et ajustez l'encoche sur la marque de 10 mm (ligne en pontillés rouge) avec la couture entre le côté droit du corps du Grr-ripper et la jambe (Fig. 1).
2. Pressez l'autocollant sur l'extrémité du corps et des jambes du Grr-ripper comme indiqué.
3. Retirez les deux boutons verts ronds et les rondelles des extrémités de la jambe centrale.
4. Faites glisser un curseur rouge transparent sur chaque extrémité de la jambe centrale et remettez les rondelles et boutons verts en place comme indiqué (Fig. 2).



Fig. 1 Application de l'autocollant



Fig. 2 Installation du curseur sur le Grr-ripper

Modèles précédents de Grr-rippers (avec vis et écrou)

1. Retirez l'une des deux jambes latérales. Retirez les boutons de la jambe centrale et faites glisser la jambe hors du corps principal.
2. Insérez un boulon en T à queue d'aronde à travers chaque extrémité de la jambe centrale comme indiqué (Fig. 3a). Replacez la jambe centrale dans le corps principal et rattachez la jambe latérale.
3. Retirez un autocollant de la feuille support et ajustez l'encoche à la marque de 10 mm (ligne en pointillés rouge) avec la couture entre le côté droit du corps du Grr-ripper et la jambe (Fig. 1).
4. Pressez l'autocollant sur l'extrémité du corps et des jambes du Grr-ripper comme indiqué (Fig. 1).
5. Placez un curseur rouge transparent sur chaque extrémité de la jambe centrale. Ajoutez une rondelle sur chaque curseur et vissez les boutons verts sur les boulons en queue d'aronde à chaque extrémité (Fig. 2).



Fig. 3 Jambe centrale du Grr-ripper retirée



Fig. 3a Dovetail T-Bolt



Fig. 3b Avec vis et écrou

Utilisation du kit SafeRip

Protégez votre Grr-ripper par les chiffres

1. Réglez le guide parallèle de la scie à table sur la position voulue. Notez la mesure sur l'échelle du guide parallèle.
2. Ajustez la jambe centrale vers la gauche ou la droite selon les besoins jusqu'à ce que le curseur SafeRip ne couvre PAS la même mesure sur l'échelle à l'arrière de votre Grr-ripper.
3. Par exemple, si la refente est de 1" sur le guide de sciage, la marque de 1" doit être située au-delà des limites du curseur transparent. Cela permet de s'assurer que la jambe centrale ne soit pas sur la trajectoire de la lame (Fig. 4).



Translated Manuals
Manual en Español
Manuel en Français
Deutsches Handbuch

microjig.com/user-manuals



Fig. 4 Curseur SafeRip du Grr-ripper avec échelle



Fig. 4a Échelle du guide de coupe