



Portfolio® is a registered trademark
of LF, LLC. All Rights Reserved.


ITEM #0189143

3-LIGHT VANITY BAR

MODEL #37302

Français p. 9

Español p. 17

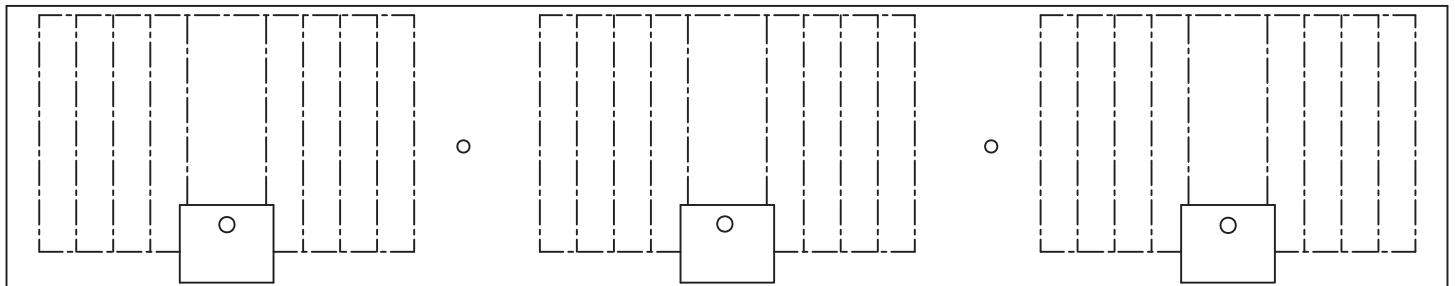


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our
customer service department at **1-800-643-0067**, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday,
8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.


PACKAGE CONTENTS

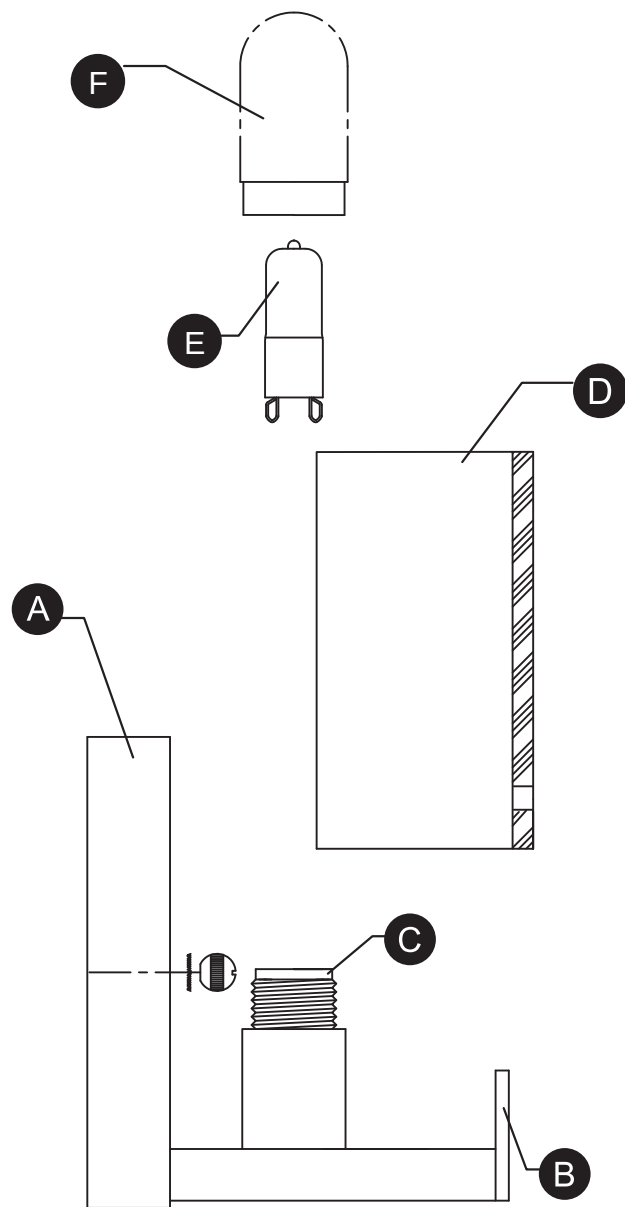

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Canopy	1
B	Arm (Preassembled to Canopy (A))	3
C	Threaded Socket (Preassembled to Canopy (A))	3
D	Glass	3
E	Bulb	3
F	Bulb Cover	3


HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA



Wire Connectors
Qty: 3

BB



Short Machine Screws
Qty: 2

CC




Threaded Knobs
Qty: 2

DD



Thumb Screw
Qty: 3

EE



Ground Screw
(Not shown to size)


Mounting Bracket
(Not shown to size)
Qty: 1

FF



Ground Screw
(Not shown to size)
Qty: 1

GG

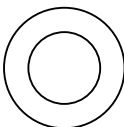


Washer
Qty: 2

HH



Glass Holder
Qty: 3

II

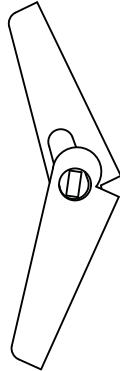


Expansion Bolt
Qty.: 2

JJ




Expansion Bolt Screw
Qty.: 2

KK



Wood Screw
Qty.: 2

LL



Anchor
Qty.: 2

MM



Nylon Washer
Qty: 3



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. If you have any questions regarding the product, please call customer service at **1-800-643-0067**, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

WARNING:

- **IMPORTANT:** NEVER attempt any work without shutting off the electricity.
- Go to the main fuse box, or circuit breaker, in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
- Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(es), that control the power to the fixture or room that you are working on.
- Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place it in the "OFF" position.
- Do not use bulbs with wattage greater than specified on this fixture.
- **WARNING:** California Prop 65: This lighting fixture contains chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects, and/or other reproductive harm. Wash hands after use.

CAUTION:

- Read and understand all instructions and illustrations completely before proceeding with assembly and installation of this fixture.
- If you have any doubts about how to install this lighting fixture, or if the fixture fails to operate completely, please contact a qualified licensed electrical contractor.
- All parts must be used as indicated in these instructions. Do not substitute any parts, leave parts out, or use any parts that are worn out or broken. Failure to obey this instruction could invalidate the UL listing and/or C.S.A. certification of this fixture.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated assembly time: 30 minutes to 1 hour.

Tools Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver, flathead screwdriver, wire strippers, electrical tape.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Temporarily raise mounting bracket (EE) to wall. Mark location for anchor (LL). Use 9/32 size drill to drill holes for anchor (LL). Insert anchor (LL) into hole. (See Fig. 1.)


Hardware Used



Anchor





x 2

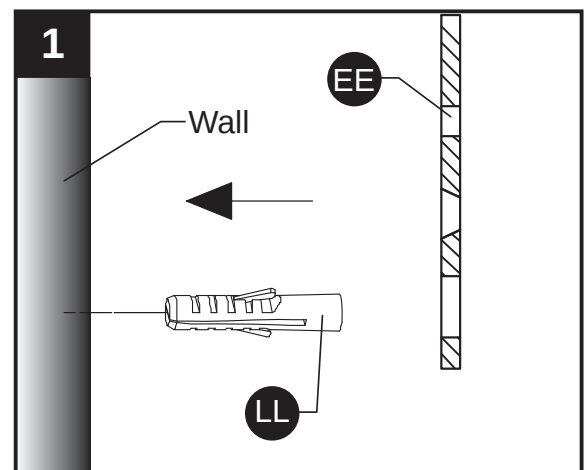

- Place glass holder (HH) through nylon washer (MM) and glass (D) then secure to arms (B) with thumb screws (DD). Insert bulbs (E) in threaded sockets (C) and screw on bulb covers (F). (See Fig. 2.)

Hardware Used


DD	Thumb Screws		x 3
HH	Glass Holder		x 3
MM	Nylon Washer		x 3

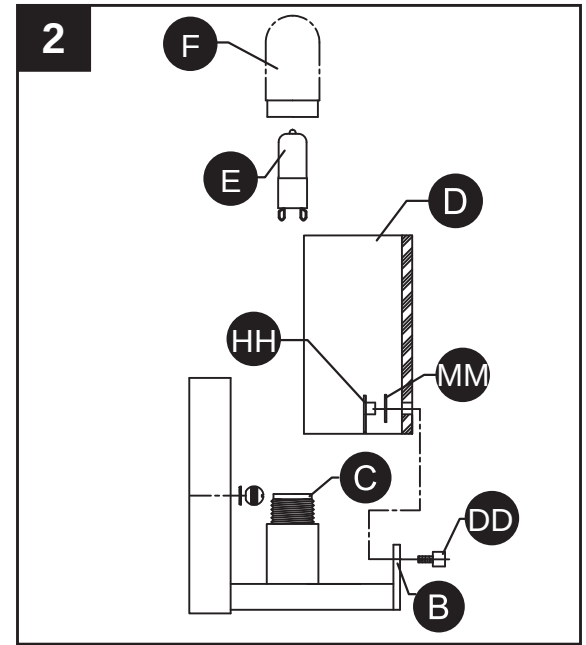

- Connect the mounting bracket (EE) to the outlet box with short machine screws (BB). Orient the mounting bracket (EE) so that the raised center screw protrudes out of the outlet box. (See Fig. 3.)

Hardware Used


BB	Short Machine Screws		x 2
EE	Mounting Bracket		x 1

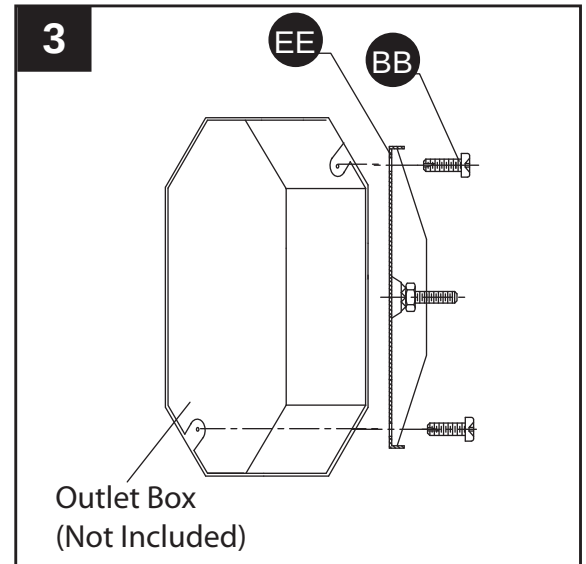

- Screw wood screws (KK) through mounting bracket (EE) and into anchors (LL). (See Fig. 4.)

Hardware Used


KK	Wood Screws		x 2
-----------	----------------	---	-----

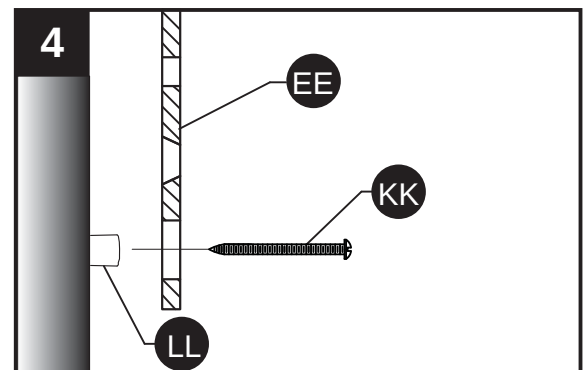


5. Ground wire connection guide (See Fig. 5.):

- For installation in the United States:
Wrap ground wire from outlet box around ground screw (FF) on mounting bracket (EE), no less than 2 in. from wire end. Tighten ground screw (FF). If fixture is supplied with a ground wire, connect to outlet ground wire with a wire connector (AA).
- For installation in Canada:
If fixture is supplied with ground wire, wrap ground wire around ground screw (FF) on mounting bracket (EE). Tighten ground screw (FF).

Hardware Used

- AA** Wire Connector  x 1
- EE** Mounting Bracket  x 1
- FF** Ground Screw  x 1

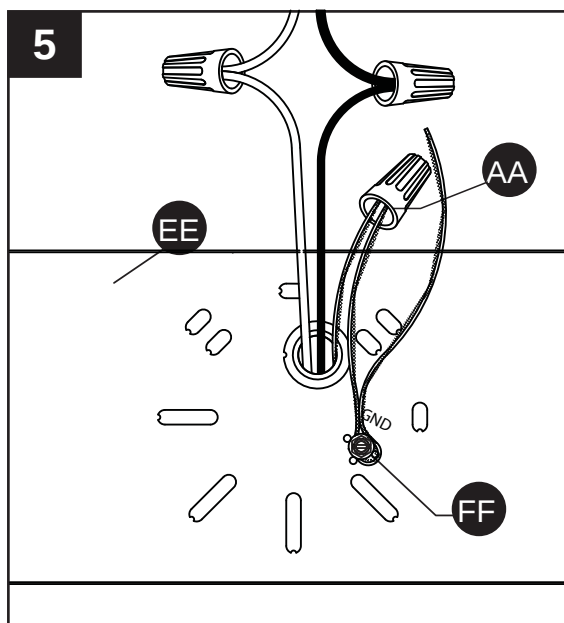

6. Supply wire connection guide: Make wire connections, securing with wire connectors (AA), following the reference chart listed below.


CONNECT, HOT, BLACK OR RED OUTLET SUPPLY WIRE TO:	CONNECT, NEUTRAL, WHITE OUTLET SUPPLY WIRE TO:
Black	White
* Parallel Cord (round & smooth)	* Parallel Cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer (colored stripes)	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer (colored stripes)
Insulated Wire (not green) with copper metal conductor	Insulated Wire (not green) with Silver metal conductor

*NOTE:

When parallel wire (SPT I & SPT II) is used. The neutral wire is square shaped and ridged and the hot wire will be round in shape and smooth. (See Fig. 6.)

Hardware Used

- AA** Wire Connectors  x 2

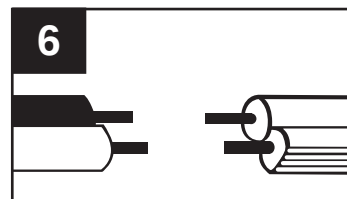


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Pass the canopy (A) over the long screw protruding from the mounting bracket (EE) and secure in place with washers (GG) and threaded knobs (CC). (See Fig. 7.)

Hardware Used

CC	Threaded Knobs		x 2
EE	Mounting Bracket		x 1
GG	Washer		x 2

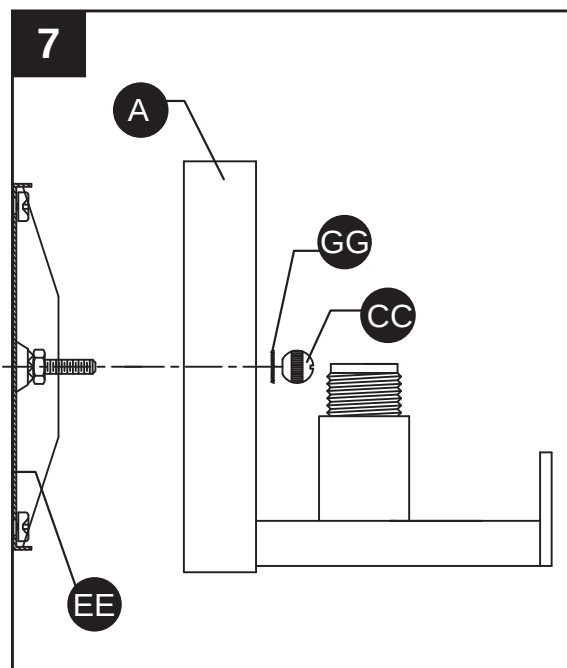

CARE AND MAINTENANCE

- Always be certain that electric current is turned off before cleaning this item.
- Use a soft, moist cloth with mild non-abrasive soap to clean fixture. Never use glass cleaner on fixture, as it will damage the metal finish.
- All glass shades may be washed in a towel-lined sink with warm water and mild soap. Do not wash shades in an automatic dishwasher.
- Bulb replacement: Use (3) 40-watt max. G9 bulbs.

TROUBLESHOOTING

If you have any questions regarding the product, please call customer service at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Fixture does not light.	1. Fixture may be wired incorrectly.	1. Check wiring.
	2. Worn or broken bulb.	2. Replace bulb.


WARRANTY

Distributor warrants products manufactured by it will be free from defects in material and workmanship for one (1) year following the date of shipment. This warranty does not cover bulbs or finish on outdoor product. If any of the warranted products are found by Distributor to be defective, such products will, at Distributor's option, be replaced or repaired at Distributor's cost. The parties hereto expressly agree that Buyer's sole and exclusive remedy against the Distributor shall be for the repair or replacement of defective products as provided herein, or, at the Distributor's sole option, Distributor may refund the purchase price of the products. THE FOREGOING WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR INFRINGEMENT. No affirmation of Distributor, by words or action, other than set forth in this paragraph shall constitute a warranty. Goods which may be sold by Distributor but which are not manufactured by Distributor are not warranted by Distributor, but are sold only with the warranties, if any, of the manufacturer thereof. This warranty does not cover labor or other costs or expenses to remove or install any defective, repaired or replaced product. Distributor's warranty does not apply to any products that have been subjected to misuse, mishandling, misapplication, neglect (including, but not limited to improper maintenance), accident, improper installation, modification (including, but not limited to use of unauthorized parts or attachments), or adjustment or repair.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
D	Glass	G37302
E	Bulb	BULB-G9DL-40W
F	Bulb Cover	BC001
BB	Short Machine Screws	SCR832X050
CC	Threaded Knobs	TK1X832-NI
DD	Thumb Screws	TBS-NI
HH	Glass Holder	GH37302

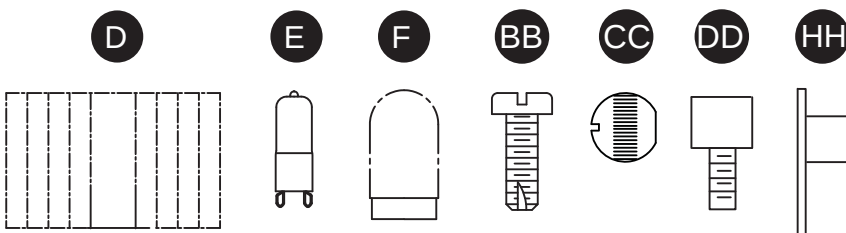




Portfolio® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #0189143

RAMPE D'ÉCLAIRAGE À 3 LUMIÈRES POUR MEUBLE-LAVABO

MODÈLE #37302

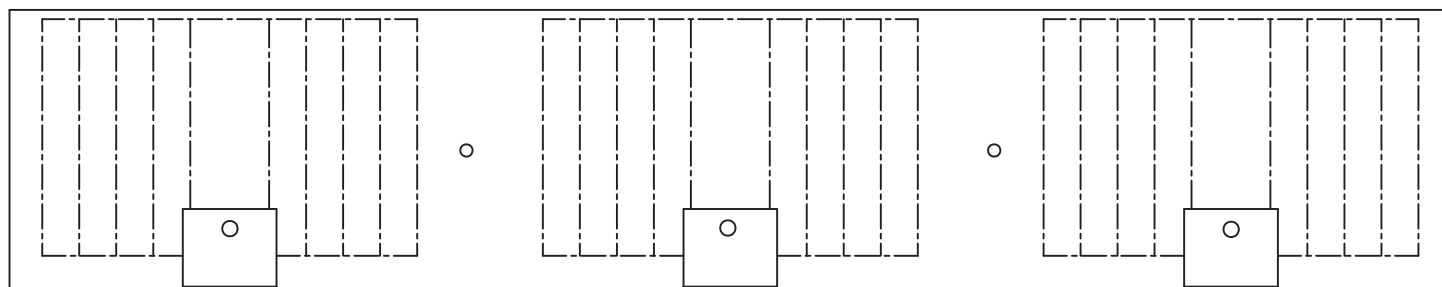


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____





Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au **1 800 643-0067**, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

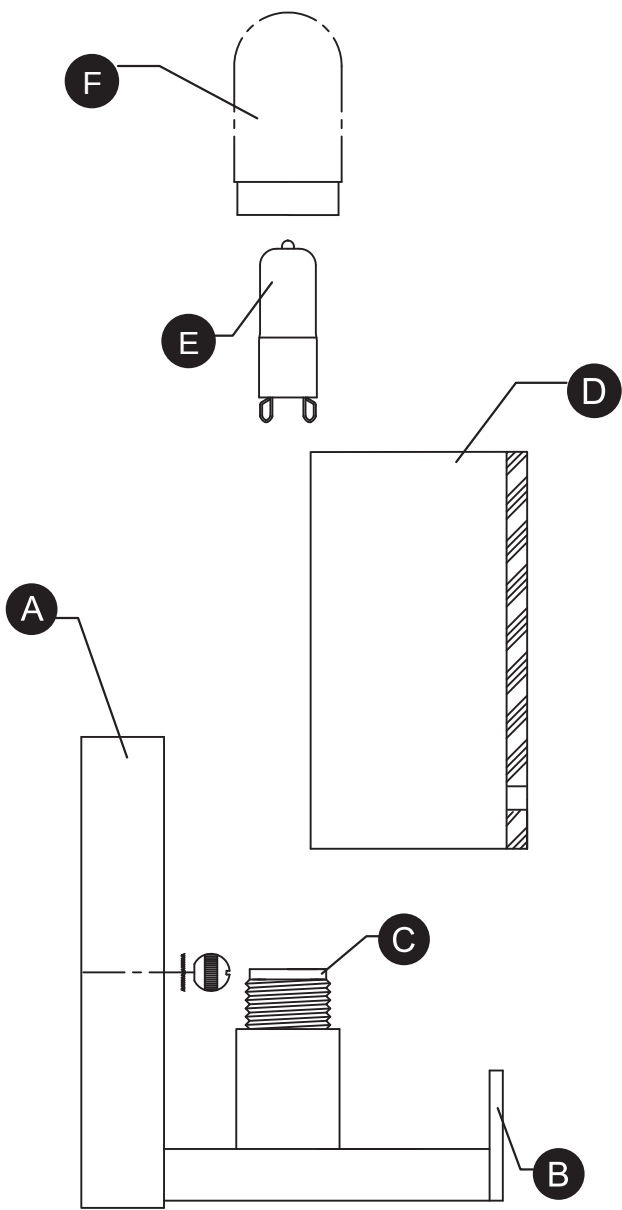

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Couvercle	1
B	Bras (préassemblé au couvercle [A])	3
C	Douille filetée (préassemblée au couvercle [A])	3
D	Verre	3
E	Ampoule	3
F	Capuchon d'ampoule	3

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

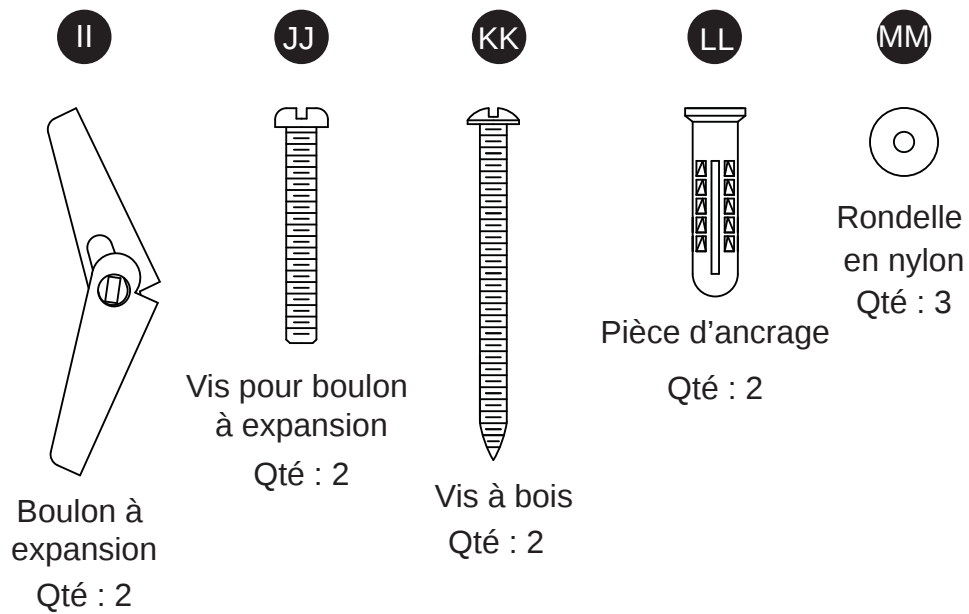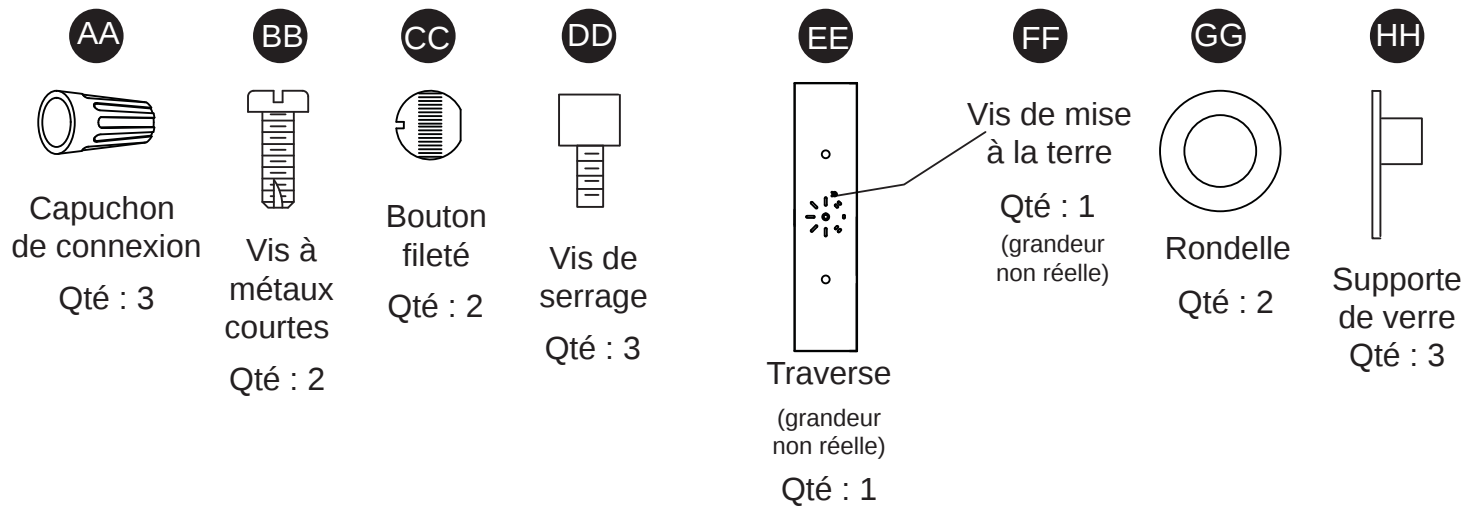



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité du présent guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit. Si vous avez des questions, veuillez téléphoner au service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

AVERTISSEMENT :

- **IMPORTANT :** Coupez l'électricité avant TOUTE manipulation.
- Accédez au panneau central de disjoncteurs ou de fusibles de votre demeure et placez l'interrupteur principal en position d'arrêt (« OFF »).
- Dévissez les fusibles ou placez en position d'arrêt (« OFF ») l'interrupteur des disjoncteurs qui alimentent le luminaire ou la pièce dans laquelle vous travaillez.
- Placez l'interrupteur mural en position d'arrêt (« OFF »). Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur à bouton ou à chaîne, placez-le en position d'arrêt (« OFF »).
- N'utilisez pas d'ampoules dont la puissance dépasse la puissance nominale indiquée sur ce luminaire.
- **AVERTISSEMENT EN VERTU DE LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE :** Ce luminaire contient des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme étant la cause de cancers, d'anomalies congénitales et d'autres problèmes liés aux fonctions reproductrices. Lavez-vous les mains après l'avoir manipulé.

MISE EN GARDE :

- Prenez soin de lire et de comprendre toutes les instructions avant de commencer l'assemblage et l'installation du luminaire.
- Si vous avez des doutes à propos de l'installation, ou si le luminaire ne fonctionne pas correctement, veuillez communiquer avec un électricien qualifié.
- Toutes les pièces doivent être utilisées tel qu'il est indiqué dans ces instructions. Ne remplacez pas les pièces, n'en laissez pas de côté et ne les utilisez pas si elles sont usées ou brisées. Le non-respect de ces instructions peut annuler l'homologation UL ou CSA du luminaire.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces dans l'emballage avec la liste et le tableau. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Temps d'assemblage approximatif : de 30 à 60 minutes


Outils nécessaires pour l'assemblage (non compris) : tournevis cruciforme, tournevis à tête plate, pinces à dénuder et ruban isolant

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Placez temporairement le support de fixation (EE) au mur. Marquez les emplacements des pièces d'ancrage (LL). Utilisez une perceuse équipée d'un foret de 9/32 po afin de percer les trous pour les pièces d'ancrage (LL). Insérez les pièces d'ancrage (LL) dans les trous. (Voir figure 1)

Quincaillerie utilisée


LL Pièce d'ancrage  x 2

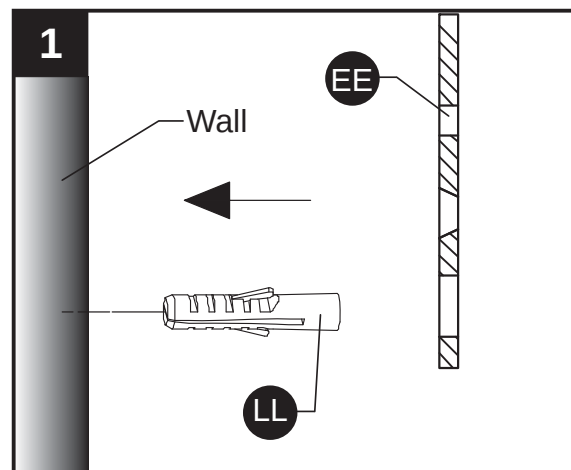

- Placez support de verre (HH) et les rondelle en nylon (MM) et puis abat-jour en verre (D) et fixez-les aux bras (B) à l'aide des vis de serrage (DD). Insérez les ampoules (E) dans les douilles filetés (C) et vissez les capuchons d'ampoules en

Quincaillerie utilisée


DD	Vis de serrage		x 3
HH	Supporte de verre		x 3
MM	Rondelle en nylon		x 3

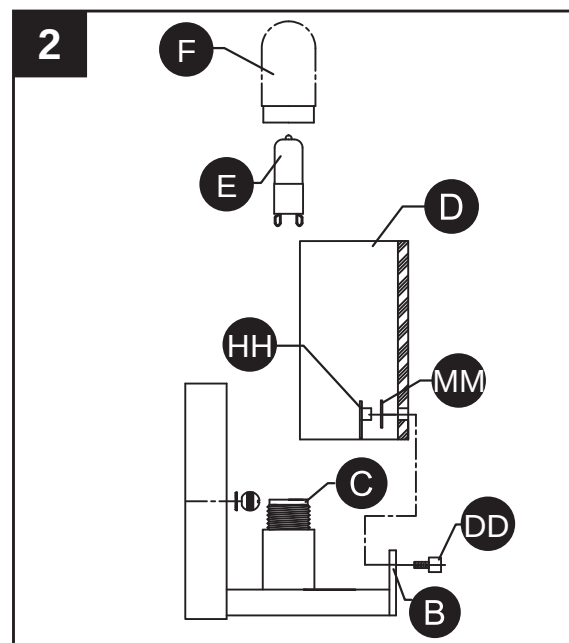

- Fixez la traverse (EE) à la boîte de sortie à l'aide des vis à métaux courtes (BB). Placez la traverse (EE) de façon à ce que la vis centrale surélevée sorte de la boîte de sortie. (Consultez la figure 3.)


Quincaillerie utilisée


BB	Vis à métaux courtes		x 2
EE	Traverse		x 1

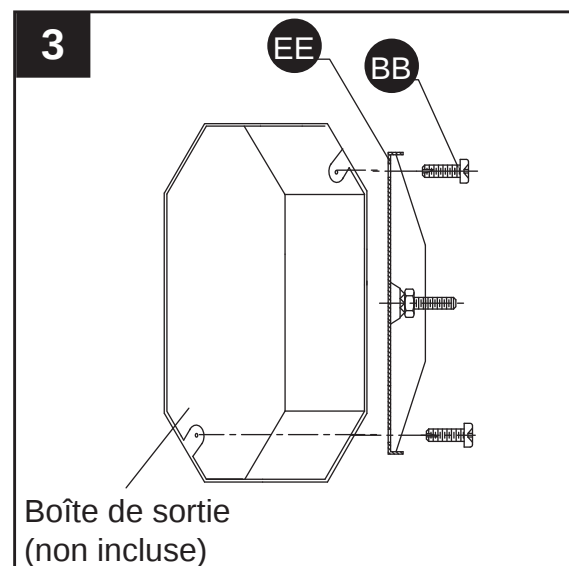

- Vissez les vis d'ancrage (KK) à travers le support de fixation (EE) et dans les pièces d'ancrage (LL). (Voir figure 4)


Quincaillerie utilisée

KK	Vis à bois		x 2
-----------	------------	---	-----

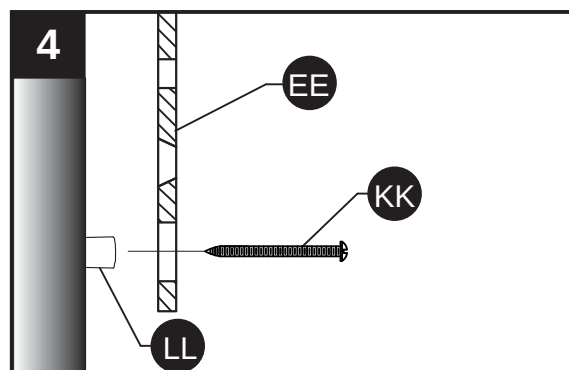

5. Guide de connexion des fils de mise à la terre (consultez la figure 5) :

- Installation aux États-Unis : Enroulez le fil de mise à la terre de la boîte de sortie autour de la vis de mise à la terre (FF) de la traverse (EE), à au moins 5 cm de l'extrémité du fil. Serrez la vis de mise à la terre (FF). Si le luminaire est muni d'un fil de mise à la terre, branchez le fil de mise à la terre du luminaire au fil de mise à la terre de la boîte de sortie à l'aide d'un capuchon de connexion (AA).
- Installation au Canada : Si le luminaire est muni d'un fil de mise à la terre, enroulez-le autour de la vis de mise à la terre (FF) de la traverse (EE). Serrez la vis de mise à la terre (FF).

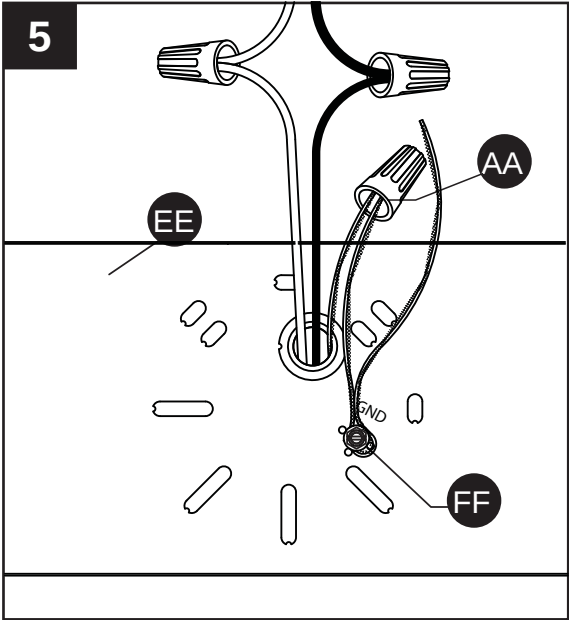


Quincaillerie utilisée

- AA Capuchon de connexion  x 1
- EE Traverse  x 1
- FF Vis de mise à la terre  x 1


6. Guide pour la connexion des fils du cordon d'alimentation : Effectuez le raccordement des fils à l'aide des capuchons de connexion (AA), en respectant le tableau de référence ci-dessous.

RACCORDEZ LE FIL D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE CHARGÉ DE COULEUR NOIR OU ROUGE DE LA BOÎTE DE SORTIE AU FIL SUIVANT :	RACCORDEZ LE FIL D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE NEUTRE DE COULEUR BLANCHE DE LA BOÎTE DE SORTIE AU FIL SUIVANT :
Noir	Blanc
* Cordon parallèle (rond et lisse)	* Cordon parallèle (carré et nervuré)
Clair, brun, doré ou noir sans repère (rayures colorées)	Clair, brun, doré ou noir avec repère (rayures colorées)
Fil isolé (pas vert) avec âme en cuivre métallique.	Fil isolé (pas vert) avec âme métallique argentée.

***REMARQUE :**
Lorsqu'un fil parallèle (SPT I et SPT II) est utilisé, le fil neutre est carré et cannelé, tandis que le fil chargé est rond et lisse. (Consultez la figure 6.)

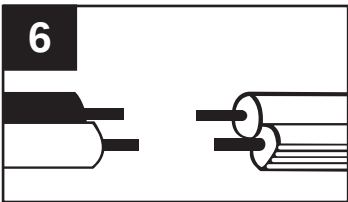

Quincaillerie utilisée


- AA Capuchon de connexion  x 2

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

7. Glissez le couvercle (A) sur la vis longue qui dépasse de la traverse (EE) et fixez-le à l'aide des rondelles (GG) et des boutons filetés (CC). (Consultez la figure 7.)

Hardware Used

CC	Bouton fileté		x 2
EE	Traverse		x 1
GG	Rondelle		x 2

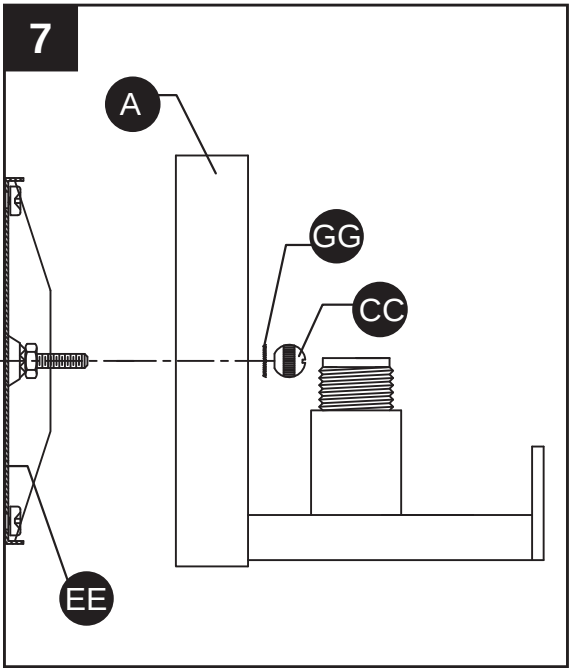

ENTRETIEN

- Vérifiez toujours que le courant est coupé avant de nettoyer le luminaire.
- Utilisez un linge doux et humide ainsi qu'un savon non abrasif. N'utilisez jamais de nettoyeurs pour vitres; vous risqueriez d'endommager le fini métallique du luminaire.
- Les abat-jour en verre peuvent être nettoyés dans un évier couvert de serviettes, à l'aide d'eau tiède et de savon doux. Ne nettoyez pas les abat-jour dans un lave-vaisselle.
- Changement des ampoules : utilisez trois ampoules G9 d'un maximum de 40 watts.

DÉPANNAGE

Si vous avez des questions, veuillez téléphoner au service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Le luminaire ne s'allume pas.	1. Le luminaire est mal branché.	1. Vérifiez si le luminaire est bien branché.
	2. L'ampoule est usée ou brisée.	2. Remplacez l'ampoule.


GARANTIE

Le distributeur garantit les produits qu'il a fabriqués contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'expédition. Cette garantie ne couvre pas les ampoules ni le fini des produits extérieurs. Si l'un des produits garantis est déclaré défectueux par le distributeur, celui-ci choisira de remplacer ou de réparer le produit à ses frais. Les parties acceptent expressément par la présente que le seul recours de l'acheteur contre le distributeur se limite à la réparation ou au remplacement des produits défectueux, tel qu'il est stipulé aux présentes, ou, à sa seule discrétion, le distributeur peut choisir de rembourser le prix d'achat des produits. LA GARANTIE SUSMENTIONNÉE PRÉVAUT SUR TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE NON-CONTREFAÇON. Aucune affirmation de la part du distributeur, qu'elle se traduise en mots ou en action, ne constitue une garantie si elle n'est pas stipulée dans ce paragraphe. Les articles qui sont vendus par le distributeur sans toutefois avoir été fabriqués par le distributeur ne sont pas couverts par cette garantie. Ils sont vendus avec les garanties fournies par le fabricant seulement, le cas échéant. Cette garantie ne couvre pas la main d'œuvre ni les coûts et dépenses associés au retrait ou à l'installation d'un produit défectueux, réparé ou remplacé. La garantie du distributeur ne couvre pas les produits qui ont été soumis à un usage inapproprié, à une manipulation inadéquate, à une négligence (y compris, sans toutefois s'y limiter, à un entretien inadéquat), à un accident, à une installation inadéquate, à une modification (y compris, sans toutefois s'y limiter, à l'utilisation de pièces et d'accessoires non autorisés), à un réglage ou à une réparation.

Liste des pièces de rechange

Pour obtenir des pièces de rechange, appelez notre service à la clientèle au **1 800 643-0067**, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PART	DESCRIPTION	PART #
D	Verre	G37302
E	Ampoule	BULB-G9DL-40W
F	Capuchon d'ampoule	BC001
BB	Vis à métaux courtes	SCR832X050
CC	Bouton fileté	TK1X832-NI
DD	Vis de serrage	TBS-NI
HH	Supporte de verre	GH37302

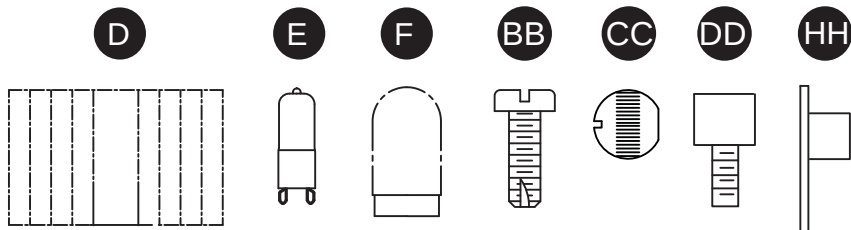




Portfolio® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #0189143

BARRA PARA TOCADOR DE 3 LUCES

MODELO #37302

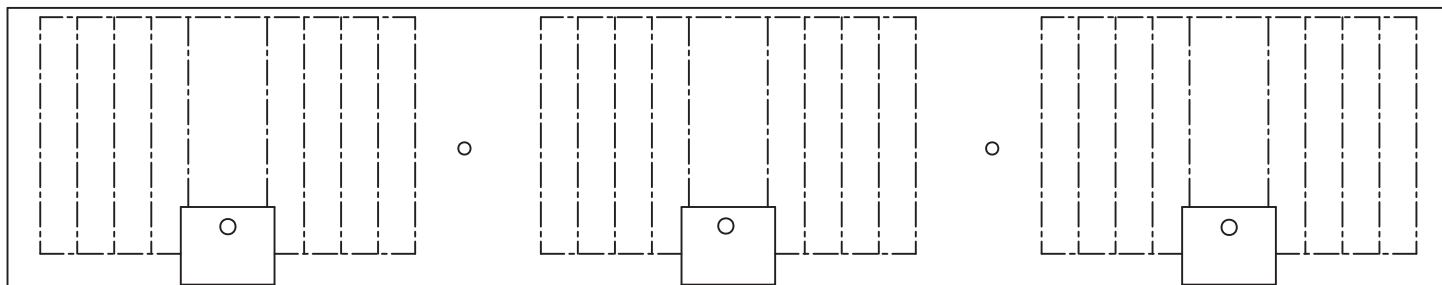


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____








¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **1-800-643-0067**, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

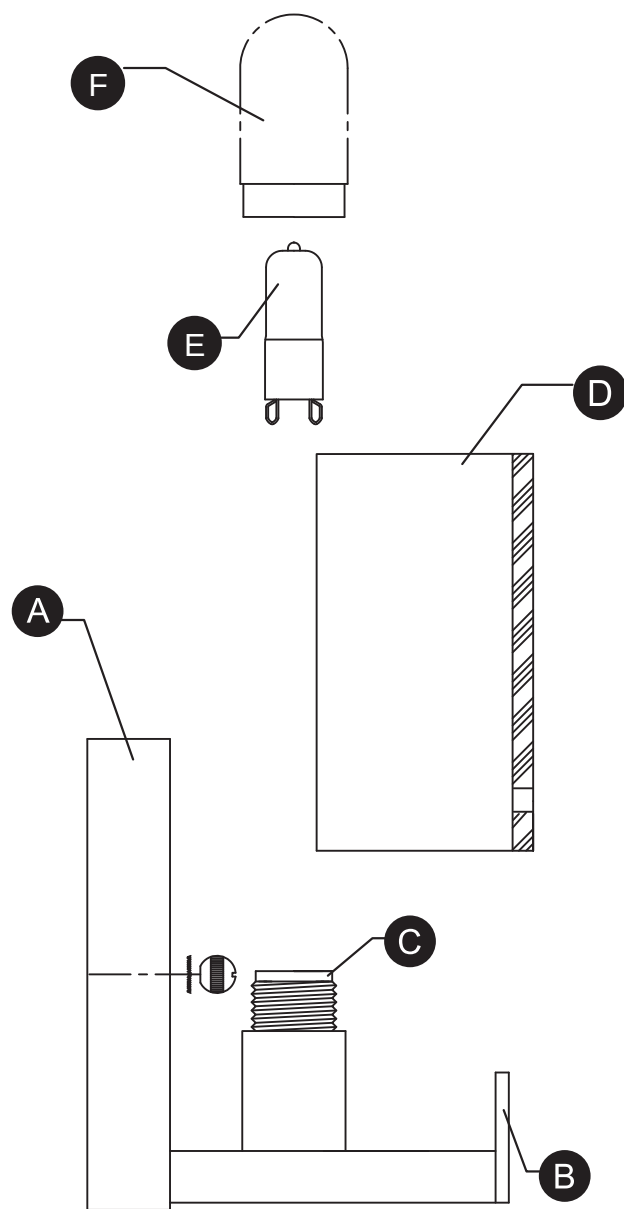

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Base	1
B	Brazo (preensamblado en la base (A))	3
C	Portalámpara roscado (preensamblado en la base (A))	3
D	Vidrio	3
E	Bombilla	3
F	Cubierta de la bombilla	3

ADITAMENTOS (tamaño real)

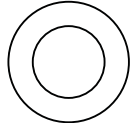							
Conectores de cables Cant.: 3	Tornillos para metal cortos Cant.: 2	Perillas roscadas Cant.: 2	Tornillo de mariposa Cant.: 3	Abrazadera de montaje (no es el tamaño real) Cant.: 1	Tornillo de puesta a tierra (no es el tamaño real) Cant.: 1	Arandela Cant.: 2	Titular de vidrio Cant.: 3
							
Anclaje mariposa Cant.: 2	Perno del anclaje mariposa Cant.: 2	Perno del anclaje mariposa Cant.: 2	Taquete Cant.: 2	Arandela de nailon Cant.: 3			



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. Si tiene preguntas relacionadas con el producto, llame al Servicio al Cliente al **1-800-643-0067**, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

ADVERTENCIA:

- **IMPORTANTE:** NUNCA intente hacer trabajos sin desconectar el suministro eléctrico.
- Diríjase a la caja de fusibles o a la caja del interruptor de circuito principal en su hogar. Coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "OFF" (APAGADO).
- Desenrosque el o los fusibles o coloque el interruptor de circuito que controla la alimentación de la lámpara o habitación en la que trabaja en la posición "OFF" (APAGADO).
- Coloque el interruptor de la pared en la posición "OFF" (APAGADO). Si la lámpara que va a reemplazar posee un interruptor o cadena de tirador, colóquelos en la posición "OFF" (APAGADO).
- No utilice bombillas de un vataje mayor al especificado en esta lámpara.
- **ADVERTENCIA:** Propuesta 65 de california: Esta lámpara contiene sustancias químicas reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos y/u otros daños en el aparato reproductivo. Lávese las manos después de usar.

PRECAUCIÓN:

- Lea y comprenda todas las instrucciones e ilustraciones por completo antes de proceder con el ensamblaje e instalación de esta lámpara.
- Si tiene dudas sobre la instalación de esta lámpara, o si el funcionamiento de la misma falla por completo, sírvase ponerse en contacto con un electricista calificado y con licencia.
- Todas las piezas deben usarse como lo indican estas instrucciones. No reemplace las piezas, no omita piezas durante la instalación ni utilice piezas gastadas o rotas. El incumplimiento de esta indicación podría invalidar la calificación UL o la certificación C.S.A. de esta lámpara.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y los aditamentos mencionados. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos a 1 hora.



Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador Phillips, destornillador de cabeza plana, pinzas pelacables, cinta aislante.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Temporarily raise mounting bracket (EE) to wall. Mark location for anchor (LL). Use 9/32 size drill to drill holes for anchor (LL). Insert anchor (LL) into hole. (See Fig. 1.)


Aditamentos utilizados


LL Anchor

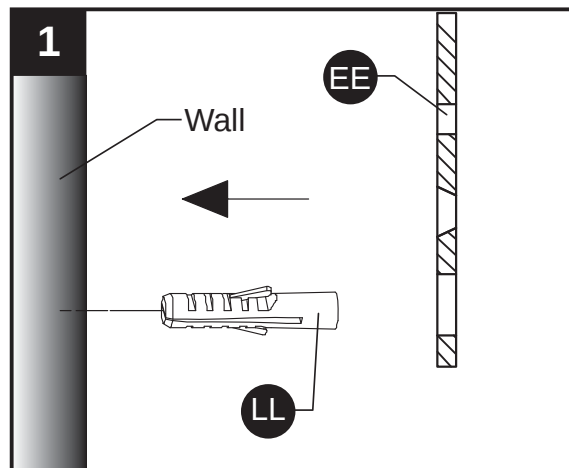

- Coloque titular de video (HH) y los arandela de nailon (MM) entonces vidrios (D) asegúrela a los brazos (B) con tornillos de mariposa (DD). Coloque las bombillas (E) en los portalámparas roscados (C) y enrosque las cubiertas de las bombillas (F).

Aditamentos utilizados


DD	Tornillo de mariposa		x 3
HH	Titular de vidrio		x 3
MM	Arandela de nailon		x 3

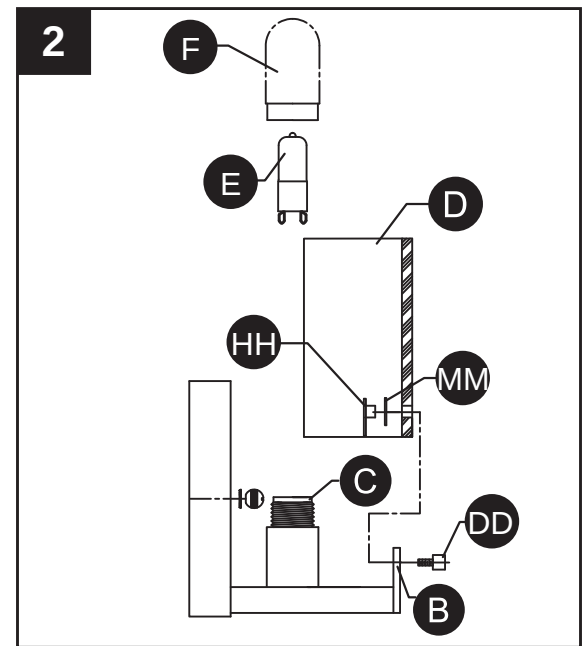

- Conecte la abrazadera de montaje (EE) a la caja de salida con los tornillos para metal cortos (BB). Oriente la abrazadera de montaje (EE) de modo tal que la sección central elevada del tornillo sobresalga hacia el exterior de la caja de salida. (Consulte la Fig. 3.)

Aditamentos utilizados


BB	Tornillos para metal cortos		x 2
EE	Abrazadera de montaje		x 1

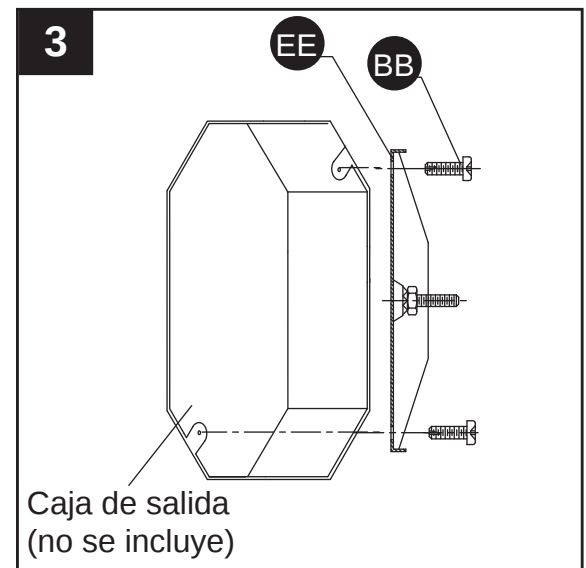


- Screw anchor screws (KK) through mounting bracket (EE) and into anchors (LL). (See Fig. 4.)

Aditamentos utilizados



KK	Anchor Screws		x 2
-----------	---------------	---	-----

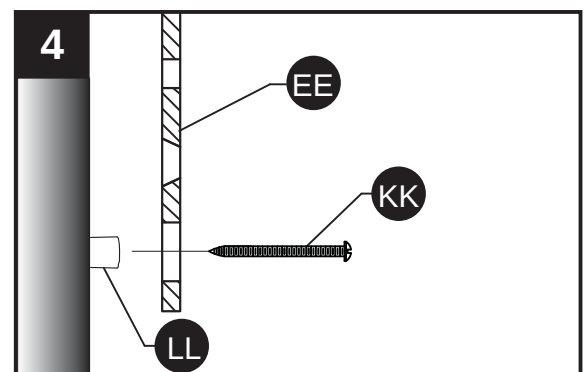

5. Guía para la conexión de los conductores de puesta a tierra (consulte la fig. 5):
- Para la instalación en los Estados Unidos: Coloque el conductor de puesta a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de puesta a tierra (FF) en la abrazadera de montaje (EE), a no menos de 5,08 cm del extremo del conductor. Apriete el tornillo de puesta a tierra (FF). Si la lámpara cuenta con un conductor de puesta a tierra, conéctelo al conductor de puesta a tierra de la caja de salida con un conector de cables (AA).
 - Para la instalación en Canadá: Si la lámpara cuenta con un conductor de puesta a tierra, colóquelo alrededor del tornillo de puesta a tierra (FF) en la abrazadera de montaje (EE). Apriete el tornillo de puesta a tierra (FF).

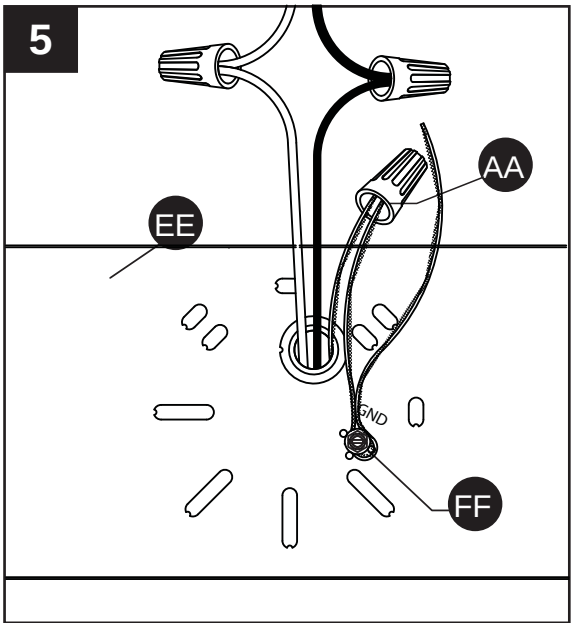

Aditamentos utilizados

- AA** Conectores de cables  x 1
- EE** Abrazadera de montaje  x 1
- FF** Tornillo de puesta a tierra  x 1


6. Guía para la conexión de los conductores de suministro: Realice las conexiones de los conductores asegurándolos con conectores de cables (AA), siguiendo la tabla de referencia que aparece a continuación.

CONECTE EL CONDUCTOR DE ALIMENTACIÓN ENERGIZADO, NEGRO O ROJO DEL TOMACORRIENTE A:	CONECTE EL CONDUCTOR DE ALIMENTACIÓN NEUTRO O BLANCO DEL TOMACORRIENTE A:
Negro	Blanco
* Cable paralelo (redondo y liso)	*Cable paralelo (cuadrado y acanalado)
Trasparente, marrón, dorado o negro sin rastreado (líneas coloreadas)	Trasparente, marrón, dorado o negro con rastreado (líneas coloreadas)
Cable aislado (no verde) con conductor en cobre.	Cable aislado (no verde) con conductor en metal plateado.

*NOTA: Cuando se utiliza el cable paralelo (SPT I y SPT II). El cable neutro es cuadrado y acanalado, y el cable de corriente es redondo y liso. (Consulte la fig. 6)

Aditamentos utilizados


- AA** Conectores de cables  x 2

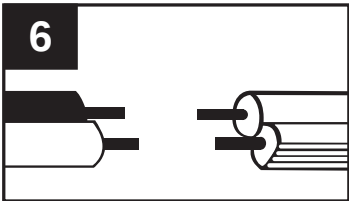

7. Pase la base (A) por sobre el tornillo largo que sobresale de la abrazadera de montaje (EE) y asegúrelo con las arandelas (GG) y las perillas roscadas (CC). (Consulte la Fig. 7.)

Aditamentos utilizados

CC	Perillas roscadas		x 2
EE	Abrazadera de montaje		x 1
GG	Arandela		x 2

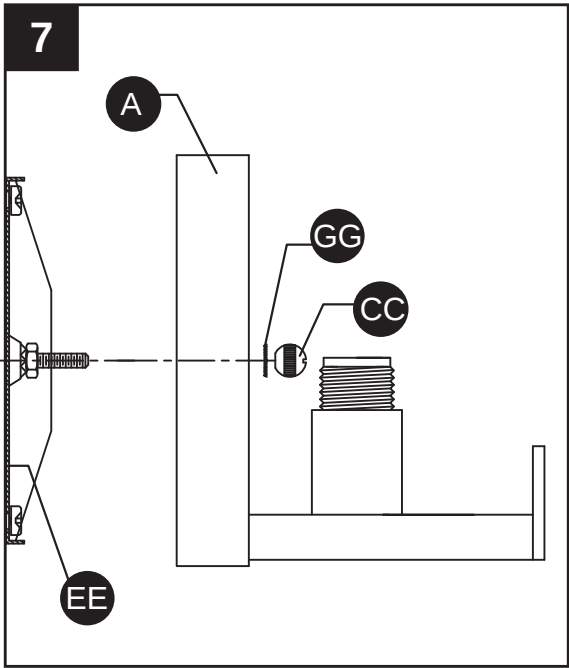

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Siempre asegúrese de que la corriente eléctrica esté desconectada antes de limpiar.
- Utilice un paño húmedo suave y jabón suave no abrasivo para limpiar la lámpara. Nunca utilice un limpiador para vidrio en la lámpara, porque éste dañará el acabado metálico.
- Las pantallas de vidrio se pueden lavar dentro de un lavabo recubierto con toallas usando agua tibia y jabón suave. No lave las pantallas en un lavaplatos automático.
- Reemplazo de las bombillas: Use 3 bombillas G9 de 40 vatios como máximo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene preguntas relacionadas con el producto, llame al Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La lámpara no se enciende.	1. La lámpara puede estar incorrectamente cableada.	1. Inspeccione el cableado.
	2. La bombilla está quemada o rota.	2. Reemplace la bombilla.

GARANTÍA

El distribuidor garantiza que los productos que él fabrica no presentarán defectos de fabricación ni en los materiales ni en la mano de obra durante un (1) año desde la fecha de envío original. Esta garantía no cubre las bombillas ni el acabado de un producto para exteriores. Si el distribuidor comprueba que alguno de los productos cubiertos por la garantía presenta defectos, el distribuidor reemplazará o reparará dichos productos a su sola discreción y a su cargo. Las partes de este convenio acuerdan expresamente que el único y exclusivo recurso que pueden interponer contra el distribuidor será para la reparación o el reemplazo de los productos con defectos tal como se indica aquí, o a juicio exclusivo del distribuidor, este podrá reembolsar el precio de compra de los productos. LA GARANTÍA ANTERIOR REEMPLAZA EXCLUSIVAMENTE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS AQUELLAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR O RESPECTO DE INFRACCIONES. Ninguna afirmación del distribuidor, sea en palabras o en hechos a excepción de lo expresado en este párrafo constituirá una garantía. Los bienes que el distribuidor puede llegar a vender pero que no fabrica no están garantizados por el distribuidor, pero se venden solamente con las garantías, si existieran, del fabricante de los mencionados productos. Esta garantía no cubre la mano de obra ni otros costos o gastos que se generen al retirar o instalar productos con defectos, reparados o reemplazados. La garantía del distribuidor no se aplica a aquellos productos que han sido sometidos a uso inadecuado, mal uso, aplicación inapropiada, negligencia (incluida, pero no limitada a un mantenimiento incorrecto), accidentes, instalación mal realizada, modificaciones (incluido, pero no limitado al uso de piezas o accesorios no autorizados), ajustes o reparaciones.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame al Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
D	Vidrio	G37302
E	Bombilla	BULB-G9DL-40W
F	Cubierta de la bombilla	BC001
BB	Tornillos para metal cortos	SCR832X050
CC	Perillas roscadas	TK1X832-NI
DD	Tornillo de mariposa	TBS-NI
HH	Titular de vidrio	GH37302

