




- Connect the high pressure hose to the pressure washer gun assembly by turning the fitting clockwise. Ensure the fitting is fully tightened to the pressure washer gun.

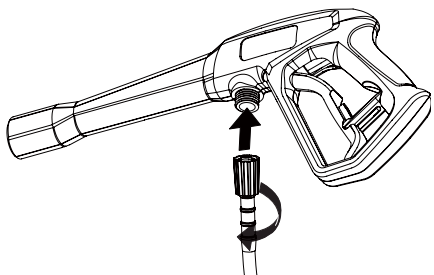

- Insert the male end (A) of the wand into the female bayonet outlet (B) firmly.
- While pushing in the wand firmly, turn clockwise until tabs lock into place to ensure a leak-free connection.

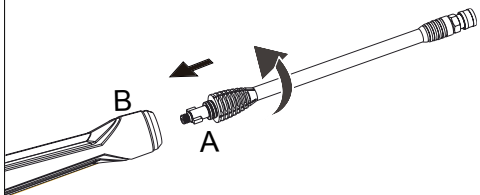

- Pull back the quick-connect collar
- Push the spray tip into place
- Push the collar forward

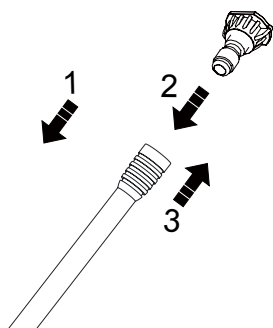


WARNING: This Quick Start Guide is not a substitute for reading the operator's manual. To reduce the risk of injury or death, user must read and understand operator's manual before using this product.

greenworks®

1700 PSI / 1.2 GPM ELECTRIC PRESSURE WASHER GPW 1704


INSTALLING DETERGENT BOTTLE

- Unscrew the bottle from the assembly and fill with pressure washer detergents/soaps only.
- Insert the male end of the bottle into the female outlet on the trigger handle.
- While pushing in the bottle firmly, turn clockwise until tabs lock into place to ensure a leak-free connection.

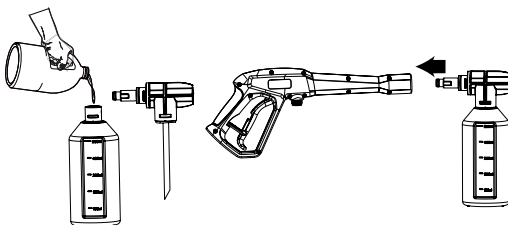


SPRAY TIP	APPLICATION
 40°	White - Wide fan tip (40°) ■ The white 40 degree tip, referred to as the "fan" tip creates the widest area of cleaning with relatively low pressure. This pressure washer tip is best used for light or delicate cleaning applications. It is recommended for light cleaning on wood decks and other soft or delicate surfaces.
 TURBO	Turbo Nozzle Tip ■ This nozzle rotates in a zero to 15 degree circular motion spray pattern to break down tough dirt and grime. The spray pattern can cover area of 4 to 8 inches wide, depending on the distance between the tip and the surface being cleaned.


Set-up

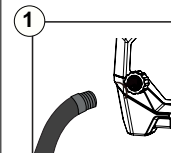


Connect garden hose to pressure washer water intake.

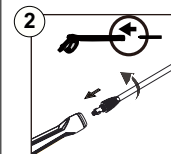


Assemble pressure washer gun to spray wand.

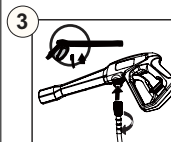


Insert high pressure hose into trigger handle.

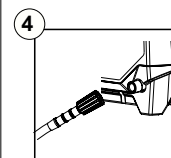


Insert high pressure hose into the pressure washer.

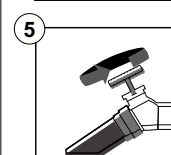


Turn on water at outlet.

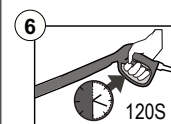

Run water hose for 120 seconds with the motor in OFF position. This helps drain air from the tank and lines.

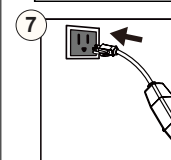

Connect power cord to wall outlet. Extension cord not recommended.

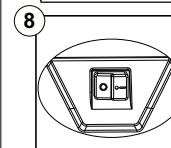

Turn on Pressure Washer
IMPORTANT: Ensure water outlet is On before turning power On to avoid damage to the pump.

NOTE:

AUTO ON/OFF SWITCH: This Pressure washer is equipped with an Auto Start/Stop feature.
To operate: Turn the power switch to the On (I) position. Pump will pressurize and shut down immediately.
Once the trigger of the gun is depressed the unit will turn on. Unit will shut off and be in standby mode when trigger is released.

Missing parts, accessories or need a service center?



Do Not Return to Store
Call : 1-888-909-6757
www.GreenWorksTools.com

Rev:00



ADVERTENCIA: No se debe considerar esta guía para comienzo rápido como sustituto de una lectura completa del manual del operador. Para reducir el riesgo de lesiones o de muerte, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar el producto.


greenworks®

LAVADORA ELÉCTRICA A PRESIÓN DE 11.7MPA/4.5l/min

GPW 1704


CÓMO INSTALAR LA BOTELLA DE DETERGENTE

- Introduzca el extremo macho de la botella en la salida hembra de la empuñadura-gatillo.
- Para garantizar una conexión sin fugas, empuje y gire firmemente la botella en el sentido de las agujas del reloj hasta que las lengüetas se traben en su lugar.
- Desenrosque la botella y rellene solo con detergente/jabón para hidrolimpiadoras.

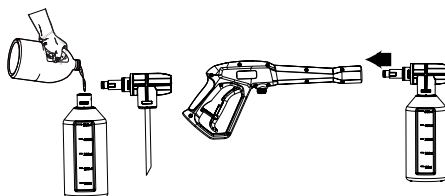


PUNTA DE PULVERIZACIÓN	APLICACIÓN
 40°	Blanca: punta para abanico ancho (40°) ■ La punta blanca para 40 grados, conocida como la punta de "abanico", genera el área más amplia de limpieza a una presión relativamente baja. Esta punta de la lavadora a presión se utiliza de mejor forma al hacer limpiezas leves o delicadas. Se le recomienda para la limpieza leve de cubiertas de madera así como de otras superficies suaves o delicadas.
 TURBO	Punta para boquilla turbo ■ La boquilla gira en un patrón de rocío de cero to 15 grados con movimiento circular para destrabar la suciedad y la mugre resacas. El patrón de rocío puede cubrir un área de 4 a 8 pulgadas de ancho, dependiendo de la distancia entre la punta y la superficie a limpiar.


- Conecte la manguera de alta presión a la pistola de la hidrolimpiadora girando el conector en sentido de las agujas del reloj. Asegúrese de que el conector se encuentra bien sujeto a la pistola de la hidrolimpiadora.

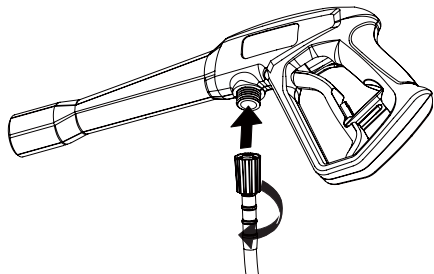

- Introduzca firmemente la punta macho (A) de la varilla en la conexión hembra de la bayoneta (B).
- Para desembocadura con gire firmemente garantizar una conexión sin fugas, empuje y la botella en el sentido de las agujas del reloj hasta que las ngüetas se traben en su lugar.

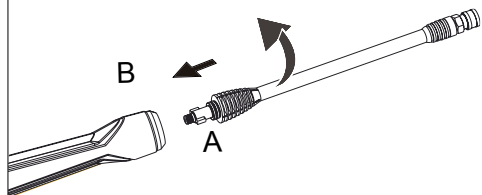

- Retraiga el collarín para conexión rápida.
- Coloque la boquilla.
- Presione el collarín hacia adelante.

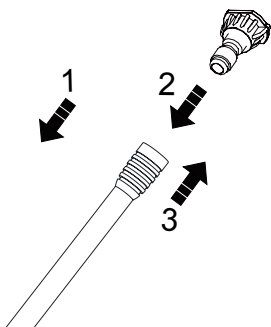

¿Faltan piezas o accesorios o necesita ponerse en contacto con un centro de reparación?




**No la regrese al almacén.
Llame al: 1-888-909-6757**


www.GreenWorksTools.com

Rev:00


Preparación

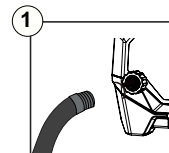


Conecte una manguera de jardín a la entrada de agua de la lavadora a presión.

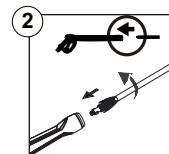


Una la pistola de la hidrolavadora a presión a la lanza de pulverización.

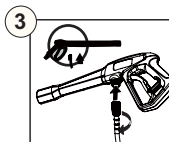


Meta la manguera para alta presión en la manija con gatillo.

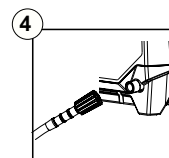


Meta la manguera para alta presión en la lavadora a presión.

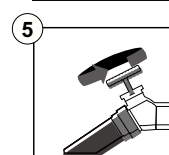


Abra el grifo.

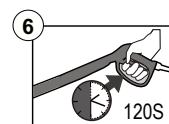

Deje correr el agua de la manguera por 30 segundos sin llevar el motor a la posición de encendido (ON). Esto ayuda a sacar el aire del tanque y las líneas.

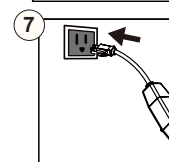

Enchufe el cordón de alimentación directamente en un tomacorriente. No use cordones de extensión.

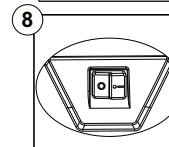

Encienda la lavadora a presión
IMPORTANTE: Para evitar dañar la bomba, antes de conectar la electricidad asegúrese de que la salida de agua se encuentra en la posición de encendido (ON).

NOTA:

AUTO ON / OFF: Esta lavadora de presión está equipada con una función Auto Start / función de parada.

Para operar: Gire el interruptor hasta la posición encendido (I). La bomba dejará presionar y cerrar inmediatamente.

Once el gatillo de la pistola se presiona la unidad se enciende.

Unidad se apagará y estar en modo de espera cuando se suelta el gatillo.