

Carole
Towne
collection®

CAROLE TOWNE COLLECTION and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

CAROLE TOWNE COLLECTION y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST. Monday - Sunday or asc@lowes.com.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
888-251-1006, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba a asc@lowes.com.

Thank you for purchasing this CAROLE TOWNE COLLECTION product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit [Lowes.com](https://www.lowes.com), search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto CAROLE TOWNE COLLECTION. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite [Lowes.com](https://www.lowes.com), busque el número de artículo y consulte la pestaña "Guides & Documents" (Guías y documentos) en la página del producto.

TROUBLESHOOTING/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION ACCIÓN CORRECTIVA
Unit not working normally. La unidad no funciona normalmente.	1. The power source is disabled. La fuente de alimentación está desconectada. 2. The unit may be unplugged. La unidad puede estar desenchufada. 3. The switch is in "OFF" position. El interruptor está en la posición "OFF" (apagado).	1. Check the power source. Revise la fuente de alimentación. 2. Replug the unit. Vuelva a enchufar la unidad. 3. Slide the switch to "ON" position. Coloque el interruptor en la posición "ON" (encendido).

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.
Almacene en un lugar fresco y seco fuera del alcance de la luz solar.

WARRANTY/GARANTÍA

- Keep all electrical items away from water./Mantenga todos los artículos eléctricos alejados del agua.
- For indoor use only. Do not use outdoors./Solo para uso en interiores. No lo use en exteriores.

ITEM/ARTÍCULO #5968065
MODEL/MODELO #NM-X18069BA

NATHAN'S VILLAGE RETREAT
RETIRO EN EL PUEBLO DE NATHAN

SG24277

PREPARATION/PREPARACIÓN


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

Estimated Assembly Time: 1 minute
Tiempo estimado de ensamblaje: 1 minuto

No tools required for assembly.
No se necesitan herramientas para el ensamblaje.

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/¿SE SIENTE CONFIADO? EMPIECE SU PRÓXIMO PROYECTO

Visit [lowes.com](https://www.lowes.com) for more information./Para obtener más información, visite [lowes.com](https://www.lowes.com).

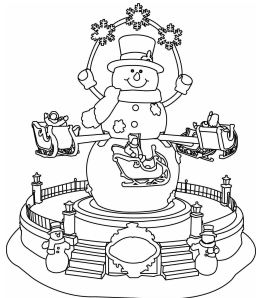

Printed in China
Impreso en China

SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.
Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

WARNING/ADVERTENCIA

- This is an electrical product! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, close supervision is necessary when the product is used by or near children./Este es un producto eléctrico! Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, es necesario supervisar atentamente cuando el producto sea manipulado por o cerca de niños.
- This is not a toy. For indoor decorative use only./Este producto no es un juguete. Solo para decoración en interiores.
- Only adapters of same or equivalent type are recommended./Se recomienda usar solamente adaptadores iguales o del mismo tipo.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use./Este producto de uso por temporada no está diseñado para su uso o instalación permanente.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night or if left unattended for an extended period./Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormir o cuando esté sin supervisión durante un período prolongado.
- Do not restrict the movement of any revolving component to avoid damage./Con el fin de evitar daños, no restrinja el movimiento de ningún componente giratorio.
- Do not use this product for other than its intended purpose./No use este producto para otro propósito que no sea el especificado.
- Do not use an extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not alter or replace the plug./No utilice extensiones eléctricas a menos que el enchufe pueda insertarse completamente. No modifique ni reemplace el enchufe.


CAUTION/PRECAUCIÓN

- When not in use and being packed away, please unplug adapter from DC jack./Desenchufe el adaptador de la toma de CC cuando no lo use y vaya a guardarlo.
- Do not discard the adapter. When setting up, remove the adapter from the packing materials./No deseche el adaptador. Al momento de ensamblar, retire el adaptador de los materiales de empaque.

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE




x 1
Figure
Figura

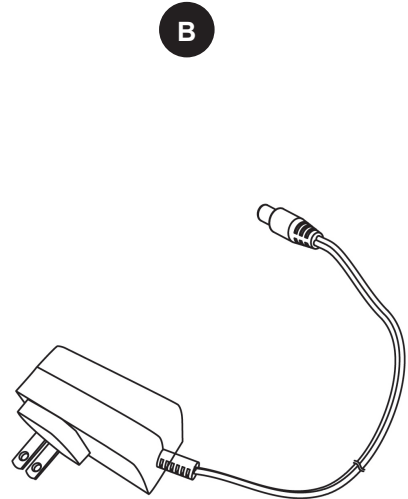

x 1
Adapter (12 V DC / 800 mA)
Adaptador (12 V CC / 800 mA)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- Carefully remove the product and accessories from package.
Retire el producto y los accesorios del empaque cuidadosamente.

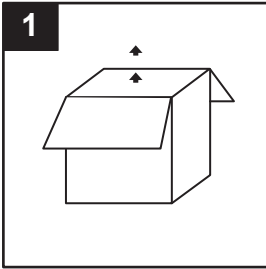


- Place the product on a flat, stable surface close to a power source. The area underneath the item and surrounding the item should be clear of any obstructions.

Coloque el producto sobre una superficie plana y estable, cerca de una fuente de alimentación. El área debajo del artículo y sus alrededores no deben tener obstrucciones.




- DC ADAPTER OPERATION:
Plug adapter (B) into the jack on the back of the Figure (A).
Plug adapter into outlet.

FUNCIONAMIENTO DEL ADAPTADOR DE CC:
Enchufe el adaptador (B) en la toma ubicada en la parte posterior del cuerpo principal (A). Enchufe el adaptador en un tomacorriente.

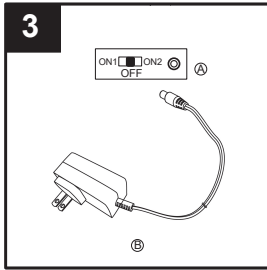

- The product is operated by the three-way switch at the back of item. Slide the switch to 'ON1' position to activate the animation, LEDs and MUSIC, slide the switch to 'ON2' position for the animation and LEDs without music, and slide the switch to 'OFF' position for decorative purposes only.

Utilice el interruptor de tres vías en la parte posterior del producto para hacerlo funcionar. Deslice el interruptor a la posición "ON1" para activar la animación, la LUZ LED y MUSIC, gire el interruptor a la posición "ON2" para activar la animación, la LUZ LED (sin música); y gire el interruptor a la posición "OFF" para usar el producto solo como decoración.

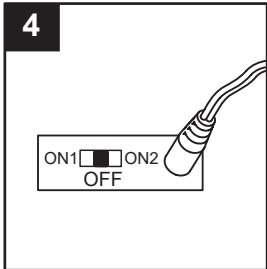

QUICK REFERENCE GUIDE/GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA