

Remote Control Instructions

1. Power On/Off
2. Brightness Up and Down: Manually controls how bright or dim the lighting is.
3. 100%, 50%, 25%: Quick Dim setting
4. Mode (+) and Mode (-) scrolls through the below blink sequences
 - a. Blinking off/on
 - b. Flashing fade, dim to bright
 - c. Blinking off/on with flash
 - d. Blinking off/on faster
 - e. 4 fast blinks, off
 - f. 7 fast blinks on/off then 3 fast blinks, off
 - g. Blinking on/off slow
 - h. Fade dim to bright fast
 - i. Fade dim to bright faster
 - j. Blinking on/off fastest
 - k. Fade from dim to blinking fast 4 times
5. Speed Up or Down: Modifies the speed of the flash pattern.



RF WIRELESS REMOTE

- Ne pas faire couler l'eau directement sur une enseigne d'ouverture DEL. Ceci donnerait lieu à une panne de l'électronique. Utiliser un chiffon sec pour enlever la poussière.
- Ne pas exercer une forte pression ni laisser tomber quoi que ce soit sur l'enseigne d'ouverture DEL.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, ne pas l'utiliser; soit prendre contact avec le fabricant pour le remplacer ou acheter un cordon neuf.

Dépannage

L'enseigne ne s'allume pas:

- Vérifier s'il y a des connexions desserrées. Le cas échéant, ajuster les pièces ensemble.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation soit bien branché dans la prise.

La télécommande ne fonctionne pas:

- Ouvrir délicatement le compartiment de la pile et vérifier qu'elle est bien installée. Si la pile a besoin d'être remplacée, utiliser une pile 3 V CR2032.
- Veiller à ce que la télécommande et le récepteur USB soient à distance d'appariement et sans obstruction.

Garantie limitée

L'enseigne d'ouverture à DEL est couverte par une garantie limitée d'un an à compter de la date de vente. Cette garantie assure que le produit sera exempt de défaut causé par le matériel et la main-d'œuvre pendant une année d'utilisation normale.

Pour enregistrer le produit aux fins de garantie, veuillez visiter www.hillmangroup.com/OpenSign. Veuillez disposer du reçu de vente original et du numéro de référence disponible lors de l'enregistrement.

Pour obtenir du service en vertu de la garantie, veuillez prendre contact avec le service à la clientèle:

The Hillman Group
8990 S. Kyrene Rd.
Tempe, AZ 85284
1-800-242-9937

La garantie est annulée si:

- Le produit a été exposé à l'eau, aux éclairs, à la pluie, au feu ou toute catastrophe naturelle.
- Il y a eu modification, réparation ou un changement aux pièces électroniques.
- Il y a eu un dommage suite à une chute, égratignures, usure générale ou mauvaise utilisation.
- La durée de la garantie du produit est échue.


La garantie ne couvre pas:

- Les frais d'expédition associés à l'expédition pour le renvoi du produit au fabricant.
- Le remplacement de la pile de la télécommande

Instrucciones para el letrero LED de apertura • SPANISH

Instalación:

1. Retire la cadena de la bolsa de piezas.
2. Inserte los enganches en forma de "S" a través de los agujeros en la parte superior del letrero de apertura.
3. Sujete la cadena a los enganches en forma de "S".
4. Sujete las cadenas al techo o la vitrina con los accesorios de montaje adecuados (no incluidos).

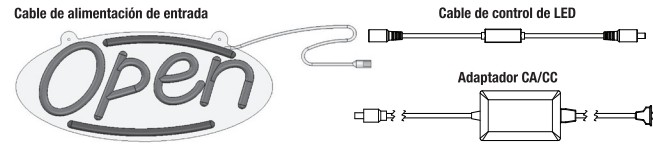

Para utilizarlo:

Conecte el cable de alimentación de entrada al cable de control de LED y luego conecte el cable de control de LED al adaptador CA/CC. Conecte el adaptador CA/CC a una fuente de alimentación.

Instrucciones del control remoto

1. Encendido/apagado.
2. Aumento o disminución del brillo: permite controlar de forma manual el brillo de más brillante a más tenue.
3. 100 %, 50 %, 25 %: ajuste rápido de luz tenue.
4. El modo (+) y el modo (-) permiten configurar las siguientes secuencias de parpadeo:
 - a. Parpadeo encendido/apagado
 - b. Atenuación con destellos, de tenue a brillante
 - c. Parpadeo encendido/apagado con destello
 - d. Parpadeo encendido/apagado más rápido
 - e. 4 parpadeos rápidos y apagado
 - f. 7 parpadeos rápidos, encendido/apagado, luego 3 parpadeos rápidos y apagado
 - g. Parpadeo encendido/apagado lento
 - h. Atenuación rápida de tenue a brillo
 - i. Atenuación más rápida de tenue a brillo
 - j. Parpadeo encendido/apagado a velocidad máxima
 - k. Atenuación rápida de tenue a parpadeo 4 veces
5. Aceleración o desaceleración: modifica la velocidad del patrón de destello.



CONTROL REMOTO
INALÁMBRICO POR RF

Advertencias de seguridad

- Para impedir daños, no deje caer el letrero LED de apertura. El impacto dañará el acrílico y el sistema electrónico.
- Evite el contacto directo del agua con el letrero LED de apertura. Si esto ocurre, causará daños en el sistema electrónico. Utilice un paño seco para limpiar la suciedad.
- No ejerza presión ni deje caer nada sobre el letrero LED de apertura.
- Si el cable de alimentación se encuentra dañado, no lo utilice; póngase en contacto con el fabricante para que se lo reemplacen o adquiera un nuevo cable obstruction.

Resolución de problemas

El letrero no enciende:

- Verifique que no haya conexiones sueltas. Si hay conexiones sueltas, conecte las piezas de forma adecuada.
- Asegúrese de que el cable de alimentación se encuentre conectado correctamente a un tomacorriente.

El control remoto no funciona:

- Con cuidado, abra el compartimento de la pila y verifique si la pila está colocada de forma adecuada. Si la pila debe reemplazarse, utilice una pila 3V CR2032.
- Asegúrese de que el control remoto y el receptor USB se encuentren dentro de la distancia de vinculación y estén libres de obstrucciones..
- Si el cordon d'alimentation est endommagé, ne pas l'utiliser; soit prendre contact avec le fabricant pour le remplacer ou acheter un cordon neuf.

Garantía limitada

El letrero LED de apertura cuenta con una garantía limitada de un año a partir de la fecha de venta. Esta garantía asegura que el producto estará libre de defectos relacionados con los materiales y la mano de obra en condiciones de funcionamiento normales durante 1 año.

Para registrar la garantía de su producto, visite www.hillmangroup.com/OpenSign. Tenga disponibles el recibo original de la compra y el número del componente al momento de registrarse.

Para obtener el servicio de garantía, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente

The Hillman Group
8990 S. Kyrene Rd.
Tempe, AZ 85284
1-800-242-9937

La garantía no tendrá validez si ocurre lo siguiente:

- El producto se vio expuesto a agua, rayos, lluvia, nieve, fuego o cualquier otro desastre natural.
- Se realizaron modificaciones, reparaciones o cualquier otro cambio en el sistema electrónico.
- Ha sufrido daños por caídas, rayaduras, desgaste general o uso inadecuado.
- Expiró el período de garantía

La garantía no cubre lo siguiente:

- Los costos de envío asociados con la devolución del producto al fabricante.
- El reemplazo de la pila del control remoto.