




ITEM #1255143

## Pull-Down Kitchen Faucet

MODEL #67726W-1008D2

Español p. 9

PROJECT SOURCE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

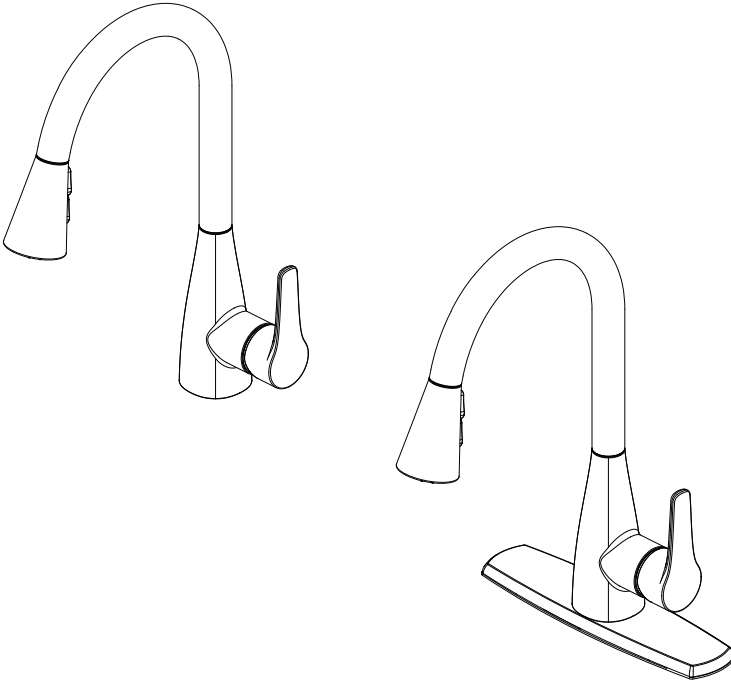

**ATTACH YOUR RECEIPT HERE**


**Serial Number** \_\_\_\_\_ **Purchase Date** \_\_\_\_\_



**Questions, problems, missing parts?** Before returning to your retailer, call our customer service department at 866-389-8827, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at [ascs@lowes.com](mailto:ascs@lowes.com).

SS23628

PACKAGE CONTENTS

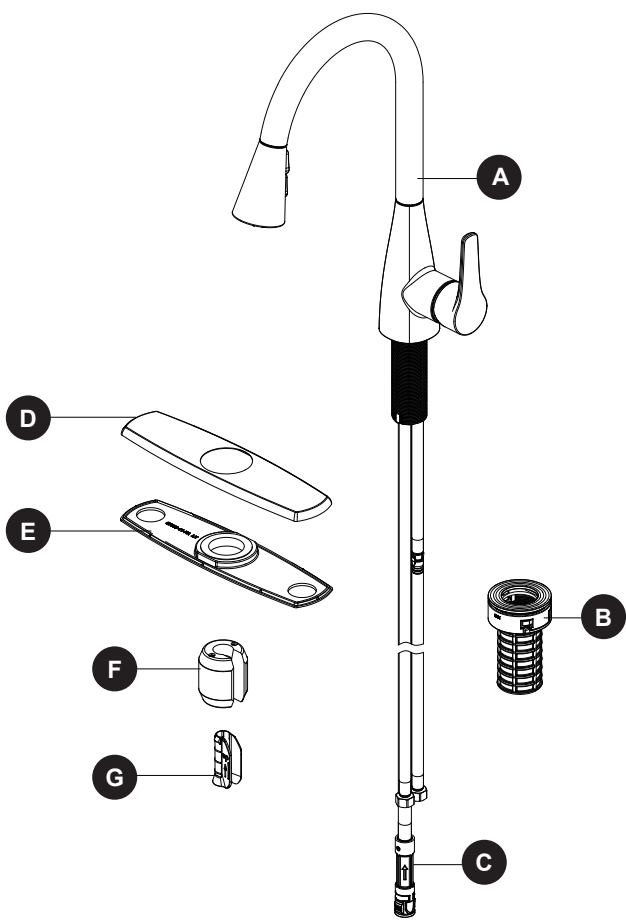

| PART | DESCRIPTION                                  | QUANTITY |
|------|----------------------------------------------|----------|
| A    | Faucet                                       | 1        |
| B    | Quick install nut                            | 1        |
| C    | Quick connector (Preassembled to Faucet (A)) | 1        |
| D    | Deck plate                                   | 1        |
| E    | Gasket                                       | 1        |
| F    | Weight                                       | 1        |
| G    | Weight clip                                  | 1        |



## SAFETY INFORMATION

---

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

### WARNING

- Follow the installation instructions carefully. Proper installation is the installer's responsibility.
- Failure to follow correct installation procedures can result in the faucet being loose, which can result in serious injury.

### CAUTION

- Check local building codes before you begin installation to ensure compliance.

### PREPARATION

---

Before beginning the assembly of this product, make sure all parts are present. Compare parts with the package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

**Estimated Assembly Time:** 45 minutes (including removal of old faucet).


Tools Required for Assembly (not included): Adjustable Wrench, Silicone Sealant.

Helpful Tools (not included): Safety Goggles.


### ASSEMBLY INSTRUCTIONS

---


- 1a.** Optional No Deck plate Installation:  
Shut off the water supply. Remove the old faucet.  
Insert the faucet assembly (A) through the hole  
in the sink.

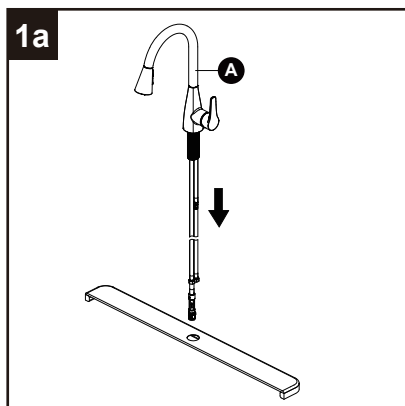

- 1b. Optional deck plate Installation:  
Shut off the water supply. Remove the old faucet.  
Place the deck plate (D) and the gasket (E) on  
the bottom of the new faucet assembly (A).  
Insert the faucet assembly (A) through the hole  
in the deck plate (D).  
**Note:** A silicone is required under the gasket (E).

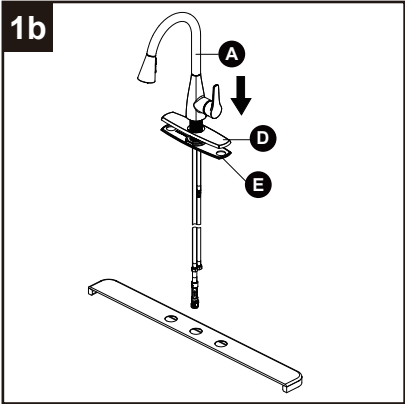


2. From underneath the sink, secure the faucet  
assembly to the sink with the quick Install nut (B).  
Push the quick Install nut (B) up over the threads  
until it stops against the bottom of the sink, then  
hand turn (clockwise) to tighten (Fig 1).

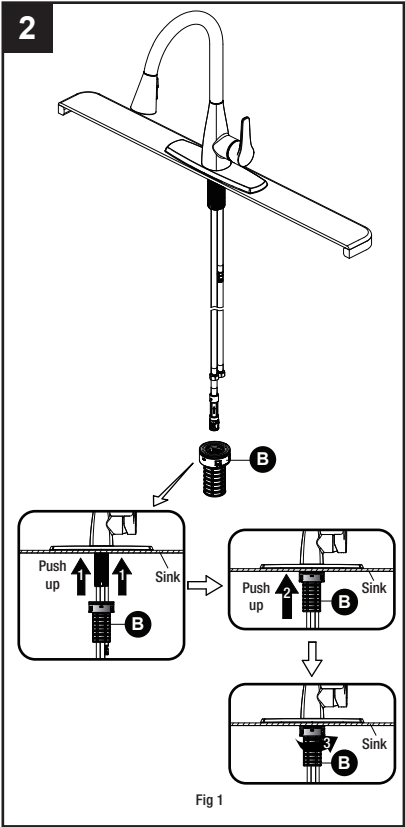


## ASSEMBLY INSTRUCTIONS


3. Push the quick connector (C) firmly upward and attach it to the receiving block (1). Pull down moderately to ensure the connection has been made.

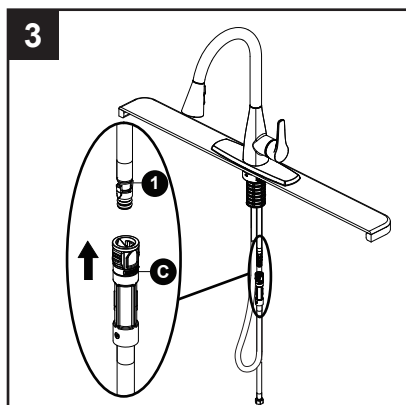

4. Install the weight clip (G) at the point of the hose marking "weight here". Insert the weight (F) onto the clip (G) by sliding it down onto the clip (G).

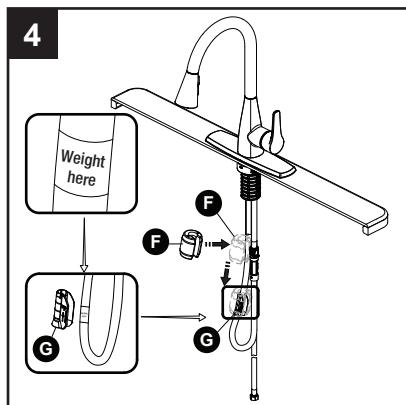


5. Making the water supply connections:  
Thread the nut (1) on the supply line onto the outlet of the water supply valve (2) and tighten with a wrench. Do not overtighten.

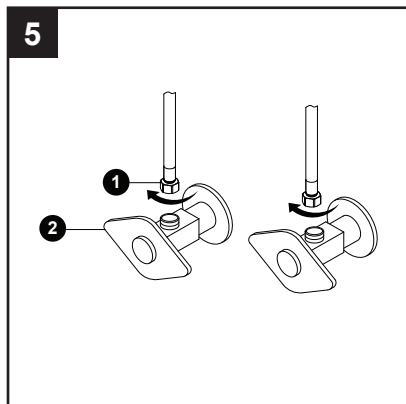


**Note:** The hot side inlet tube is indicated by a label. Avoid twisting wires together or placing the wires close to each other and damaging.

OPERATION INSTRUCTIONS

1. Flushing and checking for leaks:  
**Important:** After installation is completed, turn on the hot and cold water supplies. Check for leaks. Pull the hose assembly out of the spout and remove the spray head by unscrewing it from the hose in a counterclockwise direction. Be sure to hold the end of the hose down into the sink and turn the faucet to the warm position where it mixes hot and cold water. Flush the water lines for one minute. This flushes away any debris that could cause damage to internal parts. Check for leaks. Re-tighten any connections if necessary, but do not overtighten. Reinstall the spray head by hand tightening it back onto the hose in a clockwise direction.

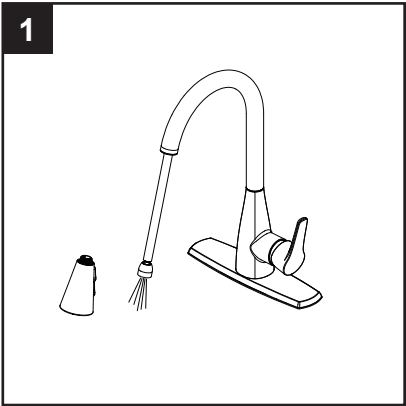

2. If it is necessary to remove the quick connector (1), squeeze the tabs (2) on the quick connector and then pull down to disconnect.

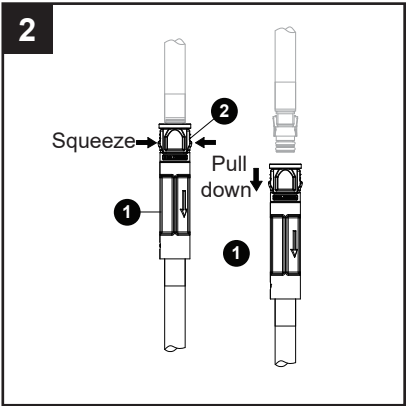

## CARE AND MAINTENANCE

---

- Clean carefully by gently wiping with a grit-free damp cloth.
- Use only mild soap with water.
- Never use acids, harsh chemicals, or abrasive detergents to clean the faucet surface.

## TROUBLESHOOTING

---

| PROBLEM                                                      | POSSIBLE CAUSE                                                                                           | CORRECTIVE ACTION                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| There are leaks underneath the handle.                       | The bonnet nut has come loose and the O-ring on the cartridge is dirty or damaged.                       | Tighten the bonnet nut. Clean or replace the O-ring.                                                                                                                                                                                                                      |
| The aerator leaks or has an inconsistent water flow pattern. | 1. The aerator is dirty or misfitted.<br>2. The cartridge may be clogged.                                | 1. Remove the aerator and check for debris in the aerator screens.<br>2. Remove the cartridge and check for debris.<br>3. Ensure the aerator is properly installed.                                                                                                       |
| There are leaks from the hose underneath the deck.           | The hose and discharge tube connection may be loose.                                                     | Tighten the connection between the discharge tube and hose.                                                                                                                                                                                                               |
| The hose does not retract.                                   | The weight is not installed in the appropriate position.                                                 | Reinstall or readjust the weight.                                                                                                                                                                                                                                         |
| The water pressure is low.                                   | 1. The connector underneath the deck is clogged with debris.<br>2. The aerator is clogged.               | 1. Turn off the water supply and disconnect the connector/aerator.<br>2. Unscrew the connector / aerator and clean under running water.<br>3. Screw the connector/aerator back.<br>4. Test water flow. If water pressure is still low then replace the connector/aerator. |
| There is no hot or cold water.                               | The water inlet hose was accidentally kinked during installation and is limiting the water flow through. | Reinstall the water inlet hose.                                                                                                                                                                                                                                           |


WARRANTY

This faucet has been manufactured under the highest standard of workmanship. All parts of this faucet are warranted to be free from leaks or drips during domestic use for as long as the original purchaser owns this product. **THIS EXCLUDES INDUSTRIAL, COMMERCIAL, OR BUSINESS USE.** The manufacturer will replace **FREE OF CHARGE**, under the warranty conditions the entire unit or any part (at our option) which proves defective in material and/or workmanship under normal installation, use and service. This warranty is limited to defective parts as stated. All costs of removal and installation of the faucet, including the replacement of warranty parts are the responsibility of the purchaser. The manufacturer shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. Any damage to this faucet as a result of misuse, abuse, neglect, accident, improper installation, or any use violating instructions furnished by us, **WILL VOID THIS WARRANTY.** When requesting warranty service, you will need to present a copy of your sales receipt as proof of purchase. To obtain warranty service, call our customer service department at 866-389-8827.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 866-389-8827, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday -Sunday. You could also contact us at [ascsc@lowes.com](mailto:ascsc@lowes.com).

| PART | DESCRIPTION            | PART #   |
|------|------------------------|----------|
| 1    | Spray head and Hose    | RP38436* |
| 2    | Cartridge & Screw      | RP20052  |
| 3    | Bonnet nut             | RP70688  |
| 4    | Cap                    | RP80028* |
| 5    | Handle assembly        | RP13689* |
| 6    | Block                  | RP70421  |
| 7    | O-ring                 | RP60002  |
| 8    | Quick connect assembly | RP70438  |
| 9    | O-ring                 | RP60089  |
| 10   | Weight                 | RP70689  |
| 11   | Weight clip            | RP70590  |
| 12   | Deck plate             | RP80705* |
| 13   | Gasket                 | RP80706  |
| 14   | Quick install nut      | RP56096  |

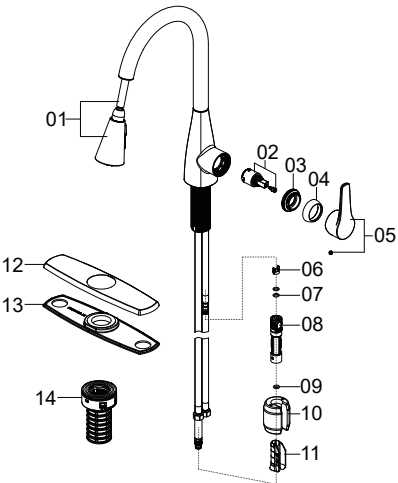

\* Available in Stainless Steel Finish.




ARTÍCULO #1255143

## Grifo para cocina abatible

MODELO #67726W-1008D2

PROJECT SOURCE y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

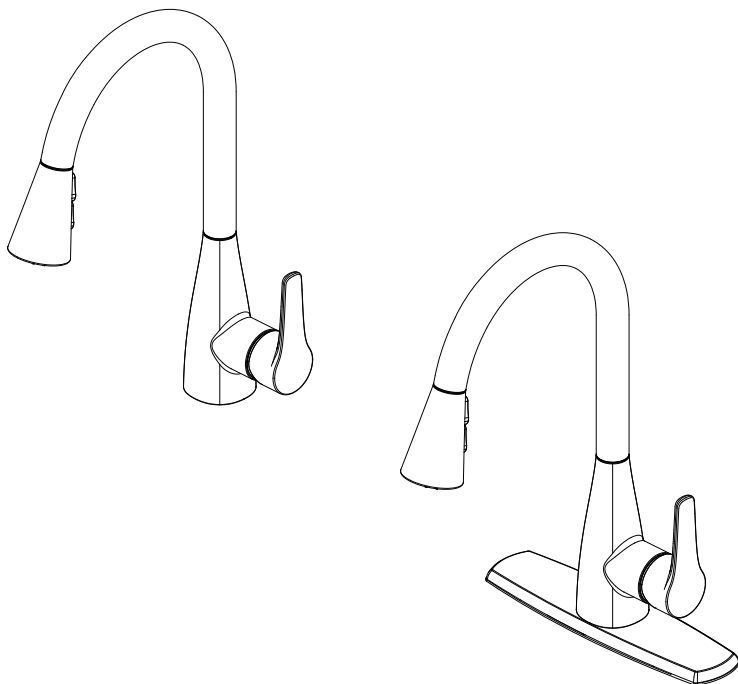


**ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ**

Número de serie \_\_\_\_\_ Fecha de compra \_\_\_\_\_



**¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?** Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-389-8827, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en [ascs@lowes.com](mailto:ascs@lowes.com).

CONTENIDO DEL PAQUETE

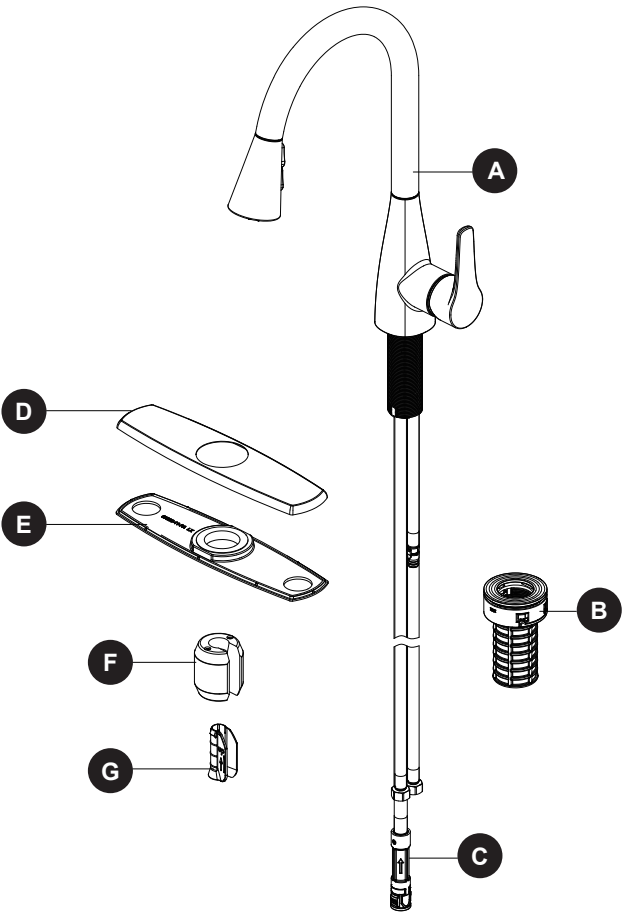

| PIEZA | DESCRIPCIÓN                                  | CANTIDAD |
|-------|----------------------------------------------|----------|
| A     | Grifo                                        | 1        |
| B     | Tuerca de instalación rápida                 | 1        |
| C     | Conector rápido (preensamblado al grifo (A)) | 1        |
| D     | Placa de la cubierta                         | 1        |
| E     | Junta                                        | 1        |
| F     | Peso                                         | 1        |
| G     | Sujetador con peso                           | 1        |



## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

### ADVERTENCIA

- Siga atentamente las instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar una instalación adecuada.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación el grifo puede soltarse y provocar lesiones graves.

### PRECAUCIÓN

Verifique que cumple con los códigos de construcción locales antes de comenzar la instalación.

## PREPARACIÓN

Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas. Comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener las piezas de repuesto.


**Tiempo estimado de ensamblaje:** 45 minutos (incluida la extracción del grifo antiguo).

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidos): Llave ajustable, Sellador de silicona.

Herramientas útiles (no incluidos): Gafas de seguridad.

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


- 1a.** Instalación opcional sin placa de cubierta:  
Cierra el suministro de agua. Retire el grifo viejo.  
Coloque el ensamblaje del grifo (A) en el orificio del fregadero.

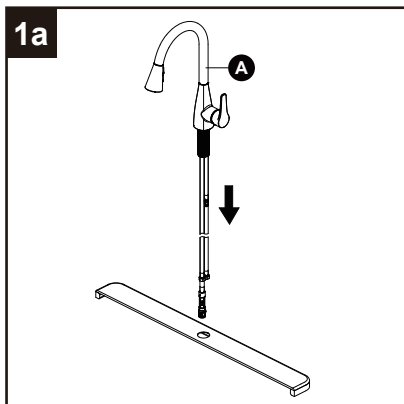


### 1b. Instalación opcional con placa de cubierta:

Cierra el suministro de agua. Retire el grifo viejo. Coloque la placa de la cubierta (D) y la junta (E) en la parte inferior del ensamblaje del grifo nuevo (A). Coloque el ensamblaje del grifo (A) en el orificio de la placa de la cubierta (D).


**Nota:** Se requiere aplicar silicona debajo de la junta (E).

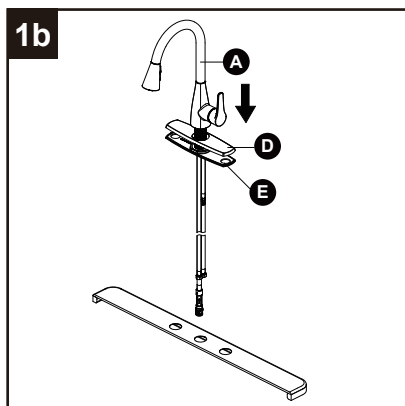


2. Desde la parte inferior del lavabo, asegure el ensamblaje del grifo al lavabo con la tuerca de instalación rápida (B). Presione la tuerca de instalación rápida (B) hacia arriba sobre las roscas hasta que se detenga al alcanzar la parte inferior del lavabo, luego apriete a mano (en dirección de las manecillas del reloj) para apretarla (Fig. 1).

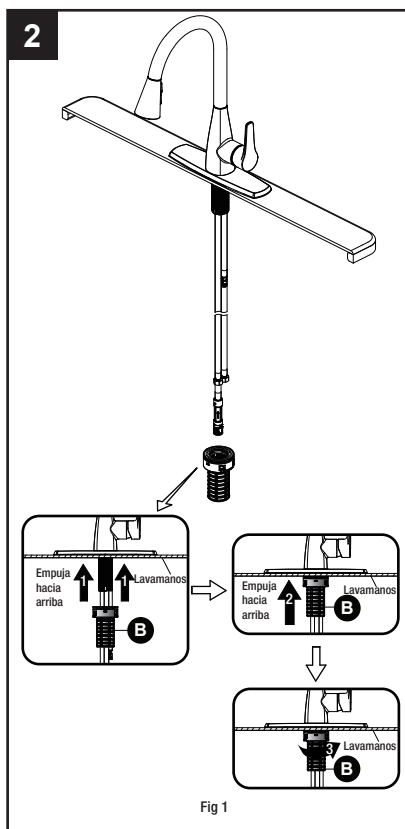


3. Presione firmemente el conector rápido (C) hacia arriba y fíjalo en el bloque receptor (1). Jale hacia abajo ligeramente para asegurar que la conexión es segura.

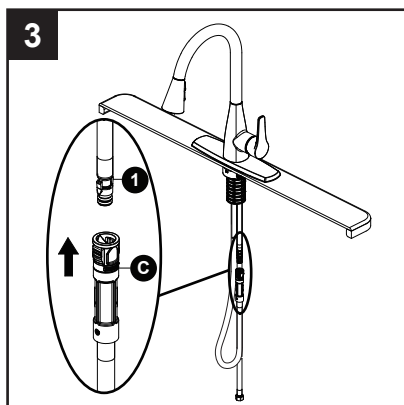

4. Instale el sujetador de la peso (G) en la punta de la manguera marcada "weight here" (peso aquí). Inserte la peso (F) en el sujetador (G) deslizándola en el sujetador (G).

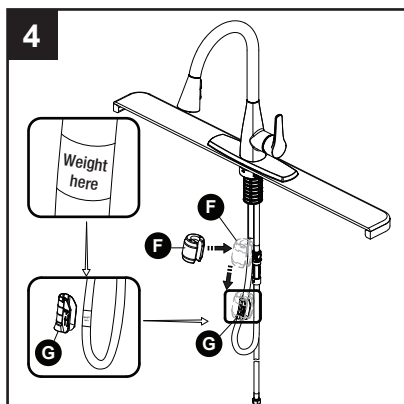

5. Cómo hacer las conexiones del suministro de agua: Enrosque la tuerca (1) de la línea de suministro de agua en la salida de la válvula de suministro de agua (2) y apriete con una llave. No apriete demasiado.

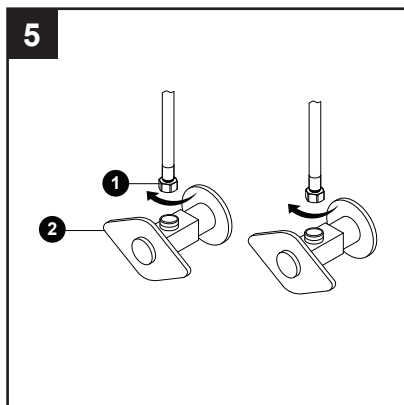


**Nota:** El tubo de entrada del agua caliente se identifica con una etiqueta. Evite enroscar los cables juntos o colocarlos cerca y evite dañarlos.


## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Cómo purgar las tuberías y comprobar que no haya fugas:

**Importante:** Luego de terminar la instalación, abra los suministros de agua caliente y fría. Revise si hay filtraciones. Revise si hay filtraciones. Retire del caño el ensamblaje de la manguera y retire el cabezal del rociador desenroscándolo de la manguera en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Asegúrese de sostener el extremo de la manguera hacia abajo en el fregadero y gire el grifo a la posición de agua tibia donde se mezcla el agua caliente y la fría. Deje que corra el agua por un minuto. Esto enjuagará cualquier suciedad que podría dañar las piezas internas. Verifique que no haya filtraciones. Vuelva a ajustar las conexiones que lo necesiten, pero sin apretar demasiado. Vuelva a instalar el cabezal rociador ajustándolo manualmente en la manguera del rociador de izquierda a derecha.

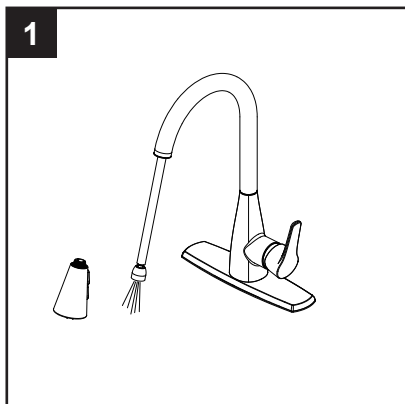

2. Si es necesario, retire el conector rápido (1), apriete las lengüetas (2) de la manguera y jale hacia abajo para desconectar.

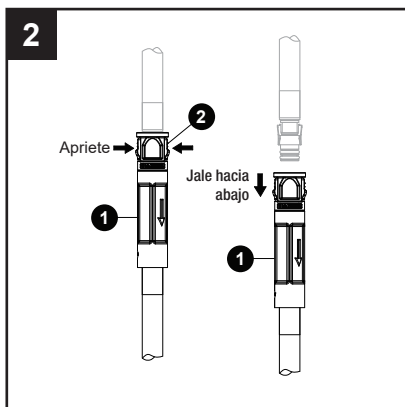

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie cuidadosa y suavemente con un paño limpio.
- Lave solo con agua y jabón suave.
- Nunca limpie la superficie con ácidos, agentes químicos fuertes ni detergentes abrasivos.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA                                                            | CAUSA POSIBLE                                                                                                                                            | ACCIÓN CORRECTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hay filtraciones debajo de la manija.                               | La tuerca ciega se aflojó y el aro tórico del cartucho está sucio o dañado.                                                                              | Apriete la tuerca ciega. Limpie o reemplaza el aro tórico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| El aireador tiene filtraciones o el flujo de agua no es constante.  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El aireador está sucio o mal colocado.</li><li>2. El cartucho puede estar obstruido.</li></ol>                  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Quite el aireador y compruebe que no haya suciedad en sus rejillas.</li><li>2. Quite el cartucho y compruebe que no haya suciedad.</li><li>3. Cerciérese de que el aireador esté bien instalado.</li></ol>                                                                                                                               |
| Hay filtraciones provenientes de la manguera debajo de la cubierta. | La conexión entre la manguera y el tubo de descarga puede estar floja.                                                                                   | Apriete la conexión entre el tubo de descarga y la manguera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| La manguera no se retrae.                                           | El peso no está instalado en la posición adecuada.                                                                                                       | Vuelva a instalar o reajuste el peso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| La presión de agua es baja.                                         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El conector debajo de la cubierta está obstruido con suciedad.</li><li>2. El aireador está obstruido.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Cierre el suministro de agua y desconecta el conector/aireador.</li><li>2. Desenrosque el conector/aireador y limpie debajo del agua corriente.</li><li>3. Vuelva a enroscar el conector/aireador en su sitio.</li><li>4. Compruebe el flujo de agua. Si la presión de agua todavía es baja, sustituya el conector / aireador.</li></ol> |
| No hay agua caliente o fría.                                        | La manguera de entrada de agua se torció accidentalmente durante la instalación y está limitando el flujo de agua.                                       | Vuelva a instalar la manguera de entrada de agua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |


## GARANTÍA

Este grifo ha sido fabricado bajo los estándares de mano de obra más elevados. Todas las piezas de este grifo están garantizadas contra fugas o goteos durante el uso doméstico mientras lo posea el propietario original. **ESTO EXCLUYE EL USO INDUSTRIAL, COMERCIAL O EN OFICINA.** El fabricante reemplazará **SIN COSTO ALGUNO**, bajo las condiciones de la garantía, toda la unidad o cualquier pieza (según nuestra decisión) que presente fallas en material o en mano de obra al instalarse o usarse de manera normal. Esta garantía se limita a las piezas defectuosas tal como se estipula. Todos los costos de extracción e instalación del grifo, lo que incluye el reemplazo de las piezas en garantía, son responsabilidad del comprador. El fabricante no será responsable de daños circunstanciales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Cualquier daño a este grifo producto de un uso inadecuado, abuso, negligencia, accidente, instalación inadecuada o cualquier otro uso que infrinja las instrucciones proporcionadas por nosotros **ANULARÁ ESTA GARANTÍA.** Cuando pida un servicio cubierto por la garantía, deberá presentar una copia del recibo de venta como prueba de compra. Para obtener el servicio de garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-389-8827.

## LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-389-8827, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en [ascs@lowes.com](mailto:ascs@lowes.com).

| PIEZA | DESCRIPCIÓN                    | PIEZA#   |
|-------|--------------------------------|----------|
| 1     | Cabezal rociador y manguera    | RP38436* |
| 2     | Cartucho y tornillo            | RP20052  |
| 3     | Tuerca del bonete              | RP70688  |
| 4     | Tapa                           | RP80028* |
| 5     | Ensamblaje de la llave         | RP13689* |
| 6     | Bloque                         | RP70421  |
| 7     | Aro tórico                     | RP60002  |
| 8     | Ensamblaje del conector rápido | RP70438  |
| 9     | Aro tórico                     | RP60089  |
| 10    | Peso                           | RP70689  |
| 11    | Sujetador con peso             | RP70590  |
| 12    | Placa de la cubierta           | RP80705* |
| 13    | Junta                          | RP80706  |
| 14    | Tuerca de instalación rápida   | RP56096  |

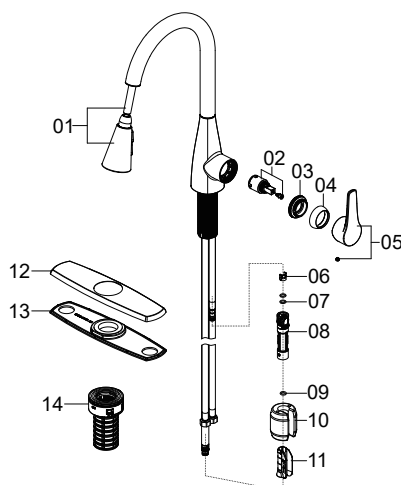

\* Disponible en acabado de acero inoxidable.

Impreso en China