



MASTER FORGE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

MASTER FORGE y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

Thank you for purchasing this **MASTER FORGE** product. Questions, problems or missing parts? Before returning, contact us on: **800-963-0211**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday – Sunday or **ascs@lowes.com**.

Thank you for purchasing this STYLE SELECTIONS product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto STYLE SELECTIONS. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite Lowes.com, busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

CARE AND MAINTENANCE / CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Allow the fire pit to cool completely before moving the fire pit.
 - To extend the life of your fire pit, clean it after each use.
 - To protect the fire pit finish, use a soft cloth to wipe the fire pit and poker.
 - Do not attempt to clean while hot.
 - Store in a cool, clean, dry place.
 - Use gloves in lieu of bare hands while handling.
 - Place a storage cover over the fire pit once it has cooled.
- Deje que el fogón se enfríe completamente antes de moverlo.
 - Para prolongar la vida útil de su fogón, límpielo después de cada uso.
 - Para proteger el acabado del fogón, use un paño suave para limpiar el fogón y el atizador.
 - No intente limpiar el fogón cuando esté caliente.
 - Almacénelo en un lugar fresco, limpio y seco.
 - Use guantes en lugar de las manos descubiertas durante la manipulación.
 - Coloque una cubierta para almacenaje sobre el fogón una vez que se haya enfriado.

- Lighting :**
1. Make sure there is only a small amount of ash in the bottom of the bowl
 2. Place a layer of dry kindling or natural fire starter onto the center of grid
 3. Place above that a layer of dry seasoned hardwood that is no more than 3/4 the diameter of the bowl.
 4. Use a match to light kindling or fire starter Tending the Fire.
- You may need to shift and /or add logs for an ideal experience.
- DO NOT** place a hot screen or hot fire pit tools onto combustible surfaces such as grass wooden deck or furniture.
1. Use the mesh cover helps prevent fly-away sparks.
 2. Wait until glowing coals have developed before adding any additional wood. If additional wood is required, place wood on top coals be careful not to shift ashes
- Extinguishing :**
1. Allow fire to burn itself out
 2. **DO NOT** use water to extinguish as this is dangerous and can cause damage to this outdoor fire pit

- Encendido:**
1. Asegúrese de que solo haya una pequeña cantidad de ceniza en la parte inferior del tazón
 2. Coloque una capa de astillas secas o un encendedor natural en el centro de la rejilla
 3. Coloque encima de ello una capa de leños de madera dura seca que no midan más de 3/4 del diámetro del tazón.
 4. Use un fósforo para encender la leña o el encendedor y mantenga el fuego.
- Tal vez necesite mover o agregar leños para obtener un fuego ideal.
- NO coloque** una rejilla caliente o las herramientas para fogón calientes sobre superficies combustibles, como césped, plataformas de madera o muebles.
1. El uso de la cubierta de malla ayuda a evitar que salten chispas.
 2. Espere hasta que haya brasas de carbón antes de agregar más madera. Si necesita más madera, colóquela sobre el carbón; tenga cuidado de no mover las cenizas
- Apagado:**
1. Deje que los leños se consuman por completo
 2. NO use agua para apagar, ya que esto es peligroso y puede dañar el fogón para exteriores.

1-YEAR LIMITED FRAME WARRANTY / GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO PARA LA ESTRUCTURA

If within one year from the date of original purchase, this item fails due to a defect in material or workmanship, we will replace or repair at our option, free of charge. To order parts or to obtain warranty service, call **800-963-0211**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. This warranty does not cover defects resulting from improper or abnormal use, misuse, accident, or alteration. Failure to follow all instructions in the owner's manual will also void this warranty. The manufacturer will not be liable for incidental or consequential damages, or common erosion of outdoor products. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Si en el lapso de un año a partir de la fecha de compra original este artículo falla debido a un defecto en el material o la mano de obra, lo reemplazaremos o repararemos sin cargos a nuestra discreción. Para hacer un pedido de las piezas o para obtener el servicio de garantía, llame al 800-963-0211, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. Esta garantía no cubre defectos que sean producto de un uso incorrecto o anormal, uso indebido, accidente o alteración. No seguir todas las instrucciones del manual del propietario también anulará esta garantía. El fabricante no será responsable de daños accidentales o resultantes ni de la erosión común de productos para exteriores. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

ITEM / ARTÍCULO #6037331
MODEL / MODELO #WELLFC-01V

29-IN SQUARE FIRE PIT
FOGÓN CUADRADO DE 73.66 CM

SG26019



Gracias por comprar este producto **MASTER FORGE**. Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al: **800-963-0211**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este o **ascs@lowes.com**.


PREPARATION / PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Estimated Assembly Time: 8 minutes
Tiempo estimado de ensamblaje: 8 minutos

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY/HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE

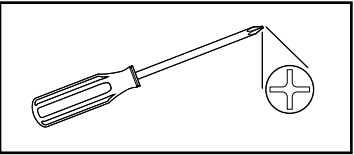

FEELING CONFIDENT? / START YOUR NEXT PROJECT / ¿SE SIENTE CONFIADO? / EMPIECE SU PRÓXIMO PROYECTO

- Visit Lowes.com for more information./Para obtener más información, visite Lowes.com.

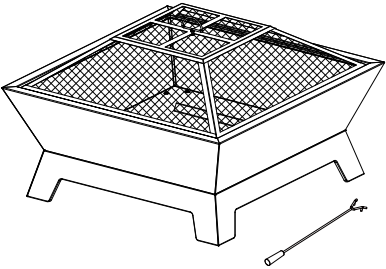

Printed in Cambodia
Impreso en Camboya

SAFETY INFORMATION / INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

WARNINGS

Fuels used in wood burning appliances, and the products of combustion of such fuels, can expose you to chemicals including carbon black, which is known to the state of California to cause cancer, and carbon monoxide, which is known to the state of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to:www.P65 Warnings.ca.gov

ADVERTENCIA

Los combustibles usados en equipos para quemar madera, así como los productos de tal combustión, pueden exponerlo a productos químicos, entre ellos el negro de humo y el monóxido de carbono, que el estado de California reconoce como causa, respectivamente, de cáncer y de malformaciones congénitas y otros daños al sistema reproductor. Para obtener más información, visite www. P65 Warnings.ca.gov

-
- WARNINGS:**

 - **DO NOT** allow children or pets near the fire pit without supervision.
 - **DO NOT** touch surface of fire pit while in use.
 - **FOR OUTDOOR USE ONLY!** Burning wood or charcoal indoors can kill you. It gives off carbon monoxide, which has no odor.
 - **NEVER** burn in vehicles, tents, garages, other enclosed areas or indoors. **CARBON MONOXIDE HAZARD.**
 - **NEVER LEAVE FIRE UNATTENDED!**
 - **NEVER** place a storage cover on fire pit when in use. Ensure the fire pit and mesh cover have cooled before placing a storage cover over the fire pit.
 - When the fire pit is in use, the poker bracket on the mesh cover can reach extreme temperatures that can cause serious injury to an unprotected hand. Use a poker when handling.
 - **DO NOT** use under overhead cables or power lines.

-
- CAUTIONS:**


 - Adequate fire extinguishing material should be readily available.
 - Always ensure that the mesh cover is secured over fire bowl while in use.
 - Burn only seasoned hard wood or fire logs in the fire pit.
 - **DO NOT** attempt to move the fire pit while it is hot or in use.
 - **DO NOT** use gasoline or kerosene to start the fire in your fire pit.
 - **DO NOT** use this outdoor fire pit under any overhead or near any unprotected combustible constructions. Avoid using near or under overhanging trees and shrubs. **DO NOT** use this unit on long or dry grass and/or leaves.
 - Always use this outdoor fire pit on a hard, level, non-combustible surface such as concrete, rock or stone. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose. **DO NOT** use on wooden decks.
 - Place the fire pit no closer than 10 feet / 3.04 meters from walls or combustibles during use.
 - Poker bracket may become hot during and after use.
 - Use heat-resistant gloves to handle hot tools.
 - Burn only 4LBs/1.81KG of charcoal, wood or fire logs in the fire pit.

SAFETY INFORMATION / INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


- ADVERTENCIAS:**
- NO permita que los niños o a las mascotas se acerquen al fogón sin su supervisión.
 - NO toque la superficie del fogón mientras está en uso.
 - SOLO PARA USO EN EXTERIORES. La quema de madera o de carbón en interiores puede ser fatal. ya que se genera monóxido de carbono, el cual no produce olor.
 - NUNCA encienda el fogón en vehículos, carpas, garajes, otras áreas cerradas o en interiores. PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO.
 - NUNCA DEJE EL FUEGO DESATENDIDO.
 - NUNCA coloque la cubierta en el fogón cuando este no se encuentre en uso. Asegúrese de que el fogón y la cubierta de malla se hayan enfriado antes de colocar la cubierta para almacenaje sobre el fogón.
 - Cuando se usa el fogón, el soporte de atizador en la cubierta de malla puede alcanzar temperaturas extremas capaces de provocar lesiones graves en una mano desprotegida. Use un atizador cuando lo manipule.
 - NO lo use debajo de cables aéreos o líneas eléctricas.

- PRECAUCIONES:**
- Tenga a su alcance materiales apropiados para la extinción del fuego.
 - Siempre asegúrese de que la cubierta de malla esté segura sobre el tazón mientras esté en uso.
 - Queme solo madera dura de temporada o leños para chimenea en el fogón.
 - NO intente mover el fogón mientras está caliente o durante su uso.
 - NO utilice gasolina ni queroseno para prender el fuego en el fogón.
 - NO use este fogón para exteriores debajo de construcciones aéreas o construcciones de materiales combustibles sin protección ni cerca de ellas. Evite usarlo cerca o debajo de árboles y arbustos sobresalientes. NO debe utilizar esta unidad sobre hierba seca o larga u hojas.
 - Coloque siempre este fogón para exteriores sobre una superficie rígida, nivelada y no combustible como concreto, rocas o piedras. Una superficie de asfalto podría no ser apta para este objetivo. NO lo utilice en terrazas de madera.
 - No coloque el fogón a menos de 3.04 metros o 10 pies de las paredes o combustibles durante su uso.
 - El soporte del atizador puede calentarse durante y después del uso.
 - Utilice guantes resistentes al calor para manipular las herramientas calientes.
 - Queme solo 1.81 kg o 4 lb de carbón, madera o leños para chimenea en el fogón.

PACKAGE CONTENTS/ CONTENIDO DEL PAQUETE

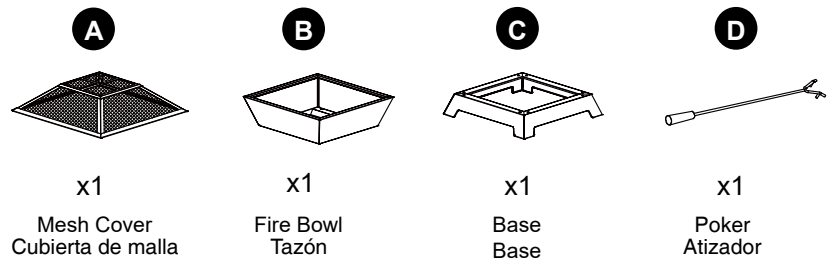

HARDWARE CONTENTS/ ADITAMENTOS

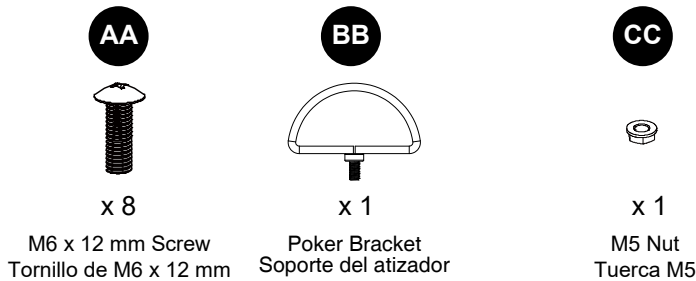

REPLACEMENT PARTS / PIEZAS DE REPUESTO

PART/ PARTE	DESRPTION/ DESCRIPCIÓN	PART # / PIEZA #	WARRANTABLE/ CUBIERTO POR LA GARANTÍA
A	Mesh Cover/Cubierta de malla	30-08-123	YES/SÍ
B	Fire Bowl/Tazón	30-07-156	YES/SÍ
C	Base	30-05-456	YES/SÍ
D	Poker/Atizador	30-05-457	YES/SÍ
AA-CC	Hardware Pack/Paquete de aditamentos	30-05-458	YES/SÍ
N/A	Manual	30-05-461	YES/SÍ

INSTALLATION OVERVIEW / DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

