

MODELO NO.
CHSSH-150/3F(0.51)

300 (2X150L) LUCES

IMPORTANTES INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD

Cuando se usan productos eléctricos se deben seguir siempre precauciones básicas incluyendo las siguientes:

- a) **LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD**
- b) No use productos de temporada en exteriores a menos que sean adecuados para el uso en interiores y exteriores. Cuando los productos se usen en aplicaciones en exteriores, conéctelos a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla conectado a tierra (GFCI). De no existir, comuníquese con un electricista calificado para su instalación adecuada.
- c) Este producto de temporada no está concebido para la instalación ni el uso permanentes.
- d) No lo instale ni coloque cerca de calentadores a gas o eléctricos, chimeneas, velas ni ninguna otra fuente de calor similar.
- e) No fije los alambres del producto usando clavos ni grapas, ni lo coloque sobre clavos o ganchos afilados.
- f) No permita que las bombillas descansen sobre el cable de la fuente ni sobre ningún otro alambre.
- g) Desenchufe el producto al salir de la casa, cuando se retire a dormir o si lo deja desatendido.
- h) Este es un producto eléctrico - no un juguete! Para evitar riesgos de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con él ni colocar al alcance de los niños pequeños.
- i) No use este producto para ningún otro propósito que no sea para el que está destinado.
- j) No cuelgue adornos ni ningún otro objeto del cable, los alambres o la línea de luces.
- k) No coloque la línea de luces sobre alfombras, cortinas o muebles, ni permita que haga contacto con el revestimiento de vinilo cuando el producto esté encendido.
- l) No realice ninguna labor de mantenimiento o detección de bombillas defectuosas o rotas cuando el producto esté encendido.
- m) No cierre puertas ni ventanas sobre el producto o la extensión eléctrica pues esto podría dañar el aislamiento de los alambres.
- n) No cubra el producto con paños, papeles ni ningún otro material que no sea parte del mismo cuando está en uso.
- o) Este producto está equipado con bombillas de presión. No enrosque las bombillas.
- p) Este producto tiene un enchufe polarizado (una pata más ancha que la otra) como un medio de reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe tiene una única forma de entrar en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no entra, inviértalo. Si aún no entra, consulte a un electricista calificado. No lo use con una extensión a menos que el enchufe entre completamente en la extensión. No altere ni reemplace el enchufe.
- q) Este producto emplea protección contra sobrecargas (fusible). Un fusible quemado indica una situación de sobrecarga o cortocircuito. Si el fusible se quema, desenchufe el producto del tomacorriente. Desenchufe también cualquier línea adicional o producto conectado a este producto. Reemplace el fusible según las instrucciones de servicio para el usuario (respete la calificación del fusible indicada en el mismo) y revise el producto. Si el fusible de reemplazo se quema, puede haber un cortocircuito y el producto debe ser desechado.
- r) Lea y siga todas las instrucciones que aparecen en el producto o que se incluyen con el mismo.


CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

- a) Cuando coloque el producto en un árbol vivo, el árbol debe estar bien conservado y fresco. No lo coloque en árboles vivos cuyas agujas tengan un color marrón o se rompan fácilmente. Mantenga el recipiente del árbol lleno de agua.
- b) Si el producto se coloca sobre un árbol, dicho árbol debe estar bien fijo y estable.
- c) Antes de usar o reusar, inspeccione el producto cuidadosamente. Deseche todo producto que tenga cables o alambres cortados, dañados o con el aislamiento raído, grietas en los portalámparas o soportes, conexiones sueltas o alambres de cobre expuestos.
- d) Cuando vaya a guardar el producto, retírelo con cuidado de donde se haya colocado, ya sean ramas de árboles o arbustos, para evitar cualquier tensión excesiva en los conductores, conexiones y alambres del producto.
- e) Cuando no esté en uso, guárdelo de manera organizada en un lugar seco, fresco y protegido de la luz solar.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO PARA EL USUARIO

Reemplazo del fusible: Con frecuencia, los fusibles se queman porque se han conectado demasiados juegos de punta a punta.

- a) Antes de cambiar los fusibles, asegúrese de desenchufar el juego.
- b) Tome el enchufe y retírelo del tomacorriente o de la toma asegúrese de desenchufar el juego.
- c) Usando un destornillador plano, abra la cubierta de los fusibles. Abra la cubierta de acceso a los fusibles ubicada en la parte superior del enchufe deslizando hacia las patas.
- d) Retire los fusibles con cuidado.
- e) Riesgo de incendio. Reemplace el fusible sólo con un fusible de 5 amperios y 125 voltios (se incluye con el producto).
- f) Cierre la cubierta de los fusibles. Deslícela sobre el enchufe para cerrarla. Asegúrese de que quede completamente cerrada y que los fusibles estén completamente cubiertos.
- g) Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe. Este contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no se debe retirar. Deseche el producto si el enchufe está dañado.

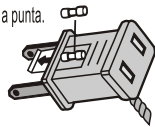

Reemplazo de los bombillos: Antes de cambiar las bombillas, asegúrese de que el juego esté desenchufado.

PRECAUCIÓN: Este juego contiene dos tipos diferentes de bombillas reemplazables: bombillas de encendido continuo y bombillas con fusibles. BOMBILLAS CON FUSIBLES REEMPLAZABLES - se identifican por el aro verde en la base del bombillo. Hay una bombilla con fusible por cada circuito de 50 bombillas. Reemplace siempre las bombillas quemadas inmediatamente. Cuando varias bombillas están quemadas, esto pone una carga extra en las demás bombillas del circuito. Esto podría ocasionar que se quemaran prematuramente otras bombillas. Cuando una bombilla con fusible falla, el circuito completo no encenderá.




NOTA: Las bombillas de encendido continuo y las bombillas con fusibles no son intercambiables.

Reemplace la bombilla de encendido continuo

- Paso 1: Tome el enchufe y retírelo del tomacorriente o de la toma del otro aparato. No hale el cable para desenchufarlo.
- Paso 2: Sostenga la bombilla por la base plástica y hale la bombilla/base hacia afuera del portalámpara.
- Paso 3: Reemplace los bombillos de encendido continuo solamente con los bombillos de presión pequeños de brillo super, 2.5 voltios y 0.425 vatios que se incluyen con el producto. Empuje la base/bombilla de repuesto en el portalámpara. No la enrosque cuando la inserte en el mismo. Si enrosca la bombilla, parte del juego no encenderá.



- Si las bombillas de repuesto que se incluyen con el producto no tienen base plástica o la base no entra, siga primero los pasos 1-2 anteriores. Luego,
 - a) Retire la bombilla vieja estirando los alambres de la bombilla y halándola para sacarla de la base.
 - b) Coloque la bombilla nueva estirando los alambres de la bombilla e insertando cada alambre por un orificio separado de la base plástica.



- c) Asegúrese de que los alambres de la bombilla salgan por los orificios al fondo de la base plástica. Doble ahora los alambres hacia arriba de manera que cada alambre quede ajustado contra el lado estrecho de la base plástica.

Reemplace la bombilla con fusible

NOTA: Las bombillas con fusibles están fijas con adhesivo a la base. No trate de retirarlas. Retire la bombilla con fusible vieja y reemplácela sólo con las bombillas con fusible de 2.5 voltios, 0.425 vatios que se incluyen con este producto.

PRECAUCIÓN: Este juego de luces está calificado para 61.2 vatios (0.51 amperios), no lo sobrecargue. Conecte otros juegos de luces o aparatos decorativos de punta a punta hasta un máximo de 432 vatios (3.6 amperios) en total.

Si se conecta a un juego de luces que no tenga la calificación de vataje (W) (se encuentra en la etiqueta ubicada a unas 6 pulgadas del enchufe), calcule el vataje de la siguiente manera: **Multiplique la corriente (A) referida en la etiqueta por 120.** Por ejemplo: El juego de luces está calificado para 120 voltios, 60 Hz, 0.2 amperios. $0.2 \times 120 = 24$ vatios.

Sume el vataje de cada juego de luces hasta obtener un total de 432 vatios o menos. (No exceda los 432 vatios).

2. Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento, reemplace las bombillas quemadas inmediatamente.

Use sólo bombillas de 2.5 voltios y 0.425 vatios.

3. Para reducir el riesgo de incendios y descargas eléctricas: (a) No lo instale en árboles que tengan agujas, hojas o ramas cubiertas de metal o materiales que parezcan de metal y (b) no instale ni soporte las líneas de manera que se pueda dañar el aislamiento de los alambres.

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. Este producto emplea protección contra sobrecargas (bombilla con fusible) en cada circuito en serie para brindar una protección contra sobrecargas además de la que brinda el (los) fusible(s) ubicado(s) en el enchufe. No reemplace la bombilla con fusible de este juego con ningún otro tipo de bombilla. Use sólo las bombillas con fusible de repuesto que se incluyen con este producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Si el producto no enciende	Una o más de las bombillas con base pueden haberse soltado del portalámpara durante el transporte. Hay una interrupción en el circuito entre los conductores de la bombilla y los terminales del portalámpara. Los fusibles se deben haber movido.	Desenchufe el juego del tomacorriente. Presione firme pero suavemente la primera bombilla (sin girar) en el portalámpara; repita el procedimiento para las otras bases de bombillas. Si aún no se enciende, retire las bombillas con base y compruebe que no haya cables conductores sueltos. Abra la puerta del compartimento de fusibles y revíselos.
Si una bombilla está rota	Las bombillas pueden haber chocado entre ellas durante el transporte.	Marque los portalámparas con un pedazo de cinta y desenchufe el juego antes de retirar la bombilla con base del portalámpara. Reemplace la bombilla rota. Si otra bombilla parpadea durante esta tarea, ésta es la bombilla defectuosa. Reemplace la bombilla por una nueva.
Si falta una bombilla con base	Una o más de las bombillas con base pueden haberse salido del portalámpara durante el transporte.	Marque el portalámpara con un pedazo de cinta y desenchufe el juego. Reemplace la bombilla con base o use uno de los repuestos que incluye el producto.
Si una bombilla se quema	Bombilla incorrecta, falla prematura de la bombilla o el voltaje es muy alto.	Las demás bombillas permanecerán encendidas; sin embargo, es mejor reemplazar las bombillas quemadas ni bien las encuentre.

Para cualquier pregunta y/o asistencia, llame al servicio al cliente al 1-877-398-7337 o visítenos por internet en www.geholidaylighting.com.

PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES

E215073

© 2013 Nicolas Holiday Inc., 9F., No.37, Guangfu N.Rd., Taipei, Taiwan 10560 Todos los derechos reservados.

120 VOLTIOS TL-13
HECHO EN CHINA
IMPRESO EN CHINA

MODEL NO.
CHSSH-150/3F(0.51)

300 (2X150L) LIGHTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electric products, basic precautions should always be followed including the following:

- a) **READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.**
- b) Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications; connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- c) This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- d) Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- e) Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- f) Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- g) Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- h) This is an electric product - not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, it should not be played with or placed where small children can reach it.
- i) Do not use this product for other than its intended use.
- j) Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- k) Do not place lighting string on carpeting, drapes, furniture, or allow it to contact vinyl siding while the power is on.
- l) Do not perform any maintenance or troubleshoot for bad or broken lamps while the power is on.
- m) Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- n) Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- o) This product is equipped with push-in type lamps. Do not twist lamps.
- p) This product has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter or replace the plug.
- q) This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.
- r) Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.



SAVE THESE INSTRUCTIONS USE AND CARE INSTRUCTIONS

- a) When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
- b) If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
- c) Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections or exposed copper wire.
- d) When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including tree branches, or bushes to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- e) When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

USER SERVICING INSTRUCTIONS

Fuse replacement: Most often, fuses blow because too many sets have been strung end-to-end.

- a) Before changing fuses, make sure the set is unplugged.
- b) Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- c) Using a flathead screwdriver, open fuse cover. Slide open the fuse access cover on top of attachment plug towards blades.
- d) Remove fuses carefully.
- e) Risk of fire. Replace fuse only with 5 Amp, 125 Volt fuse (provided with product).
- f) Close fuse cover. Slide cover the fuse access cover on top of attachment plug. Make sure door is fully closed and fuses are completely covered.
- g) Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

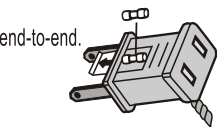

BULB REPLACEMENT: Before changing bulbs, make sure set is unplugged.


CAUTION: This string contains two different types of Replaceable bulbs-steady-illuminating and fuse bulbs. REPLACEABLE FUSED LAMPS- identified by the green colored ring on the lamp base. There is one fuse bulb for each lighted circuit of 50 bulbs. Always replace burned-out bulbs promptly. If a number of bulbs are burned out, extra stress is put on the remaining bulbs in the circuit. This may cause additional bulbs to burn out prematurely. When a fuse bulb fails the entire circuit will not light.




NOTE: Steady and Fuse bulbs are not interchangeable.

Replace Steady Bulb

- Step 1: Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling cord.
- Step 2: Hold bulb by the plastic base and pull bulb/base straight out of socket.
- Step 3: Replace lamp with only 2.5 Volt, 0.425 Watt super brightness midget push-in type lamp provided with product. Push spare bulb/base assembly into socket. Do not twist bulb when inserting into socket. If bulbs are twisted, part of the set will not light.



- If the spare bulbs provided with the product have no plastic base or the plastic base does not fit, first follow steps 1 - 2 above. Then
 - a) Remove the old bulb by straightening the bulb wires and pulling bulb straight from the base.
 - b) Replace the new bulb by straightening the bulb leads and aiming each wire into a separate hole in the plastic base.
 - c) Make sure each bulb lead comes out an exit opening at the bottom of the plastic base.



Now bend each lead up such that each bulb lead fits closely against the narrow side of the plastic base.

Replace Fuse Bulb **NOTE:** Fuse bulbs is secured in the base with adhesive. Do not attempt to remove. Remove old fuse bulb and replace with only 2.5 Volt, 0.425 Watt fuse bulbs provided with product.

CAUTION: This lighting string is rated 61.2 Watts (0.51 Amps), do not overload. Connect other lighting strings or decorative outfits end-to-end up to a maximum of 432 Watts (3.6 Amps) total.

If connecting to a lighting string that does not have a Wattage (W) rating (found on the tag within 6 inches of the plug) calculate the wattage as follows: **Multiply the current (A) which is on the flag-type tag by 120.**

For Example: Lighting string is rated 120V, 60Hz, 0.2 Amps. $0.2 \times 120 = 24$ Watts.

Add the wattage of each light string together for a total of 432 Watts or less. (Do not exceed 432 Watts.)

2. To reduce the risk of overheating, replace burned-out lamps promptly. Use 2.5 Volt, 0.425 Watt lamps only.

3. To reduce the risk of fire and electric shock: a) Do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or materials which look like metal, and b) Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.

WARNING: Risk of fire. This product employs overload protection (fuse bulb) in each series circuit to provide overload protection in addition to the fuse(s) located in the plug. Do not replace the fuse bulb contained in this set with any other type of bulb. Use only spare fuse bulbs provided with this product.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
If the product does not light	One or more of the based bulbs may have loosened from the socket during transporting. There is a break in the circuit between the bulb leads and the socket terminals. Fuse(s) may have moved.	Unplug the set at the outlet. Starting with the first unlit bulb, gently push (don't twist) each bulb base firmly into the socket. If still does not light, then remove each based bulb to check for out of place lead wires. Open fuse door and check fuses.
If a bulb is broken	Bulbs may have hit against each other when transporting	Mark socket(s) with a piece of tape and unplug the set before removing the based bulb from the socket. Replace the broken bulb. Should another bulb flicker while doing this that is a faulty bulb. Replace with a new bulb.
If a based bulb is missing	One or more of the based bulbs may have come out of the socket when transporting	Mark socket with a piece of tape and unplug the set. Replace based bulb or use one of the spare based bulbs included with product.
If a bulb burns out	Incorrect bulb, premature bulb failure or voltage is too high	The remaining bulbs should remain lit. However, it is best to replace burned out bulbs as soon as you find them.

For questions and/or assistance, call customer service at 1-877-398-7337 or visit us on the web at www.geholidaylighting.com.

FOR INDOOR AND OUTDOOR USE

E215073

© 2013 Nicolas Holiday Inc., 9F., No.37, Guangfu N. Rd., Taipei, Taiwan 10560 All rights reserved.

120 VOLTS TL-13
MADE IN CHINA
PRINTED IN CHINA