


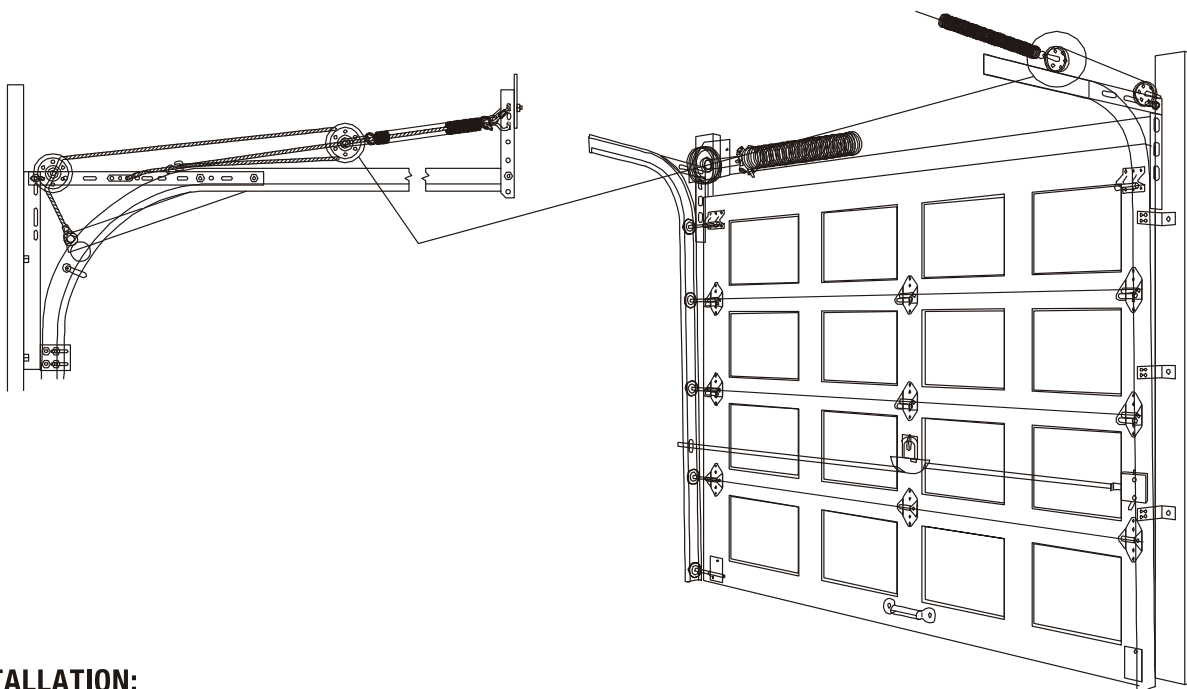

INSTALLATION:

1. Raise door in full open position.
2. Disconnect power and disengage the door. Attach locking pliers on the track to lock door in open position.
3. Remove extension spring from back hang bracket.
4. Remove cable from the existing steel pulley.
5. Remove the existing steel pulley from the bracket by removing the existing bolt and nut.
6. Position the new pulley in place of the existing pulley and fasten the new pulley to the bracket using the supplied bolt and nut.
7. Reattach extension spring to the back hang bracket.
8. Reposition the cable on the steel pulley.
9. Pull the cable and reposition the cable to the steel pulley.
10. Test door operation and re-adjust spring tension as needed by adjusting the slack from the lift cable.
11. Lightly lubricate spring and cable using universal spray lubricant (sold separately).

INSTALACIÓN:

1. Eleve la puerta hasta que quede completamente abierta.
2. Desconecte la alimentación y desenganche la puerta. Fije las pinzas de presión en el riel para bloquear la puerta en posición abierta.
3. Retire el resorte de extensión de la abrazadera de suspensión posterior.
4. Retire el cable de la polea de acero existente.
5. Retire la polea de acero existente de la abrazadera. Para ello, retire el perno y la tuerca existentes.
6. Coloque la nueva polea en lugar de la polea existente y sujétela a la abrazadera con el perno y la tuerca provistos.
7. Fije nuevamente el resorte de extensión en la abrazadera de suspensión posterior.
8. Vuelva a colocar el cable en la polea de acero.
9. Jale el cable y vuelva a colocarlo en la polea de acero.
10. Compruebe el funcionamiento de la puerta y ajuste nuevamente la tensión del resorte según sea necesario. Para hacerlo, ajuste el nivel de holgura del cable de elevación.
11. Lubrique el resorte y el cable ligeramente usando el lubricante rociador universal (se vende por separado).

TOOLS REQUIRED

HERRAMIENTAS NECESARIAS

