



INSTRUCTION SHEET FOAM CANNON FOR PRESSURE WASHERS

MODEL #SGY-PWA83A

1600 / 3700


MIN PSI

MAX PSI

FOR USE WITH



PRESSURE WASHERS

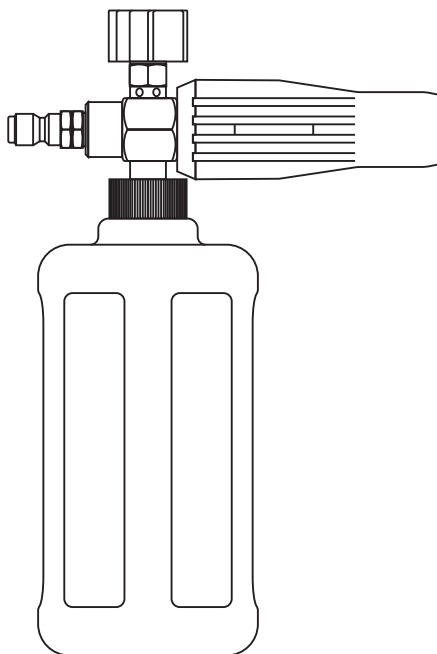

COMPATIBLE ONLY WITH PRESSURE WASHERS



Visit **SurfaceMaxx.com** for FAQs, how-to videos, troubleshooting, product registration, and to purchase replacement parts.

Still need assistance? Before returning to your retailer, contact our customer service department at support@surfacemaxx.com or +1 (866) 870-9930, 9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday.

PRODUCT SPECIFICATIONS


COMPONENT	SPECIFICATIONS
Connection	1/4 in. Quick Connect Plug
Maximum Pressure	3700 PSI
Maximum Water Flow	3.5 GPM
Maximum Water Temperature	140°F / 60°C
Orifice Size	1.1 mm

Foam Cannon Notes:

With the sprayer removed from the bottle, fill the bottle with warm water and soap made for foam cannons (not included). Use recommended water to soap ratio on the soap label.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Attach the bottle to the sprayer. Turn the sprayer “clockwise” until tight. Do **not** overtighten.

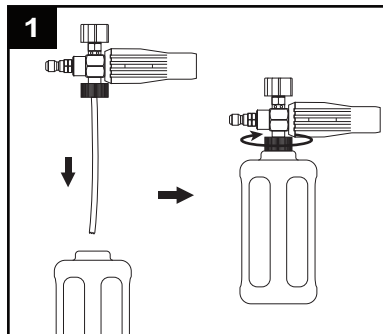

2. Connect the Foam Cannon to the quick connect fitting on your spray gun or wand.

Note: Pressure washer should be **turned off** during connection or the spray gun trigger should be in the locked position.

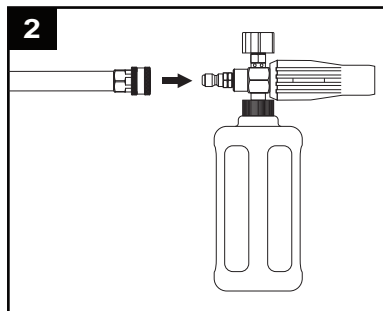


OPERATING INSTRUCTIONS

1. The SurfaceMaxx Foam Cannon features a 24 oz. bottle. The draw ratio during use is approximately 1:10 detergent to water. For best results, foam cannon soap is recommended.
2. The air intake knob adjusts the amount of foam, turn counterclockwise for more foam and turn clockwise for less foam.
3. With the pressure washer on, pull the trigger on spray gun to spray foam.

Note: Do a test shot away from the object you are spraying to ensure the foam cannon is attached properly and you are getting the spray pattern you want.

⚠ CAUTION:

Do **not** point the foam cannon at people or animals as it can cause injury.

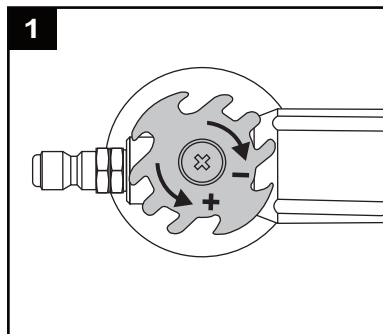


OPERATING INSTRUCTIONS

4. When finished, **shut off** the pressure washer. Relieve any pressure left in the line by pulling trigger on spray gun. Remove the foam cannon from the quick connect fitting.
5. Remove the sprayer from the bottle. Turn sprayer "counterclockwise" until you can remove it from the bottle.
6. Empty any remaining soap mixture.

CARE AND MAINTENANCE

1. Clean the foam cannon with fresh water after each use.
To clean foam cannon, take the sprayer (without the bottle) and hook it back up to spray gun or wand. Place intake tube into a bucket of clean water. Turn on pressure washer and run clean water through the sprayer.
2. When done, **turn off** pressure washer, disconnect sprayer and dry.

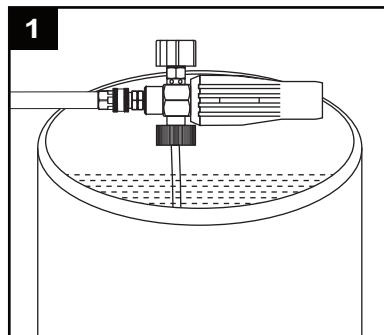

Filter Replacement

Over time, the foam cannon filter can become clogged with built-up debris. Cleaning or replacing the filter will resolve this issue. Refer to the extended parts diagram on page 4.

1. Remove locking pin from cone assembly.
2. Remove black cone, cone knob, baffle, seal ring and adapter.
3. Remove filter with flat head screwdriver.
4. Wash filter with soap and hot water. If filter is still dirty, replace.
5. Insert filter and reassemble cone assembly.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Connections leak.	1. Inlet plug loose. 2. Bad coupler.	1. Retighten fittings. 2. Replace coupler.
Low soap output.	1. Too little soap added. 2. Filter is clogged.	1. Check soap manufacturer's dilution recommendation. 2. Try cleaning the filter. 3. Replace the filter.

WARRANTY

TWO YEARS LIMITED WARRANTY


The manufacturer warrants this product against defects in materials and workmanship for two (2) years from date of purchase. If within this period a product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned with a copy of the bill of sale as proof of purchase to the manufacturer. This warranty does not cover the product becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on how long an implied warranty lasts, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which vary from state to state. For warranty service, contact us at support@surfacemaxx.com or +1 (866) 870-9930, 9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday.




**POWER UP YOUR
WARRANTY**

REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE TO EXTEND
YOUR WARRANTY FOR AN ADDITIONAL YEAR!


EXPLODED PARTS DIAGRAM

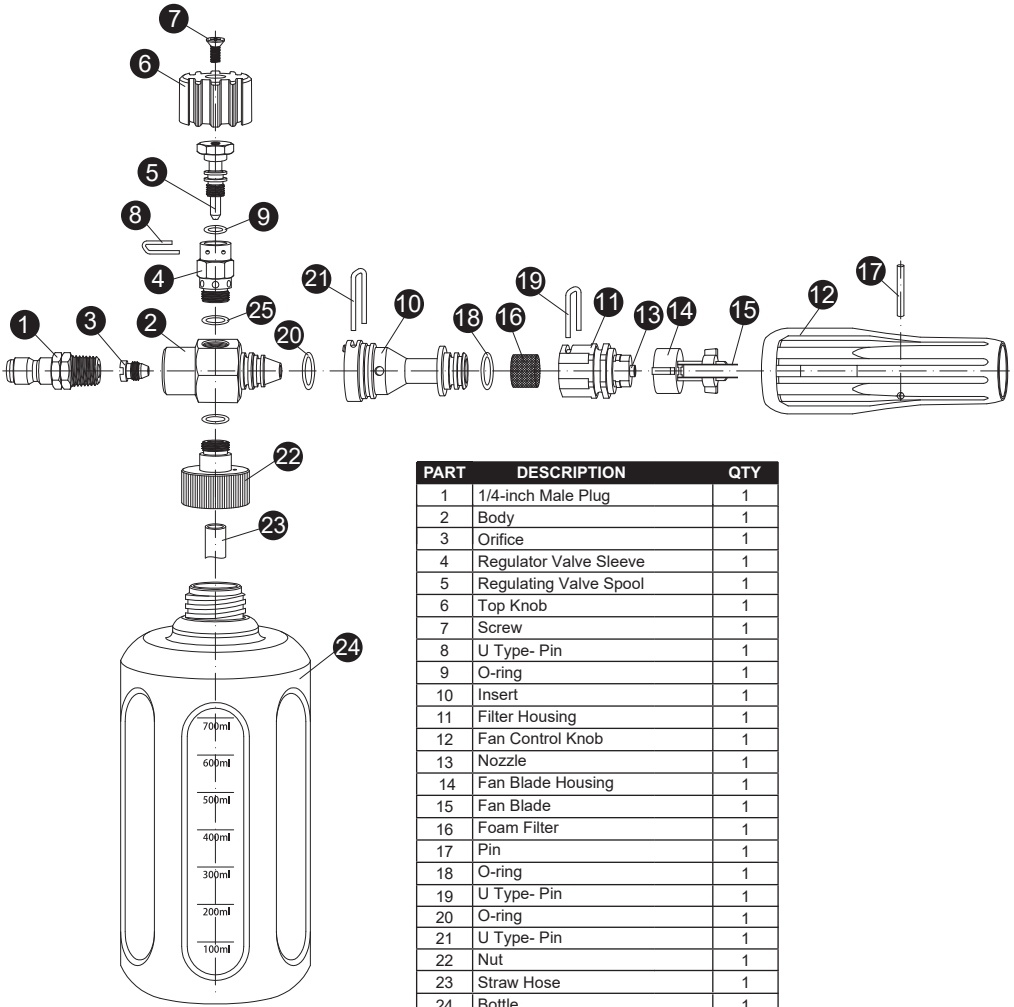

Visit SurfaceMaxx.com for FAQs, how-to videos, trouble shooting, product registration, and to purchase replacement parts.

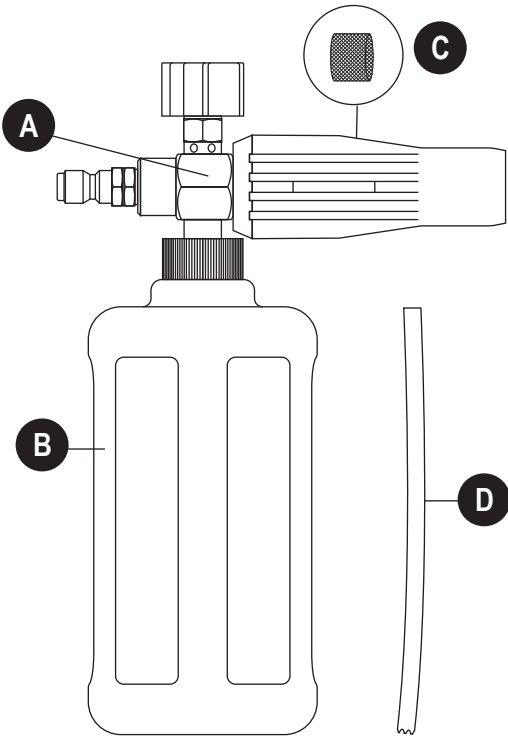

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Foam Cannon Top Assembly (Parts 1-22)	1
B	Foam Cannon Bottle (Part 24)	1
C	Foam Cannon Filter (Part 16)	1
D	Straw (Part 23)	1

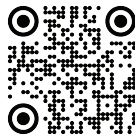

Need replacement parts?
Scan to find the exact part you need for this product



HOJA DE INSTRUCCIONES CAÑÓN DE ESPUMA PARA EQUIPOS DE LAVADO CON AGUA A PRESIÓN

MODELO #SGY-PWA83A

1600 / 3700

PSI MÍN.

PSI MÁX.


PARA USAR CON
EQUIPOS DE LAVADO CON AGUA A PRESIÓN



A GASOLINA Y



ELÉCTRICOS

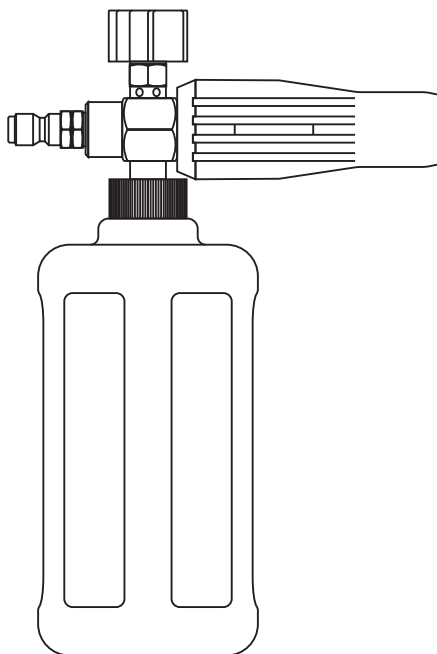

**COMPATIBLE SOLO CON EQUIPOS DE LAVADO
CON AGUA A PRESIÓN**



Visite **SurfaceMaxx.com** para consultar las preguntas frecuentes, ver videos instructivos, solucionar problemas, registrar productos y comprar piezas de repuesto.
¿Aún necesita ayuda? Antes de volver a la tienda, póngase en contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente al escribir a support@surfacemaxx.com o al llamar al +1 (866) 870-9930, de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


COMPONENTE	ESPECIFICACIONES
Conexión	Enchufe de conexión rápida de 1/4 pulg.
Presión máxima	3700 PSI
Flujo de agua máximo	13.24 LPM
Temperatura de agua máxima	60 °C / 140 °F
Tamaño del orificio	1.1 mm

Notas del cañón de espuma:

Con el rociador retirado de la botella, llene la botella con agua tibia y jabón apto para cañones de espuma (no se incluye). Use la proporción de agua y jabón recomendada en la etiqueta del jabón.


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Fije la botella al rociador. Gire el rociador "en dirección de las manecillas del reloj" hasta que quede apretado. No apriete demasiado.

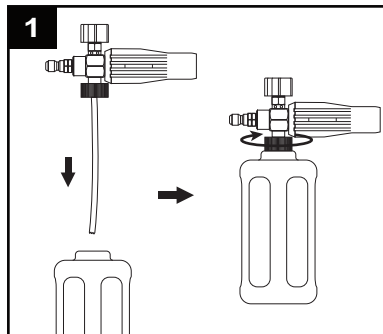

2. Conecte el cañón de espuma al accesorio de conexión rápida en su pistola o vara rociadora.

Nota: el equipo de lavado con agua a presión se debe apagar durante la conexión o el gatillo de la pistola rociadora debe estar en la posición bloqueada.

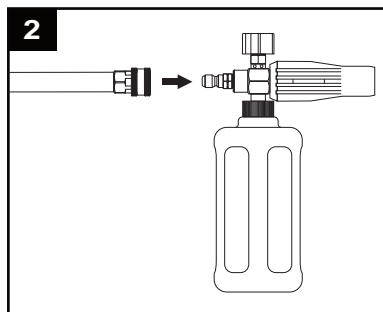


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. El cañón de espuma SurfaceMaxx cuenta con una botella de 709.76 ml. La proporción de extracción durante el uso es de aproximadamente 1:10 de detergente a agua. Para obtener mejores resultados, se recomienda jabón para cañón en espuma.
2. La perilla de entrada de aire ajusta la cantidad de espuma, gire en dirección contraria a las manecillas del reloj para obtener más espuma y gire en dirección de las manecillas del reloj para obtener menos espuma.
3. Con el equipo de lavado con agua a presión encendido, apriete el gatillo de la pistola rociadora para rociar espuma.

Nota: realice una prueba de rociado lejos del objeto que va a rociar para asegurarse de que el cañón de espuma esté conectado correctamente y de que está obteniendo el patrón de rociado que desea.

PRECAUCIÓN:

No apunte el cañón de espuma profesional a personas o animales, ya que puede causar lesiones.

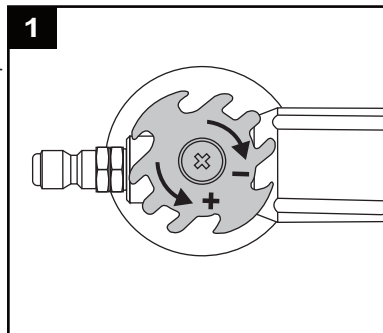


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

4. Cuando termine, apague el equipo de lavado con agua a presión. Apriete el gatillo de la pistola rociadora para liberar la presión que quede en la línea. Retire el cañón de espuma del accesorio de conexión rápida.
5. Retire el rociador de la botella. Gire el rociador "en dirección contraria a las manecillas del reloj" hasta que pueda sacarlo de la botella.
6. Vacíe cualquier resto de mezcla de jabón.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el cañón de espuma con agua dulce después de cada uso. Para limpiar el cañón de espuma, tome el rociador (sin la botella) y vuelva a conectarlo a la pistola rociadora o vara rociadora. Coloque el tubo de entrada en una cubeta de agua limpia. Encienda el equipo de lavado con agua a presión y deje correr agua limpia por el rociador.
2. Cuando termine, apague el equipo de lavado con agua a presión, desconecte el rociador y séquelo.

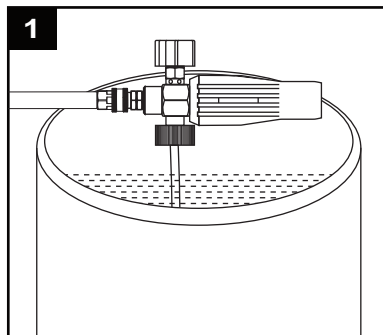

Reemplazo del filtro

Con el tiempo, el filtro del cañón de espuma puede obstruirse con residuos acumulados. Limpiar o reemplazar el filtro resolverá este problema. Consulte el diagrama de piezas ampliado en la página 4.

1. Retire el pasador de bloqueo del ensamble del cono.
2. Retire el cono negro, la perilla del cono, el deflector, el anillo de sellado y el adaptador.
3. Retire el filtro con un destornillador de cabeza plana.
4. Lave el filtro con jabón y agua caliente. Si el filtro todavía está sucio, reemplácelo.
5. Inserte el filtro y vuelva a ensamblar el ensamble del cono.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Fuga de conexiones.	1. Tapón de entrada suelto. 2. Acoplador defectuoso.	1. Vuelva a apretar los conectores. 2. Reemplace el acoplador.
Poca salida de jabón.	1. Se agregó muy poco jabón. 2. El filtro está obstruido.	1. Consulte las recomendaciones de dilución del fabricante del jabón. 2. Intente limpiar el filtro. 3. Reemplace el filtro.

GARANTÍA


GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos en los materiales y la mano de obra por dos (2) años a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período un producto presenta defectos en el material o la fabricación, se debe devolver el producto, junto con una copia del recibo de venta como comprobante de compra, al fabricante. Esta garantía no cubre productos dañados debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones con respecto a cuánto dura una garantía, de modo que la exclusión y la limitación anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Para el servicio de garantía, póngase en contacto con nosotros al escribir a support@surfacemaxx.com o al llamar al +1 (866) 870-9930, de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.



**Dele potencia a su
GARANTÍA**


¡REGISTRE SU PRODUCTO EN LÍNEA PARA
EXTENDER SU GARANTÍA POR UN AÑO ADICIONAL!

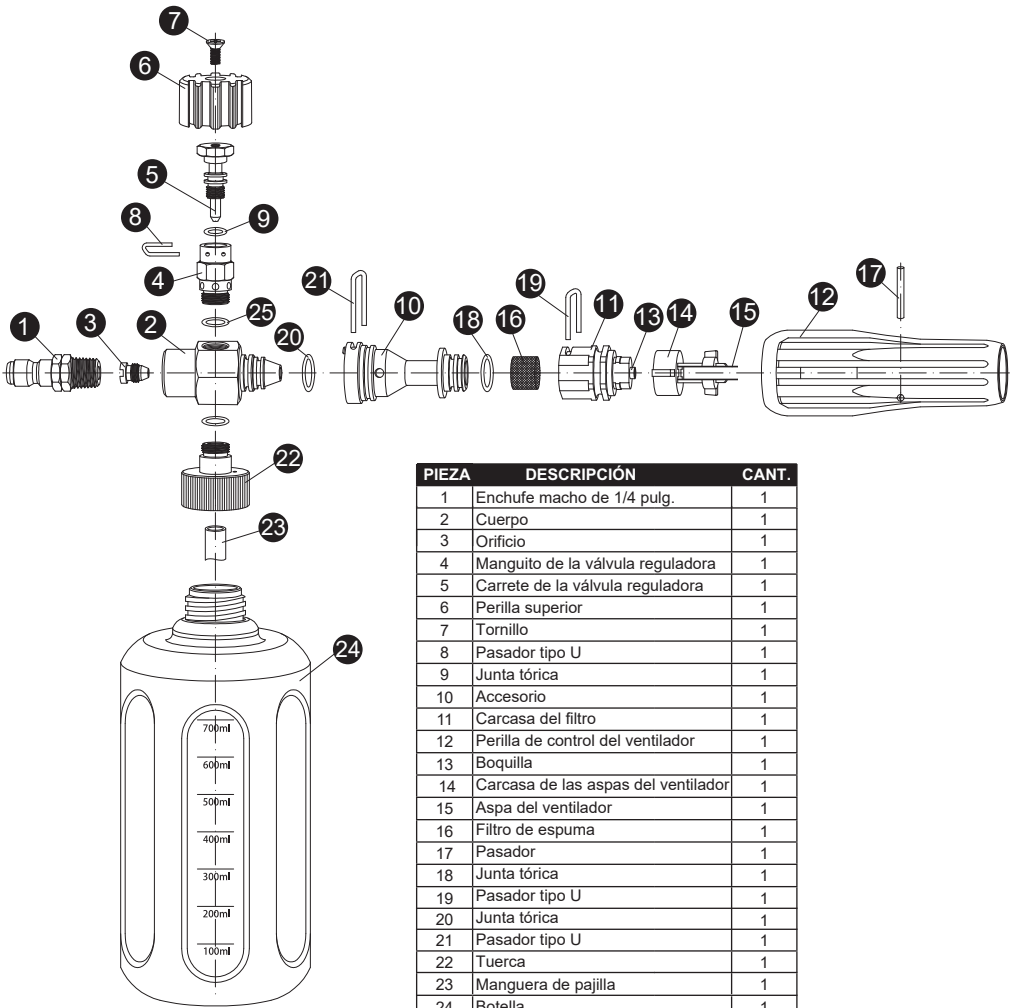


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Enchufe macho de 1/4 pulg.	1
2	Cuerpo	1
3	Orificio	1
4	Manguito de la válvula reguladora	1
5	Carrete de la válvula reguladora	1
6	Perilla superior	1
7	Tornillo	1
8	Pasador tipo U	1
9	Junta tórica	1
10	Accesorio	1
11	Carcasa del filtro	1
12	Perilla de control del ventilador	1
13	Boquilla	1
14	Carcasa de las aspas del ventilador	1
15	Aspa del ventilador	1
16	Filtro de espuma	1
17	Pasador	1
18	Junta tórica	1
19	Pasador tipo U	1
20	Junta tórica	1
21	Pasador tipo U	1
22	Tuerca	1
23	Manguera de pajilla	1
24	Botella	1
25	Junta tórica	2



Visit SurfaceMaxx.com para consultar las preguntas frecuentes, ver videos instructivos, solucionar problemas, registrar productos y comprar piezas de repuesto.

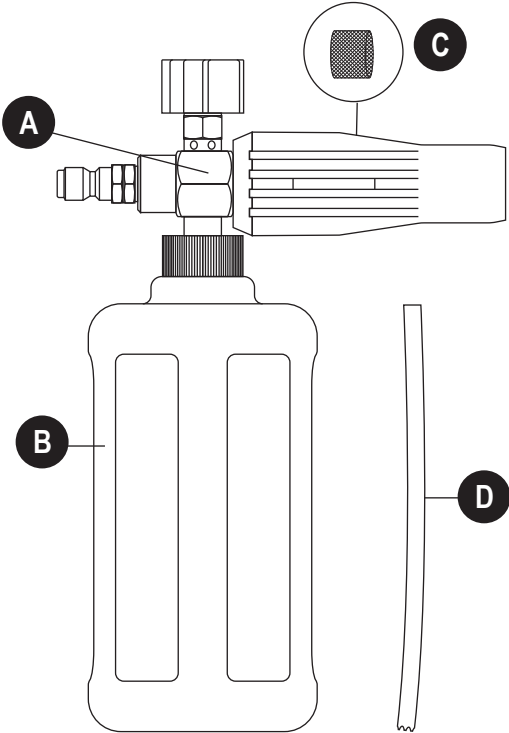

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Ensamble superior del cañón de espuma (piezas 1 a 22)	1
B	Botella del cañón de espuma (pieza 24)	1
C	Filtro del cañón de espuma (pieza 16)	1
D	Pajilla (pieza 23)	1

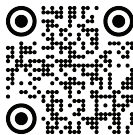

¿Necesita piezas de repuesto?
Escanee para encontrar la pieza exacta que necesita para este producto