

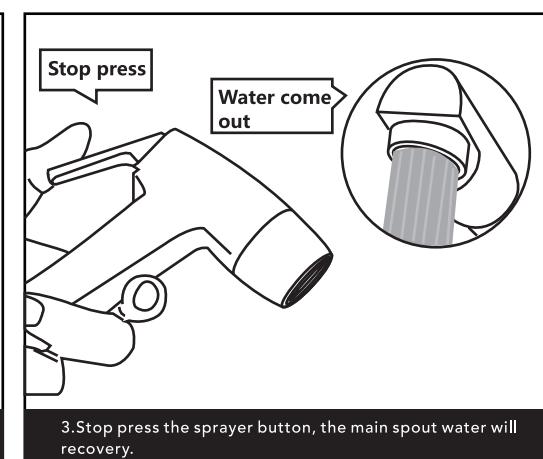
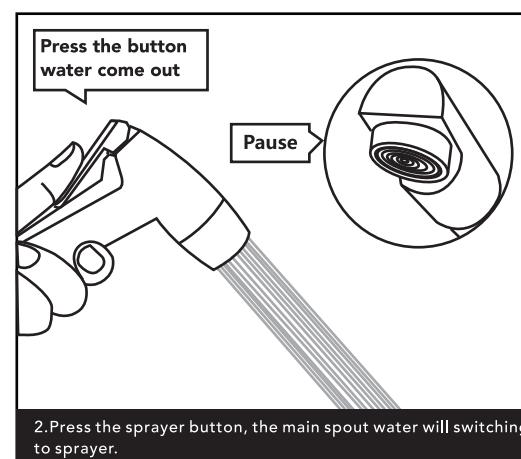
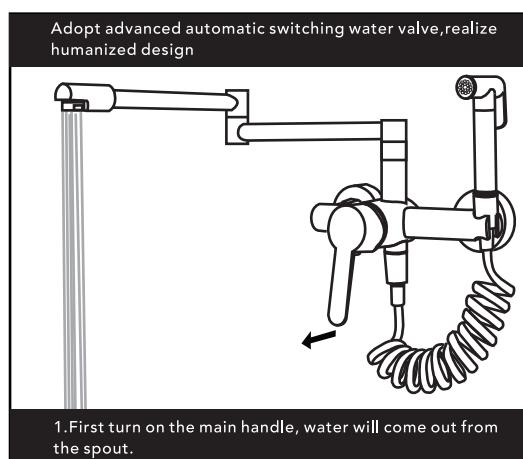
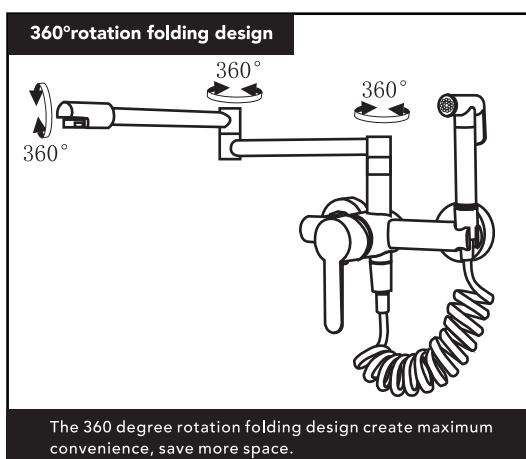
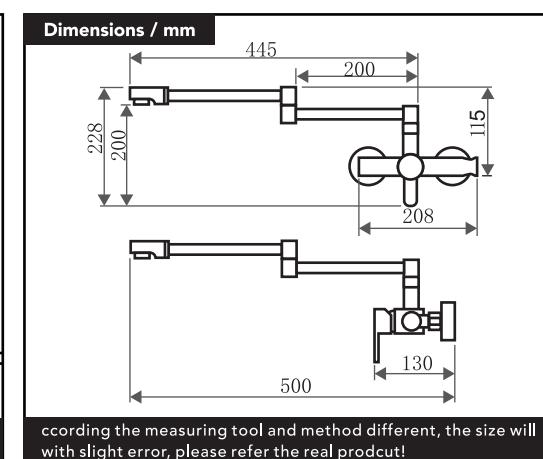
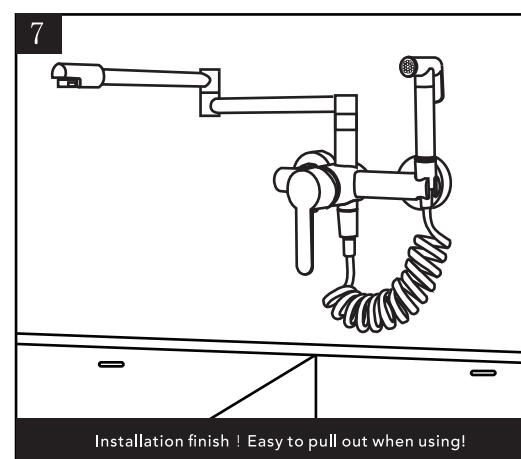
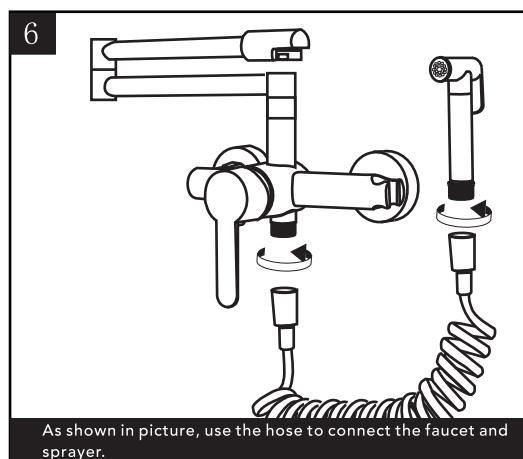
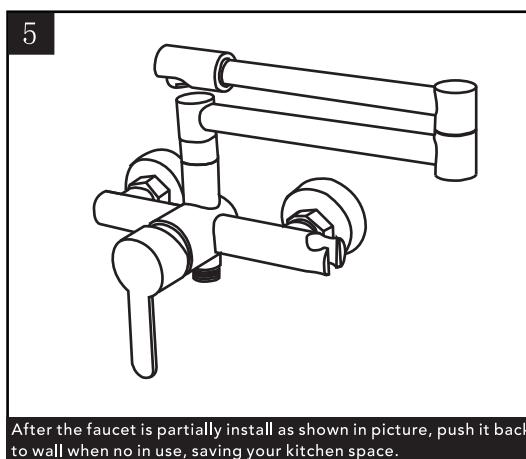
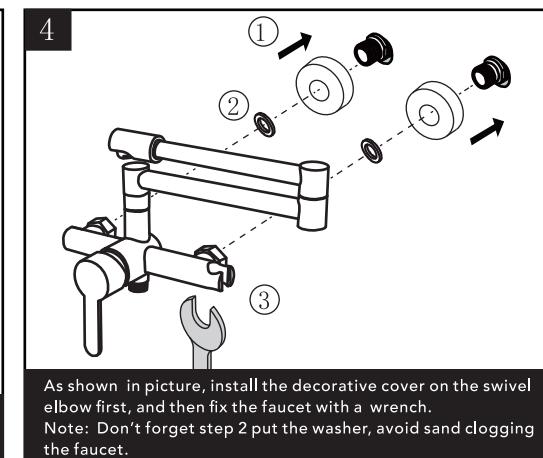
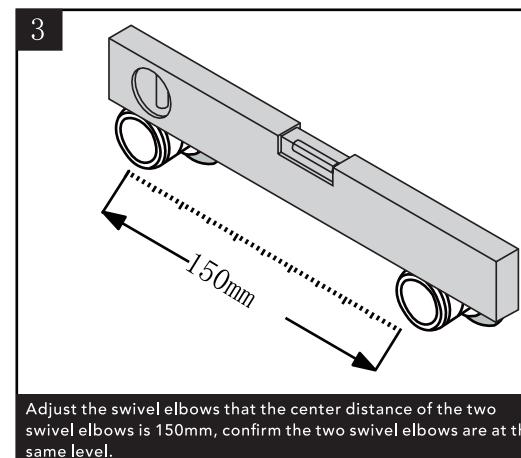


Dual Function Hot & Cold Folding Kitchen Faucet

INSTALLATION INSTRUCTIONS

W-52(ES)

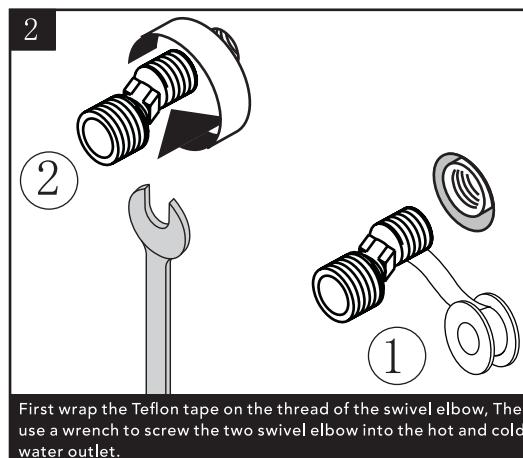


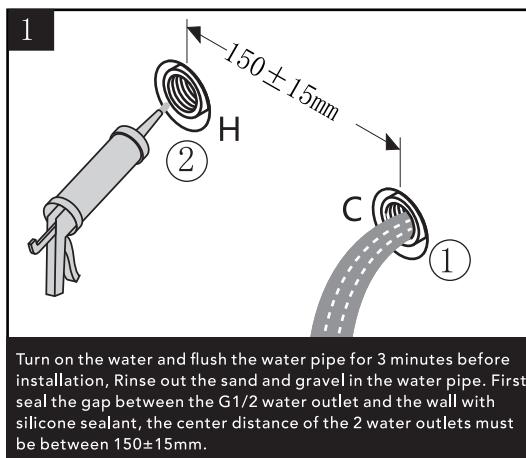


Grifo De Cocina Plegable De Función Dual Caliente Y Fría

Instrucciones De Instalación


W-52(ES)

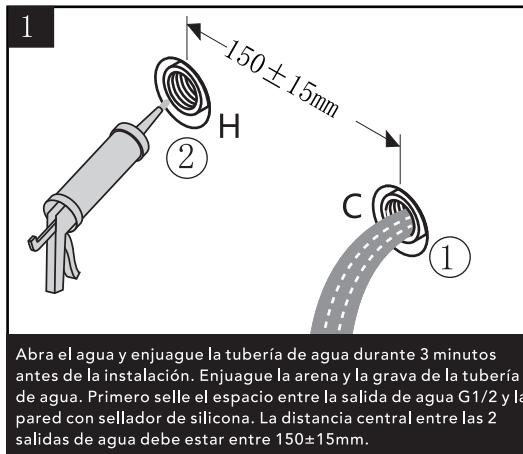


Abra el agua y enjuague la tubería de agua durante 3 minutos antes de la instalación. Enjuague la arena y la grava de la tubería de agua. Primero sellé el espacio entre la salida de agua G1/2 y la pared con sellador de silicona. La distancia central entre las 2 salidas de agua debe estar entre $150\pm15\text{mm}$.

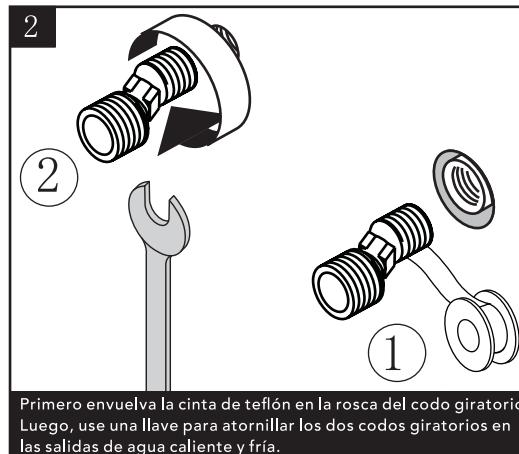


Primero envuelva la cinta de teflón en la rosca del codo giratorio. Luego, use una llave para atornillar los dos codos giratorios en las salidas de agua caliente y fría.

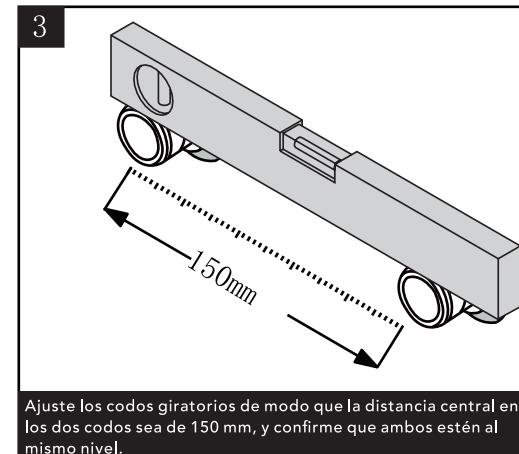


Ajuste los codos giratorios de modo que la distancia central entre los dos codos sea de 150 mm, y confirme que ambos estén al mismo nivel.

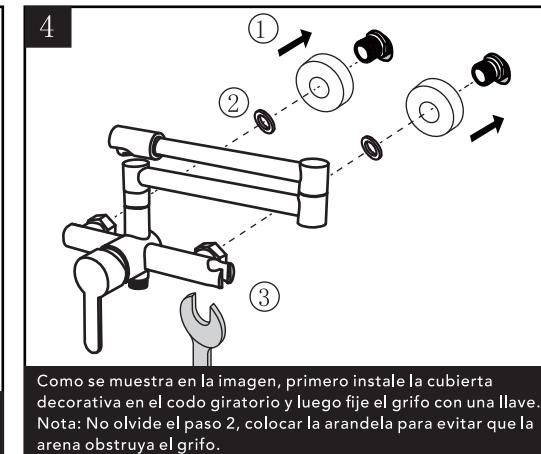


Como se muestra en la imagen, primero instale la cubierta decorativa en el codo giratorio y luego fije el grifo con una llave. Nota: No olvide el paso 2, colocar la arandela para evitar que la arena obstruya el grifo.

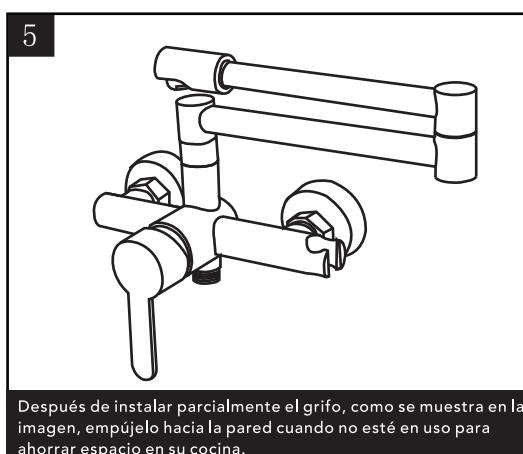


Después de instalar parcialmente el grifo, como se muestra en la imagen, empújelo hacia la pared cuando no esté en uso para ahorrar espacio en su cocina.

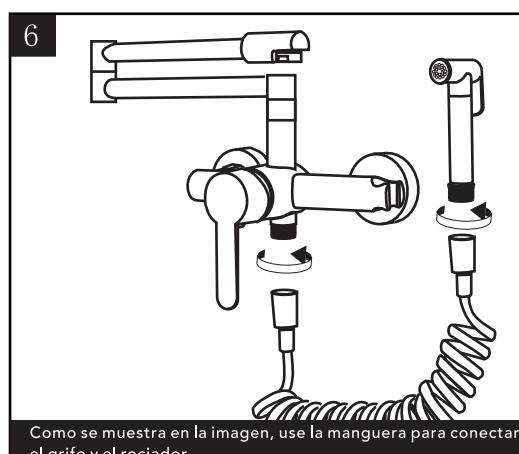


Como se muestra en la imagen, use la manguera para conectar el grifo y el rociador.

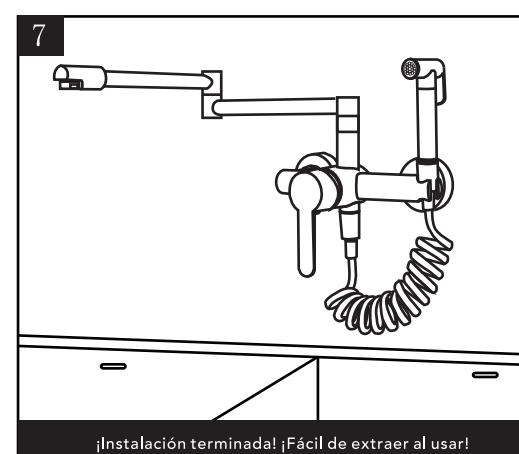


¡Instalación terminada! ¡Fácil de extraer al usar!

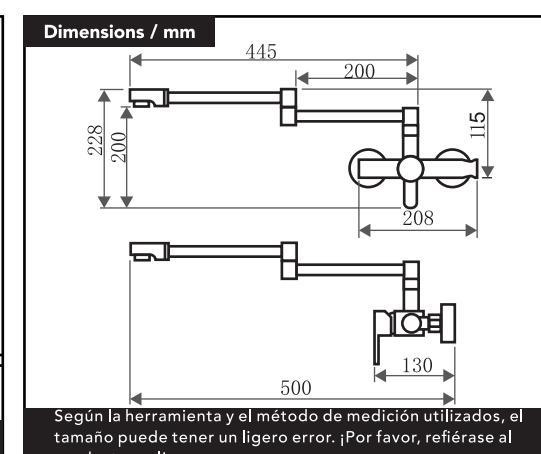


Según la herramienta y el método de medición utilizados, el tamaño puede tener un ligero error. ¡Por favor, refiérase al producto real!

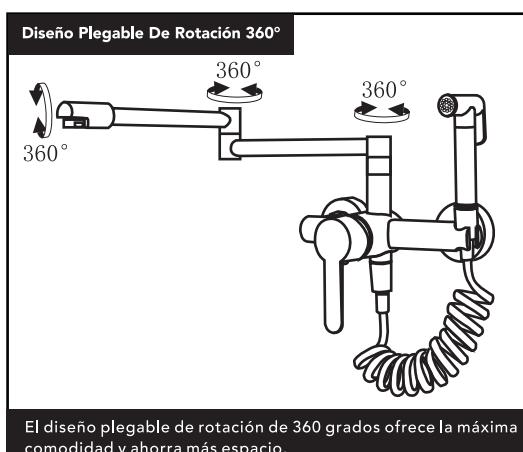


El diseño plegable de rotación de 360 grados ofrece la máxima comodidad y ahorra más espacio.

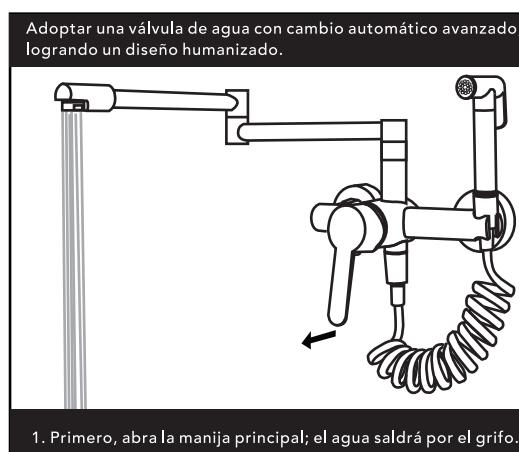

1. Primero, abra la manija principal; el agua saldrá por el grifo.

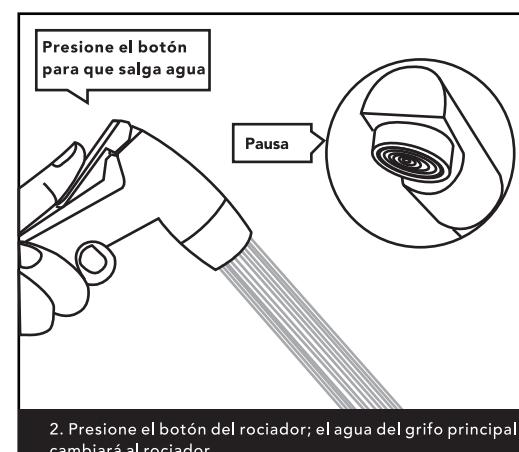

2. Presione el botón del rociador; el agua del grifo principal cambiará al rociador.

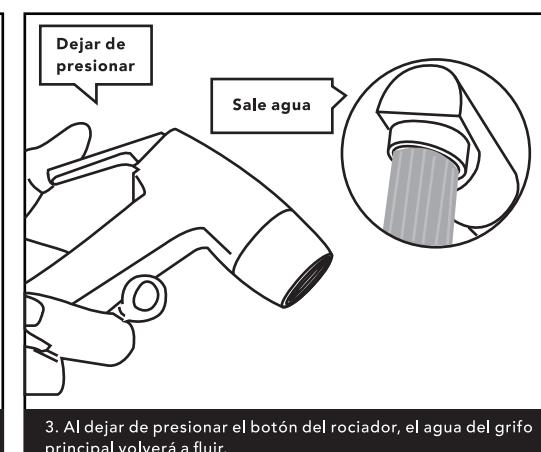

3. Al dejar de presionar el botón del rociador, el agua del grifo principal volverá a fluir.