



Toll Free Help Line  
**1-800-584-8089**  
**ZoellerAtHome.com**


## SUBMERSIBLE SUMP PUMP

MODEL #1052, 1096


**QUICK REFERENCE  
GUIDE.  
SEE INSTRUCTION  
MANUAL FOR  
COMPLETE DETAILS.**

**WARNING:**


**FOR YOUR PROTECTION, ALWAYS DISCONNECT  
PUMP FROM POWER SOURCE BEFORE HANDLING.**

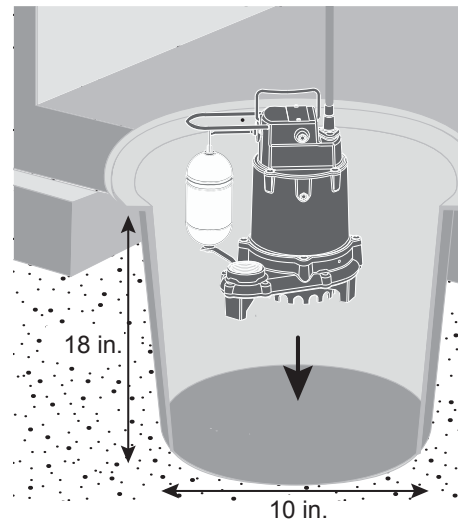


1. Place pump in a sump basin that is at least 10 in. wide and 18 in. deep.

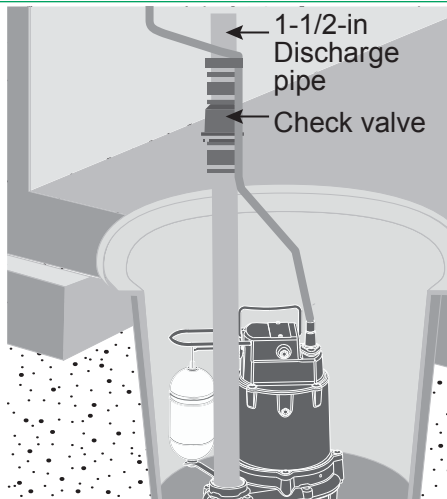


2. Install rigid 1-1/2 in. discharge pipe, union, check valve according to code.

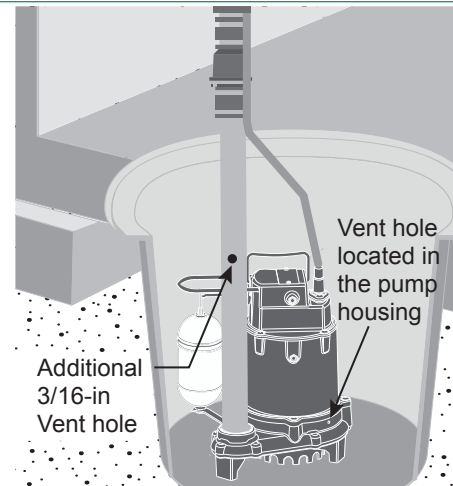

3. Drill a 3/16 in. hole in the discharge pipe, level with the top of pump. Pumps have a vent located in the pump, but an additional vent hole is recommended. Connect remaining discharge pipe into main discharge line.

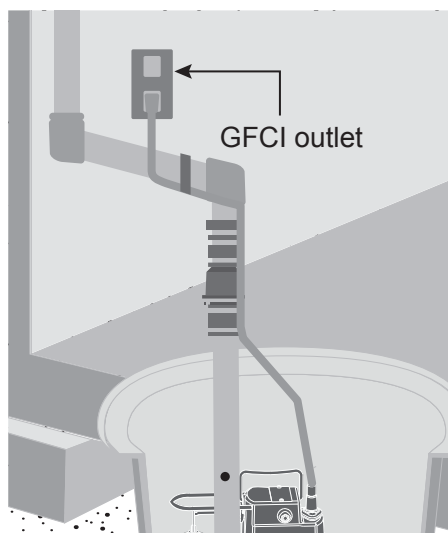

4. Connect pump power supply to a GFCI-protected receptacle.

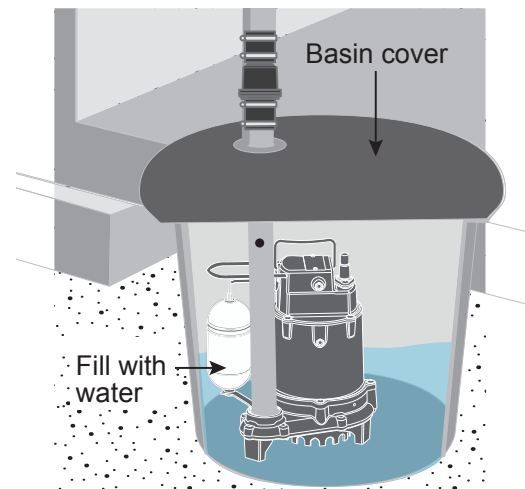

5. Fill the basin with water to check operation. Install a basin cover and gasket on top of the basin.



Línea gratuita de ayuda  
**1-800-584-8089**  
**ZoellerAtHome.com**


## BOMBA DE SUMIDERO SUMERGIBLE

MODELO #1052, 1096


**GUÍA DE REFERENCIA  
RÁPIDA.  
CONSULTE LOS  
DETALLES COMPLETOS  
EN EL MANUAL DE  
INSTRUCCIONES**

**ADVERTENCIA:**


**PARA SU PROTECCIÓN, DESCONECTE SIEMPRE  
LA BOMBA DE LA FUENTE DE SUMINISTRO  
ELÉCTRICO ANTES DE MANIPULARLA.**

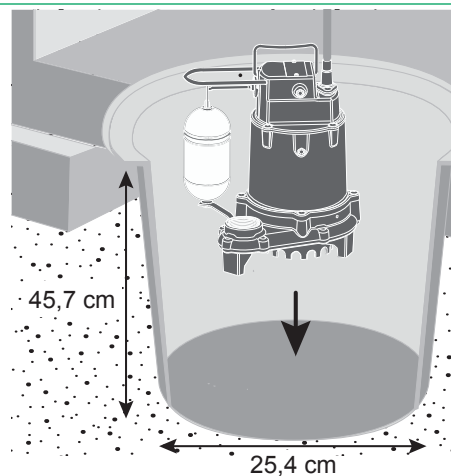


1. Coloque la bomba en un contenedor para agua de sumidero de al menos 25,4 cm (10 pulg.) de ancho por 45,7 cm (18 pulg.) de profundidad.

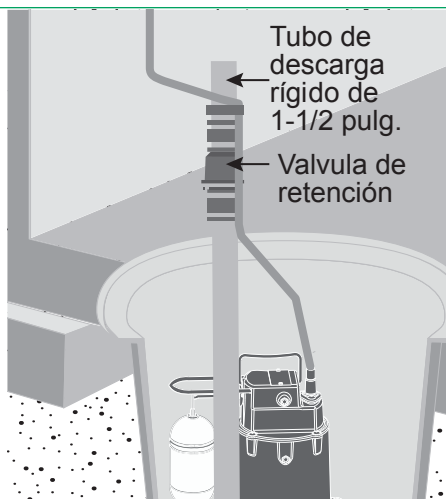


2. Instale el tubo de descarga rígido de 1-1/2 pulg., la junta, la válvula de retención de acuerdo con el código.

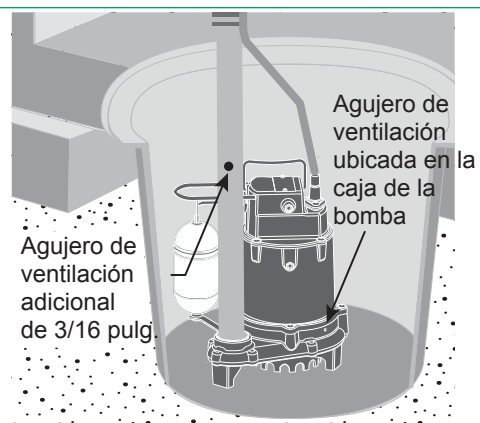

3. Perfore un agujero de 5 mm (3/16 pulg.) de diámetro en la tubería de descarga nivelado con la parte superior de la bomba. Las bombas poseen una agujero de ventilación, sin embargo, se recomienda un agujero de ventilación adicional. Conecte la tubería de descarga restante a la línea de descarga principal.

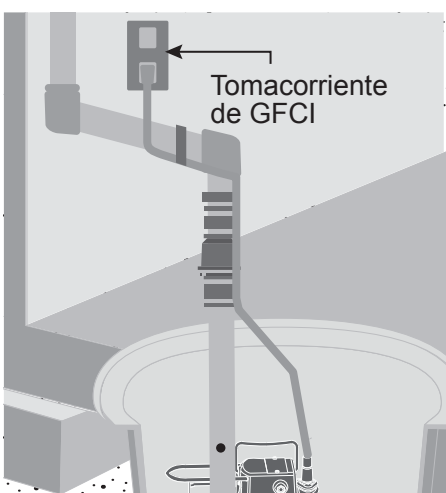

4. Conecte la fuente de alimentación de la bomba a un receptáculo protegido por GFCI.

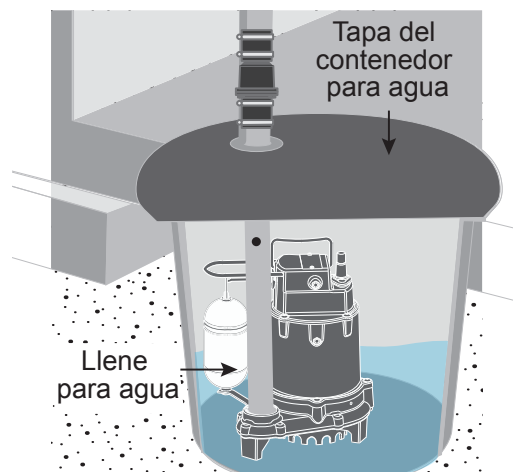

5. Llene el contenedor para agua y compruebe que funcione correctamente. Instale la tapa del contenedor para agua y la junta en la parte superior del contenedor para agua.