




ITEM #0804163

42 W WORK LIGHT WITH TRIPOD

MODEL #WL160208

Français p. 10

Español p. 19

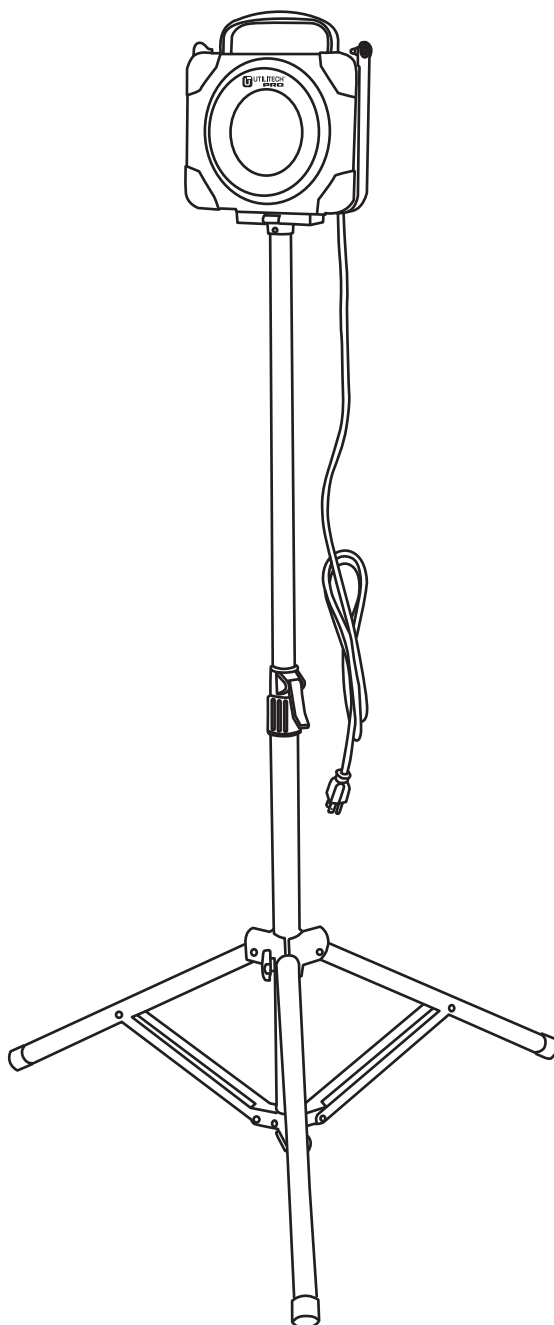


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service at 1-866-994-4148, 8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday-Thursday and 8 a.m. – 5 p.m., EST, Friday.


PACKAGE CONTENTS

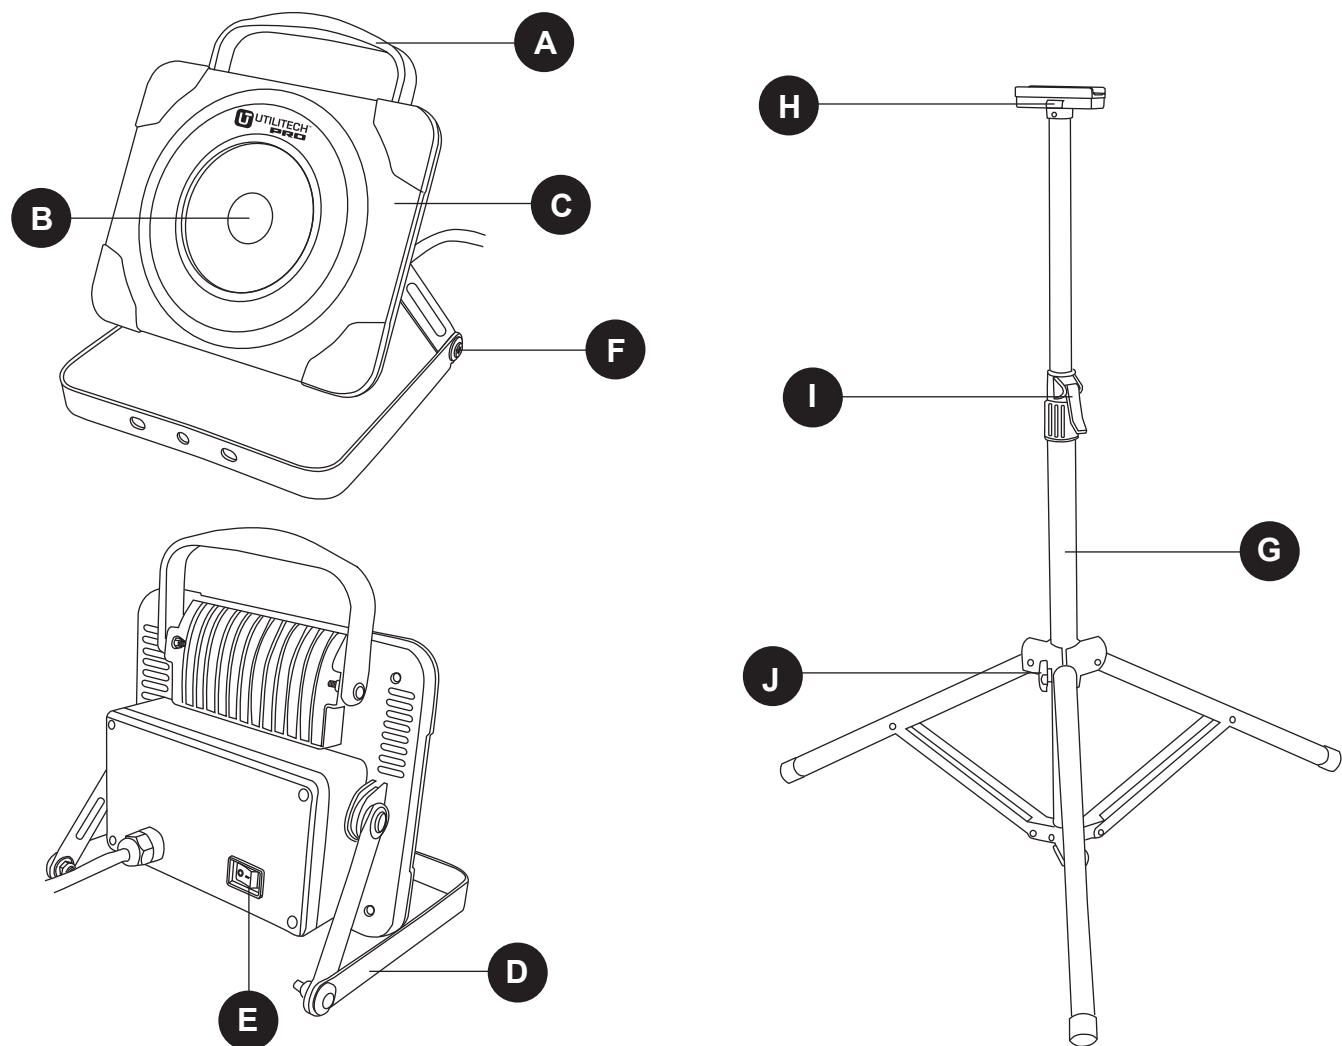

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Handle (preassembled to Lens Assembly (B))	1
B	Lens Assembly	1
C	Lamp Head (preassembled to Lens Assembly (B))	1
D	Folding Stand (preassembled to Lens Assembly (B))	1
E	On/off Switch (preassembled to Lens Assembly (B))	1
F	Screw (preassembled to Lens Assembly (B))	4
G	Tripod	1
H	Quick Release Button (preassembled to Tripod (G))	1
I	Height Extension Lock (preassembled to Tripod (G))	1
J	Tripod Leg Lock Knob (preassembled to Tripod (G))	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)


AA

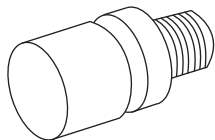

Lock Pin

Qty. 1

BB

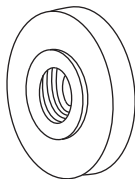

Nut

Qty. 1



SAFETY INFORMATION

READ AND UNDERSTAND ALL SAFETY AND OPERATING INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL BEFORE USING THIS PRODUCT.

CAUTION

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTICE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on. The user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.



WARNING

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



SAFETY INFORMATION

BE EXTREMELY CAREFULLY WHEN USING THIS DEVICE. Improper use of this work light can result in injury or death. Follow all safeguards stated in this manual in addition to normal safety precautions in working with electrical devices. **DO NOT** attempt to service this device.

- When using outdoor portable work lights, always follow basic safety precautions to reduce the risk of electric shock and personal injury.
- Failure to observe the following safety rules may result in **FIRE, ELECTRICAL SHOCK, INJURY, or EXPOSURE TO EXCESSIVE ULTRAVIOLET RADIATION.**
- Use only 3-wire UL Listed outdoor extension cords that have 3-prong grounded plugs and grounded receptacles that accept the work light's plug.
- Use only with an extension cord for outdoor use, such as with cord type SW, SW-A, SOW, SOW-A, STW, STW-A, STOW, STOW-A, SJOW, SJOW-A, SJTW, SJTW-A, SJTOW, or SJTOW-A.
- This product contains chemicals, including lead, known to the state of California to cause birth defects and other reproductive harm. Wash hands after handling or touching this portable work light.
- To avoid electrical shock, do not use near water or in areas where water may accumulate. Keep work light at least 16 ft. from pools or spas. Keep plugs dry. Use only Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protected receptacles when using this work light in wet or damp locations. Receptacles are available with built-in GFCI protection and are to be used for this measure of safety.
- Always unplug work light and allow lamp head to cool.
- To avoid burns, do not touch the lens or metal part of the lamp head while lamp is turned on.
- Do not look directly at the lighted lamps to avoid eye injuries.
- Always keep the work light away from any flammable surfaces or materials.
- Do not operate work light if it has a missing or damaged lens cover. Contact customer service for a replacement. Read and follow all safety rules and operating instructions before first use of this product.

PREPARATION

Before beginning assembly of the product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 30 seconds




No tools required for assembly.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Open the Folding Stand

1. Hold the light by one hand and pull the folding stand (D) out. (Fig. 1a)
2. Adjust the lamp head (C) forward. (Fig. 1b)
3. Place the light to standing position. (Fig. 1c)
4. Adjust the lamp head to preferred position. (Fig. 1c)
The light can be used by itself or mounted on the tripod (G).



NOTE: If screw (F) on folding stand (D) becomes loose due to extensive use, use a Torx 20 head screwdriver and a wrench (neither included) to tighten.

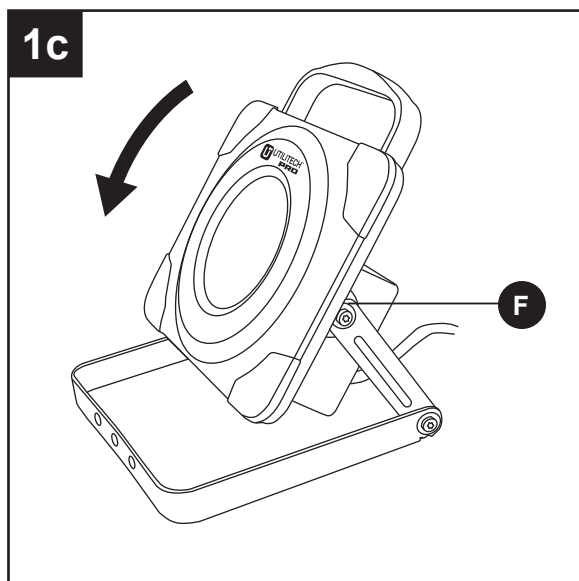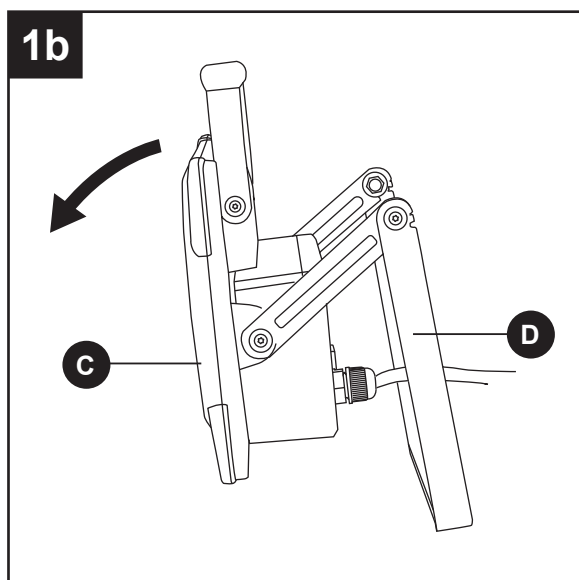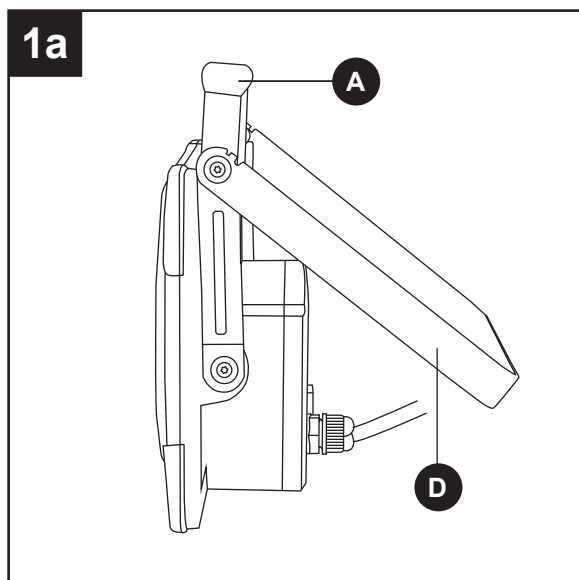

INSTALLATION INSTRUCTIONS


Extending the Tripod Legs

1. Lift the tripod (G) with one hand, and with the other hand, loosen the knob (J) on the tripod base and slide the collar down to fully extend the tripod legs.
2. Tighten the knob (J) on the tripod base.
3. To return the legs to the folded position for storage, pull the collar assembly back up to the top and tighten the knob (J).

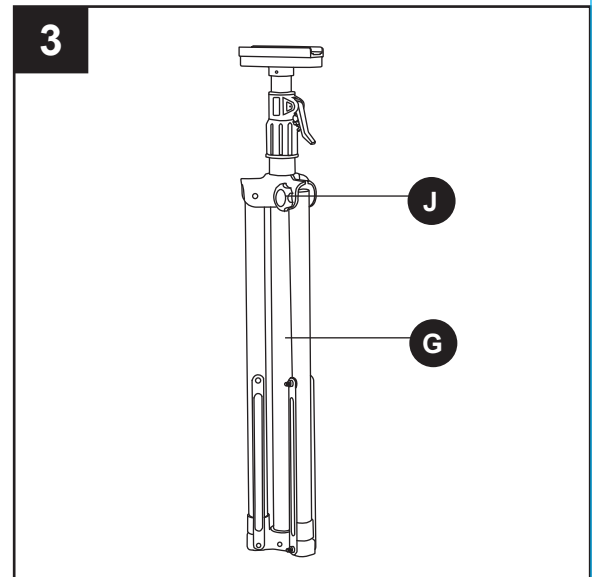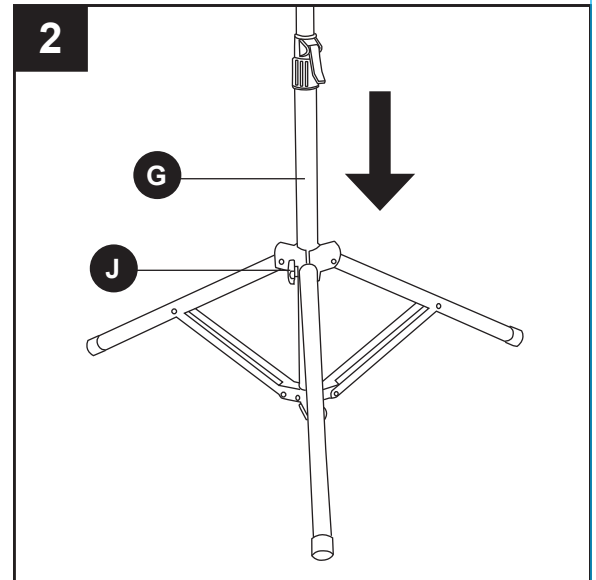

Adjusting the Tripod Height

The tripod height can be adjusted by releasing the height extension lock (I) and extending the tripod (G) to the desired height, then locking the height extension lock (I).

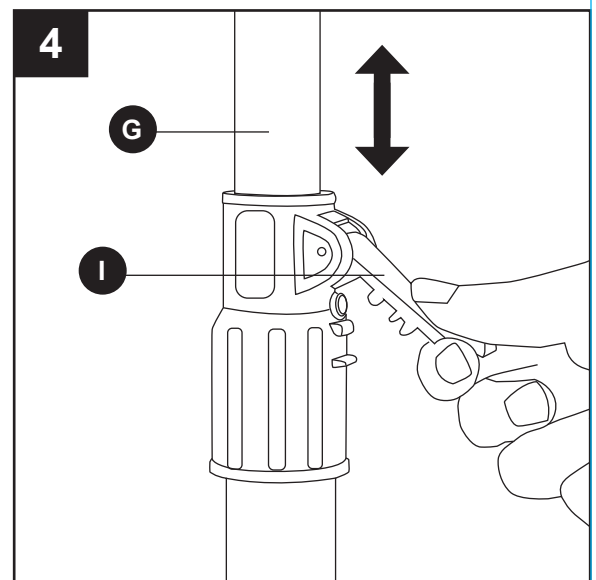


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Lock Pin Assembly



Insert lock pin (AA) through the center hole on the folding stand (D) and secure using the nut (BB).

Hardware Used

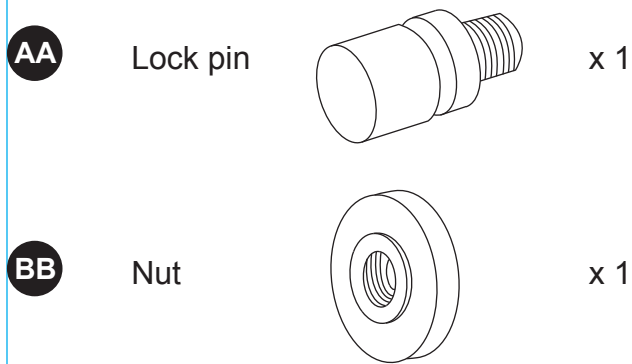

Attaching and Releasing Light Fixture on Tripod

1. To attach the light fixture, align the lock pin (AA) over the mounting hole of the tripod (G), press the quick release button (H) until the light fixture clicks into place.
2. To release the light fixture, press the quick release button (H) while pulling the light fixture up and away from the tripod (G).

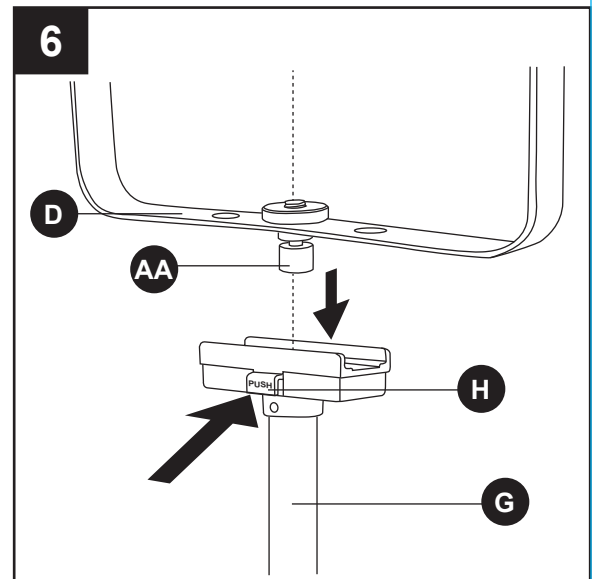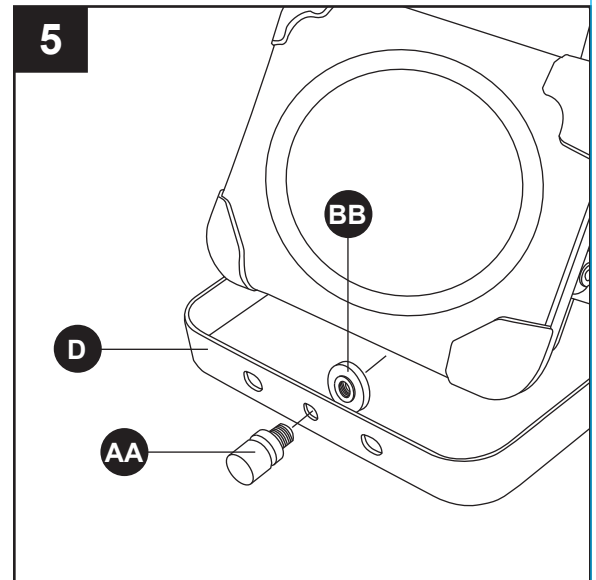

OPERATION INSTRUCTIONS

CAUTION

To avoid being burned, always hold the work light by its grip handle (A) when making adjustments.

! WARNING

RISK OF FIRE. DO NOT place work light near flammable or combustible surfaces.



ON/OFF Switch

The on/off switch (E) is at the back of the light. Press the switch (E) toward the “I” symbol to turn the lamp on. Press the switch (E) toward the “O” symbol to turn the lamp off.

NOTE: Always turn the work light off before unplugging.

Adjusting The Light Direction

The lamp head (C) can be adjusted freely to the desired angle. With one hand securely holding the folding stand (D), use the other hand to adjust the lamp head (C).

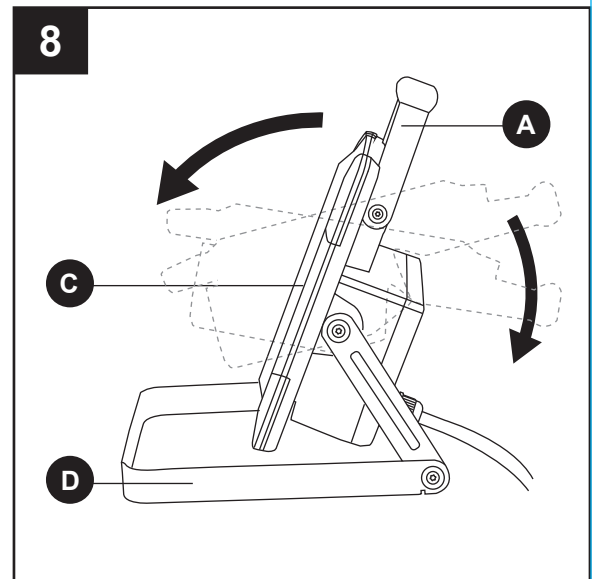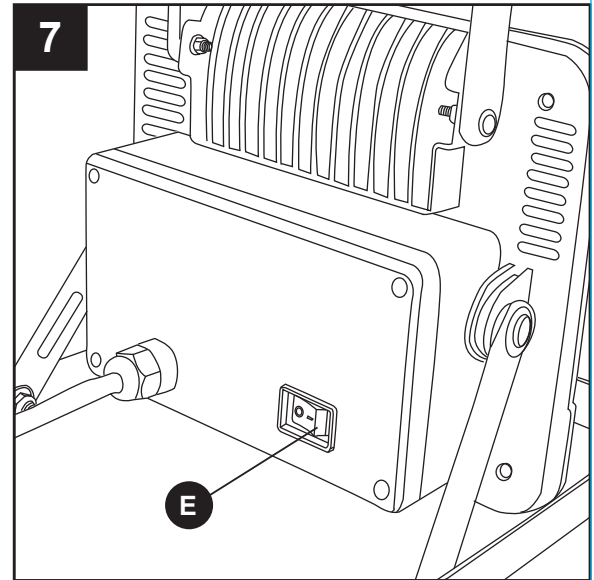

Extension Cords

- The maximum extension cord length recommended for this work light is 49 in. Use of extension cords longer than 49 in. may cause a voltage drop that can dim the lights.
- Extension cords used with this work light must have an adequate American Wire Gauge (AWG) or wire size for safe, efficient use. The smaller the gauge of the wire, the greater the capacity of the wire (e.g. 14-gauge wire has more capacity than 16-gauge wire).
- Use an extension cord or minimum 14-gauge (AWG) 3-conductor or higher capacity wire, such as 12-gauge or 10-gauge for this work light.
- Always make sure that the prongs on the plug of the extension cord are the same number, size and shape as those on the work light plug.
- Always be sure that the extension cord is in good electrical condition.

Storage

1. Always allow the work light to cool down completely before storing.
2. Store in a safe place, out of reach of children.

CARE AND MAINTENANCE

Clean the lens, lamp head and lamp stand regularly with a non-abrasive cleaner.
Clean/wipe down the tripod legs and stand with a damp cloth or non-abrasive cleaner.



WARNING

Always make sure the work light is unplugged and completely cool before attempting to clean it.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The work light does not work.	1. Light switch is turned off. 2. Cord not plugged in. 3. Cord frayed/worn/faulty.	1. Check the power switch is set to ON. 2. Plug in cord to 120-volt AC source. 3. DO NOT USE WORK LIGHT.
The work light comes on, but the lights are dimmed.	1. Improper voltage or power supply. 2. Use of an extension cord longer than 49 in. can reduce the voltage supplied to the light and can cause dimming.	1. The work light will only operate on standard household 120 V AC/60 Hz power. Have power supply checked by a qualified electrician. 2. Use 14-gauge (AWG) extension cord with a cord length of less than 49 in.

THREE-YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture against defects in materials and workmanship for three (3) years from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the original purchase price to the customer. Pls keep the original sales receipt as proof of purchase and call 1-866-994-4148, 8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Thursday, 8 a.m. – 5 p.m., EST, Friday for warranty service.

This warranty does not cover damages or defects due to misuse, abuse, accidental damage or faulty repair, and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages, and/or any parts have been altered or modified by anyone other than authorized service.


As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state.



ARTICLE #0804163

LAMPE DE TRAVAIL DE 42 W AVEC TRÉPIED

MODÈLE #WL160208

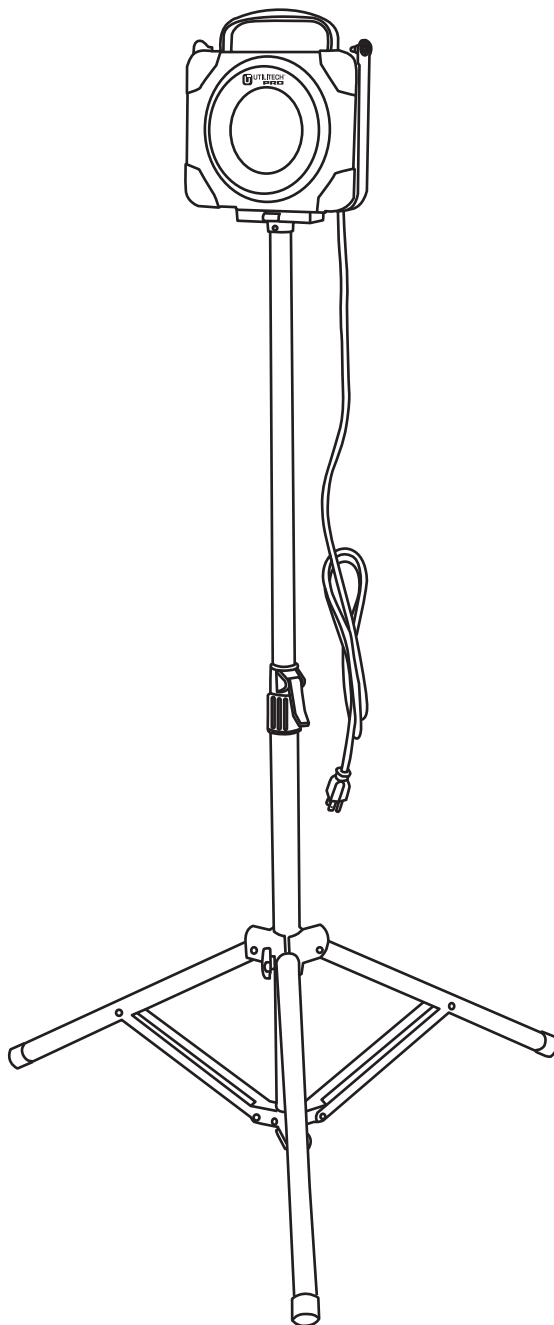


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ **Date d'achat** _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 994-4148, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.


CONTENU DE L'EMBALLAGE

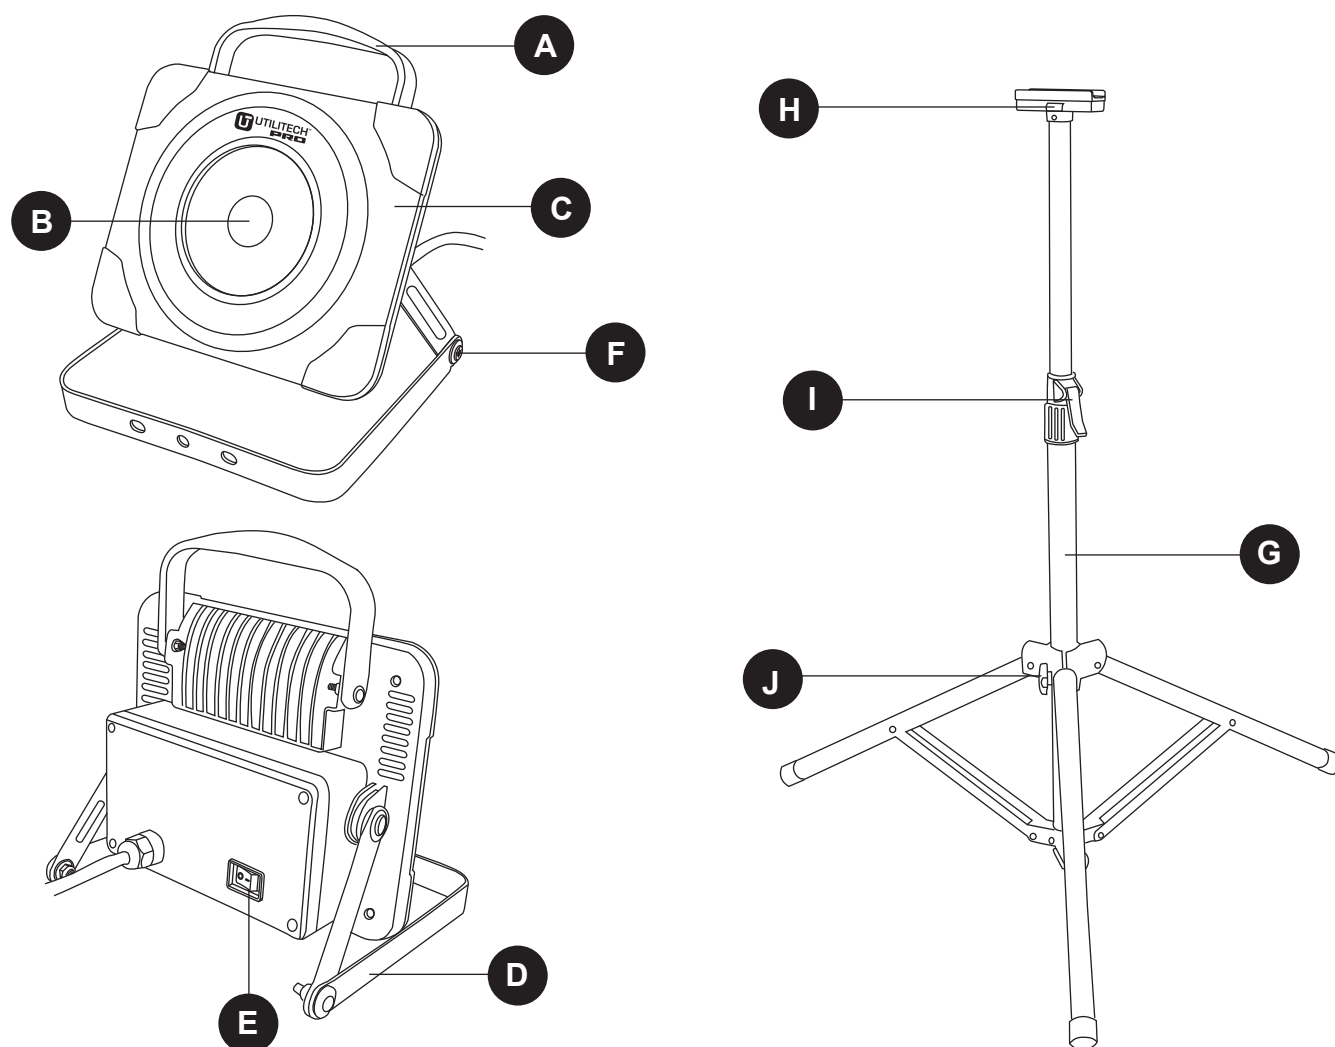

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Poignée (préassemblée à l'ensemble de lentille [B])	1
B	Ensemble de lentille	1
C	Tête de la lampe (préassemblée à l'ensemble de lentille [B])	1
D	Support pliant (préassemblé à l'ensemble de lentille [B])	1
E	Interrupteur (préassemblé à l'ensemble de lentille [B])	1
F	Vis (préassemblée à l'ensemble de lentille [B])	4
G	Trépied	1
H	Bouton de dégagement rapide (préassemblé au trépied [G])	1
I	Levier de blocage de la hauteur (préassemblé au trépied [G])	1
J	Bouton de blocage des pieds du trépied (préassemblé au trépied [G])	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)


AA

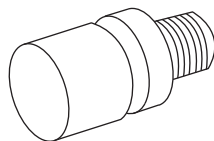

Goupille de blocage

Qté : 1

BB

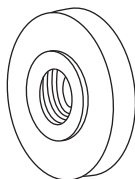

Écrou

Qté : 1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ASSUREZ-VOUS DE LIRE ET DE COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET LE MODE D'EMPLOI FIGURANT DANS LE PRÉSENT GUIDE AVANT D'UTILISER L'ARTICLE.

ATTENTION

Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit provoquer aucune interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux dispositifs numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet article génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit, pour le vérifier, d'allumer et d'éteindre successivement l'article). L'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires suivantes pour éliminer ces interférences :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- accroître la distance entre l'appareil et le récepteur;
- brancher l'appareil sur une prise de courant appartenant à un autre circuit que celui du récepteur;
- chercher de l'aide auprès du détaillant ou d'un technicien en radio ou en télévision expérimenté.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

AVERTISSEMENT

Les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

SOYEZ EXTRÊMEMENT PRUDENT LORSQUE VOUS UTILISEZ CET APPAREIL. Un usage inadéquat de cette lampe de travail peut entraîner des blessures graves ou la mort. Respectez toutes les mesures de sécurité indiquées dans ce manuel d'utilisation en plus des consignes de sécurité habituelles lorsque vous travaillez avec des appareils électriques. Ne tentez PAS de réparer cet appareil.

- Lorsque vous utilisez des lampes de travail portables pour l'extérieur, respectez toujours les mesures de sécurité élémentaires afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessure.
- Le non-respect des consignes de sécurité suivantes peut entraîner UN INCENDIE, UN CHOC ÉLECTRIQUE, DES BLESSURES ou UNE EXPOSITION EXCESSIVE AUX RAYONS ULTRAVIOLETS.
- Utilisez seulement des rallonges trifilaires conçues pour l'extérieur, homologuées UL et dotées d'une fiche de mise à la terre tripolaire ainsi que de prises de mise à la terre qui acceptent la fiche de la lampe de travail.
- Utilisez seulement des rallonges conçues pour l'extérieur de type SW, SW-A, SOW, SOW-A, STW, STW-A, STOW, STOW-A, SJOW, SJOW-A, SJTW, SJTW-A, SJTOW ou SJTOW-A.
- Cet article contient des produits chimiques, notamment du plomb, reconnus par l'État de la Californie comme étant la cause d'anomalies congénitales et d'autres problèmes liés aux fonctions reproductrices. Lavez-vous les mains après avoir manipulé ou touché cette lampe de travail portable.
- Afin d'éviter les chocs électriques, n'utilisez pas l'article près de l'eau ou dans des endroits où l'eau peut s'accumuler. Gardez la lampe de travail à une distance d'au moins 4,87 m des piscines et des spas. Gardez les fiches sèches. Lorsque vous utilisez cette lampe de travail dans des endroits humides, branchez-la uniquement sur une prise protégée par un disjoncteur différentiel. Des prises munies d'un disjoncteur différentiel intégré sont offertes pour vous permettre de respecter cette mesure de sécurité.
- Débranchez toujours la lampe de travail pour permettre à la tête de lampe de refroidir.
- Pour éviter de vous brûler, ne touchez pas la lentille ni aucune des pièces métalliques de la tête de la lampe lorsque cette dernière est allumée.
- Évitez de regarder directement la lampe allumée pour éviter les blessures aux yeux.
- Gardez la lampe de travail loin des matériaux inflammables.
- N'utilisez pas la lampe de travail si le couvercle de la lentille n'est pas en place, ou s'il est endommagé. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange. Avant d'utiliser cet article pour la première fois, lisez et suivez toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.

Temps d'assemblage approximatif : 30 secondes
Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage.




INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

Ouverture du support pliant

1. Tenez la lampe d'une main et tirez sur le support pliant (D) de l'autre. (Fig. 1a)
2. Positionnez la tête de lampe (C) vers l'avant. (Fig. 1b)
3. Placez la lampe en position debout. (Fig. 1c)
4. Positionnez la tête de lampe comme vous le désirez. (Fig. 1c)

Vous pouvez utiliser la lampe seule ou la fixer au trépied (G).



REMARQUE : Si la vis (F) du support pliant (D) se desserre après une utilisation répétée, serrez-la à l'aide d'un tournevis à embout Torx 20 et d'une clé (tous deux non inclus).

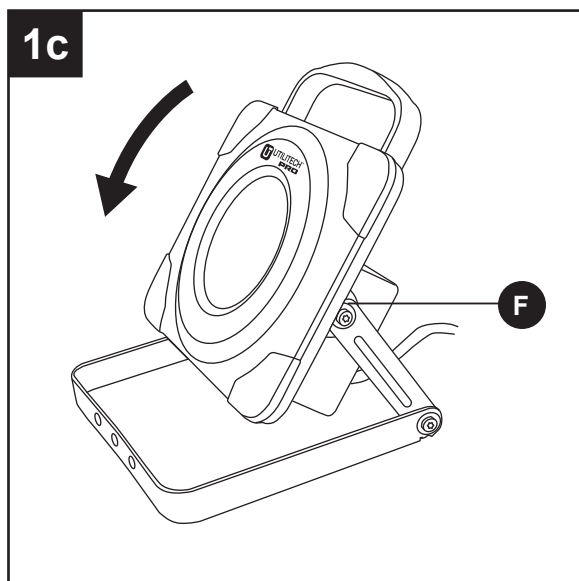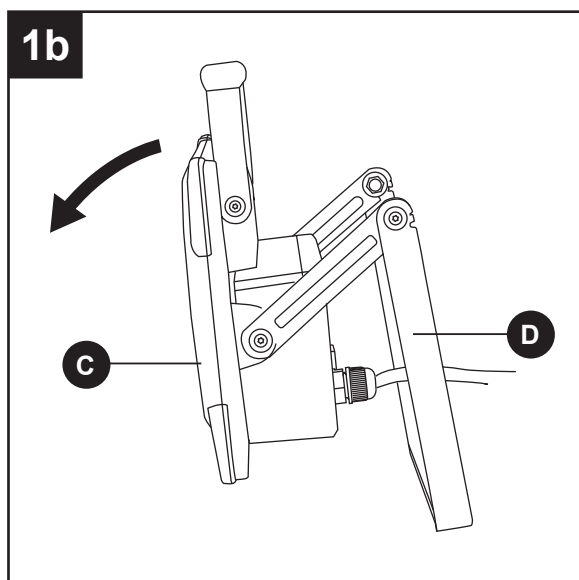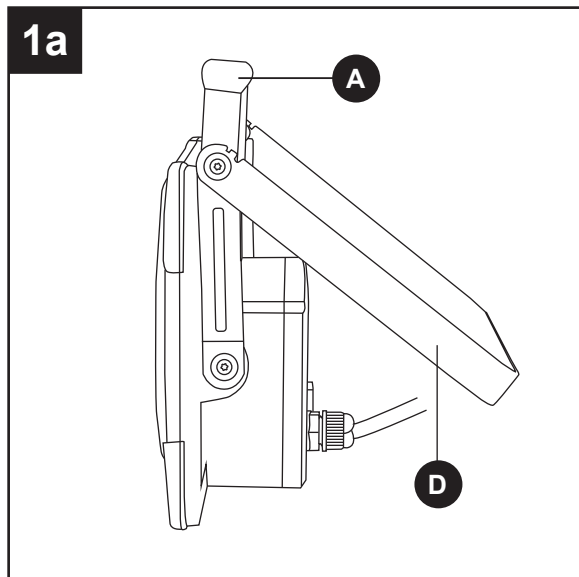

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION


Extension des pieds du trépied

1. Levez le trépied (G) d'une main et, avec l'autre main, desserrez le bouton de blocage (J) sur la base du trépied, puis faites glisser la bague vers le bas afin d'étendre entièrement les pieds du trépied.
2. Serrez le bouton de blocage (J) se trouvant sur la base du trépied.
3. Pour replier les pieds afin de ranger la lampe de travail, remontez l'ensemble de la bague jusqu'en haut, puis serrez le bouton de blocage (J).

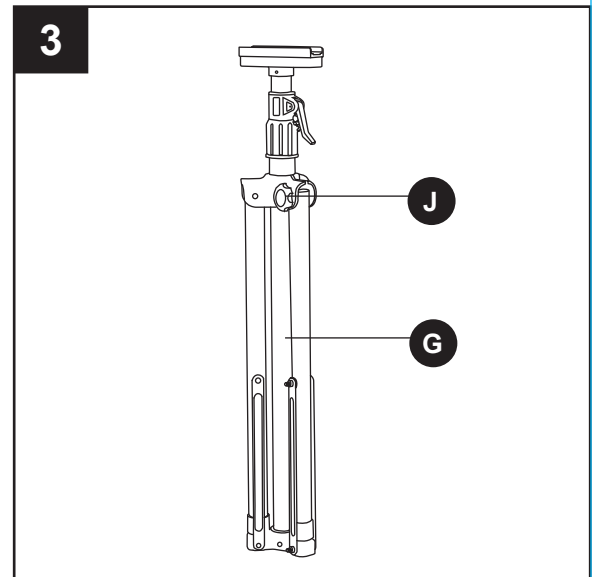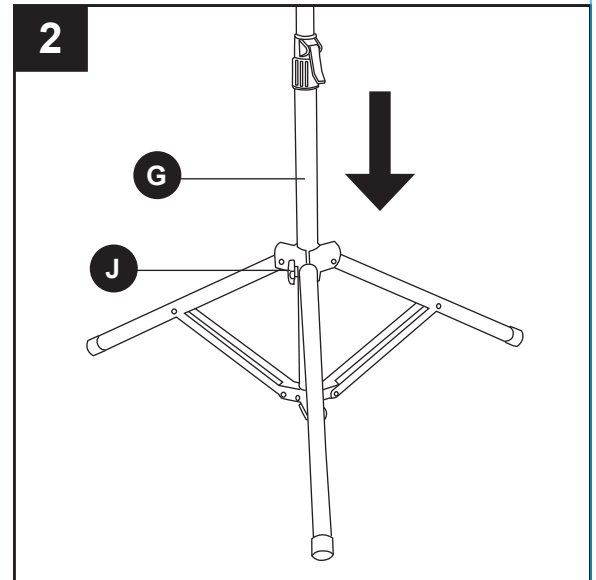

Réglage de la hauteur du trépied

Vous pouvez régler la hauteur du trépied en déverrouillant le levier de blocage de la hauteur (I) et en allongeant le trépied (G) jusqu'à la hauteur désirée. Verrouillez ensuite le levier de blocage de la hauteur (I).


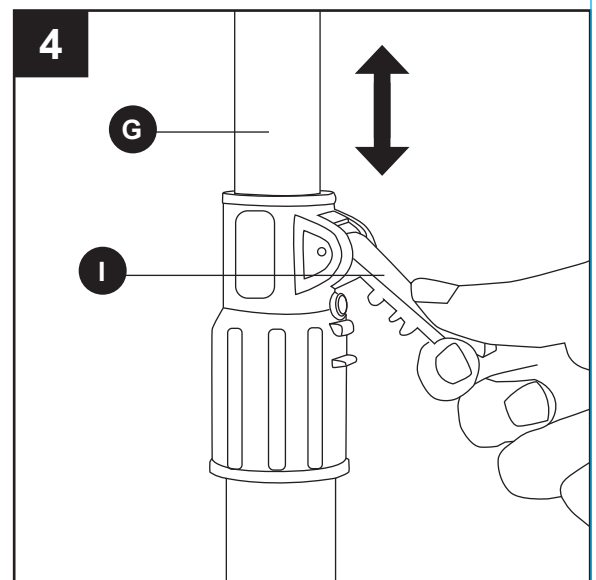


INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

Ensemble de la goupille de blocage



Faites passer la goupille de blocage (AA) au travers de l'orifice central du support pliant (D) et fixez le tout à l'aide de l'écrou (BB).

Quincaillerie utilisée

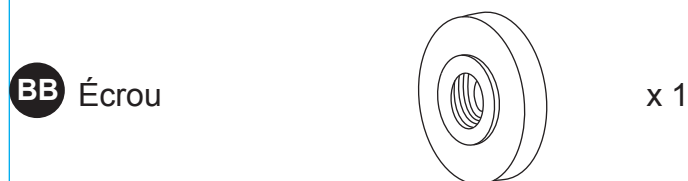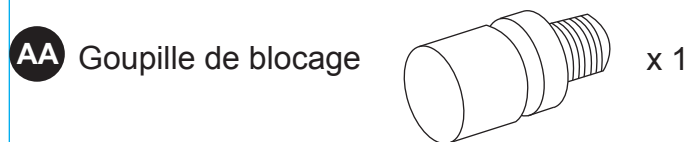

Fixer la lampe au trépied et la détacher

1. Pour fixer la lampe au trépied, placez la goupille de blocage (AA) à l'aplomb du trou de montage du trépied (G), puis appuyez sur le bouton de dégagement rapide (H) jusqu'à ce que la lampe s'enclenche.
2. Pour détacher la lampe, appuyez sur le bouton de dégagement rapide (H) tout en tirant sur la lampe vers le haut pour l'éloigner du trépied (G).

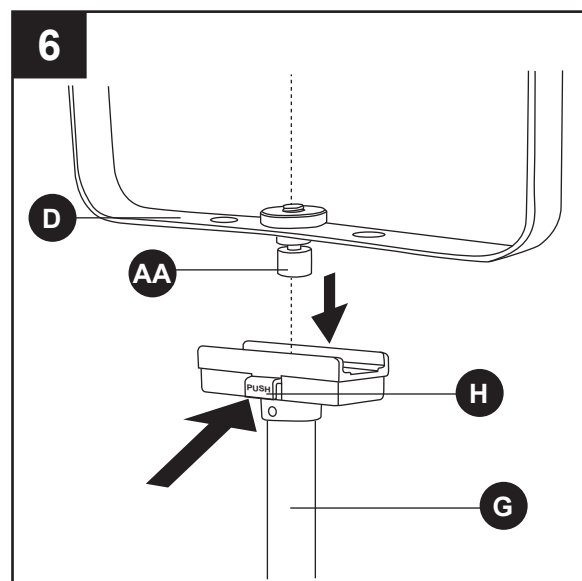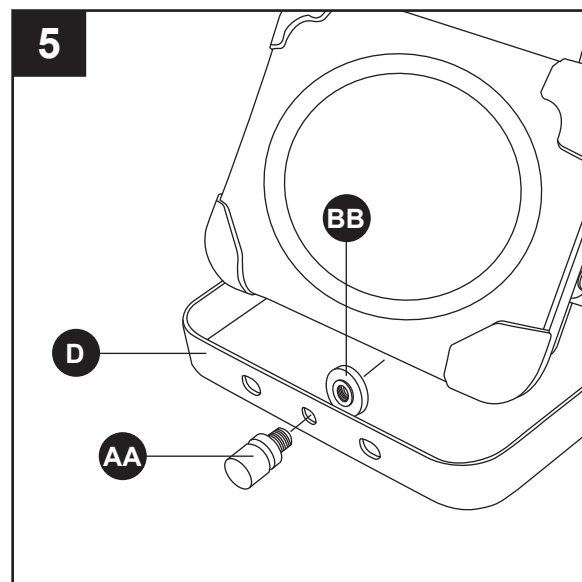

MODE D'EMPLOI

ATTENTION

Pour éviter de vous brûler, tenez toujours la lampe de travail par sa poignée (A) lorsque vous effectuez vos réglages.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE. Ne placez PAS la lampe de travail à proximité de matériaux inflammables ou combustibles.

Interrupteur

L'interrupteur (E) se trouve à l'arrière de la lampe. Poussez l'interrupteur (E) vers le symbole « I » pour allumer la lampe. Poussez l'interrupteur (E) vers le symbole « O » pour éteindre la lampe.

REMARQUE : Éteignez toujours la lampe avant de la débrancher.

Réglage de la direction de l'éclairage

La tête de lampe (C) peut être ajustée selon l'angle désiré.



Tenez fermement le support pliant (D) avec une main et ajustez la tête de lampe (C) avec l'autre.

Rallonges

- La longueur maximale de rallonge recommandée avec cette lampe de travail est de 124,46 cm. L'utilisation d'une rallonge plus longue peut entraîner une chute de tension et diminuer la puissance de l'éclairage.
- Le calibre américain (American Wire Gauge ou AWG) des rallonges utilisées avec cette lampe de travail doit être approprié pour un usage sécuritaire et efficace. Plus le numéro de calibre du fil est bas, plus la capacité de la rallonge est grande (un fil de calibre 14 a une plus grande capacité qu'une rallonge de calibre 16).
- Pour cette lampe de travail, utilisez une rallonge à 3 conducteurs d'un calibre minimal de 14 (AWG) ou une rallonge de plus grande capacité, par exemple de calibre 12 ou 10.
- Assurez-vous toujours que les broches de la fiche de la rallonge sont de la même forme et de la même taille que celles de la fiche de la lampe de travail.
- Assurez-vous que votre rallonge fonctionne toujours adéquatement sous tension.

Rangement

1. Attendez toujours que la lampe de travail se soit complètement refroidie avant de la ranger.
2. Rangez l'appareil dans un endroit sécuritaire et hors de la portée des enfants.

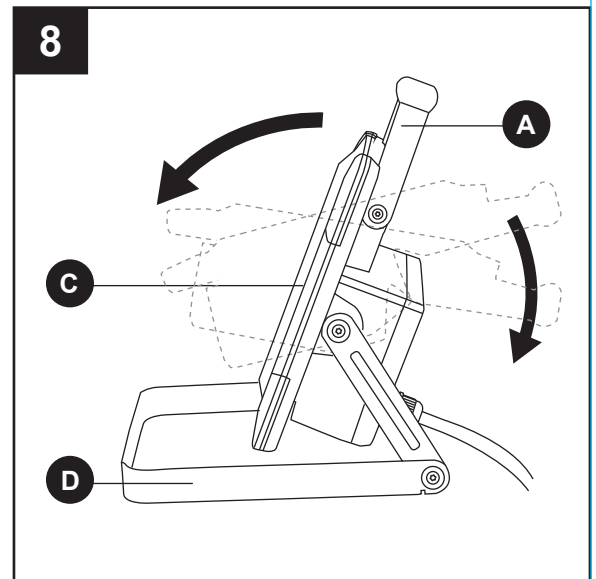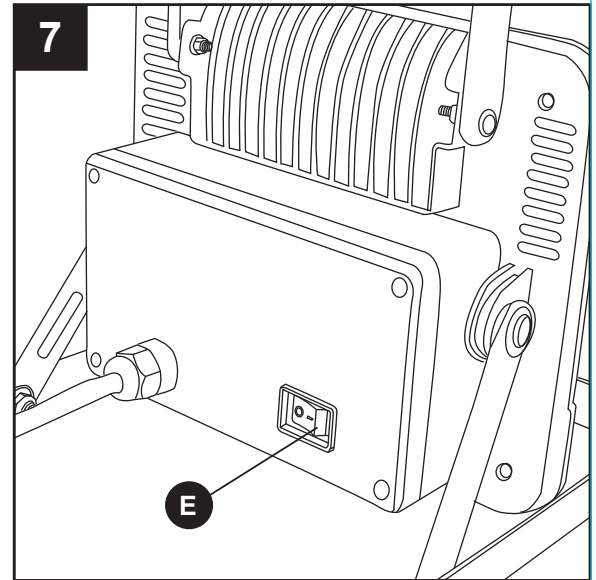

ENTRETIEN

Nettoyez les lentilles, la tête de la lampe et le support de la lampe régulièrement avec un nettoyeur non abrasif. Nettoyez le trépied et le pied à l'aide d'un linge humide ou d'un produit nettoyant non abrasif.



AVERTISSEMENT

Assurez-vous toujours que la lampe est débranchée et complètement refroidie avant de la nettoyer.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
La lampe de travail ne fonctionne pas.	1. L'interrupteur se trouve en position d'arrêt. 2. Le cordon n'est pas branché. 3. Cordon d'alimentation effiloché, usé ou défectueux.	1. Vérifiez que l'interrupteur est à la position de marche. 2. Branchez le cordon d'alimentation à une source de courant de 120 volts c.a. 3. N'UTILISEZ PAS LA LAMPE DE TRAVAIL
La lampe de travail s'allume, mais l'éclairage est atténué.	1. La tension ou l'alimentation électrique est inadéquate. 2. L'utilisation d'une rallonge de plus de 124,46 cm peut causer une baisse de tension qui diminuera l'éclairage.	1. La lampe de travail ne fonctionne que sur une alimentation électrique résidentielle standard de 120 V c.a. et 60 Hz. Demandez à un électricien qualifié de vérifier l'alimentation électrique. 2. Utilisez une rallonge de calibre 14 (AWG) d'une longueur de moins de 124,46 cm.

GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS


Le fabricant garantit ce luminaire contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat. Si, durant cette période, l'article présente des défauts de matériaux ou de fabrication, le fabricant choisira de réparer ou de remplacer le produit, ou de rembourser l'équivalent du prix d'achat initial au consommateur. Veuillez conserver le reçu de vente original comme preuve d'achat. Composez le 1 866 994-4148, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE), le vendredi, pour effectuer une réclamation au titre de la garantie. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages ou aux défauts découlant d'un usage inapproprié, d'un usage abusif, de dommages accidentels ou d'une réparation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages directs, accessoires ou consécutifs, ainsi que pour toute pièce ayant été transformée ou modifiée par toute autre personne qu'un technicien autorisé. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les exclusions et limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.



ARTÍCULO #0804163

LUZ DE TRABAJO CON TRÍPODE DE 42 VATIOS

MODELO #WL160208

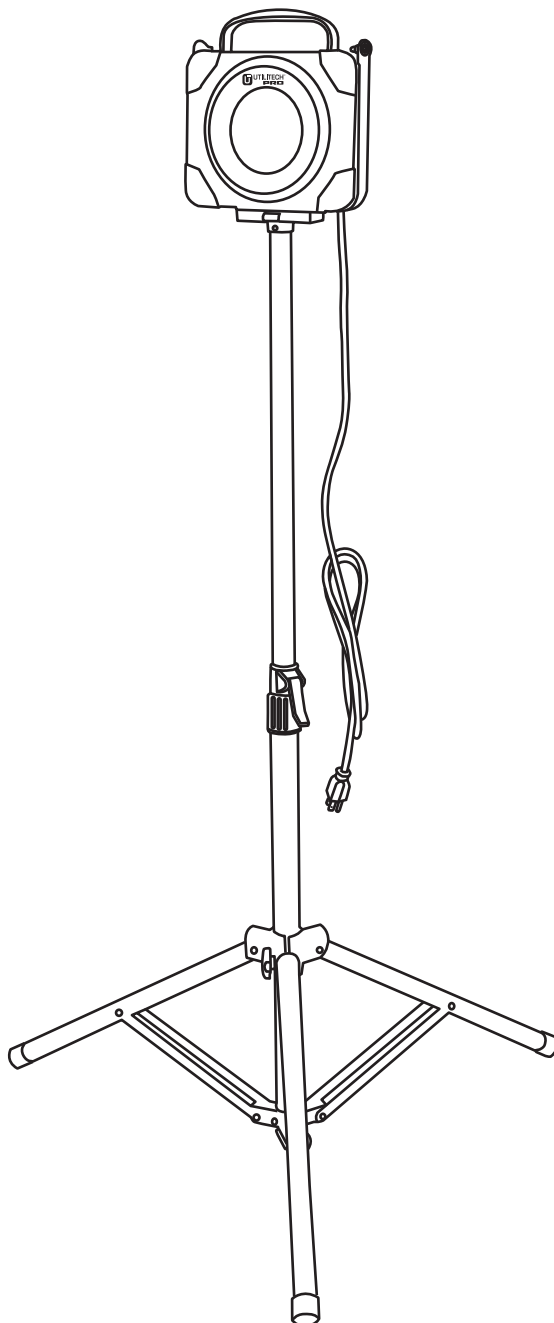


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-994-4148, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.


CONTENIDO DEL PAQUETE

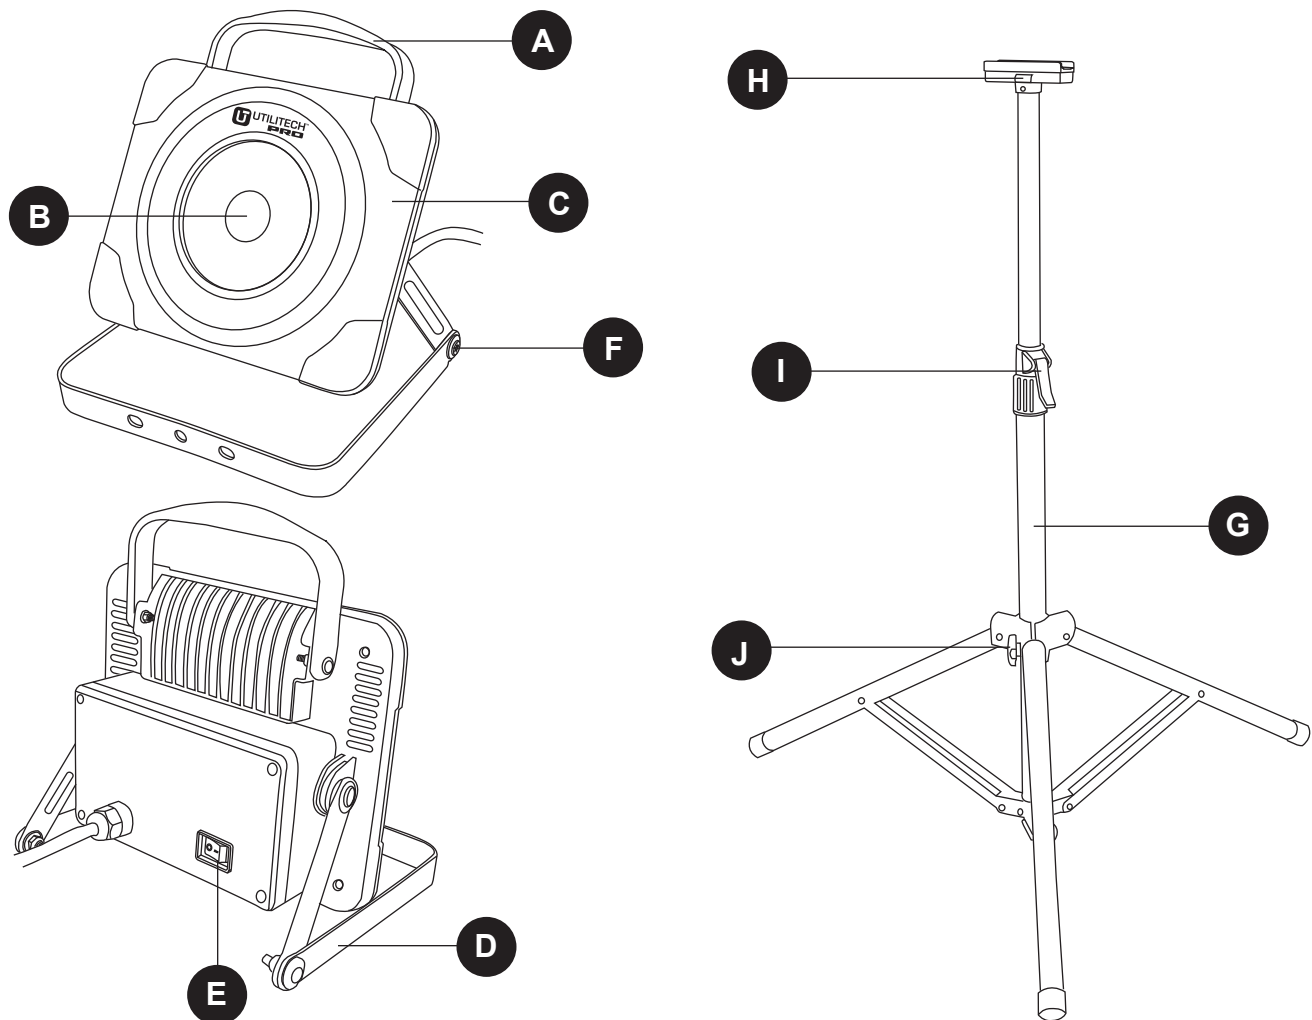

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Manija (preensamblada en el ensamble de la mica (B))	1
B	Ensamble de la mica	1
C	Cabezal de la lámpara (preensamblada en el ensamble de la mica (B))	1
D	Soporte plegable (preensamblado en el ensamble de la mica (B))	1
E	Interruptor de encendido/apagado (preensamblado en el ensamble de la mica (B))	1
F	Tornillo (preensamblado en el ensamble de la mica (B))	4
G	Trípode	1
H	Botón de liberación rápida (preensamblado en el ensamble de la mica (B))	1
I	Bloqueo de extensión de altura (preensamblado en el ensamble de la mica (B))	1
J	Perilla de bloqueo de la pata del trípode (preensamblado en el ensamble de la mica (B))	1

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)


AA

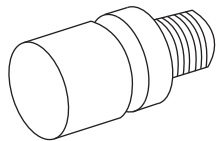

Pasador de seguridad

Cant. 1

BB

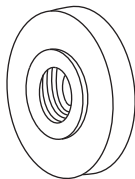

Tuerca

Cant. 1



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN EN ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO.

PRECAUCIÓN

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar la operación no deseada.

AVISO

Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio o televisión, la que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo. Se insta al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Este instrumento digital clase B cumple con el ICES-003 de Canadá.



ADVERTENCIA

Cualquier cambio o modificación a esta unidad que no esté expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

SEA EXTREMADAMENTE CUIDADOSO AL USAR ESTE DISPOSITIVO. El uso inapropiado de esta luz de trabajo puede provocar lesiones graves o la muerte. Cumpla con todas las medidas de seguridad indicadas en este manual, además de las precauciones normales de seguridad para trabajar con dispositivos eléctricos. NO intente reparar este dispositivo.

- Cuando utilice las luces de trabajo portátiles en exteriores, tome siempre precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de descargas eléctricas y lesiones personales.
- el incumplimiento de las siguientes reglas de seguridad podría resultar en INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS, LESIONES o EXPOSICIÓN A RADIACIÓN ULTRAVIOLETA EXCESIVA.
- Use solo extensiones eléctricas para exteriores de tres conductores homologados por UL, que tengan enchufes con puesta a tierra de tres clavijas y receptáculos de puesta a tierra que acepten el enchufe de la luz de trabajo.
- Use solo con una extensión eléctrica para uso en exteriores, tal como SW, SW-A, SOW, SOW-A, STW, STW-A, STOW, STOW-A, SJOW, SJOW-A, SJTW, SJTW-A o SJTOW-A.
- Este producto contiene sustancias químicas, incluido el plomo, reconocidas por el estado de California como causantes de defectos congénitos y otros daños en el aparato reproductivo. Lávese las manos después de manipular o tocar esta luz de trabajo portátil.
- Para evitar descargas eléctricas, no lo use cerca del agua o en áreas donde se pueda acumular agua. Mantenga la luz de trabajo a 4,87 m como mínimo de piscinas o spas. Mantenga los enchufes secos. Use solo receptáculos protegidos por un interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés) cuando utilice esta luz de trabajo en ubicaciones húmedas o mojadas. Existen receptáculos con protección GFCI integrada que se pueden utilizar para cumplir con esta medida de seguridad.
- Siempre desenchufe la luz de trabajo y permita que el cabezal de la lámpara se enfríe.
- Para evitar quemaduras, no toque la mica ni ninguna pieza metálica del cabezal de la lámpara cuando la unidad esté encendida.
- No mire directamente hacia las lámparas encendidas para evitar lesiones a los ojos.
- Siempre mantenga la luz de trabajo alejada de materiales inflamables.
- No utilice la luz de trabajo si falta alguna cubierta de la mica o si estas están dañadas. Para obtener piezas de repuesto, póngase en contacto con el Servicio al Cliente. Lea y siga todas las reglas de seguridad y las instrucciones de funcionamiento antes de usar este producto por primera vez.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y con la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 segundos




No se necesitan herramientas para el ensamblaje.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Abra el soporte plegable

1. Sostenga la lámpara con una mano y jale del soporte plegable (D) hacia afuera. (Fig. 1a)
2. Ajuste el cabezal de la lámpara (C) hacia adelante. (Fig. 1b)
3. Coloque la lámpara en posición de pie. (Fig. 1c)
4. Ajuste el cabezal de la lámpara para colocarlo en la posición deseada. (Fig. 1c)



NOTA: si el tornillo (F) del soporte plegable se afloja debido a un uso intenso, use un destornillador Torx 20 y una llave (no se incluyen) para apretarlo.

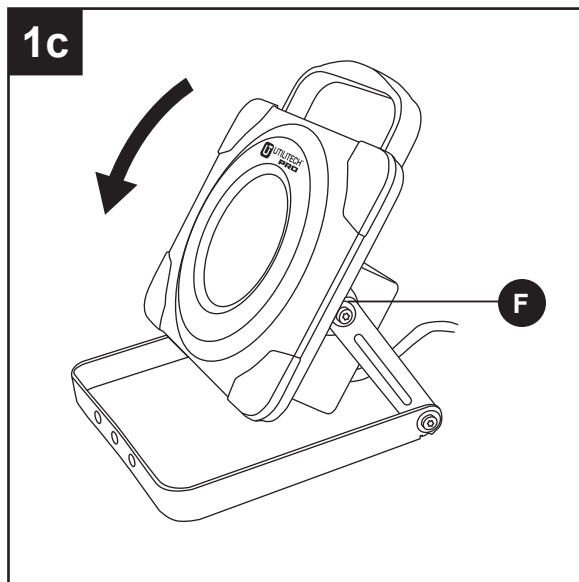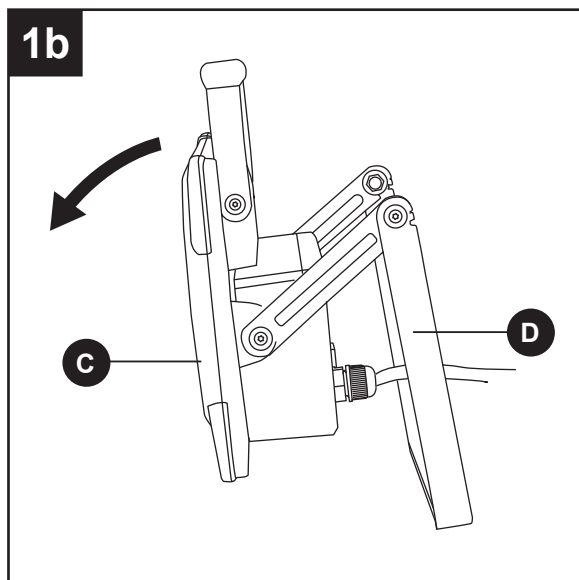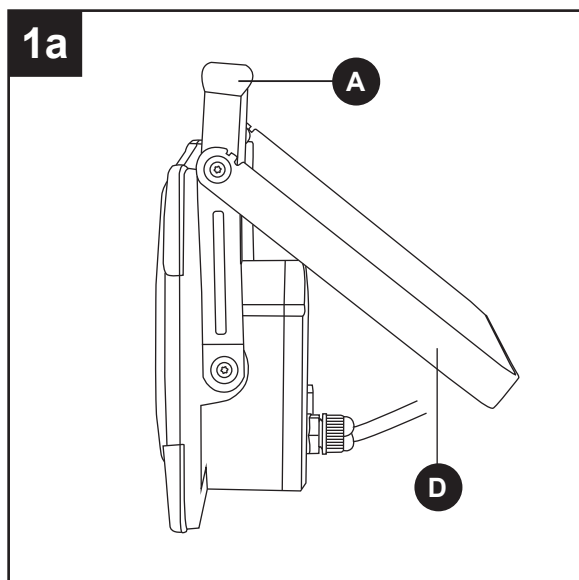

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


Extensión de las patas del trípode

1. Levante el trípode (G) con una mano y, con la otra, suelte la perilla (J) de la base del trípode y deslice el anillo hacia abajo para extender completamente las patas del trípode.
2. Apriete la perilla (J) en la base del trípode.
3. Para devolver las patas a la posición plegada para su almacenaje, jale el ensamble del anillo hacia arriba hasta la parte superior y apriete la perilla (J)

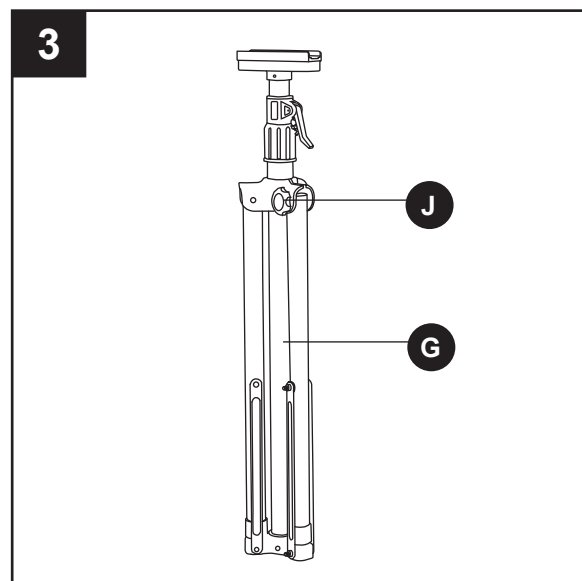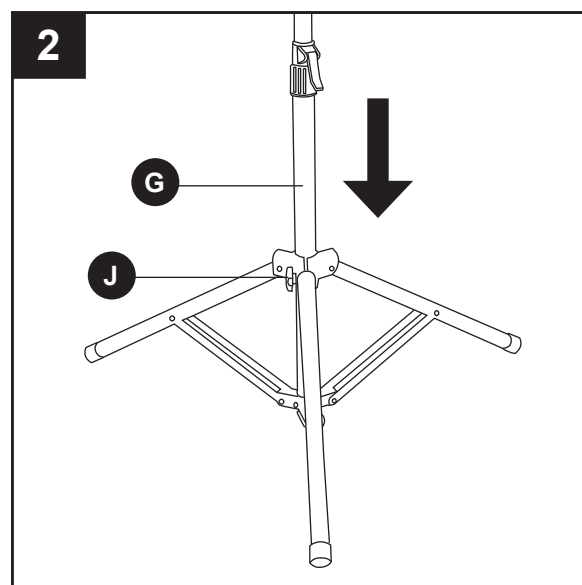

Ajuste de la altura del trípode

La altura del trípode se puede ajustar liberando el bloqueo de la extensión de altura (I) y extendiendo el trípode (G) hasta la altura deseada, luego ajuste el bloqueo de la extensión de altura (I)

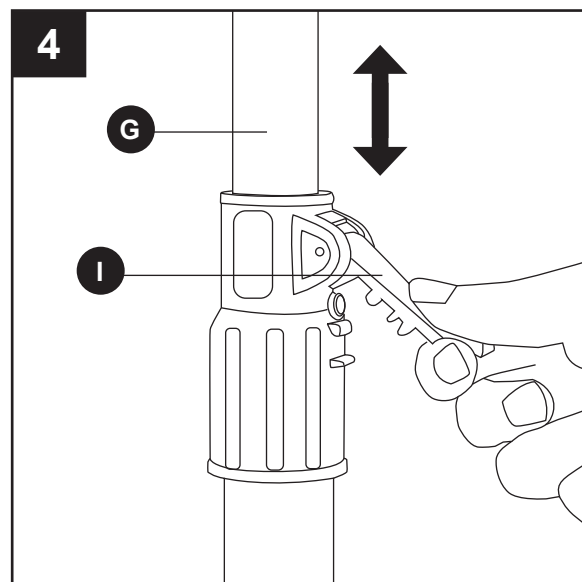


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Ensamble del pasador de seguridad



Inserte el pasador de seguridad (AA) a través del orificio central en el soporte plegable (D) y asegure con la tuerca (BB)

Aditamentos utilizados

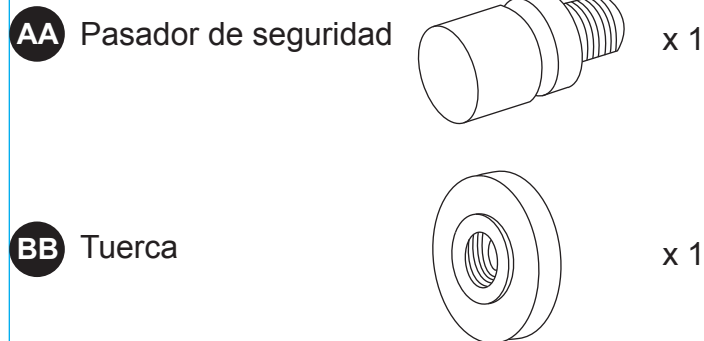

Sujeción y liberación de la lámpara en el trípode

1. Para fijar la lámpara, alinee el pasador de seguridad (AA) sobre el orificio de montaje del trípode (G), presione el botón de liberación rápida (H) hasta que la lámpara haga clic y calce en su lugar.
2. Para liberar la lámpara, presione el botón de liberación rápida (H) mientras jala de la lámpara hacia arriba y lejos del trípode (G)

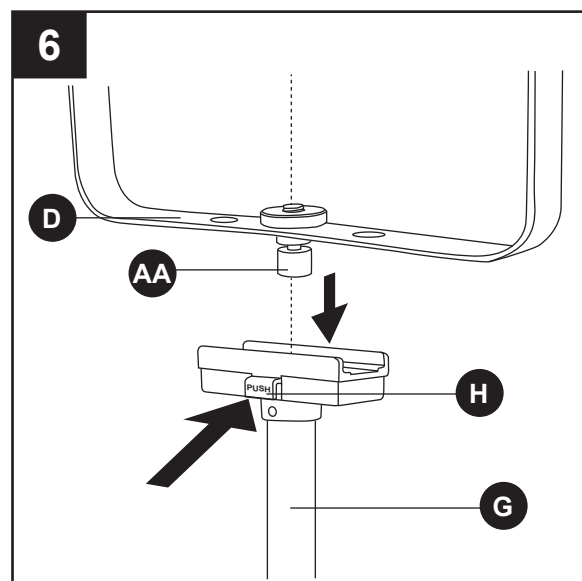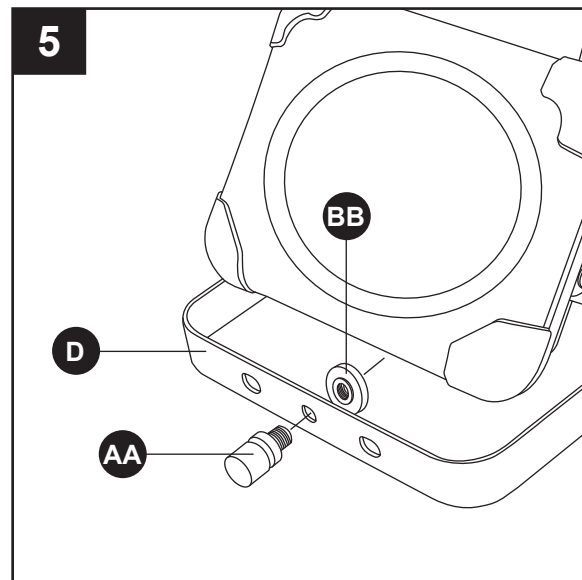

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

PRECAUCIÓN

Para evitar quemaduras, siempre sostenga la luz de trabajo por su mango (A) al realizar ajustes.



ADVERTENCIA

RIESGO DE INCENDIO. NO coloque la luz de trabajo cerca de superficies inflamables o combustibles.

Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO

El interruptor de encendido/apagado (E) está en la parte posterior de la lámpara. Presione el interruptor (E) hasta el símbolo "I" para encender la lámpara.



Presione el interruptor (E) hasta el símbolo "O" para apagar la lámpara.

NOTA: siempre apague la luz de trabajo antes de desconectarla.

Ajuste de la dirección de la luz

El cabezal de la lámpara (C) se puede ajustar libremente hasta el ángulo deseado.

Con una mano sosteniendo firmemente el soporte plegable (D), use la otra mano para ajustar el cabezal de la lámpara (C)

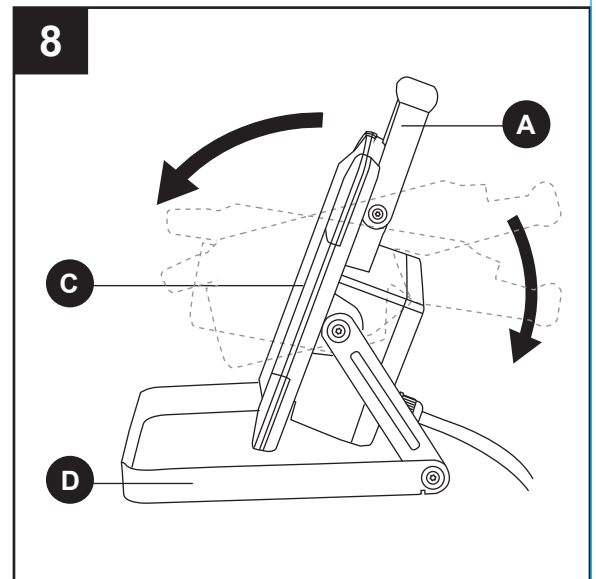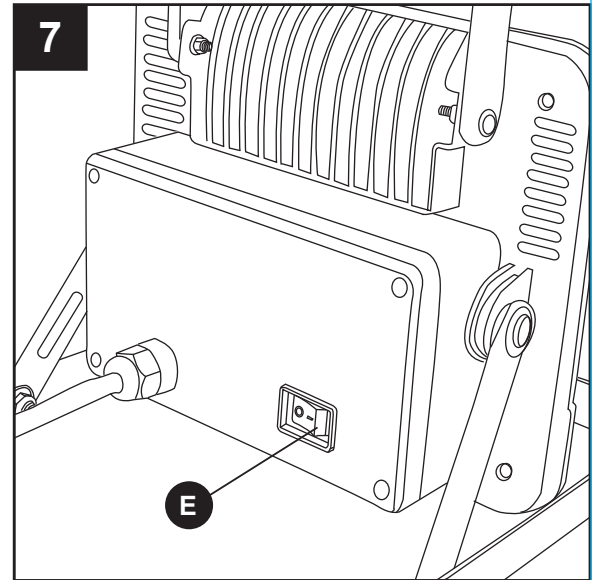

Extensiones eléctricas

- El largo máximo de la extensión eléctrica recomendado para esta luz de trabajo es de 1,24 m. El uso de extensiones eléctricas de más de 1,24 m puede causar una baja de voltaje que atenúa las luces.
- Las extensiones eléctricas utilizadas con esta luz de trabajo deben tener un calibre de conductores estadounidense (AWG, por sus siglas en inglés) o un tamaño de los conductores adecuados para un uso eficiente y seguro. Mientras menor sea el de calibre del conductor, mayor será su capacidad (por ejemplo, un conductor de calibre 14 tiene más capacidad que uno de calibre 16).
- Utilice una extensión eléctrica o un cable de 3 conductores con un calibre mínimo de 14 (AWG) o de mayor capacidad, como de calibre 12 o 10, para esta luz de trabajo.
- Siempre asegúrese de que las clavijas del enchufe de la extensión eléctrica sean del mismo número, tamaño y forma que los del enchufe de la luz de trabajo.
- Siempre asegúrese de que la extensión eléctrica esté en buenas condiciones eléctricas.

Almacenamiento

1. Siempre deje que la luz de trabajo se enfríe por completo antes de almacenarla.
2. Almacene en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpie regularmente la mica, el cabezal de la lámpara y el soporte de la lámpara con un limpiador no abrasivo.

Limpie las patas del trípode y el soporte con un paño húmedo o con un limpiador no abrasivo.



ADVERTENCIA

Siempre asegúrese de que la luz de trabajo esté desenchufada y completamente fría antes de intentar limpiarla.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La luz de trabajo no funciona.	1. El interruptor de la luz está apagado. 2. El cable no está enchufado. 3. El cable está deshilachado/desgastado/defectuoso.	1. Verifique que el interruptor de encendido esté en la posición de ENCENDIDO. 2. Enchufe el cable a una fuente de CA de 120 voltios. 3. NO USE LA LUZ DE TRABAJO
La luz de trabajo enciende pero la intensidad de la luz es baja.	1. El voltaje o el suministro de electricidad son inadecuados. 2. El uso de una extensión eléctrica de más de 124,46 cm puede reducir el voltaje suministrado a la luz y disminuir la intensidad.	1. La luz de trabajo solo funcionará con una alimentación doméstica estándar de 120 voltios de CA/60 Hz. Pídale a un electricista calificado que revise el suministro de electricidad. 2. Utilice una extensión eléctrica de calibre 14 (AWG) con una longitud menor a 124,46 cm.

TRES AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que esta lámpara está libre de defectos en los materiales y la mano de obra por tres (3) años a contar de la fecha de compra. Si dentro de dicho periodo el producto presenta defectos en el material o la mano de obra, el fabricante, a su discreción, reparará o reemplazará las piezas defectuosas o devolverá el dinero del precio de compra original al cliente. Conserve el recibo de venta como prueba de compra y llame al 1-866-994-4148, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m. para obtener servicios de garantía.

Esta garantía no cubre daños ni defectos debidos a uso indebido, abuso, daño accidental o reparación defectuosa del producto, y excluye específicamente la responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes, así como cualquier pieza que se haya alterado o modificado por parte de cualquiera que no sea personal de servicio autorizado.

Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.