



REVOLUTION® EXPRESSCLEAN

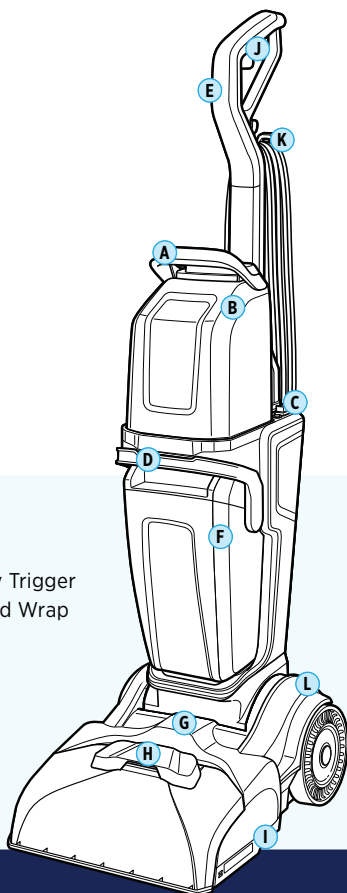
UPRIGHT CARPET & UPHOLSTERY CLEANER

MODELS: 4499, 4500, 6353, 7176

Assembly	3
Cleaning Modes and Stain Cleaning Guide	4
Filling the Clean Water Tank	5
Cleaning Modes	6
Cleaning with the Hose and Tool	8
Cleaning the Machine with Self-Cleaning Tough Stain Tool	9
After-Cleaning Care	9
Replacing the Belts and Brush Rolls	13
Storing Your Machine	14
Troubleshooting	14
Warranty	14

Product Overview

- | | |
|---|-------------------------------|
| A. Clean Water Tank Carry Handle | I. Catch & Clean Tray |
| B. Clean Water Tank | J. Solution and Spray Trigger |
| C. Power Switch | K. Quick Release Cord Wrap |
| D. Dirty Water Tank Carry Handle | L. Recline Pedal |
| E. Machine Carry Handle | |
| F. Dirty Water Tank | |
| G. Hose Door | |
| H. Removable Nozzle/Brush Roll
Cover | |



Meet your new BISSELL® product!

Go to support.BISSELL.com for a walkthrough of your new purchase, including videos, tips, support, and more. Want to get started right away? This guide has all the information you need to set up your new product. Let's take a look...

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR APPLIANCE.

When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:



WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

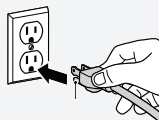
- Do not leave appliance when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Use indoors only.
- Always install float before any wet pick-up operation.
- Use only cleaning products intended for use with this appliance to prevent internal component damage. See the Cleaning Formulas section of this guide.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Do not use for any purpose other than described in this user guide. Use only manufacturer's recommended attachments
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water; do not attempt to operate it and have it repaired at an authorized service center.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the Revolution ExpressClean plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts of the appliance and its accessories.
- Turn OFF all controls before plugging or unplugging appliance.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in areas where they may be present.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not apply liquid directly to any person or animal.
- Use only manufacturer's recommended attachments - use of attachments not provided or sold by BISSELL may cause fire, electric shock or injury.
- Do not turn your appliance ON until you are familiar with all instructions and operating procedures.
- Keep appliance on a level surface.
- Liquid must not be directed towards equipment containing electrical components.
- Do not use appliance in an enclosed space filled with vapors given off by oil-based paint, paint thinner, some moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- Do not use to pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.)
- Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
- Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from children.
- Connect to a properly grounded outlet only. See grounding instructions. Do not modify the three-prong grounded plug.
- Do not immerse.
- Risk of injury from moving parts. Brush may start unexpectedly.
- Unplug before cleaning or servicing.
- Do not leave cleaner unattended.

⚠ WARNING

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electrical shock. Check with a qualified electrician or service person if you aren't sure if the outlet is properly grounded. **DO NOT MODIFY THE PLUG.** If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. This appliance is designed for use on a nominal 120-volt circuit, and has a grounding attachment plug that looks like the plug in the illustration. Make certain that the appliance is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No plug adapter should be used with this appliance.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be connected to a grounded wiring system. If it should malfunction or break down, grounding provides a safe path of least resistance for electrical current, reducing the risk of electrical shock. The cord for this appliance has an equipment-grounding conductor and a grounding plug. It must only be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.



SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS MODEL IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY. COMMERCIAL USE OF THIS UNIT voids THE MANUFACTURER'S WARRANTY.

IMPORTANT INFORMATION

- To reduce the risk of a leaking condition, do not store where freezing may occur.
- Damage to internal components may result.
- Plastic tanks are not dishwasher safe. Do not put tanks in dishwasher.
- Brush roll continues to turn while product is turned on. To avoid damage to carpet, rugs, furniture and flooring, avoid tipping cleaner or setting it on furniture, fringed area rugs, or carpeted stairs during tool use.
- With brush roll on, do not allow cleaner to sit in one location for an extended period of time, as damage to floor can result.

TOOLS INCLUDED IN BOX WILL DIFFER BY MODEL

To see what's included with your purchase,
check the "Carton Contents" list on the top flap of the box.



Lower Body with
Dirty Water Tank



Clean Water Tank



Handle



Hose



Rinse &
Storage Tray



Tools
(vary by model)



Nozzle
Cleanout Tool



Trial Formulas
(vary by model)

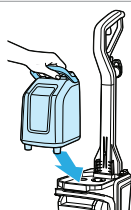


FreshStart
Formula


Assembly



1. Install handle until it clicks into place.




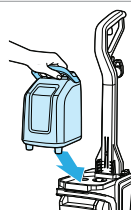2. Install clean tank until it is seated into place



3. Attach the two pieces of the Rinse & Storage Tray together.

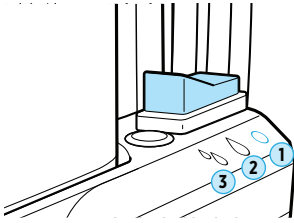Cleaning Modes and Cleaning Guide



Switch

1. OFF (O)
2. Express Clean Mode
3. Max Clean Mode

Cleaning Modes



Express Clean Mode

For carpet refreshes and faster dry times.

- Light Soil
- Mud/Dirt
- Juice



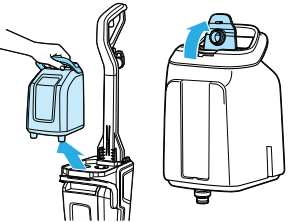
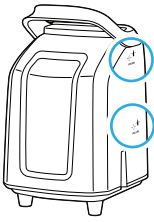
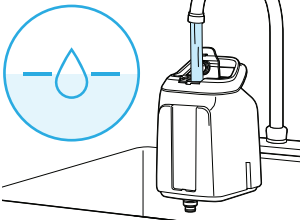
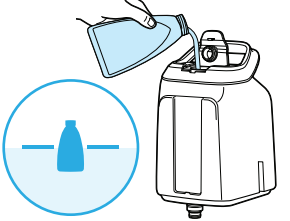
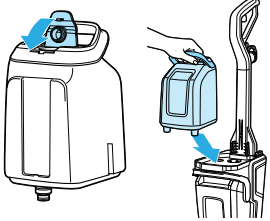
Max Clean Mode

For deep embedded messes.

- Blood
- Urine
- Juice
- Wine
- Mud/Dirt
- Vomit
- Baby Food
- Grass Stains

Filling the Clean Water Tank

This machine is compatible with BISSELL® formulas made for upright carpet cleaners. For optimal performance, use genuine BISSELL formulas in your machine. Other formulas or household cleaners may cause defects or damage to the machine.

		
1. Choose your formula.* Scan the QR code with your smartphone camera or visit BISSELL.com for formulas.	2. Lift tank to remove from machine. Flip open lid.	3. Choose large or small area fill lines to suit your needs.
		
4. Add warm tap water (140°F/60°C max) to water fill line. Do not use boiling water. Do not heat water in microwave. <i>Small Area:</i> 0.5 gallon <i>Large Area:</i> 1 gallon	5. Add BISSELL formula to formula fill line. <i>Small Area:</i> 2.5 oz <i>Large Area:</i> 5.0 oz	6. Close lid until it clicks. Install clean tank.

***Compatible formulas include:** Clean + Refresh, PET Stain & Odor, PRO MAX, Clean + Protect, PET PRO OXY Urine Eliminator, Oxy Boost, Pet Oxy Boost, Simply Carpet Deep Clean, Clean + Allergen, Pro Oxy Deep Clean

⚠ WARNING To reduce the risk of fire and electric shock due to internal component damage, use only BISSELL cleaning formula intended for use with this machine.

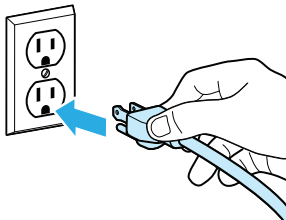
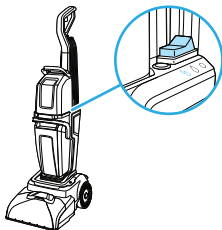
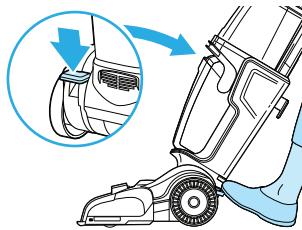
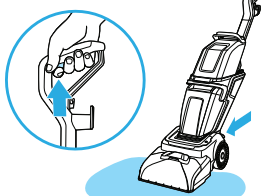
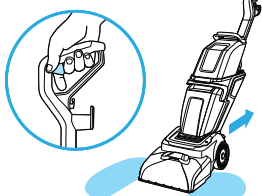
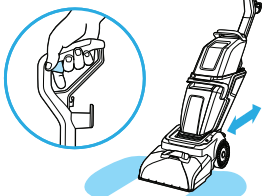
Cleaning Modes

Startup

- This machine is a carpet cleaner and is not to be used as a dry vacuum.
- For best results, thoroughly dry vacuum your carpet before using this carpet cleaner.
- We recommend checking the care label and/or manufacturer's cleaning instructions for carpets, rugs, upholstery, and car interiors prior to using. Not recommended for use on pure/synthetic wool loop pile, viscose, jute, silk, leather, or natural suede.
- To prevent damage to Berber-style carpets, avoid repeated strokes in the same area. Before cleaning area rugs, check the manufacturer's tag and test an inconspicuous spot on the rug for colorfastness. **Do not use on silk or delicate rugs.**
- Stay off carpet until dry.

Max Clean Mode







Uses water and cleaning solution to clean your carpet.

		
1. Plug into a properly grounded outlet.	2. Press switch to Max Clean mode.	3. Press recline pedal to recline machine.
		
4. Pull trigger to dispense solution.		5. For a quicker dry time, release trigger and make “dry passes” by pushing machine forward and back across carpet until water can no longer be seen through the nozzle.
For Heavy Traffic & Routine Cleaning • While holding trigger, make one wet pass moving the machine forward. • Release trigger and pull machine backward for one dry pass. • Repeat one more wet and dry pass.		
For Stubborn Stains • Trigger may be held in both forward and backward passes until the stain is no longer visible or the water being extracted appears clear.		


CONTINUED ON NEXT PAGE ➡

Express Clean Mode

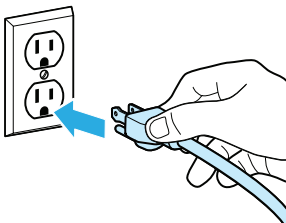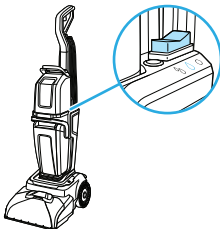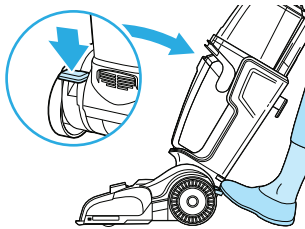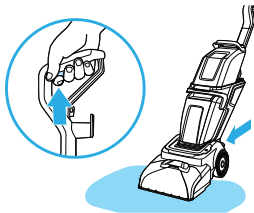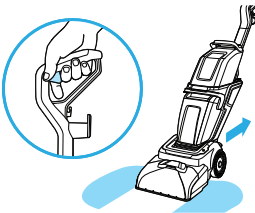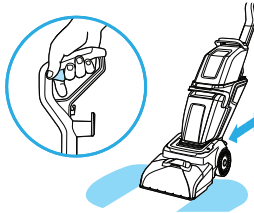
Uses water and formula to clean your carpet. Carpets will dry in 3-4 hours.

		
1. Plug into a properly grounded outlet.	2. Press switch to Express Clean mode.	3. Press recline pedal to recline machine.
		
4. Pull trigger to dispense solution. For Heavy Traffic & Routine Cleaning • While holding trigger, make one wet pass moving the machine forward. • Release trigger and pull machine backward for one dry pass. • Repeat one more wet and dry pass. For Stubborn Stains • Trigger may be held in both forward and backward passes until the stain is no longer visible or the water being extracted appears clear.		5. For a quicker dry time, release trigger and make “dry passes” by pushing machine forward and back across carpet until water can no longer be seen through the nozzle.

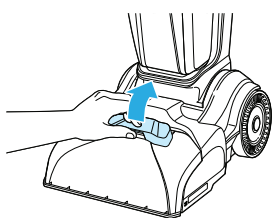
Cleaning with the Hose and Tool



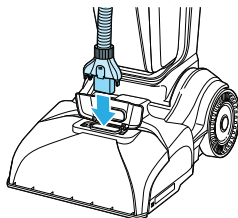
1. Lift the Accessory Hose door on top of foot on the front of the machine. The door flips toward the machine to open.



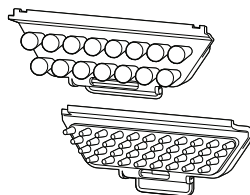
2. Install the hose until it clicks into place. Be sure the colored hose release clip is facing out, away from machine.



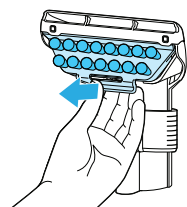
3. Use bristle block for everyday soft surface cleaning, or rubberized block to remove embedded pet hair and debris.



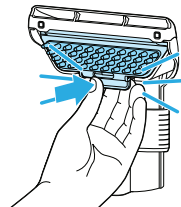
4. Pull bottom latch to release attachment from tool.




5. Install your preferred tool until it clicks into place.



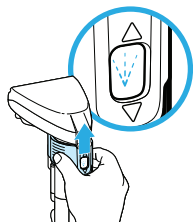
6. Install tool to the end of the hose until it clicks into place.



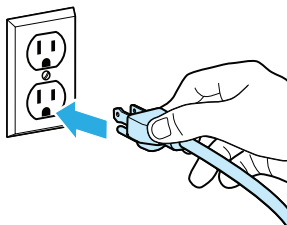
7. Slide tool lever up to ensure tool is in Spray mode.



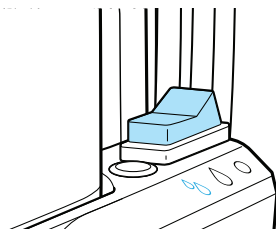
8. Plug into a proper outlet.



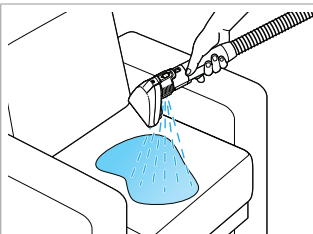
9. Press switch all the way forward to Max Clean mode.



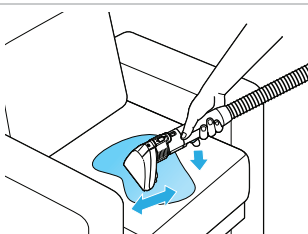10. While holding tool above desired area, press and hold trigger to spray solution.




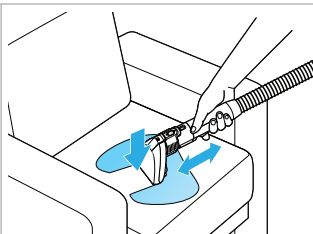11. Release spray trigger and gently scrub stain using bristles.




12. With trigger released, press tool firmly against surface and pull towards you to remove stain. Repeat as needed.

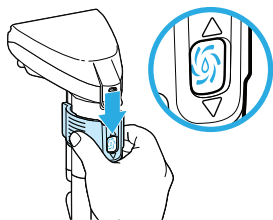Cleaning the Machine with Self-Cleaning Tough Stain Tool




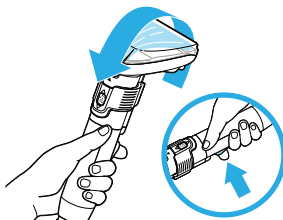1. Turn machine ON. Position hand as shown using grip marks on tool. Slide tool lever down for Cleanout mode. Ensure there is water and formula in the clean water tank.



2. Press trigger to activate Cleanout function. Solution will flow through tool and hose.

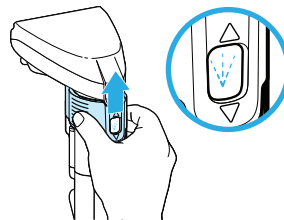Tip: For a more thorough rinse, place suction nozzle on soft surface and tilt forward/backward.




3. To continue cleaning with your machine, slide the tool's lever upward to return to Spray mode.

After-Cleaning Care

Emptying the Dirty Water Tank

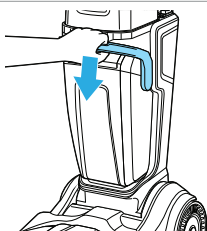
Note: When the tank is full, the float will shut off suction and emit a high-pitched sound indicating it is time to empty your tank. The float engaging from a full dirty water tank will result in a decrease in suction and must be emptied to continue cleaning.



1. Press down on dirty water tank release handle and rotate away from machine to remove.



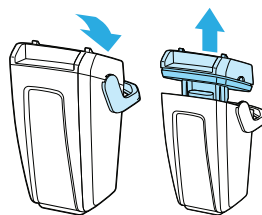
2. Remove tank and carry to disposal area.




3. Unlock by rotating handle back. Grab lid in recessed area on both sides and pull up to remove.



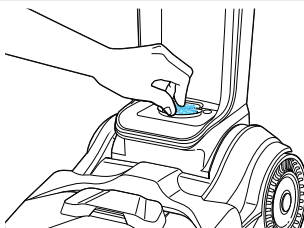4. Empty dirty water into utility sink.
Install lid and rotate handle forward to lock in place.



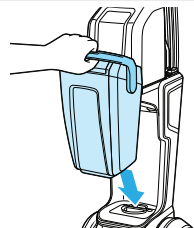
5. Use a cloth to wipe and remove any debris on the red filter under the dirty water tank.




6. Install tank. Insert bottom first. Then, tilt tank toward machine and push top in until it clicks into place.

CONTINUED ON NEXT PAGE ➔

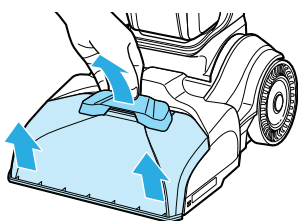
Cleaning the Machine



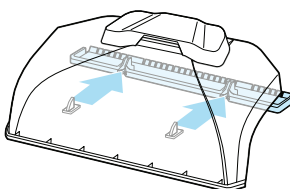
1. Pull the nozzle upward and away from the machine.



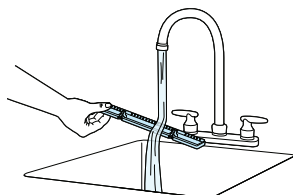
2. Pull Catch & Clean tray straight out.



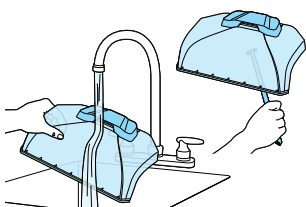
3. Remove debris from tray. Clean tray and set aside to dry.



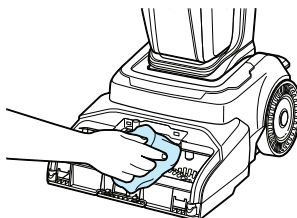
4. Open hose door. Rinse nozzle with warm water. Remove debris with Cleanout tool. **Note:** Parts are not dishwasher or automatic washing machine safe.



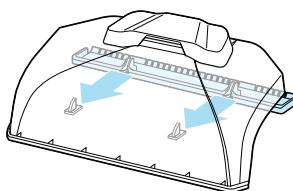5. Clean brush roll chamber with a cloth. Lean machine back and clean spray bar.




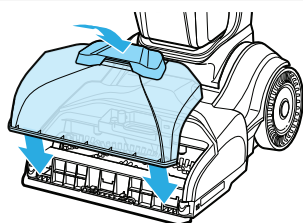6. Install Catch & Clean tray into the nozzle by aligning the arrows on the nozzle with the notches on the tray.




7. Let nozzle dry before reassembling. Install nozzle by first lining up tabs with grooves of foot. Rotate nozzle back into place and push near the graphics until you feel two clicks.

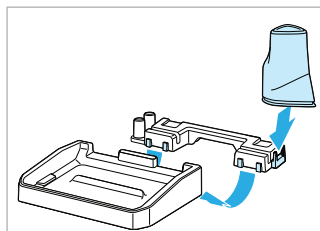
Using the Rinse and Storage Tray



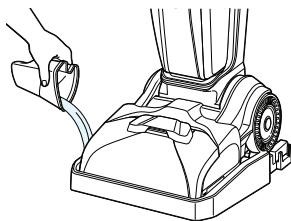
1. There are 2 hooks on each side of part A that hook under part B. Press B down onto A. The measuring cup (C) can be stored on the side of the tray.



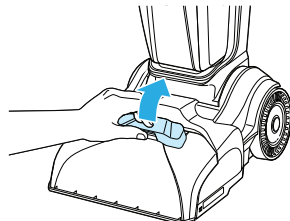
2. With machine unplugged and power OFF, place in tray. Fill rinse cup with fresh tapwater to fill line printed on cup. Pour water into tray as shown.



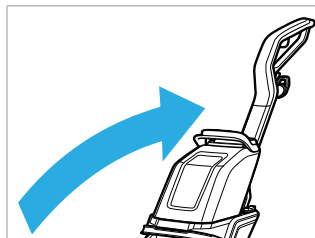3. Open Hose Door on foot.




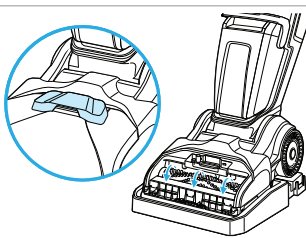4. With machine plugged in and Hose Door open, recline machine and press power button to turn ON. Run for 6-8 seconds to rinse brush rolls.




5. Close the Hose Door to extract water from the tray. Repeat these steps 1-2 times to rinse foam out of the system. Press power button to turn machine OFF.

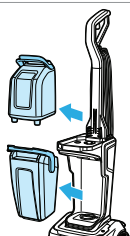
Replacing the Belts and Brush Rolls



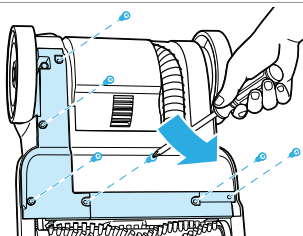
1. Turn OFF and unplug machine. Remove both tanks. While reclined, lay machine on its front.



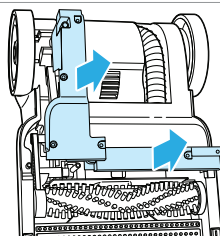
2. Use Phillips-head screwdriver to remove six screws.



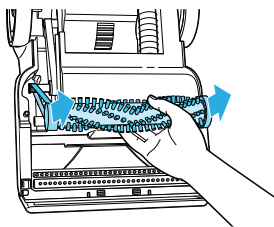
3. Remove belt access cover.



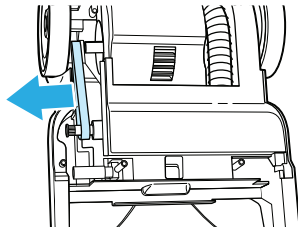
4. Pull brush roll assembly upward. Remove cogged belt from motor shaft to remove assembly from machine. If either brush roll belt or assembly are broke, order a brush roll assembly.



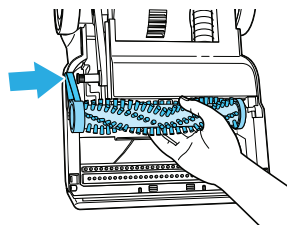5. Remove flat belt from motor shaft and red pulley. If belt is broken or badly worn, replace with a new flat belt. Install flat belt by placing it around red pulley and stretching it back around motor shaft. Rotate belt by hand to center on pulley.



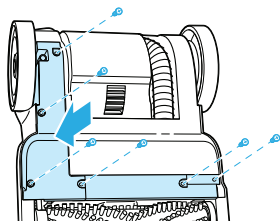6. Place cogged belt around cogged motor shaft and install brush roll assembly into machine.



7. Install belt access cover. Use a Phillips-head screwdriver to secure cover and assembly in place with six screws.

Storing Your Machine

When finished using the product, wrap cord around cord wrap for storage. Store unit indoors in a dry location in an area where the product is not likely to get damaged.

Any other maintenance or servicing not included in this manual should be performed by an authorized service representative. Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

Troubleshooting

Below are some of the issues you may run into. If you don't see the issue you're experiencing below, visit support.BISSELL.com.

Problem	Possible Cause	Remedies
Reduced spray OR no spray	Clean water tank may be empty.	Refill tank.
	Clean water tank may not be seated completely.	Turn power off. Remove and reseal tank.
No spray through hose & tool	The hose to machine is not primed.	Turn off and unplug the machine. Remove nozzle from foot. Insert pen in black cylinder next to screw. Wait for water bubbles, remove pen. Reassemble nozzle and hose.
	Pump may have lost prime in hose cleaning mode.	Turn unit on. Hold end of the hose close to the ground and press the hose trigger until the system is primed.
Loss of suction	Dirty water tank may not be seated properly.	Reseat dirty water tank so it fits properly.
	Dirty water tank is full.	Empty dirty water tank.
	Rubber tab on dirty water tank is not sealed tight.	Check rubber tab on dirty water tank and press firmly on all edges to secure tightly.
	Nozzle not installed correctly.	Remove and reinstall nozzle.
No power	Outlet may not be active.	Try plugging in a different device that uses a grounded outlet to test for power from outlet.

Warranty

Limited 3-year warranty, may vary by state. Visit support.BISSELL.com or call 1-800-237-7691 for complete warranty information.

Terms and Conditions

Your purchase is subject to the BISSELL® Terms and Conditions, which includes dispute resolution through arbitration and class waiver. For complete terms or to opt out from arbitration or class waiver, visit BISSELL.com/terms-of-use or call 1-800-237-7691.



Every purchase makes it possible for BISSELL to continue our support of BISSELL Pet Foundation® and its mission of saving pets in need. Since 2011, BISSELL has donated over \$26 million in support of BISSELL Pet Foundation®. When you purchase a BISSELL® product, you help save pets, too. Our products are engineered to clean even the toughest messes so pets can stay at home and out of shelters.

Visit **BISSELLsavespets.com** to learn more.

Need more support?

Head to **support.BISSELL.com** to troubleshoot, register your product, order spare parts, view your warranty, and more.



INFO



REGISTER



VIDEOS



PARTS



SUPPORT



©2026 BISSELL Inc. All rights reserved.
Part Number 1690028



Cada compra permite que BISSELL continúe apoyando a la BISSELL Pet Foundation® y su misión de salvar mascotas necesitadas. Desde 2011, BISSELL ha donado más de 26 millones de dólares para apoyar a la BISSELL Pet Foundation®. Cuando compra un producto BISSELL®, también ayuda a salvar mascotas. Nuestros productos están diseñados para limpiar incluso la suciedad más difícil, lo que favorece que las mascotas se queden en casa y no sean enviadas a refugios.

Visite **BISSELLsavespets.com** para obtener más información.

?Necesita ayuda adicional?

Acceda al **centro de asistencia.BISSELL.com** para solucionar problemas, registrar su producto, pedir piezas de repuesto, consultar su garantía y más.



INFORMACIÓN



REGISTRO



VIDEOS



PIEZAS



ASISTENCIA



Número de pieza 1690028
©2026 BISSELL Inc. Todos los derechos reservados.

Almacenamiento de su máquina

Cuando haya terminado de usar el producto, envuelva el cable alrededor del soporte para su almacenamiento. Guarde la unidad en el interior en un lugar seco en un área donde sea poco probable que el producto se dañe.

Cualquier otro mantenimiento o servicio no incluido en este manual debe ser realizado por un representante de servicio autorizado. Cualquier otro servicio debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.



Solución de problemas

A continuación se muestran algunos de los problemas que puede encontrar. Si no ve el problema que está experimentando a continuación, visite el centro de **asistencia.BISSELL.com**.

Problema	Causa posible	Soluciones
Rociado reducido O sin rociado	El tanque de agua limpia puede estar vacío. Es posible que el depósito de agua limpia no esté bien colocado.	Llene el tanque. Apague la alimentación. Retire y vuelva a colocar el tanque.
No hay rociado a través de la manguera ni de la herramienta	La manguera que va a la máquina no está cebada. Es posible que la bomba haya perdido su nivel de presión en el modo de limpieza de la manguera.	Apague y desenchufe la máquina. Retire la boquilla de la base. Inserte la pluma en el cilindro negro junto al tornillo. Espere a que aparezcan burbujas de agua, retire la pluma. Vuelva a armar la boquilla y la manguera.
Pérdida de succión	El tanque de agua sucia puede no estar colocado correctamente. El tanque de agua sucia está lleno.	Vuelva a colocar el tanque de agua sucia para que se ajuste correctamente. Vacíe el tanque de agua sucia.
Sin energía	La boquilla no está instalada correctamente. El tomacorriente puede no estar activo.	Revise la pestaña de goma del tanque de agua sucia y presiónela firmemente en todos los bordes para asegurarla correctamente. Retire e instale nuevamente la boquilla. Pruebe conectando un dispositivo diferente que utilice un tomacorriente con conexión a tierra para verificar si hay energía en el tomacorriente.

Garantía

Garantía limitada de 3 años, que puede variar según el estado. Visite el centro de **asistencia.BISSELL.com** llame al 1-800-237-7691 para obtener información completa sobre la garantía.

Términos y condiciones

Su compra está sujeta a los términos y condiciones de BISSELL®, que incluyen la resolución de disputas mediante arbitraje y la renuncia a demandas colectivas. Para conocer los términos completos o excluirse del arbitraje o la renuncia a demandas colectivas, visite [BISSELL.com/terms-of-use](https://www.BISSELL.com/terms-of-use) o llame al 1-800-237-7691.




Reemplazo de las correas y rodillos del cepillo



	1. Apague y desenchufe la máquina. Retire ambos tanques. Mientras está reclinada, coloque la máquina boca abajo.
	2. Use un destornillador de cabeza Phillips para quitar los seis tornillos.
	3. Retire la cubierta de acceso de la correa.

	4. Tire del conjunto del rodillo de cepillo hacia arriba. Retire la correa dentada del eje del motor para retirar el conjunto de la máquina. Si la correa del rodillo del cepillo o el conjunto están rotos, solicite un conjunto de rodillo de cepillo.
	5. Retire la correa plana del eje del motor y la polea roja. Si la correa está rota o está muy desgastada, reemplácela con una nueva correa plana. Instale el alrededor de la polea roja y estírala de nuevo alrededor del eje del motor. Gire la correa con la mano para centrarla en la polea.
	6. Coloque la correa dentada alrededor del eje del motor dentado e instale el conjunto de rodillo de cepillo en la máquina.




7. Instale la cubierta de acceso de la correa. Utilice un destornillador de cabeza Phillips para asegurar la cubierta y el conjunto en su lugar con seis tornillos.

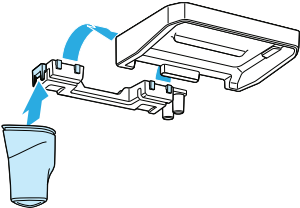
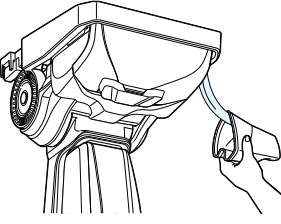
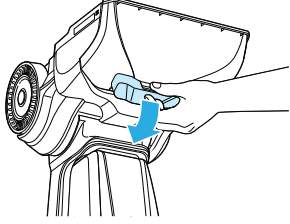
Uso de la bandeja de enjuague y almacenamiento


		
1. Hay 2 ganchos en cada lado de la parte A que se enganchan debajo de la parte B. Presione B hacia abajo sobre A. La taza medidora (C) se puede almacenar en el lado de la bandeja.	2. Con la máquina desenchufada y apagada, colóquela en la bandeja. Llene la taza de enjuague con agua fresca de la línea impresa en la taza. Vierta el agua en la bandeja como se muestra.	3. Abra la puerta de la manguera en la base.

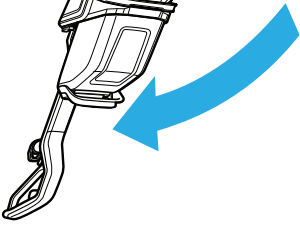
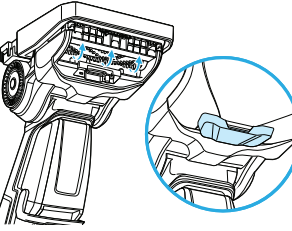
	
4. Con la máquina enchufada y la puerta de la manguera abierta, incline la máquina y presione el botón de encendido 6-8 segundos para enjuagar los rodillos de la escobilla.	5. Cierre la puerta de la manguera para extraer el agua de la bandeja. Repita estos pasos 1-2 veces para enjuagar la espuma del sistema. Presione el botón de encendido para apagar la máquina.

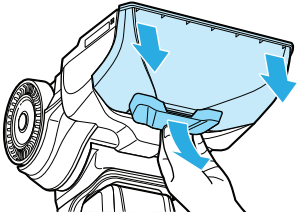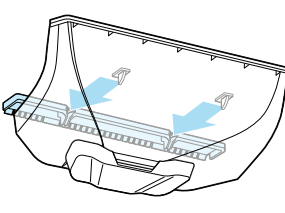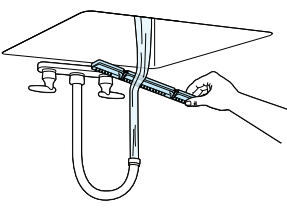Limpieza de la máquina

	1. Tire de la boquilla hacia arriba y aléjela de la máquina.
	2. Tire de la bandeja "Catch & Clean" para sacarla completamente.
	3. Retire los residuos de la bandeja. Limpie la bandeja y colóquela a un lado para que se seque.

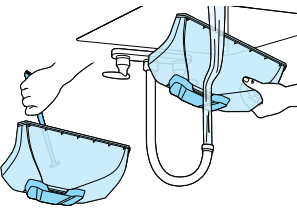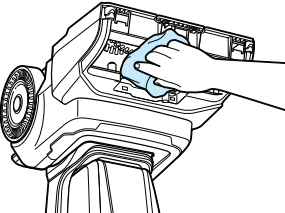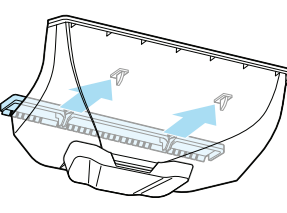	4. Abra la puerta de la manguera. Enjuague la boquilla con agua tibia. Remueva los residuos con la herramienta de limpieza. Nota: Las piezas no son aptas para el lavavajillas ni para la lavadora.
	5. Limpie la cámara del rodillo de la escobilla con un paño. Inclíne el respaldo de la máquina y limpie la barra de rociado.
	6. Instale la bandeja Catch & Clean en la boquilla alineando las flechas de la boquilla con las muescas de la bandeja.



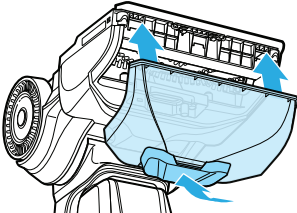
	7. Deje secar la boquilla antes de volver a armarla. Instale la boquilla alineando primero las pestañas con las ranuras de la base. Gire la boquilla para colocarla nuevamente y empujela cerca de los gráficos hasta que sienta dos clics.
--	---

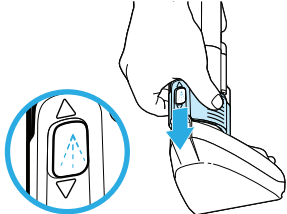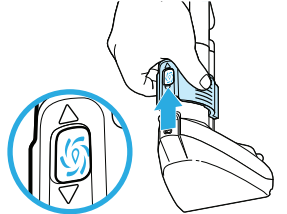		
3. Para continuar limpiando con la máquina, deslice la palanca de la herramienta hacia arriba para volver al modo Spray (Rociado).	2. Presione el gatillo para activar la función de limpieza. La solución fluirá a través de la herramienta y la manguera. Consejo: Para un enjuague más completo, coloque la boquilla de succión sobre una superficie y inclínela hacia adelante y hacia atrás.	1. Encienda el aparato. Coloque la mano como se muestra, utilizando las marcas de agarre en la herramienta. Deslice la palanca de la herramienta hacia abajo para activar el modo Cleanout (Limpieza). Asegúrese de que haya agua y fórmula en el tanque de agua limpia.




Cuidado después de la limpieza

Vaciado del tanque de agua sucia










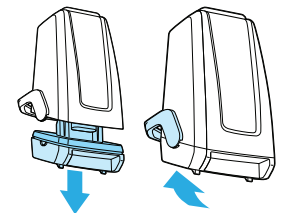
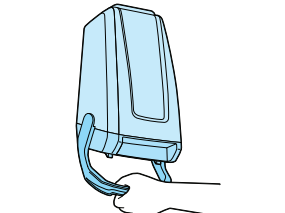
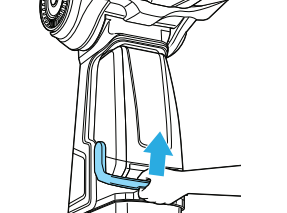
Nota: Cuando el tanque esté lleno, el flotador cortará la succión y emitirá un sonido agudo que indica que es hora de vaciar su tanque. El flotador que se activa desde un tanque lleno de agua sucia provocará una disminución en la succión y debe vaciarse para continuar la limpieza.

		
--	---	--

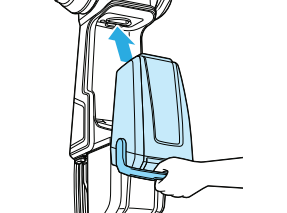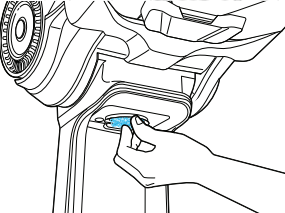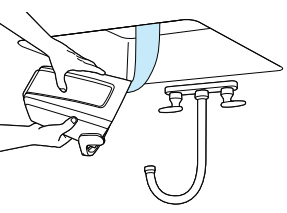1. Presione la palanca de liberación del depósito de agua sucia y gírela alejándola de la máquina para extraerla.
2. Retire el tanque y llévelo al área de desecho.
3. Desbloquee girando el mango hacia atrás. Sujete la tapa por las muescas de ambos lados y tire hacia arriba para retirarla.




		
--	---	--

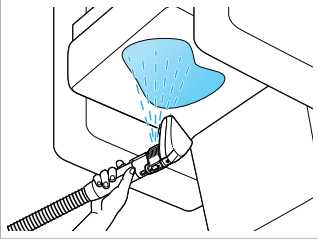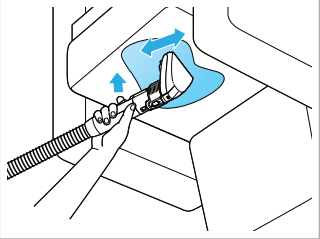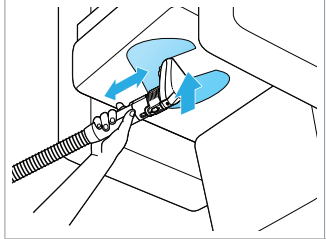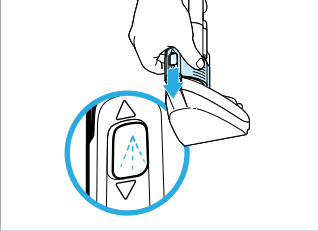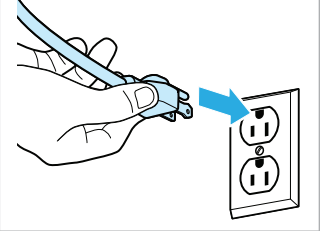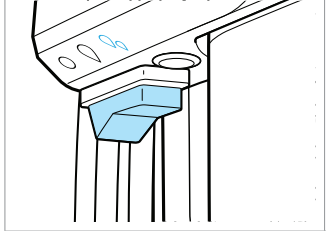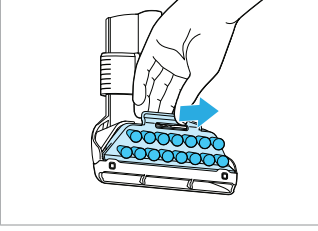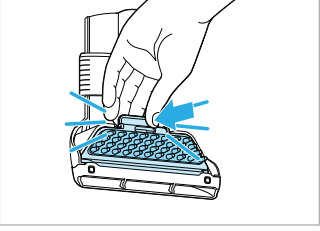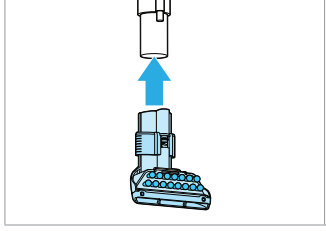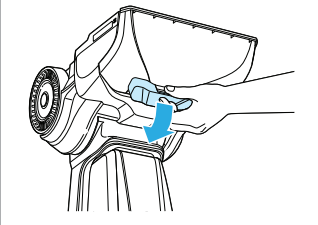
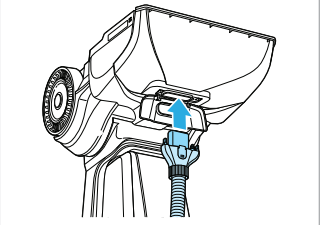
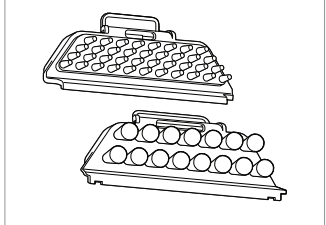
4. Vacíe el agua sucia en un fregadero.
5. Use un paño para limpiar y eliminar cualquier residuo en el filtro rojo debajo del tanque de agua sucia.
6. Instale el tanque. Inserte primero la parte inferior. Luego, incline el tanque hacia la máquina e introduzca la parte superior hasta que encaje en su lugar.

10. Mientras sostiene la herramienta sobre el área deseada, presione y mantenga presionado el gatillo para rociar la solución. 	11. Suelte el gatillo del spray y frote suavemente la mancha con las cerdas. 	12. Con el gatillo liberado, presione la herramienta firmemente contra la superficie y tire hacia usted para quitar la mancha. Repita las veces que sean necesarias. 
7. Deslice la palanca de la herramienta hacia arriba para asegurarse de que la herramienta esté en el modo de rociado. 	8. Conéctelo a un tomacorriente adecuado. 	9. Presione el interruptor hacia adelante hasta el modo Max Clean. 
4. Tire del pestillo inferior para liberar el accesorio de la herramienta. 	5. Instale la herramienta de su preferencia hasta que haga clic y quede en su lugar. 	6. Instale la herramienta al final de la manguera hasta que encaje en su lugar. 
1. Levante la puerta de la manguera de accesorios en la parte superior de la base en la puerta se abre hacia la máquina. 	2. Instale la manguera hasta que haga clic y quede en su lugar. Verifique que el clip de sujeción de la manguera de color que quede orientado hacia afuera, en dirección opuesta a la máquina. 	3. Use el bloque de cerdas para limpiarla diaria de superficies blandas, o el bloque de goma para quitar el pelo de las mascotas y los residuos incrustados. 

Modo de limpieza rápida

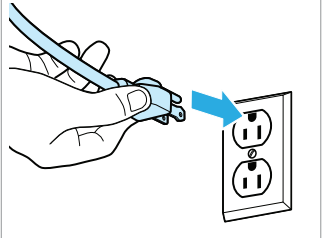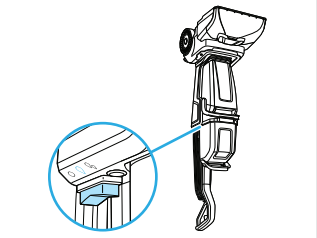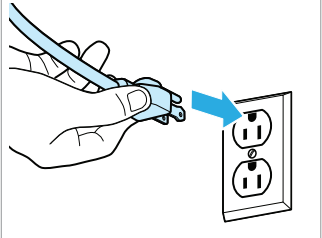Utilice agua y fórmula para limpiar su alfombra. Las alfombras se secarán en 3-4 horas.

	1. Enchufe el aparato a un tomacorriente que esté correctamente conectado a tierra.
	2. Presione el interruptor para el modo de limpieza rápida.
	3. Presione el pedal de inclinación para inclinar la máquina.

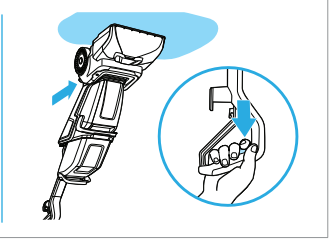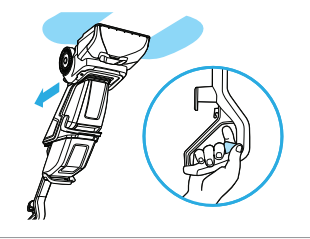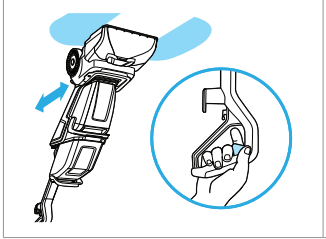		
4. Presione el gatillo para dispensar la solución. Para tráfico pesado y limpieza de rutina • Mientras mantiene presionado el gatillo, realice una pasada húmeda moviendo la máquina hacia adelante. • Suelte el gatillo y retroceda la máquina para realizar una pasada seca. • Repita otra pasada húmeda y otra seca. Para manchas persistentes • El gatillo se puede mantener presionado tanto en las pasadas hacia adelante como hacia atrás hasta que la mancha ya no sea visible o el agua extraída parezca clara.	5. Para un tiempo de secado más rápido, suelte el gatillo y haga "pasadas secas" empujando la máquina hacia adelante y hacia atrás a través de la alfombra hasta que ya no se pueda ver agua a través de la boquilla.	

- Esta máquina es un limpiador de alfombras y no debe usarse como aspiradora seca.
- Para obtener los mejores resultados, aspire completamente su alfombra antes de usar este limpiador de alfombras.
- Le recomendamos que revise la etiqueta de cuidado y/o las instrucciones de limpieza del fabricante para tapetes, alfombras, tapicerías e interiores de automóviles antes de usar. No se recomienda su uso en alfombras de bucle de lana pura/sintética, viscosa, yute, seda, cuero o gamuza natural.
- Para evitar daños en las alfombras de estilo bereber, evite dar golpes repetidos en la misma área. Antes de limpiar las alfombras de área, revise la etiqueta del fabricante y pruebe una zona poco visible de la alfombra para verificar su resistencia al color. **No lo utilice en alfombras de seda o delicadas.**
- No pise la alfombra hasta que esté seca.

Modo de limpieza máximo



Utilice agua y solución limpiadora para limpiar su alfombra.




	1. Enchufe el aparato a un tomacorriente que esté correctamente conectado a tierra.
	2. Presione el interruptor para activar el modo de limpieza máxima.
	3. Presione el pedal de inclinación para inclinar la máquina.

	4. Tire del gatillo para dispensar la solución. Para limpieza de tráfico pesado y de rutina • Mientras mantiene presionado el gatillo, realice una pasada húmeda moviendo la máquina hacia adelante. • Suelte el gatillo y retroceda la máquina para realizar una pasada seca. • Repita otra pasada húmeda y otra seca. Para manchas persistentes • El gatillo se puede mantener presionado tanto en las pasadas hacia adelante como hacia atrás hasta que la mancha ya no sea visible o el agua extraída parezca clara. 5. Para un tiempo de secado más rápido, suelte el gatillo y haga "pasadas secas" empujando la máquina hacia adelante y hacia atrás a través de la alfombra hasta que ya no se pueda ver agua a través de la boquilla.

Llenado del tanque de agua limpia

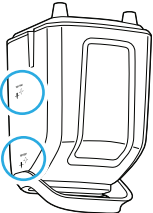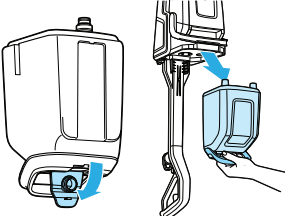Esta máquina es compatible con las fórmulas BISSELL® fabricadas para limpiadores verticales de alfombras. Para un rendimiento óptimo, utilice fórmulas BISSELL originales en su máquina. Otras fórmulas o productos de limpieza para el hogar pueden causar defectos o daños al equipo.

		
3. Elija las líneas de llenado para áreas grandes o pequeñas según sus necesidades.	2. Levante el tanque para retirar de la máquina. Abra la tapa.	1. Elija su fórmula.*Escanee el código QR con la cámara de su teléfono inteligente o visite BISSELL.com para ver las fórmulas.

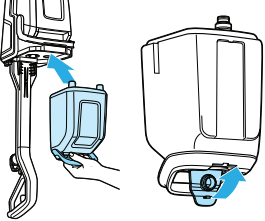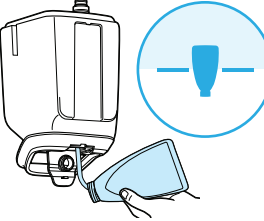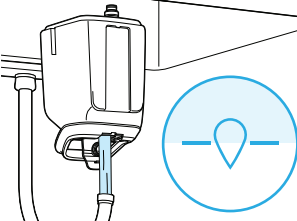		
6. Cierre la tapa hasta que haga clic. Instale el tanque limpio.	5. Agregue la fórmula BISSELL a la línea de llenado de la fórmula. <i>Área pequeña:</i> 2,5 oz. <i>Área grande:</i> 5,0 oz.	4. Agregue agua tibia del grifo (140°F/60°C máximo) hasta la línea de llenado de agua. No use agua hirviendo. No caliente agua en el microondas. <i>Área pequeña:</i> 1/2 galón <i>Área grande:</i> 1 galón

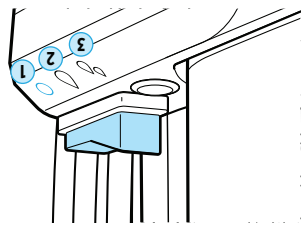
***Las fórmulas compatibles incluyen:** Clean + Refresh, PET Stain & Odor, PRO MAX, Clean + Protect, Pro Oxy Deep Clean, Simply Carpet Deep Clean, Clean + Allergen, Pet Oxy Boost, Oxy Boost, PET OXY Urine Eliminator, Oxy Boost, Pro Oxy Deep Clean

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica debido a daños en los componentes internos, utilice únicamente fórmula de limpieza BISSELL diseñada para usarse con este aparato.

Modos de limpieza y guía de limpieza

Interrupción

- 1. APAGADO (O)
- 2. Modo de limpieza rápida
- 3. Modo de limpieza máxima



Modos de limpieza



- Suciedad ligera
- Barro/Suciedad
- Zumos

Para renovar alfombras y obtener tiempos de secado más rápidos.

Modo de limpieza rápida



- Sangre
- Orina
- Zumos
- Vino
- Barro/Tierra
- Vómito
- Alimento para bebés
- Manchas de hierba




Para suciedades incrustadas.

Modo Max Clean

LAS HERRAMIENTAS INCLUIDAS SERÁN DIFERENTES SEGÚN EL MODELO Para ver una lista de lo que incluye su compra, consulte la sección “Contenido del empaque”, ubicada en la solapa superior de la caja.

 Bandeja de enjuague y almacenamiento	 Manguera	 Asa	 Tanque de agua limpia	 Parte inferior con tanque de agua sucia	 Herramientas (varían según el modelo)	 Herramienta de limpieza de boquillas	 Fórmulas de prueba (varían según el modelo)	 Fórmula FreshStart

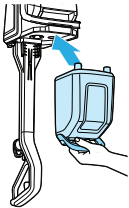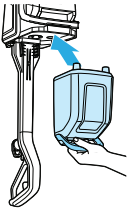Ensamblaje

 1. Instale el asa hasta que encaje en su sitio.	 2. Instale el tanque limpio hasta que encaje en su sitio	 3. Acople las dos piezas de la bandeja de enjuague y almacenamiento.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU APARATO.

Al utilizar un aparato, se deben seguir precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIÓN:

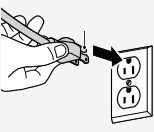
- No deje el aparato desatendido cuando esté conectado. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no lo use y antes de realizarle mantenimiento.
 - Siempre instale el flotador antes de cualquier operación de recogida de líquido.
 - Utilice sólo productos de limpieza destinados para usarse con este aparato para evitar dañar los componentes internos. Consulte la sección "Formulas de limpieza" de esta guía.
 - No permita que se utilice como juguete. Preste especial atención cuando un niño utilice el aparato o cuando haya niños cerca durante su funcionamiento.
 - No utilice el equipo para ningún otro propósito que no sea el descrito en esta guía. Utilice únicamente los accesorios que recomienda el fabricante.
 - No lo utilice si el cable o el enchufe está dañado. Si el aparato no funciona como debería, sufre una caída o daños, se deja a la intemperie o cae al agua, no intente usarlo. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su reparación.
 - No tire ni transporte por el cable, no use el cable como asa, no cierre puertas sobre el cable, ni tire del cable alrededor de bordes o esquinas afiladas. No pase el aparato sobre el cable. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
 - No tire del cable para desenchufar el aparato. Para desenchufar, tome el enchufe de Revolution ExpressClean, no el cable.
 - No ponga ningún objeto en las aberturas. No use el aparato si tiene alguna abertura bloqueada; mantenga las aberturas libres de polvo, pelusas, cabellos y cualquier otro cosa que que pueda reducir el flujo de aire.
 - Mantenga el cablejo, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo lejos de las aberturas y las partes móviles del aparato y sus accesorios.
- Apague todos los controles antes de enchufar o desenchufar el aparato.
 - Tenga especial cuidado al limpiar escaleras.
 - No utilice el equipo para recoger materiales inflamables o combustibles (líquido inflamable, gasoleno, queroseno, etc.) ni lo use en áreas donde dichos materiales puedan estar presentes.
 - No recoja nada que que esté quemándose o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
 - No aplique líquido directamente a ninguna persona o animal.
 - Utilice únicamente los accesorios que recomienda el fabricante: el uso de accesorios no proporcionados o vendidos por BISSELL puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
 - No encienda su aparato hasta que esté familiarizado con todas las instrucciones y procedimientos de uso.
 - Mantenga el aparato sobre una superficie nivelada.
 - El líquido no debe dirigirse hacia equipos que contengan componentes eléctricos.
 - No utilice el aparato en un espacio cerrado lleno de vapores emitidos por pintura de bases oleosas, diluyente de pintura, algunas sustancias para proteger de las polillas, polvo inflamable u otros vapores explosivos o tóxicos.
 - No lo use para recoger material tóxico (olor, amoníaco, limpiador de desagües, etc.).
 - No recoja objetos duros o afilados como vidrio, clavos, tornillos, monedas, etc.
 - El plástico envolvente puede ser peligroso. Para evitar el riesgo de asfixia, manténgalo alejado del alcance de los niños.
 - Conecte únicamente a un tomacorriente de conexión a tierra. No modifique el enchufe de tres clavijas con conexión a tierra.
 - No lo sumerja.
 - Riesgo de lesiones por piezas móviles. El cepillo puede activarse inesperadamente.
 - Desenchúfelo antes de limpiarlo o realizarle mantenimiento.
 - No deje el limpiador sin supervisión.

ADVERTENCIA

La conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra del equipo puede generar un riesgo de descarga eléctrica. Consulte con un electricista o técnico calificado si tiene dudas sobre si el tomacorriente está conectado a tierra de manera correcta. NO MODIFIQUE EL ENCHUFE. Si no encaja en el tomacorriente, pídale a un electricista calificado que instale un tomacorriente adecuado. Este aparato está diseñado para usarse en un circuito nominal 120-volt y tiene un enchufe con conexión a tierra similar al de la ilustración. Asegúrese de que el aparato esté conectado a un tomacorriente que tenga la misma configuración que el enchufe. No se debe usar ningún adaptador de enchufe con este aparato.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Este aparato debe conectarse a un sistema de cableado con conexión a tierra. Si llegara a presentar una falla o avería, la conexión a tierra proporciona a la corriente una ruta segura de menor resistencia, lo que reduce el riesgo de descarga eléctrica. El cable de este aparato cuenta con un conductor de conexión a tierra y un enchufe con conexión a tierra. Sólo debe conectarse a un tomacorriente que esté instalado y conectado a tierra correctamente, de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.



INFORMACIÓN IMPORTANTE

ESTE MODELO ES SÓLO PARA USO DOMÉSTICO. EL USO COMERCIAL DE ESTA UNIDAD ANULA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

- Para reducir el riesgo de fugas, no guarde el equipo donde pueda congelarse.
- Esto puede provocar daños a los componentes internos.
- Los tanques de plástico no son aptos para lavavajillas. No ponga los tanques en el lavavajillas.
- El rodillo de cepillado gira mientras el producto está encendido. Para evitar daños en la alfombra, las alfombras, los muebles y los suelos, incline el limpiador ni lo coloque en muebles, alfombras con flocos o escaleras alfombradas durante el uso de la herramienta.
- Con el rodillo de cepillado encendido, no permita que el limpiador permanezca en un lugar por mucho tiempo, ya que puede dañar el suelo.

REVOLUTION® EXPRESSCLEAN


LIMPIADOR VERTICAL PARA ALFOMBRAS Y TAPIZADOS

MODELOS: 4499, 4500, 6353, 7176

Ensamblaje	3
Modos de limpieza y guía para la limpieza de manchas	4
Llenado del tanque de agua limpia	5
Modos de limpieza	6
Limpieza con la manguera y el accesorio	8
Limpieza de la máquina con la herramienta de auto-limpieza para manchas difíciles	9
Cuidado posterior a la limpieza	9
Reemplazo de las correas y rodillos del cepillo	13
Almacenamiento de su máquina	14
Solución de problemas	14
Garantía	14

Descripción general del producto

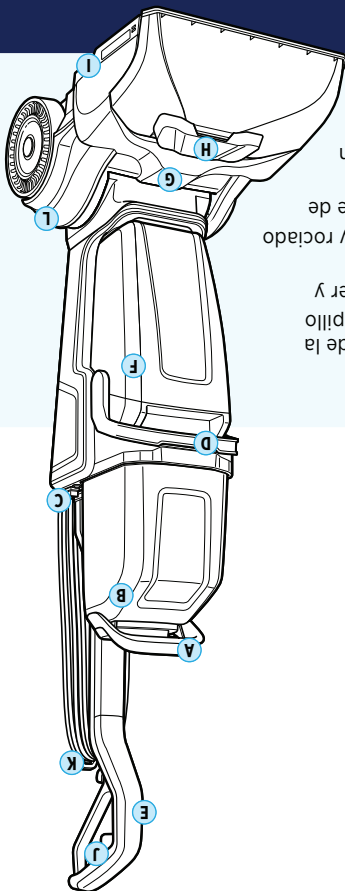- A. Asa de transporte del tanque de agua limpia
- B. Tanque de agua limpia
- C. Interruptor de encendido de agua sucia
- D. Asa de transporte del tanque de agua sucia
- E. Asa de transporte de la máquina
- F. Tanque de agua sucia
- G. Puerta de la manguera
- H. Cubierta extraíble de la boquilla/rodillo del cepillo
- I. Bandeja para recoger y limpiar
- J. Gatillo de solución y rociado
- K. Enrollador del cable de liberación rápida
- L. Pedal de reclinación



¡Le presentamos su nuevo producto BISSELL®!

Visite el **centro de asistencia.BISSELL.com** para obtener una guía paso a paso sobre su nueva compra, que incluye videos, consejos, asistencia y mucho más. ¿Desea empezar de inmediato? Esta guía contiene toda la información que necesita para configurar su nuevo producto. Echemos un vistazo...

