

“SAVE THESE INSTRUCTIONS”



IMPORTANT: Read all instructions and warnings carefully before installation and use. Failure to follow these instructions may result in a possible electric shock, injury to persons, fire hazard and will void the warranty



OPERATING INSTRUCTIONS

Note: When using the heater for the first time, you may notice a slight emission of smoke. This is normal and will stop after a short time. The heating element is made of steel and was coated with a layer of protective oil during production.

Usage on outlets above 220 volts may cause a slight whistling sound due to the higher fan speed. This results from the voltage supply. This is normal and is not affecting the operation of the heater. This is not a defect.

1. Attached heater to wall or ceiling as noted in instructions.
2. Connect the fan heater to the proper electrical power. See grounding instructions. Power indicator light will illuminate
3. Press red power button. Display panel will flash five (5) times then display the room temperature.
4. To increase or decrease the set temperature press the Green mode button on the control panel or remote control two (2) times then select the UP/Down arrows to increase or decrease the set temperature.
5. To set the timer functions press the Green mode button on the control panel or remote control three (3) times. Digital display turns set temperature readout to time value for the timer OH. Press the timer UP/Down arrows the value will vary from 0 hour to 9 hour duration (in 1 hour intervals).



Electrical outlet wiring must comply with local building codes and other applicable regulations to reduce the risk of fire, electrical shock and injury to persons.




Do not use this appliance if any part of it has been underwater. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and replace any part of the electrical system which has been under water.



Grounding Instructions:

This heater is for use on 240 (208) volt circuits. The cord has a plug as shown below. No adapter is available for this blade Configuration, and none should be used. The type outlet is a 240 (208) volt grounding outlet. When properly installed it provides a ground connection through the cord to the heater to prevent the operator from electric shock.

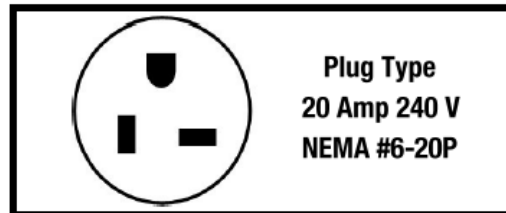

Be sure that the electrical receptacle is of the configuration and capacity appropriate for the heater.

Automatic Overheat Safety Control

- This heater is equipped with an internal heat limiting thermostat and overheat protection circuit. When a potential overheat temperature is reached, the system will automatically shut the heater off.
- **IF SAFETY LIMIT LIGHT ILLUMINATES** an abnormal condition has turned off the heating elements. **TO RESET WAIT 10 MINUTES** to allow the heater to cool down, the heater will automatically reset once the heating element cools down.



CAUTION:
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
NO SERVICEABLE PARTS INSIDE



Cleaning and Maintenance

Any electrical repairs or rewiring of this unit should be carried out by a licensed electrician and accordance with national and local codes.

- Before cleaning the appliance, disconnect it from the power outlet and let it cool down.
- In order to protect the enclosure, don't splash water onto the heater, and never use a solvent like gasoline, isoamyl acetate, toluene, etc. to clean the heater. **DO NOT** open the heater or attempt to clean the inside of this appliance.

"GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES"



IMPORTANTE: Lea todas las instrucciones y advertencias antes de su instalación y uso. El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en una posible descarga eléctrica, lesiones a personas, peligro de incendio y se anulará la garantía



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Nota: Cuando se utiliza el calentador por primera vez, es posible que note una ligera emisión de humo. Esto es normal y se detendrá después de un corto período de tiempo. El elemento de calentamiento está hecho de acero y se recubrió con una capa de aceite de protección durante la producción.

Uso por encima de 220 voltios puede causar un silbido debido a la mayor velocidad del ventilador. Esto es consecuencia de la tensión de alimentación. Esto es normal y no afecta el funcionamiento del calentador. Esto no es un defecto.

1. Calentador a la pared o en el techo que se adjunta como se indica en las instrucciones.
2. Conecte el calentador de ventilador de la energía eléctrica adecuada. Ver a tierra instrucciones. Luz indicadora de encendido se iluminará.
3. Presione el botón rojo. Panel de la pantalla parpadeará cinco (5) veces y luego mostrar la temperatura ambiente.
4. Para aumentar o disminuir la temperatura, presione el botón de modo conjunto verde en el panel de control o el control remoto de dos (2) veces y luego seleccione las flechas arriba / abajo para aumentar o disminuir la temperatura programada.
5. Para configurar el temporizador de funciones, pulse el botón de modo verde en el panel de control o el control remoto de tres (3) veces. La pantalla digital se convierte conjunto lectura de la temperatura de valor de tiempo para el temporizador OH. Pulse el botón Timer flechas arriba / abajo el valor variará de 0 horas a 9 horas de duración (intervalos in1 horas).



El cableado del tomacorriente debe cumplir con los códigos locales de construcción y demás normativa de aplicación para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a personas.




No utilice este aparato si alguna parte de ella ha estado bajo el agua. Llame inmediatamente a un técnico calificado para que inspeccione el aparato y reemplace cualquier parte del sistema eléctrico que haya estado bajo el agua.



Puesta a tierra Instrucciones:

Este sistema operativo calentador para su uso en 240 (208) voltios. El cable tiene un enchufe como se muestra al lado. No hay adaptadores disponibles para esta configuración de la cuchilla, y ninguno debe ser usado. El tipo outlet es una toma a tierra 240 (208) voltios. Cuando se instala correctamente Proporciona una conexión a tierra a través del cable del calentador para evitar que el operador de un choque eléctrico.

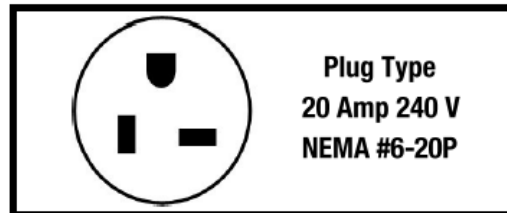

Asegúrese de que el orificio de receptáculo eléctrico de la configuración y la capacidad adecuada para el calentador.

Control automático de seguridad por sobrecalentamiento

- Este calentador está equipado con el calor interno y la limitación de termostato y circuito de protección contra el sobrecalentamiento. Cuando se alcanza un potencial de temperatura de sobrecalentamiento, el sistema se apagará automáticamente el calentador.
- **SI SEGURIDAD LÍMITE** luz ilumina una condición anormal ha apagado las resistencias. PARA REINICIAR esperar 10 minutos para permitir que el calentador se enfríe, el calentador se reiniciará automáticamente una vez que el elemento calefactor se enfríe.



PRECAUCIÓN:
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO ABRA
NO HAY PARTES EN EL INTERIOR



Limpieza y Mantenimiento

Todas las reparaciones eléctricas o recableado de esta máquina deben ser realizadas por un electricista con licencia y acuerdo con los códigos nacionales y locales.

- Antes de limpiar el aparato, desconéctelo de la toma de corriente y deje que se enfríe.
- Limpie el aparato con un paño suave y húmedo.
- Con el fin de proteger el recinto, no salpicaduras de agua en el calentador, y nunca utilizar un disolvente como la gasolina, acetato de isoamilo, tolueno, etc, para limpiar el calentador. NO abra el calentador o intentar limpiar el interior de este aparato.