




A. Smoker Assembly

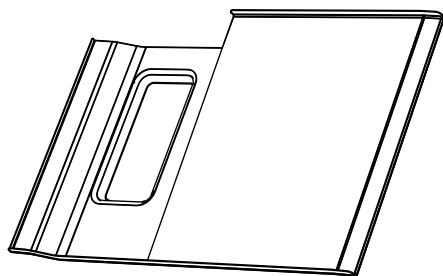


B. Drip Pan

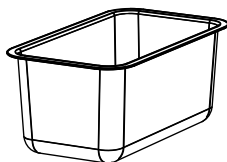

C. Water Pan

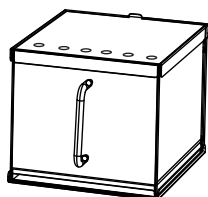


D. Smoker Box

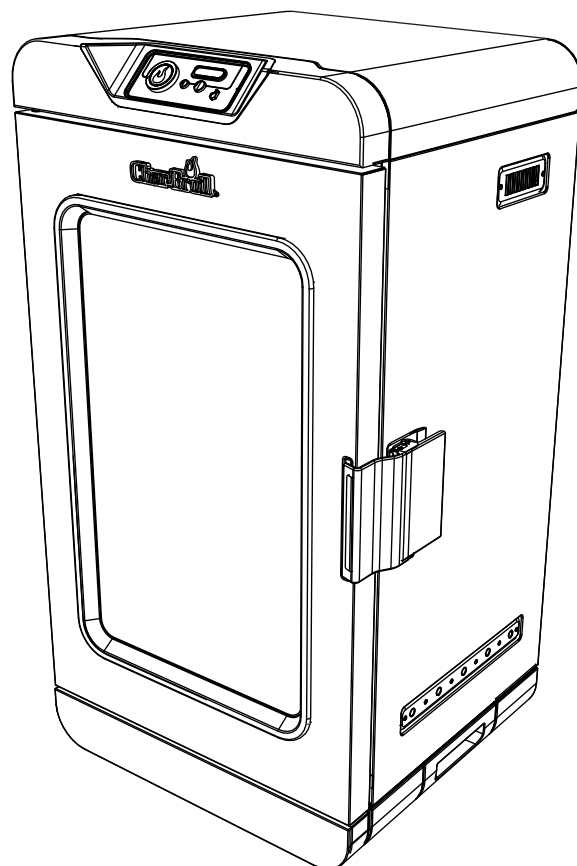



E. Cooking Grates (4)



F. Meat Probe

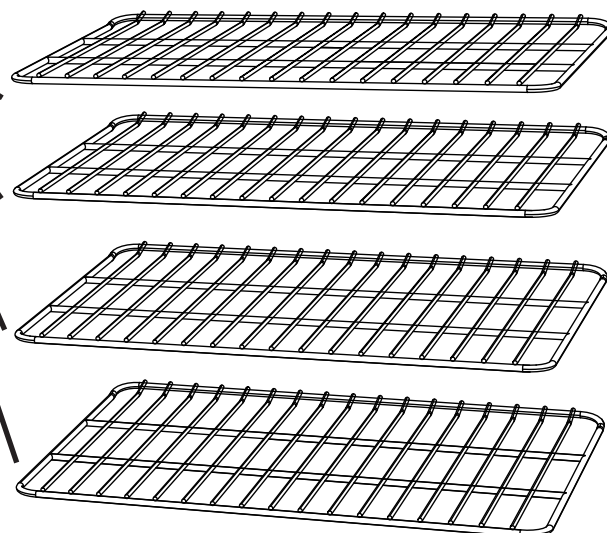

ASSEMBLY

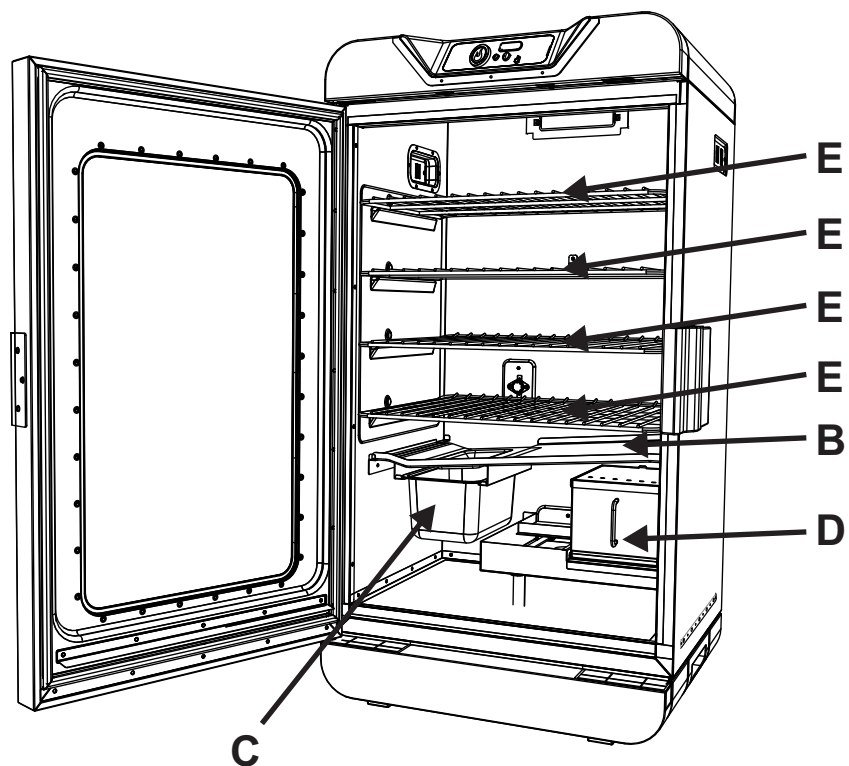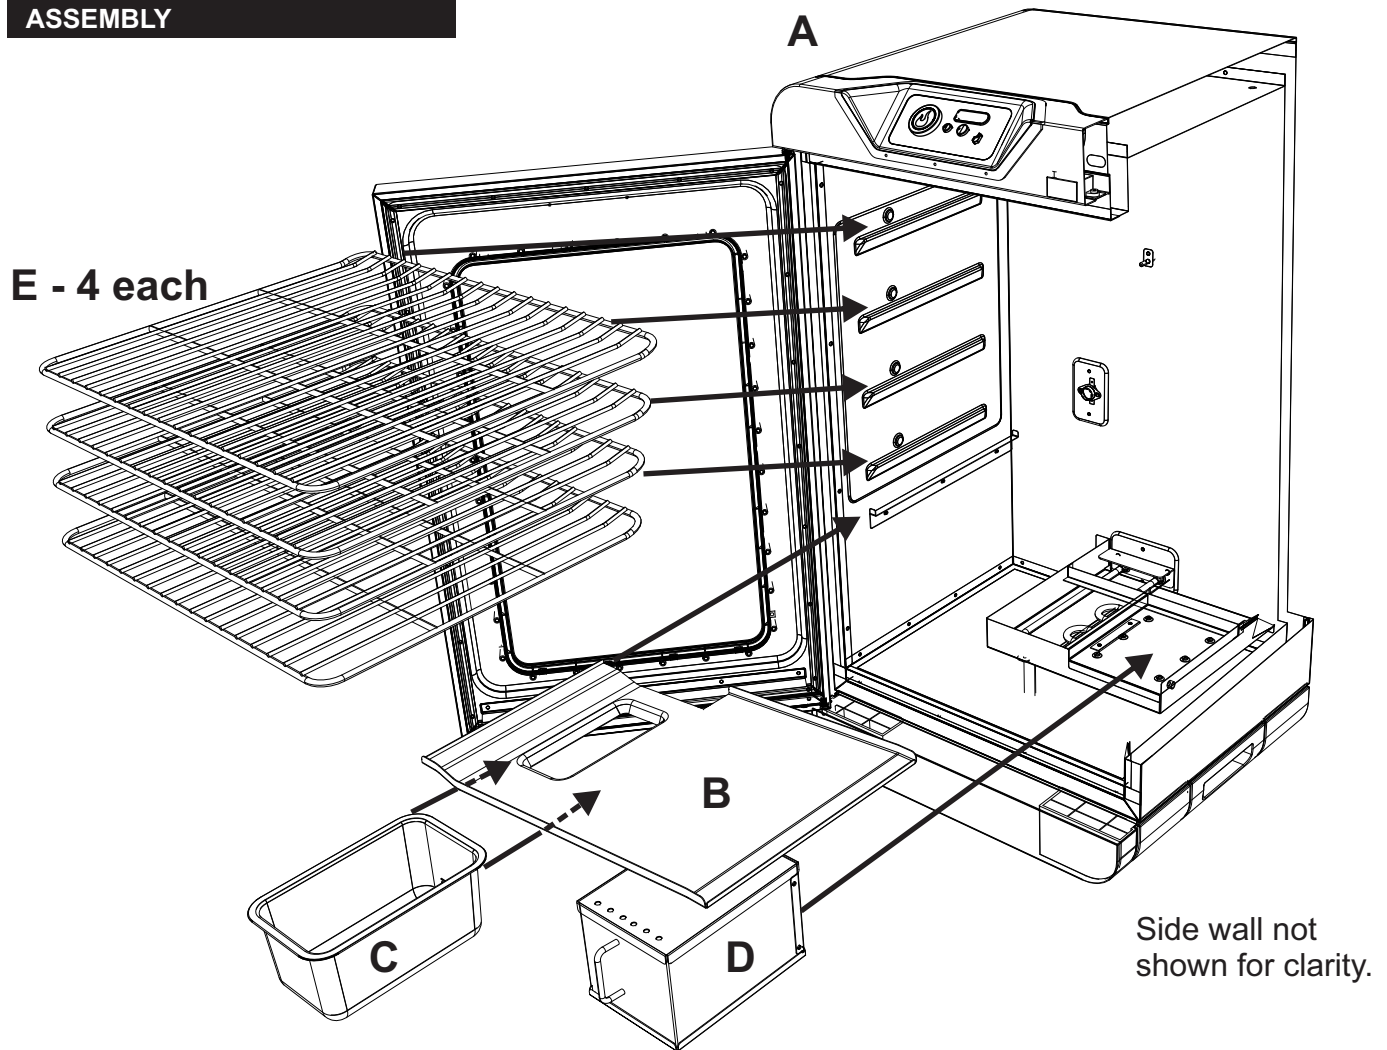

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Prevention/Solution
Smoker not heating	- Smoker is OFF. - No Power - Faulty controller or heating element.	- Turn on the Smoker - Check for tripped household circuit breakers or GFI (Ground Fault Interrupter). Reset or replace if necessary. - Try a known, working appliance in the outlet. - Try a different outlet, preferably on a different circuit. - Replace controller or heating element.
Circuit breaker trips or fuse blows	- Another appliance plugged into same circuit as smoker. - Moisture or water in controller or electrical connections. - Damaged cord or electrical connections.	- Do not use other electrical appliances on the same circuit. - Keep all electrical connections dry. Do not operate unit when raining. - Replace damaged controller or extension cord.
Smoker will not cook properly	- Door of smoker is left open. - Insufficient preheat or temperature set too low. - Inappropriate extension cord.	- Close door on smoker while cooking. - Preheat 15-20 minutes. Increase controller setting. - Replace with appropriately rated cord (15 amps).
Flare-ups	- Excess fat in meat. - Excessive cooking temperature. - Grease build up.	- Trim fat from meat before cooking. - Adjust (lower) temperature as needed. - Clean smoker.
Persistent grease fire	Grease trapped by food build up.	- Unplug the Smoker. Keep door open and let fire burn out. After smoker cools, clean insulation bowl. Do not apply water to fire. Personal injury may result.


PARTS LIST

Key	Qty	Description
1	1	DOOR ASSEMBLY
2	1	LED LIGHT KIT
3	2	DOOR HINGE BRACKET KIT
4	1	MEAT PROBE HOUSING
5	1	DOOR LATCH ASSEMBLY
6	1	SMOKER BODY ASSEMBLY
7	1	LEFT LEG
8	1	GREASE TRAY ASSEMBLY
9	1	WATER PAN
10	1	SMOKER BOX
11	1	DRIP PAN ASSEMBLY
12	2	WHEEL KIT
13	4	COOKING GRATE
14	1	CONTROL PANEL DISPLAY KIT
15	1	HEATING ELEMENT REFLECTOR SUPPORT
16	1	HEATING ELEMENT
17	1	MEAT PROBE
18	1	THERMOSTAT KIT
19	1	HEATING ELEMENT BACK HOUSING KIT
20	1	FRONT FASCIA, LOWER
21	1	RIGHT LEG, FRONT
22	1	RIGHT LEG, REAR
23	1	CONTROL PANEL FASCIA KIT
24	1	HEATING ELEMENT REFLECTOR
25	1	POWER BOARD KIT
26	1	POWER BOARD HOUSING
27	1	POWER SUPPLY CORD KIT


NOT Pictured

...	1	ASSEMBLY MANUAL, ENGLISH, FRENCH, SPANISH
...	1	OPERATION GUIDE - ENGLISH, FRENCH, SPANISH


REPLACEMENT PARTS DIAGRAM

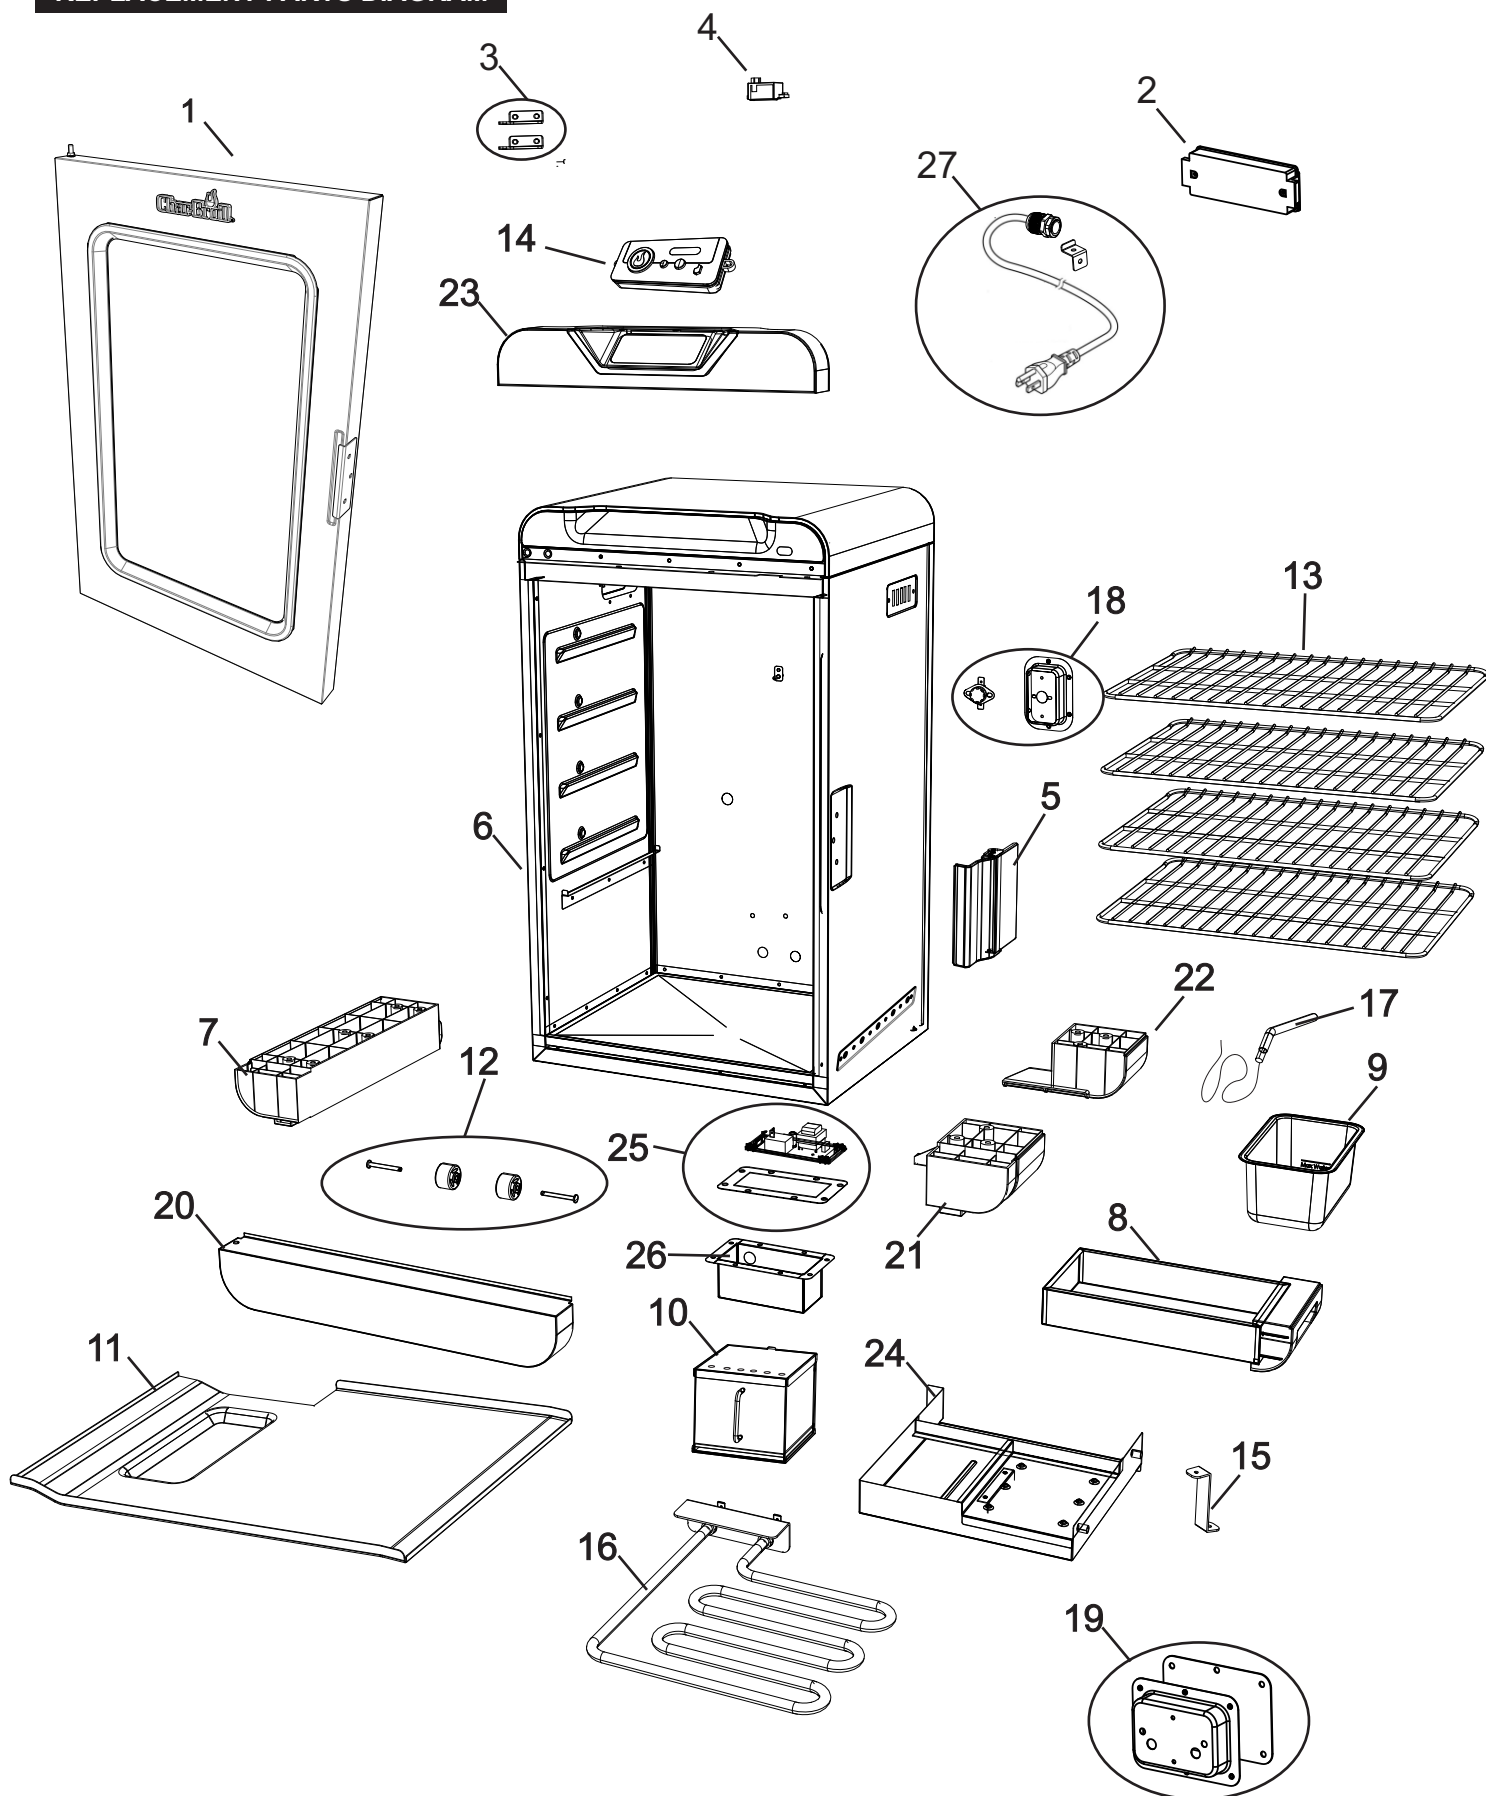


A. Assemblage du fumoir

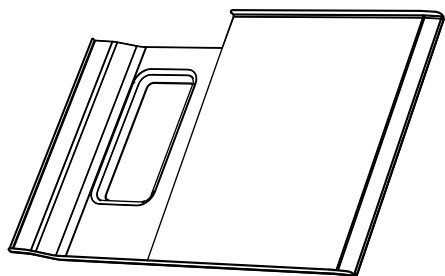


B. Plateau ramasse-gouttes

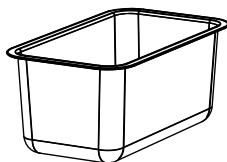

C. Cuvette d'eau

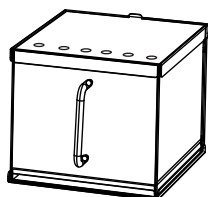


D. Boîte à fumée

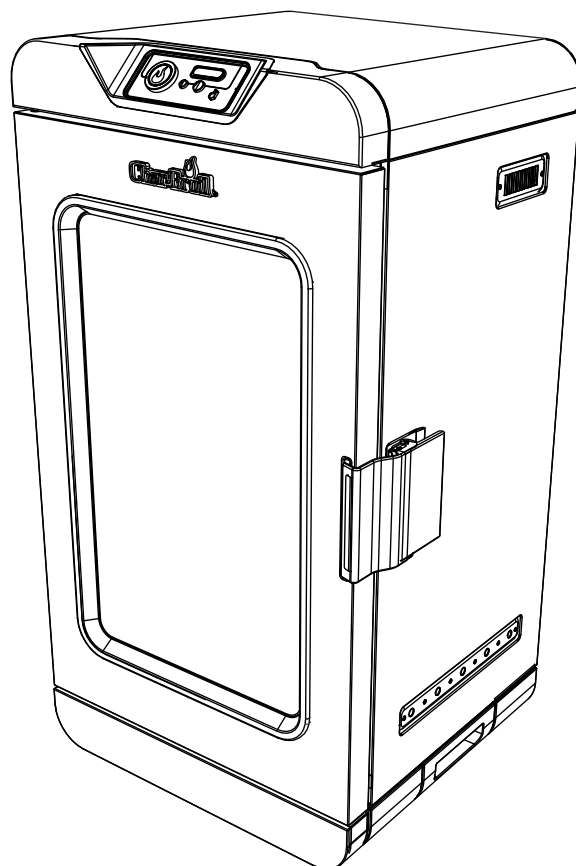



E. Grilles de cuisson (4)



F. Thermomètre à viande

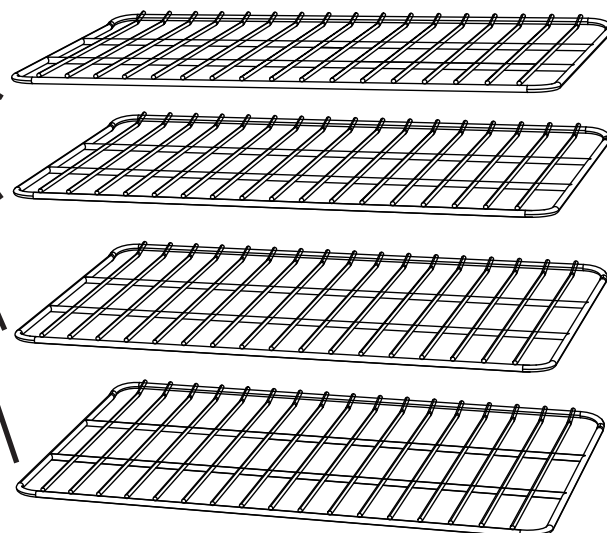

E - 4 chacun

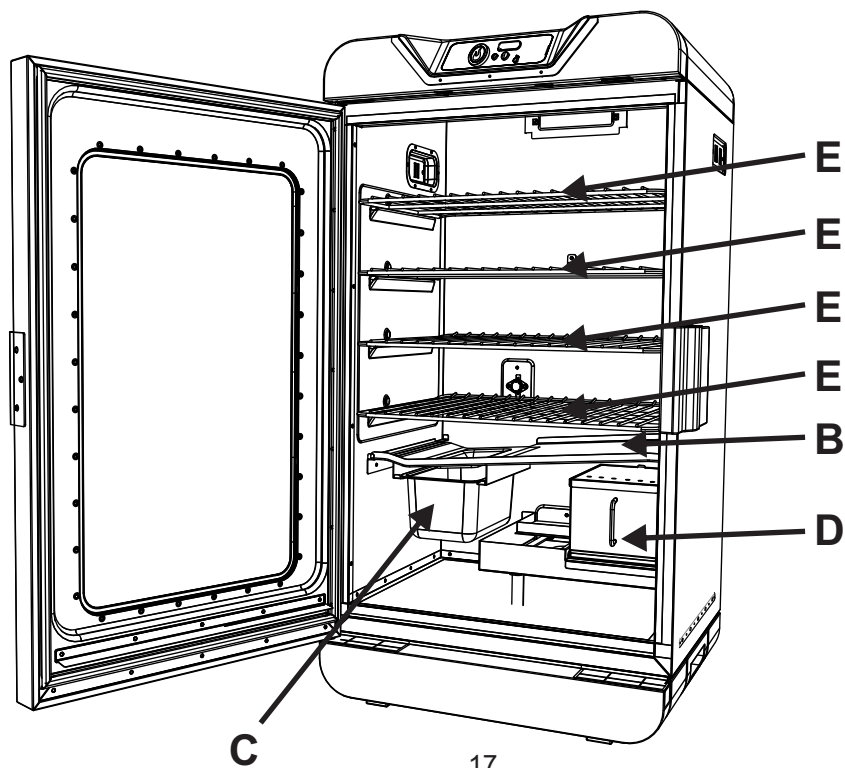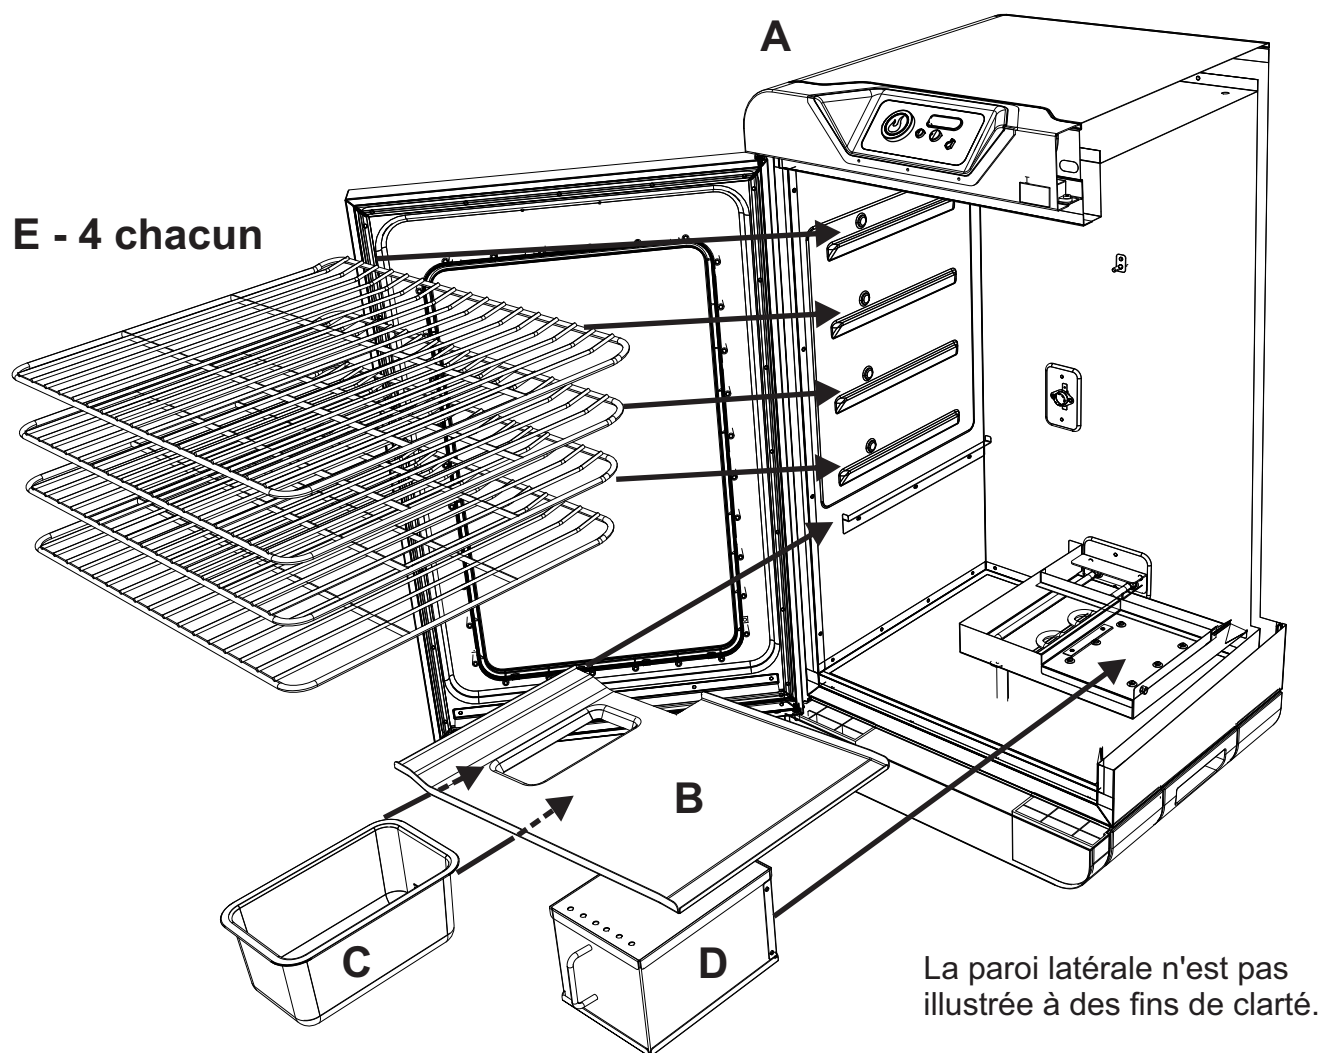

Dépannage

Problème	Cause possible	Prévention / Solution
Le fumoir ne chauffe pas.	- Le fumoir est ÉTEINT. - Pas d'alimentation - Contrôleur ou élément chauffant défectueux.	- Mettez le fumoir en marche - Vérifiez si un coupe-circuit ou un disjoncteur de fuite de terre a été déclenché. Réinitialisez-le ou remplacez-le au besoin. - Essayez de brancher dans la prise un appareil dont vous savez qu'il fonctionne. - Essayez une autre prise, préférablement sur un autre circuit. - Remplacez le contrôleur ou l'élément chauffant.
Le coupe-circuit se déclenche ou le fusible grille.	- Un autre appareil est branché sur le même circuit que le fumoir. - Humidité ou eau dans le contrôleur ou les raccords électriques. - Cordon ou raccords électriques endommagés.	- Ne pas utiliser d'autres appareils électriques sur le même circuit. - Gardez tous les raccords électriques secs. Ne pas faire fonctionner l'appareil lorsqu'il pleut. - Remplacez le contrôleur ou la rallonge endommagée.
Le fumoir ne cuit pas les aliments correctement.	- La porte du fumoir est restée ouverte. - Préchauffage insuffisant ou température trop basse. - Rallonge inappropriée	- Fermez la porte du fumoir pendant la cuisson. - Faites préchauffer pendant 15 à 20 minutes. Augmentez le réglage du contrôleur. - Remplacez par un cordon de la bonne valeur (15 ampères)
Poussées de flamme.	- Quantité excessive de gras dans la viande. - Température de cuisson trop élevée. - Accumulation de graisse.	- Découpez le gras de la viande avant la cuisson. - Réglez ou baissez la température en conséquence. - Nettoyez le fumoir.
Feu de graisse persistant.	Graisse emprisonnée dans l'accumulation de nourriture.	- Débranchez le fumeur. Gardez la porte ouverte et laissez le feu s'éteindre. Une fois le fumoir refroidi, nettoyez la cuvette isolante. Ne pas utiliser d'eau sur un feu de graisse. Cela pourrait entraîner des blessures.


LISTE DES PIÈCES

Clé	Qté	Description
1	1	ASSEMBLAGE DE LA PORTE
2	1	TROUSSE DE VOYANTS À DEL
3	2	TROUSSE DE SUPPORT DE LA CHARNIÈRE DE PORTE
4	1	BOÎTIER DU THERMOMÈTRE À VIANDE
5	1	ASSEMBLAGE DU LOQUET DE PORTE
6	1	ASSEMBLAGE DU BÂTI DU FUMOIR
7	1	PIED GAUCHE
8	1	ASSEMBLAGE DU BAC À GRAISSE
9	1	CUVETTE D'EAU
10	1	BOÎTE À FUMÉE
11	1	ASSEMBLAGE DU PLATEAU RAMASSE-GOUTTES
12	2	TROUSSE DE ROULETTES
13	4	GRILLE DE CUISSON
14	1	TROUSSE DE SUPPORT DU PANNEAU DE COMMANDE
15	1	SUPPORT DU RÉFLECTEUR DE L'ÉLÉMENT CHAUFFANT
16	1	ÉLÉMENT CHAUFFANT
17	1	THERMOMÈTRE À VIANDE
18	1	TROUSSE DE THERMOSTAT
19	1	TROUSSE DE BOÎTIER ARRIÈRE DE L'ÉLÉMENT CHAUFFANT
20	1	BORDURE AVANT INFÉRIEURE
21	1	PIED AVANT DROIT
22	1	PIED ARRIÈRE DROIT
23	1	TROUSSE DE BORDURE DU PANNEAU DE COMMANDE
24	1	RÉFLECTEUR DE L'ÉLÉMENT CHAUFFANT
25	1	TROUSSE DE LA CARTE D'ALIMENTATION
26	1	BOÎTIER DE LA CARTE D'ALIMENTATION
27	1	TROUSSE DE CORDON D'ALIMENTATION


NON illustré

...	1	MANUEL D'ASSEMBLAGE, ANGLAIS, FRANÇAIS, ESPAGNOL
...	1	OPÉRATION GUIDE - ANGLAIS, FRANÇAIS, ESPAGNOL


REPLACEMENT SCHÉMA DES PIÈCES

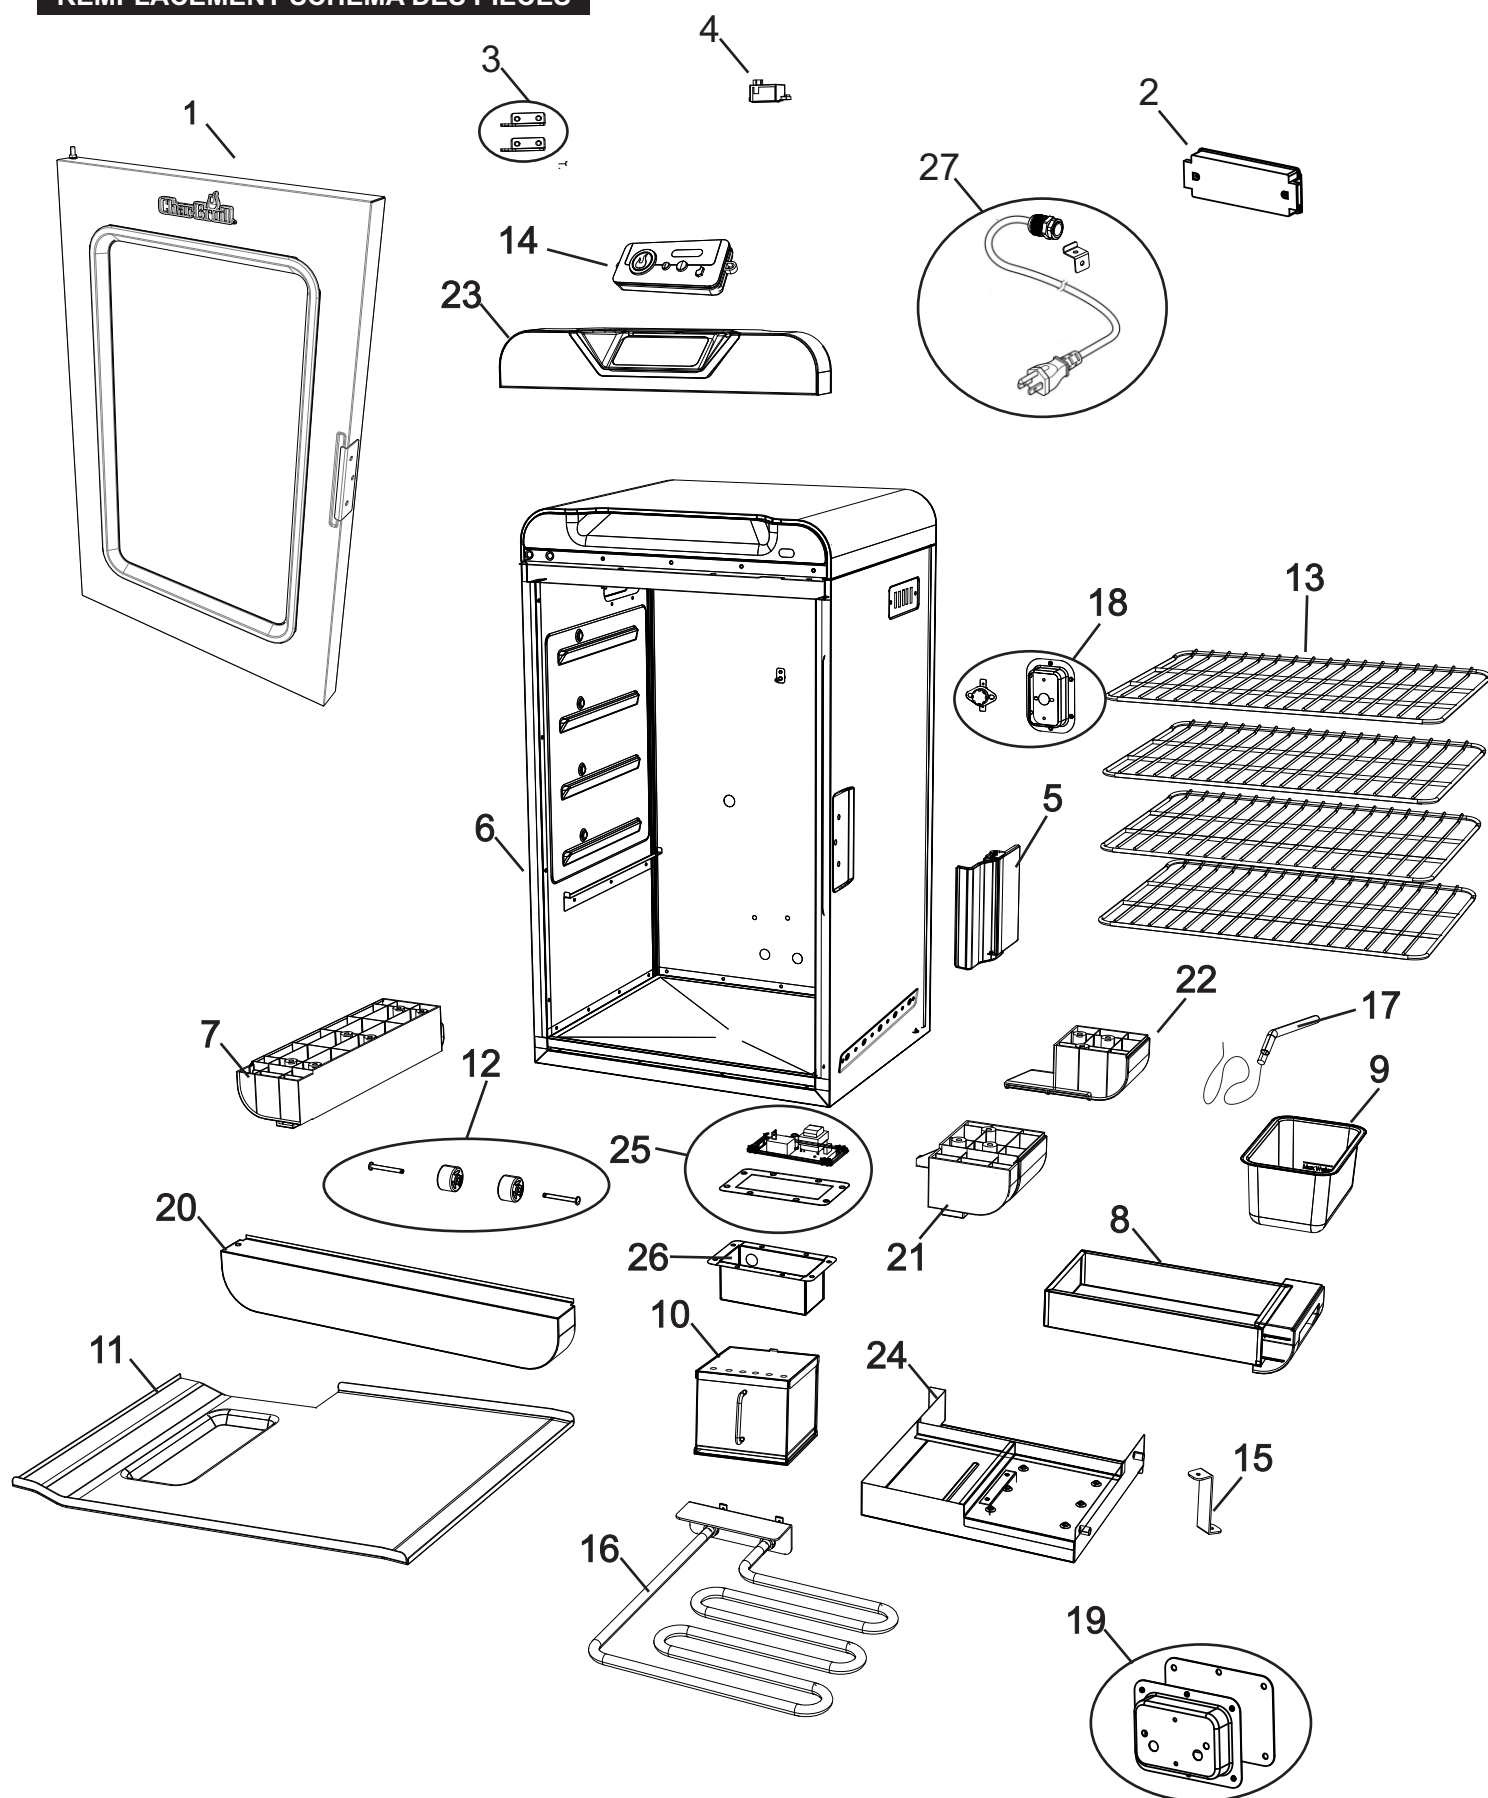


A. Ensamblaje del ahumador

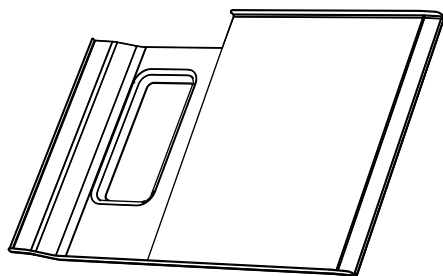


B. Bandeja de goteo

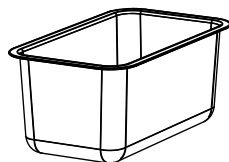

C. Bandeja para agua

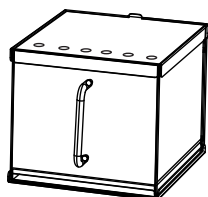


D. Caja de ahumado


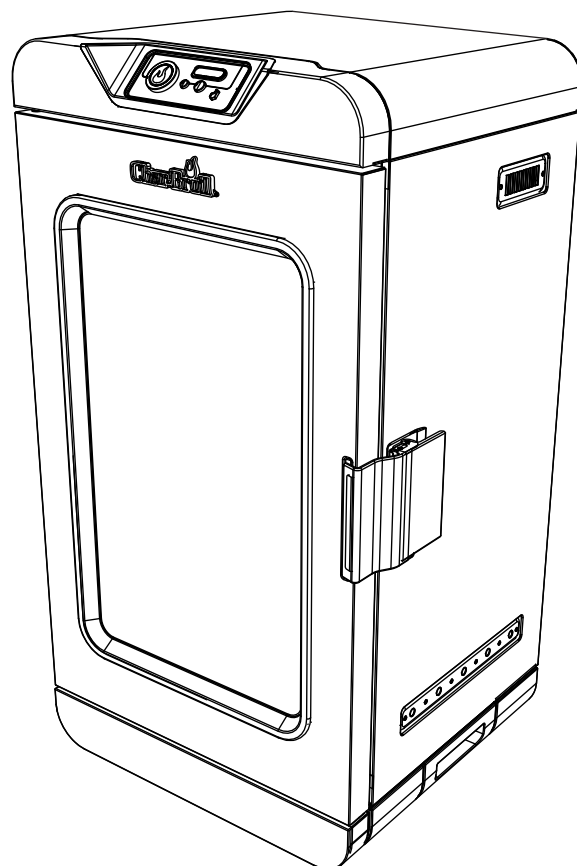


E. Rejillas de cocción (4)




F. Sonda para carne

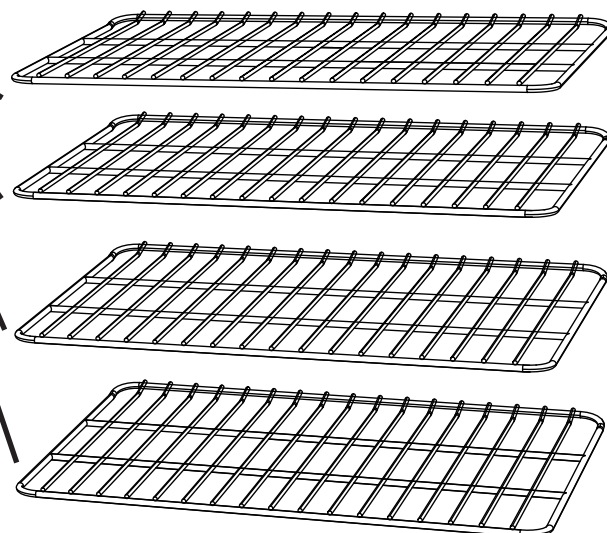

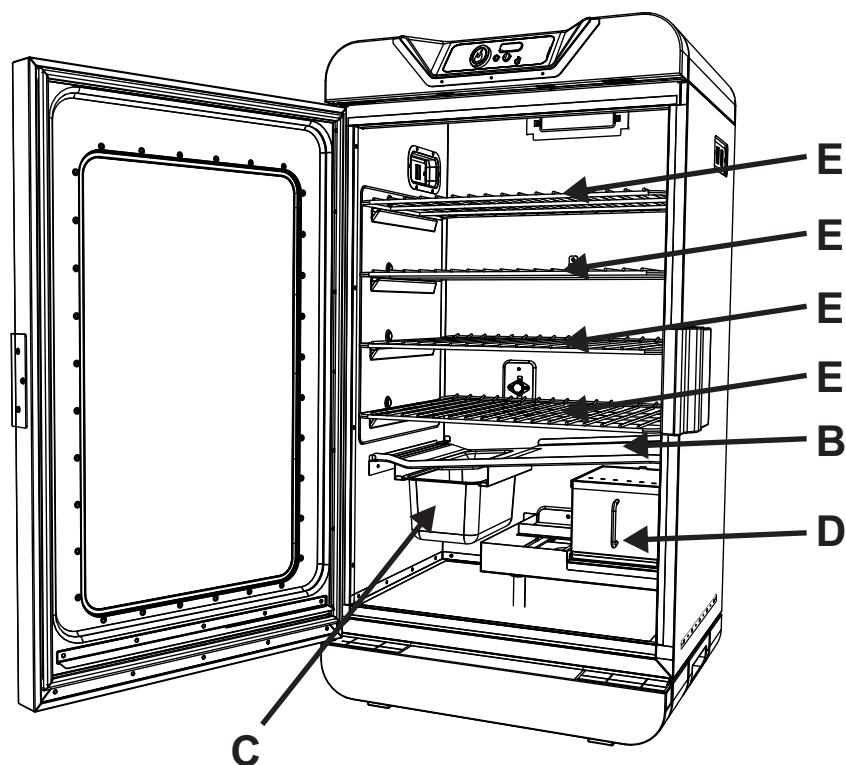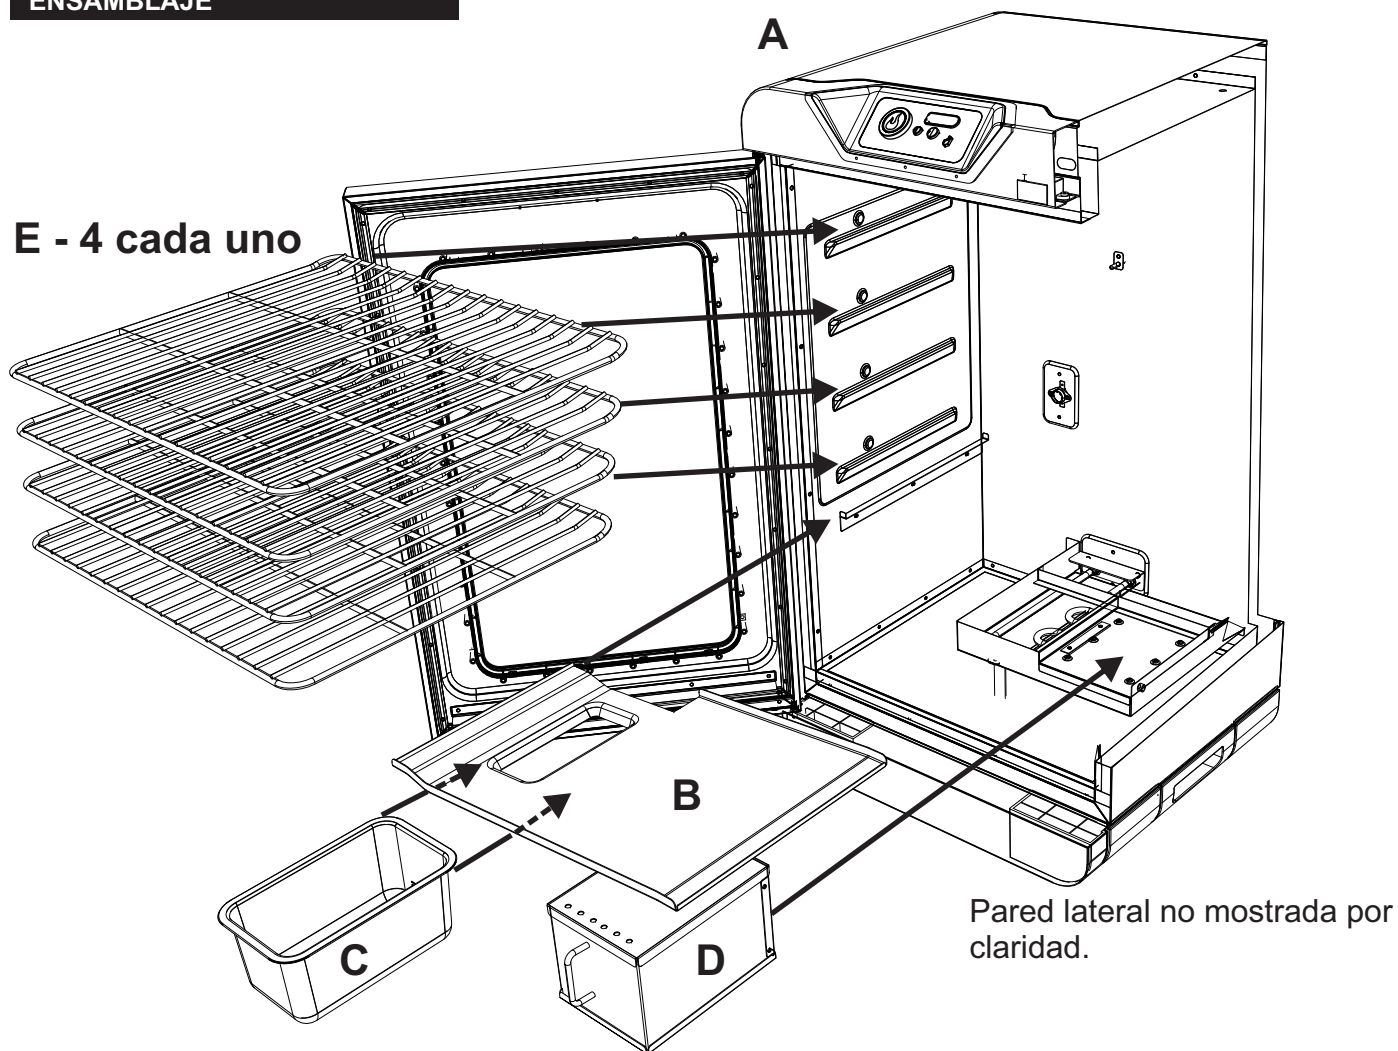

PIEZAS DE REPUESTO DIAGRAMA

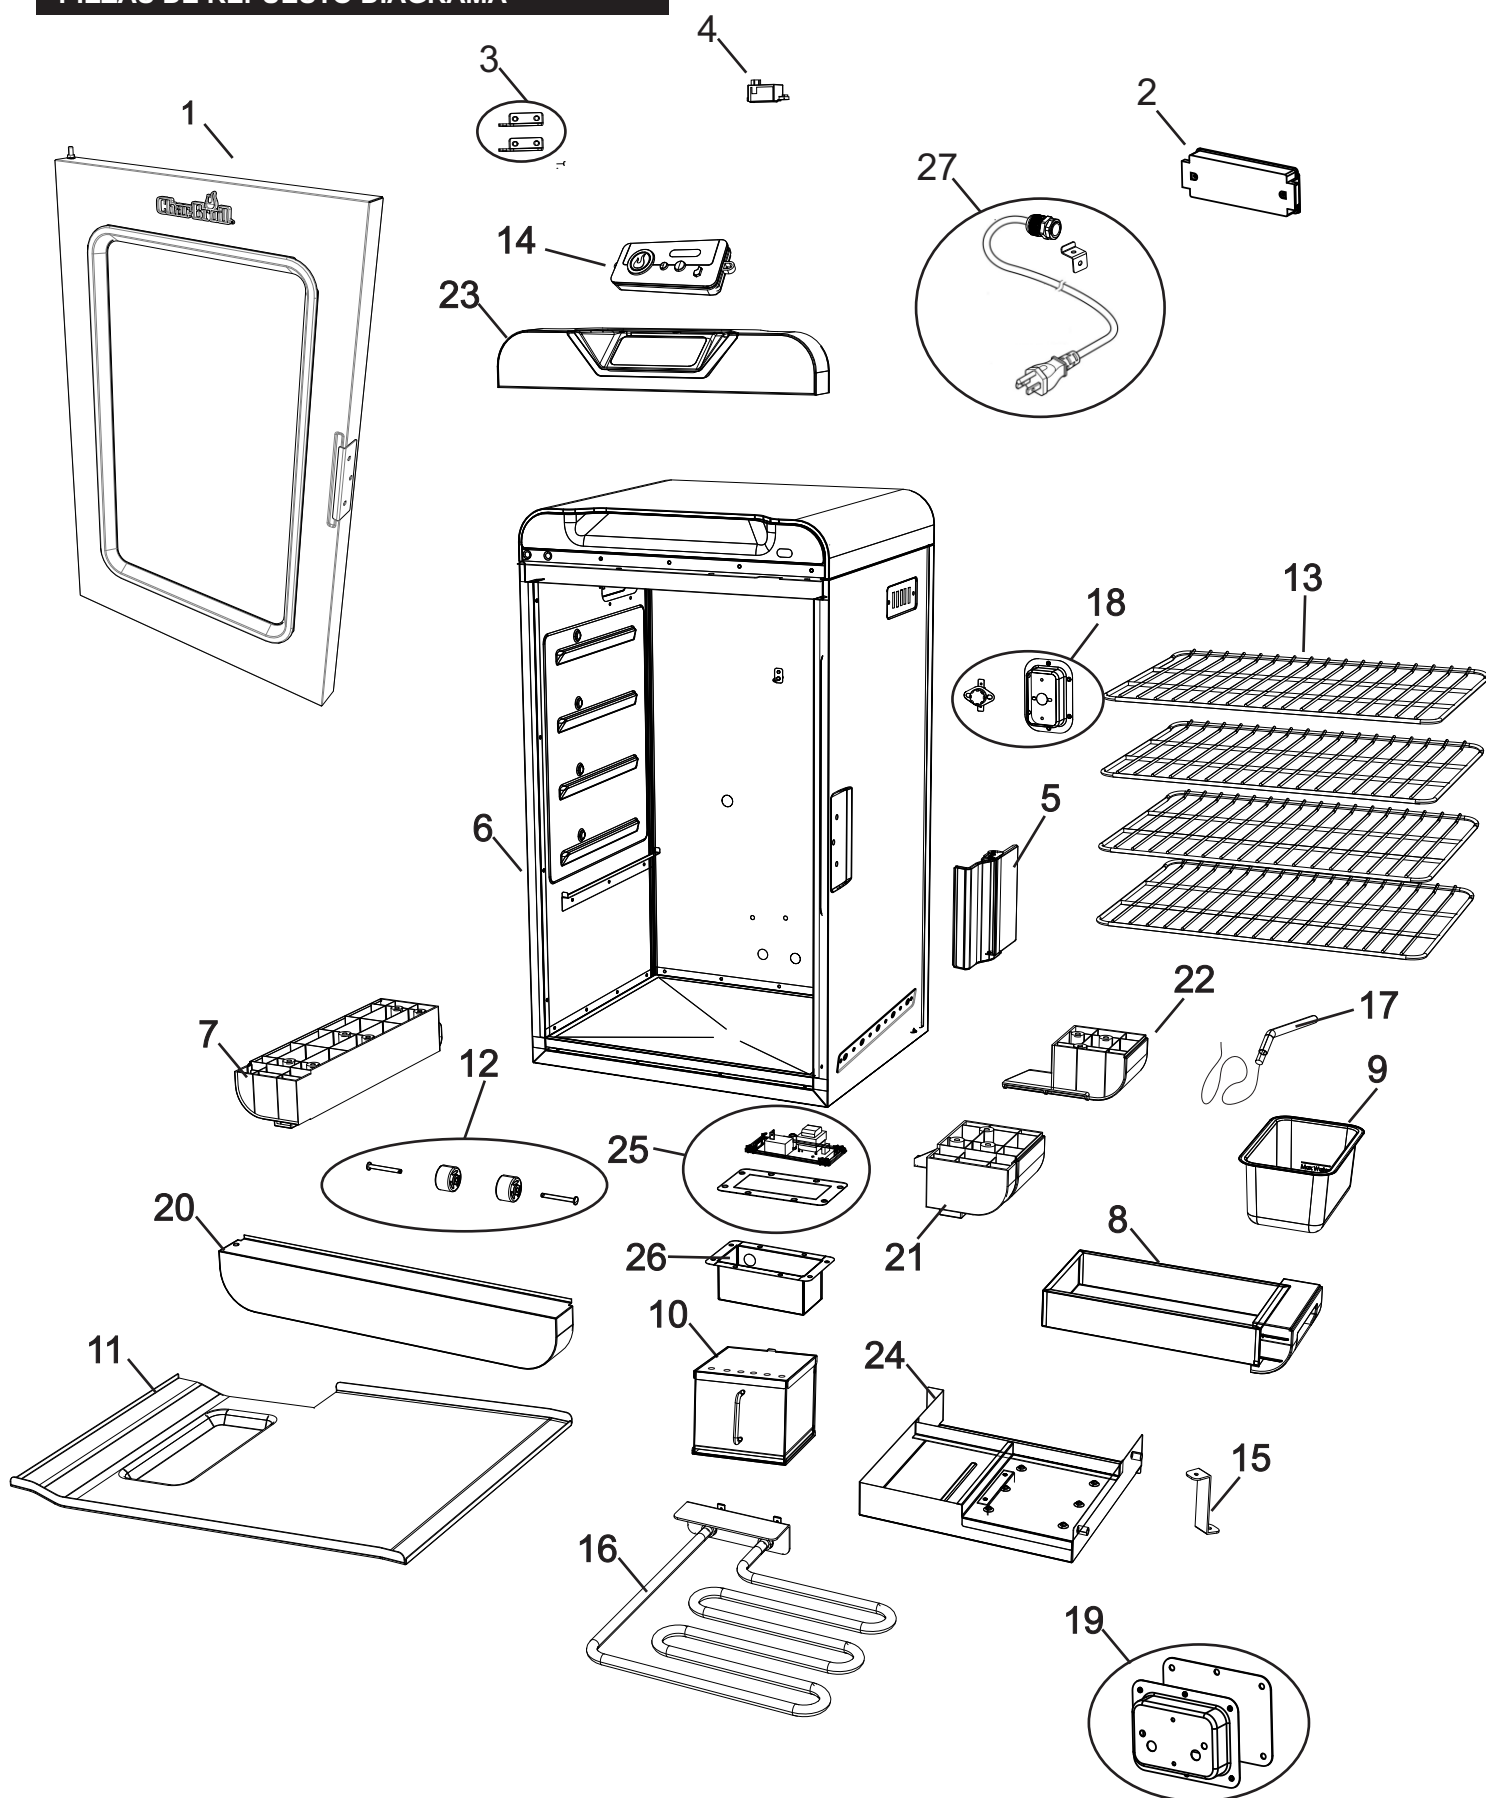

Detección y solución de problemas

Problema	Causa posible	Prevención/Solución
El ahumador no calienta	• El ahumador está APAGADO. • No hay potencia • Controlador o elemento calefactor defectuoso.	• Encienda el ahumador • Revise si hay interruptores de casa desconectados o GFI (Interruptor de fallo a tierra). Reinicie o reemplace de ser necesario. • Intente con un artefacto conocido y que esté funcionando bien en el tomacorrientes. • Intente con un tomacorrientes distinto, preferentemente en un interruptor diferente. • Reemplace el controlador o elemento calefactor.
El interruptor se desconecta o el fusible se quema.	• Otro artefacto enchufado en el mismo interruptor que el ahumador. • Humedad o agua en el controlador o en las conexiones eléctricas. • Cable o conexiones eléctricas dañadas.	• No use otros artefactos eléctricos en el mismo interruptor. • Mantenga secas todas las conexiones eléctricas. No opere la unidad cuando esté lloviendo. • Reemplace el controlador o cable de extensión dañado.
El ahumador no cocina correctamente	• La puerta del ahumador está abierta. • Precalentamiento insuficiente o temperatura configurada demasiado baja. • Cable de extensión inapropiado.	• Cierre la puerta del ahumador mientras cocina. • Precaliente 15-20 minutos. Aumente la configuración del controlador. • Reemplace con un cable que tenga la potencia apropiada (15 amps).
Brotos de fuego	• Exceso de grasa en la carne. • Temperatura de cocción excesiva. • Acumulación de grasa.	• Corte la grasa de la carne antes de cocinarla. • Ajuste la temperatura (inferior) según sea necesario. • Limpie el ahumador.
Incendio persistente de grasa	• Grasa atrapada por acumulación de alimentos.	• Desenchufe el Fumador. Mantenga la puerta abierta y deje que el fuego se apague solo. Luego que el ahumador se enfríe, limpie el tazón de aislamiento. • No aplique agua al fuego. Puede producirse una lesión personal.

LISTA DE PARTES

Clave	Cant.	Descripción
1	1	ENSAMBLAJE DE LA PUERTA
2	1	KIT DE LUCES LED
3	2	KIT DE SOPORTE DE LAS BISAGRAS DE LA PUERTA
4	1	CARCASA DE LA Sonda PARA CARNE
5	1	ENSAMBLAJE DEL SEGURO DE LA PUERTA
6	1	ENSAMBLAJE DEL CUERPO DEL AHUMADOR
7	1	PATA IZQUIERDA
8	1	ENSAMBLAJE DE LA BANDEJA DE GRASA
9	1	BANDEJA PARA AGUA
10	1	CAJA DE AHUMADO
11	1	ENSAMBLAJE DE LA BANDEJA DE GOTEÓ
12	2	KIT DE LAS RUEDAS
13	4	REJILLAS DE COCCIÓN
14	1	KIT DE LA PANTALLA DEL PANEL DE CONTROL
15	1	SOPORTE DEL REFLECTOR DEL ELEMENTO CALEFACTOR
16	1	ELEMENTO CALEFACTOR
17	1	SONDA PARA CARNE
18	1	KIT DEL TERMOSTATO
19	1	KIT DE LA CARCASA POSTERIOR DEL ELEMENTO CALEFACTOR
20	1	TABLERO FRONTAL, INFERIOR
21	1	PATA DERECHA, FRONTAL
22	1	PATA DERECHA, POSTERIOR
23	1	KIT DEL TABLERO DEL PANEL DE CONTROL
24	1	REFLECTOR DEL ELEMENTO CALEFACTOR
25	1	KIT DEL TABLERO ELÉCTRICO
26	1	CARCASA DEL TABLERO ELÉCTRICO
27	1	KIT DEL CABLE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA

NO está en la imagen

...	1	MANUAL DE ENSAMBLAJE, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL
...	1	GUÍA DE FUNCIONAMIENTO - INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL