


F8309WH&F8309110V

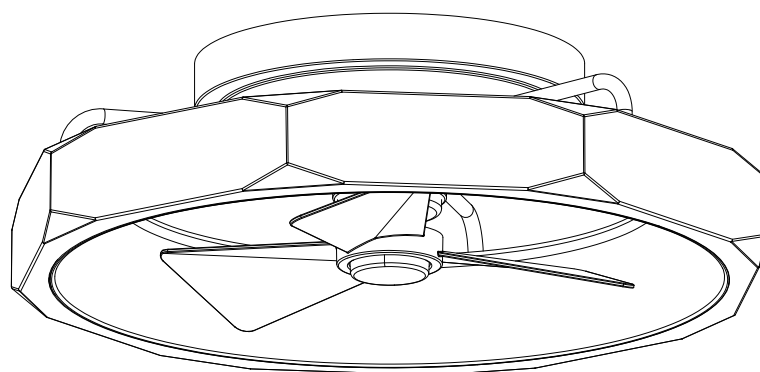

English / E spañol / Françaish



F8309WH&F8309110V

Installation & Operating Instructions for the
Parrotuncle Owner's Installation ,Manual

WARNING: SHUT POWER OFF AT FUSE OR CIRCUIT BREAKER

Sicherheit information

1. To reduce the risk of an electrical blow, electricity on the protective switch or the safety box went out before starting.
2. All wiring must correspond to the NASI/NFPA 70-1999 National Electric Code and local electrical regulations. The electrical installation must be carried out by a qualified and approved electrician.
3. The connection box and support construction must be assembled safely and 35 pounds (15.9 kilos) must be able to transport reliably. Use only output boxes listed with labeling

"Accepted for fans with a weight of £ 35 (15.9 kilos) or less."

4. The fan must be installed with a minimum distance of 2.1 m (7 feet) from the posterior edge of the wings to the floor.
5. Do not operate the reverse switch if the fan wings are moving. You have to turn off the fan and stop the wings before reverse the direction of the wing.
6. Do not place objects on the road to wings.
7. To avoid lesions or damage to the fan and other objects, be careful if you work on the fan or clean it.
8. Electrical diagrams only serve as a reference. The lighting rates that are not delivered with the fan must be listed and marked with the valve model that will be installed for use. The switches must be general use switches UL. Take into account the instructions for the appropriate installation included in the lighting rates and the switches.
9. After the electrical connections have been made, the size staircase must be turned up and carefully push to the plug box. The cables must be distributed in such a way that the ground connected driver and the device head are next to the socket.

All fixing screws must be verified before installation and, if necessary, followed.



WARNING: To reduce the risk of injury, knife supports (also known as flanges) cannot be folded during installation or after installation. Do not put any object on the path of wings.



WARNING: Remove rubber motor attacks at the bottom of the fan before mounting the wings or try the engine.



WARNING: To avoid the risk of a fire or an electrical blow, this fan should not be used with a semiconductor speed controller.



WARNING: To avoid a possible electric shock, turn off the current in the main security box before wiring. If you feel that you do not have enough knowledge or experience in electrical wiring, communicate with a license electrician.



WARNING: Electrical diagrams only serve as a reference. The optional use of an lighting rate must be on the list and marked with this fan for use.



WARNING: To reduce the risk of fires, electrical discharges or injuries, assemble the device in a socket that with the inscription accepted for fans with a weight of £ 35) or less. It is marked and use the screws supplied with the plug.

TECHNICAL INFORMATION

SKU	Nominal voltage	Nominal output (motor)	light
F8309110V	110-120V AC	10W	1*LED MAX.24W
F8309WH110V	110-120V AC	10W	1*LED MAX.24W



F8309WH&F8309110V

Installation & Operating Instructions for the Parrotuncle Owner's Installation ,Manual

WARNING: SHUT POWER OFF AT FUSE OR CIRCUIT BREAKER



Wood screws (4PCS)



washer (2PCS)



spring washer (2PCS)




Plastic wire nut (3PCS)




Balanced parts package
(1PCS)



Mounting screws (2PCS)



REMOTE CONTROL(1PCS)




Hanger



Ceiling cover

Light kit fitter assembly

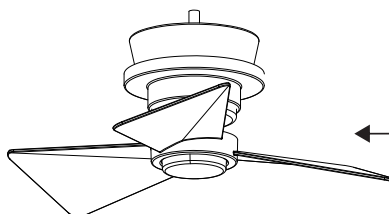

Fan-motor assembly



Iron mesh lampshade

pls check whether above accessories are completed or not?Yse, and install.




F8309WH&F8309110V

Installation & Operating Instructions for the
Parrotuncle Owner's Installation ,Manual

WARNING: SHUT POWER OFF AT FUSE OR CIRCUIT BREAKER

1

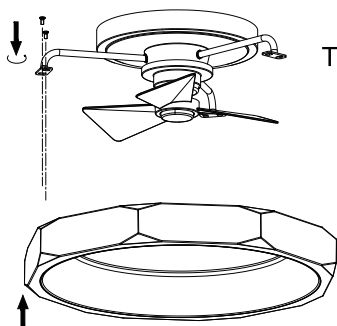

Take the finished F8309110V out of the packing box and loosen the two screws

① on the opposite side of the disk plate, and the other "L" hole diagonal screw

② only half (no need to loosen completely).

2


INSTALLING THE FAN:

Tools Required: Phillips screwdriver, pair of pliers, straight slot screwdriver, adjustable wrench, step ladder, and wire cutters.



INSTALLING THE MOUNTING BRACKET:

The ceiling fan must be installed in a location so that the blades are 12"(300mm) spacing from the tip of the blade to the nearest objects or walls. When hanging the Fan REMEMBER to turn off the power. Follow the instruction below to hang your fan properly:


1. For wood ceiling, Secure the mounting bracket to the ceiling is capable of carrying a load of at least 100lbs(45kgs) with two long mounting screws and washers provided. Be sure at least 0.12"(30mm) of the screw is threaded into the support.



2 .For installing to outlet box, secure the outlet box directly to the building structure. Use appropriate fasteners and building materials. The outlet box and its support must be able to fully support the moving weight of the fan(at least 100lbs). Use a UL listed metal outlet box. Do not use a plastic outlet box. Figure 1 & 2 examples to mount the outlet box.

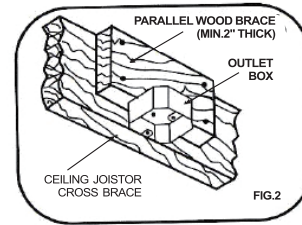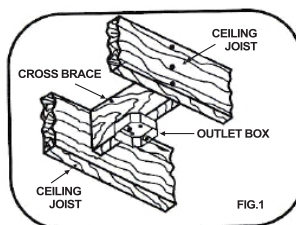


3

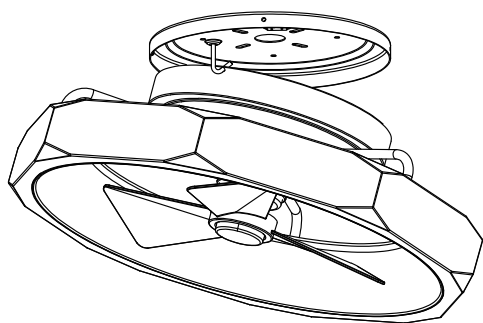

Hook the product into the fixed "L" hook of the disk plate,

4

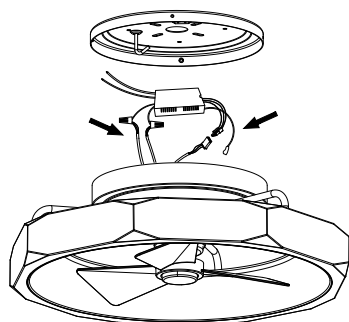

According to the wiring diagram, plug the input end of the motor and the output end of the remote control well, the input blue and white line of the product and the output line of the remote control, and the input line of the remote control and the external Neutral Live wire.




Parrot Uncle

F8309WH&F8309110V

Installation & Operating Instructions for the
Parrotuncle Owner's Installation ,Manual


WARNING: SHUT POWER OFF AT FUSE OR CIRCUIT BREAKER

4

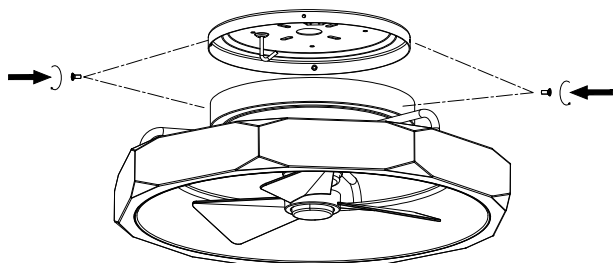


Retirer le ventilateur du crochet, aligner le trou en forme de "L" avec la vis qui a été desserrée de moitié auparavant, et le placer sur le dessus de la plaque de levage circulaire, puis le tourner vers la droite, de sorte que le ventilateur soit accroché à la plaque de levage.

5

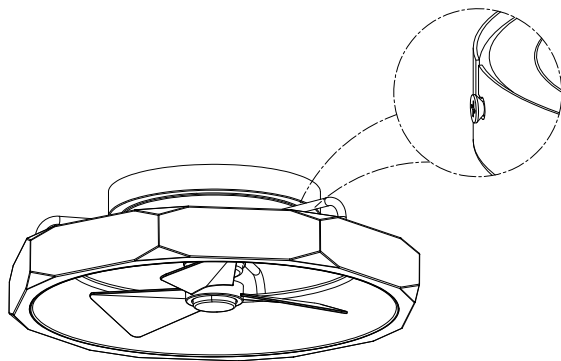

Tighten screws

6

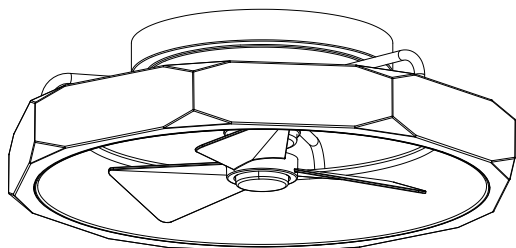

L'installation du produit est terminée





Parrot Uncle

F8309WH&F8309110V


Installation & Operating Instructions for the
Parrotuncle Owner's Installation ,Manual

WARNING: SHUT POWER OFF AT FUSE OR CIRCUIT BREAKER

DC 90-200V
AC 110V-120V 50-60Hz
2.4G-CE-DC2540

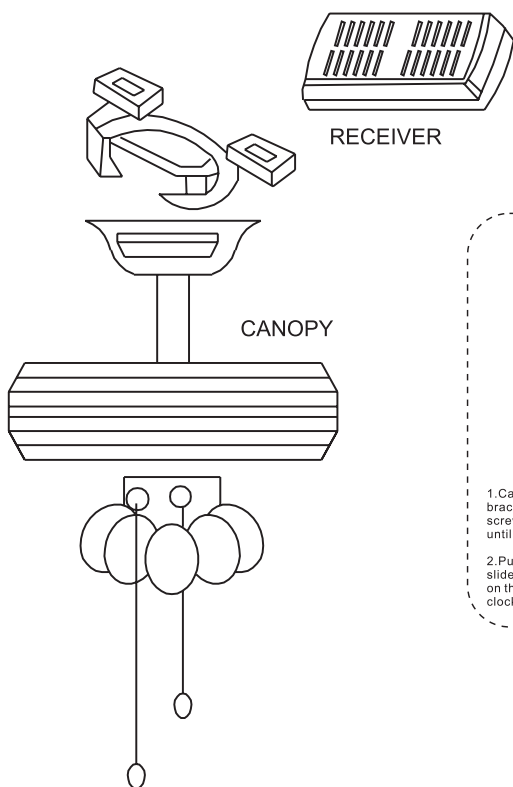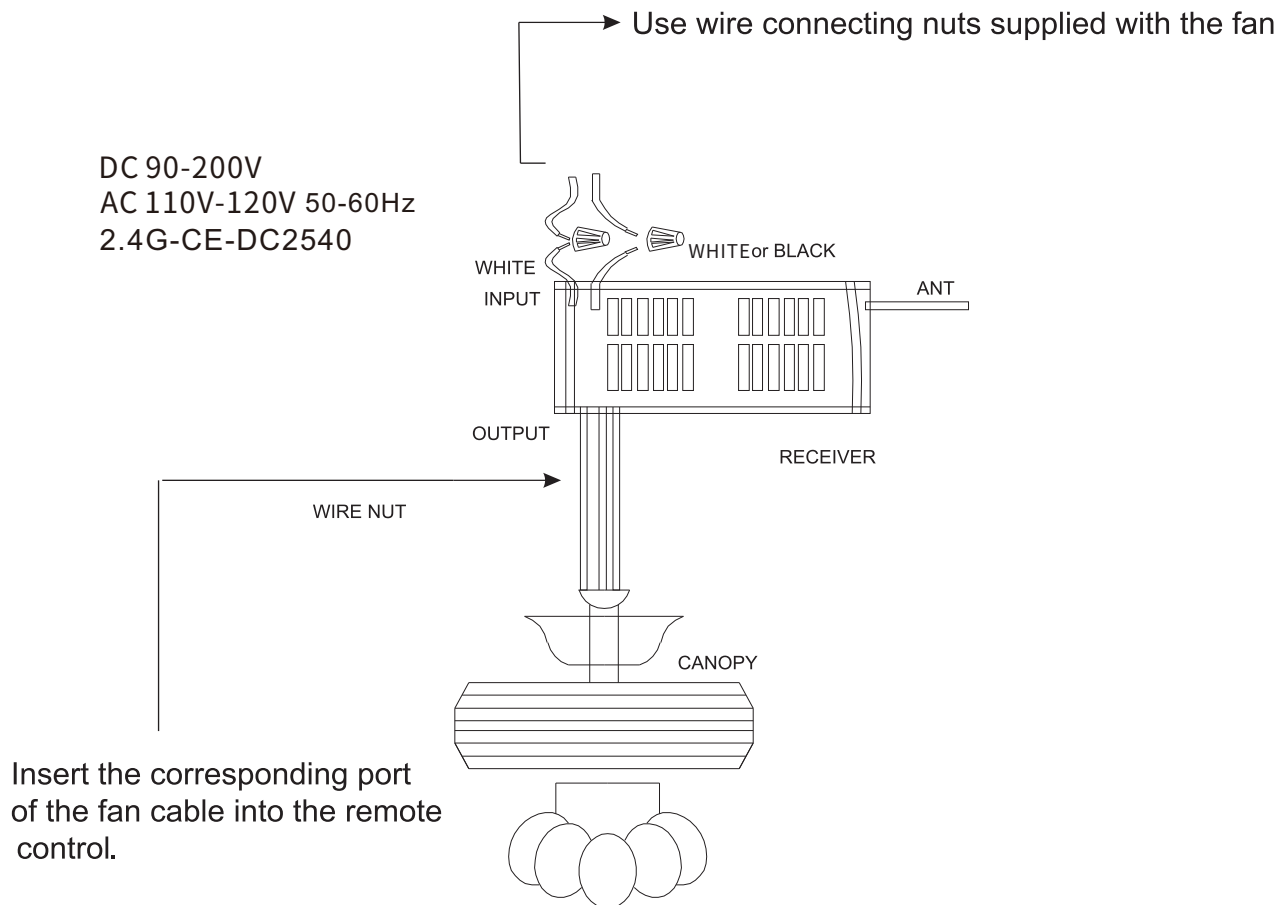


Install remote control

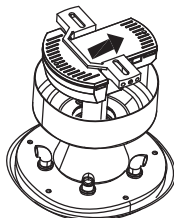

1. Carefully push the canopy to the bottom of the mounting bracket, make two sliding holes aligned to the two prominent screws on the mounting bracket, and then turn clockwise until tight.
2. Push the canopy ring to the bottom of the canopy, slide the inner holes aligned to the two prominent screws on the mounting bracket again, and turn the canopy ring clockwise until tight.

remote control <ONLY>

Preparing for mounting

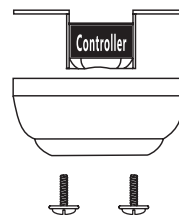

- 1: Remove the mounting bracket from the canopy by loosening the two canopy screws located in the L shaped slots.
- 2: Remove and save the two canopy screws in the round holes. This will enable you to remove the mounting bracket

LIGHT MUST BE KEPT AT THE ON POSITION

FAN MUST BE KEPT AT THE HIGH SPEED



F8309WH&F8309110V

Instrucciones de instalación y funcionamiento del
parrotuncle Propietarios Instalación ,Manual

ADVERTENCIA: CORTE LA CORRIENTE CON EL FUSIBLE O EL DISYUNTOR

Remote controller

GENERAL INFORMATION

Smart fan light controller specification

Product Introduction:

This product uses 2.4G wireless digital remote control technology, remote control one-to-one control, simple and convenient operation, strong anti-interference ability.

Technical Parameters:

Wall switch segment sequence : All bright / white light / yellow light

Input voltage: 100V-130V AC60Hz

Power factor: <0.9

Output voltage: 90-200VDC

LED Output Power: 25-40W

Motor rated power: <25W

Controller efficiency: >84%

Wind velocity: 1-6 gears

Timing: 1 hour / 2 hours


Receiving method: RF2.4G

Remote control distance: 8-20 meters

Remote control battery : Number 7 1.5V X2

Remote control matching code: Turn

on the power and press and hold the light switch button for a long time within 5 seconds of the light on, When you hear a beep or a light flashes, the code match is successful. If you need to match the code a second time, you need to wait 30 seconds before turning on the power and repeat the above operation.

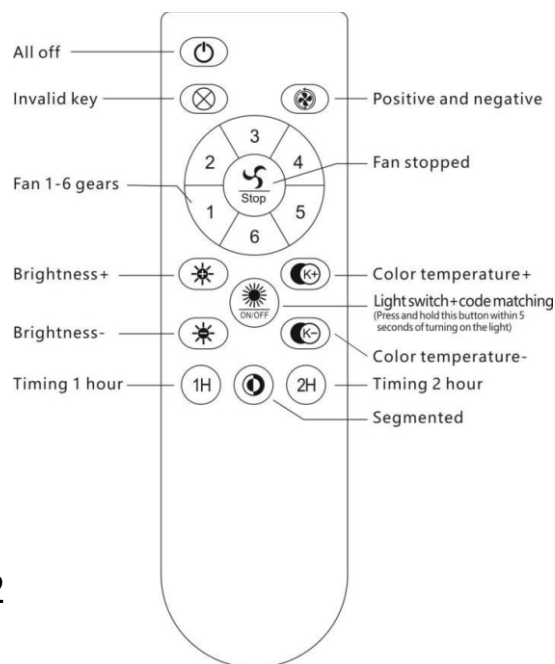

CAUTION:

The electronic switch is not an isolated product and needs to be operated by professional personnel during installation.

The electronic switch is triggered by the remote control, and the wireless frequency of the remote control transmitter is 2.4GHz.





Parrot Uncle

F8309WH&F8309110V

Installation & Operating Instructions for the
Parrotuncle Owner's Installation ,Manual

WARNING: SHUT POWER OFF AT FUSE OR CIRCUIT BREAKER

size of product

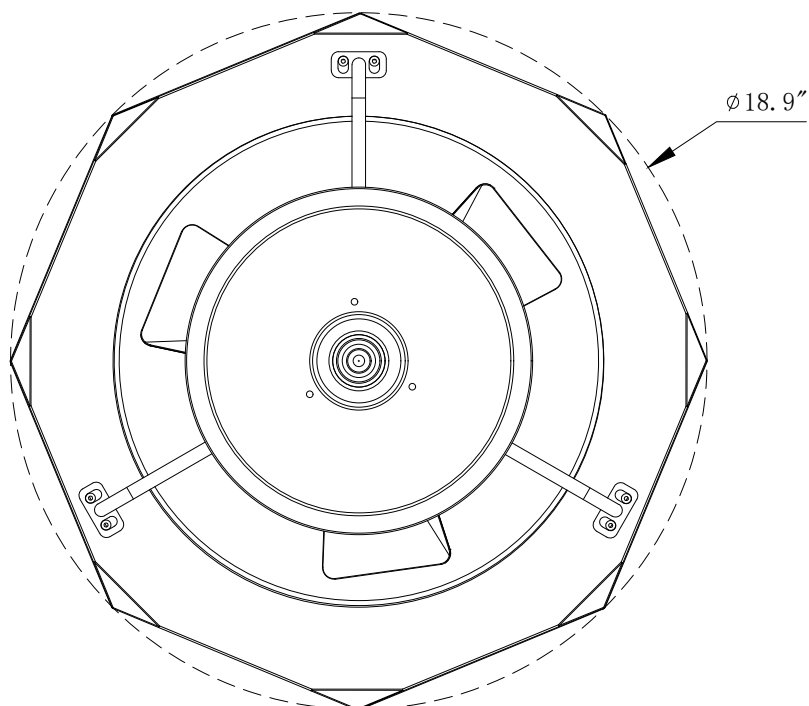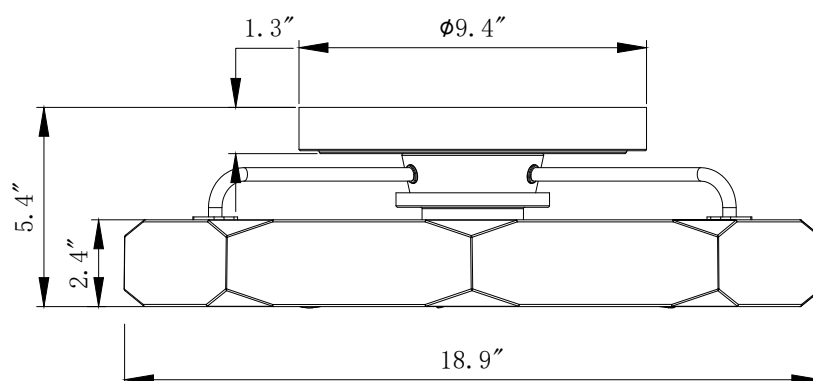



Parrot Uncle

F8309WH&F8309110V

Installation & Operating Instructions for the
Parrotuncle Owner's Installation ,Manual

WARNING: SHUT POWER OFF AT FUSE OR CIRCUIT BREAKER

AFTER INSTALLATION


WOBBLE”

The fan blades have been adjusted in the factory to minimize any wobble

NOTE:CEILING FANS TEND TO MOVE DURING OPERATION DUE TO THE FACT THAT THEY ARE MOUNTED ON A RUBBER CROMMET. IF THE FAN WAS MOUNTED RIGIDLY TO THE CEILING, IT WOULD CAUSE EXCESS VIBRATION. MOVEMENT OF A FEW CENTIMENTERS IS QUITE ACCEPTABLE AND DOES NOT SUGGEST ANY PROBLEM

**TO REDUCE THE FAN WOBBLE: PLEASE CHECK THAT ALL SCREWS WHICH SECURED THE MOUNTING BRACKET AND DOWNROD ARE SECURE.
BALANCING A WOBBLING CEILING FAN:**

- 1.Check that all blade and blade arm screws are secure.
- 2.Most fan wobbling problems are caused when blade levels are unequal. Check this level by selecting a point on the ceiling above the tip of one of the blades. Measure this distance.Rotate the fan until the next blade is positioned for measurement. Repeat for each blade. The distance deviation should be equal within 1/8"(0.32cm).

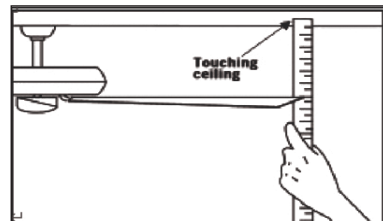

- 3.If the blade wobble is still noticeable, interchanging two adjacent (side by side) blades can redistribute the weight

and possibly result in smoother operation. **WARNING: TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY, DO NOT BEND THE BLADE ARM WHILE INSTALLING, BALANCING THE BLADES, OR CLEANING THE FAN. DO NOT INSERT FOREIGN OBJECTS BETWEEN ROTATING FAN BLADES.**

NOISE


When it is quiet(especially at night) you may hear occasional small noises. This is normal. Please allow a 24-hour “breaking-in” period, most noises associated with a new fan disappear during the time.

CARE AND CLEANING

- 1.Periodic cleaning of your ceiling fan is the only maintenance required. Use a soft brush or lint free cloth to avoid scratching the paint finish. Please make sure to turn o☒ electricity power before you clean your fan
- 2.Do not use water when cleaning your ceiling fan. It could damage the motor or the blades and create the possibility of an electrical shock.
- 3.Motor has permanently lubricated ball bearing. No need to oil

NOTE: MAKE SURE THE POWER IS OFF AT THE ELECTRICAL PANEL BOX BEFORE YOU ATTEMPT ANY CLEANING OR REPAIRS.

F8309WH&F8309110V

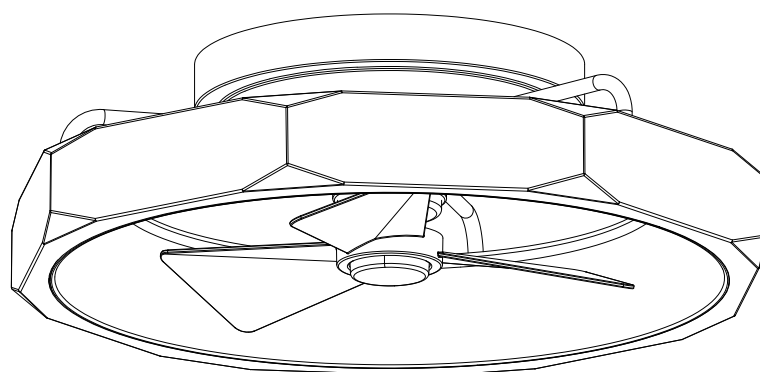

English / E spañol / Françaish



Parrot Uncle

F8309WH&F8309110V

Instrucciones de instalación y funcionamiento del
parrotuncle Propietarios Instalación ,Manual

ADVERTENCIA: CORTE LA CORRIENTE CON EL FUSIBLE O EL DISYUNTOR

Información de seguridad

1. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, debe desconectarse la electricidad del interruptor de protección o de la caja de seguridad antes de arrancar.
2. Todo el cableado debe cumplir el Código Eléctrico Nacional NASI/NFPA 70-1999 y las normativas eléctricas locales. La instalación eléctrica debe ser realizada por un electricista cualificado y autorizado.
3. La caja de conexiones y la estructura de soporte deben estar montadas de forma segura y deben poder transportarse de forma fiable con un peso de 15,9 kilos. Utilice únicamente cajas de conexión marcadas con
"Aceptado para ventiladores con un peso igual o inferior a 35 libras (15,9 kilos)".
4. El ventilador debe instalarse con una distancia mínima de 2,1 m entre el borde posterior de las aletas y el suelo.
5. No accione el interruptor de marcha atrás si las aspas del ventilador están en movimiento. Debe apagar el ventilador y detener las aspas antes de invertir la dirección de las aspas.
6. No coloque ningún objeto en la trayectoria de las alas.
7. Para evitar lesiones o daños al ventilador y a otros objetos, tenga cuidado cuando trabaje o limpie el ventilador.
8. Los diagramas eléctricos son sólo para referencia. Los tipos de iluminación no suministrados con el ventilador deben estar listados y marcados con el modelo de válvula que se instalará para su uso. Los interruptores deben ser interruptores UL de uso general. Observe las instrucciones para una instalación adecuada incluidas con los índices de iluminación y los interruptores.
9. Una vez realizadas las conexiones eléctricas, se debe dar la vuelta a la escalera de poda e introducirla cuidadosamente en la caja de enchufes. Los cables deben tenderse de forma que el conductor de puesta a tierra y la cabeza del aparato queden cerca del enchufe.

Antes de la instalación, compruebe todos los tornillos de fijación y, si es necesario, apriételos.



ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de lesiones, los soportes de las cuchillas (también conocidos como abrazaderas) no deben doblarse durante ni después de la instalación. No coloque ningún objeto en la trayectoria de las aspas.



ADVERTENCIA:

Retire los ataques de goma del motor situados en la parte inferior del ventilador antes de montar las aspas o probar el motor.



ADVERTENCIA:

Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, este ventilador no debe utilizarse con un variador de velocidad de estado sólido.



ADVERTENCIA:

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, desconecte la alimentación de la caja de seguridad principal antes de realizar el cableado. Si considera que no tiene suficientes conocimientos o experiencia en cableado eléctrico, póngase en contacto con un electricista autorizado.



ADVERTENCIA:

Los esquemas eléctricos son sólo de referencia. El uso opcional de un tipo de luz debe ser listado y marcado con este ventilador para su uso.



ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones, conecte el aparato a una toma de corriente que esté marcada como aceptada para ventiladores de 35 libras o menos. Está marcado y utilice los tornillos suministrados con el enchufe.

INFORMACIÓN TÉCNICA






SKU	Tensión nominal	Potencia nominal (motor)	Iluminación
F8309110V	110-120V AC	10W	1*LED MAX.24W
F8309WH110V	110-120V AC	10W	1*LED MAX.24W



F8309WH&F8309110V

Instrucciones de instalación y funcionamiento del
parrotuncle Propietarios Instalación ,Manual

ADVERTENCIA: CORTE LA CORRIENTE CON EL FUSIBLE O EL DISYUNTOR

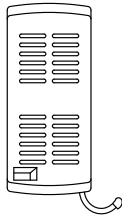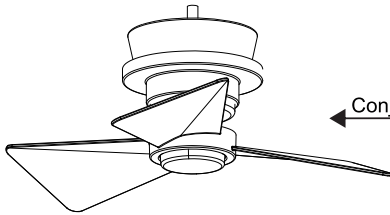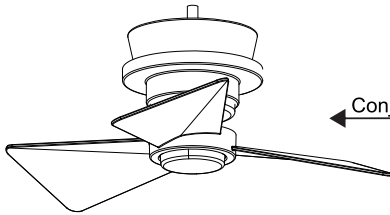 Tornillos para madera (4pzas)  Tornillo de montaje (2pzas)	 Arandela (2pzas)  Arandela elástica (2pzas)  Tuerca de alambre de plástico (3pzas)	 Paquete de piezas equilibradas (1PZA)
  MANDO A DISTANCIA (1 pza)	 Colgador  cubiertad et echo  Conjunto del kit de luces  Conjunto del motor del ventilador  Pantalla de malla de hierro	
Compruebe si los accesorios anteriores están completos o no. Sí, e instálelos.		




Parrot Uncle

F8309WH&F8309110V

Instrucciones de instalación y funcionamiento del
parrotuncle Propietarios Instalación ,Manual

ADVERTENCIA: CORTE LA CORRIENTE CON EL FUSIBLE O EL DISYUNTOR

1

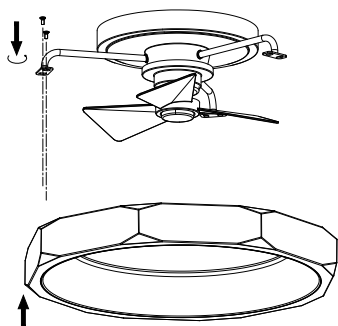

Saque el F8309110Vacabado de la caja de embalaje y afloje los dos tornillos

1 del lado opuesto de la placa del disco, y el otro tornillo diagonal con orificio en "L"

2 sólo la mitad (no es necesario aflojarlos completamente).

2

INSTALACIÓN DEL VENTILADOR :


Herramientas necesarias: destornillador Phillips, alicates, destornillador recto, llave ajustable, escalera de mano y cortaalambres.

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE :



El ventilador de techo debe instalarse en un lugar donde las aspas estén separadas 300 mm (12 pulg.) de los objetos o paredes más cercanos. Cuando cuelgue el ventilador, RECUERDE apagarlo.

Siga las siguientes instrucciones para colgar el ventilador correctamente:


1. Para techos de madera, fije el soporte de montaje al techo, capaz de soportar una carga de al menos 45 kg, utilizando los dos tornillos de montaje largos y las arandelas suministradas. Asegúrese de que al menos 30 mm del tornillo queden atornillados en el soporte.



2. Para la instalación de la caja de salida, fijela directamente a la estructura del edificio. Utilice yeso y materiales de construcción adecuados. La caja de salida y su soporte deben poder soportar completamente el peso del ventilador en movimiento (al menos 100 libras). Utilice una caja de salida metálica con certificación UL. No utilice cajas de salida de plástico. Figura 1 y 2 ejemplos de montaje de la caja de salida.

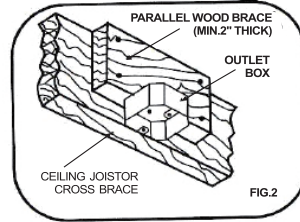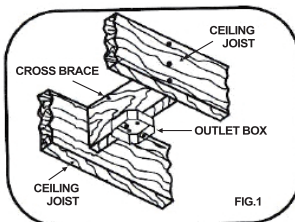


3

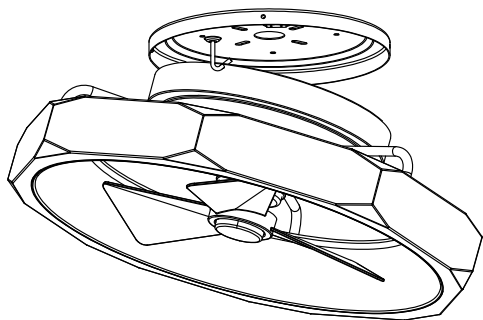

Enganche el producto en el gancho fijo en "L" de la placa del disco

4

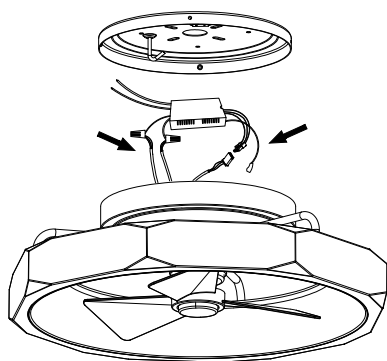

De acuerdo con el diagrama de cableado, enchufe bien el extremo de entrada del motor y el extremo de salida del mando a distancia, la línea azul y blanca de entrada del producto y la línea de salida del mando a distancia, y la línea de entrada del mando a distancia y el cable Neutro Vivo externo.




Parrot Uncle

F8309WH&F8309110V

Instrucciones de instalación y funcionamiento del
parrotuncle Propietarios Instalación ,Manual


ADVERTENCIA: CORTE LA CORRIENTE CON EL FUSIBLE O EL DISYUNTOR

5

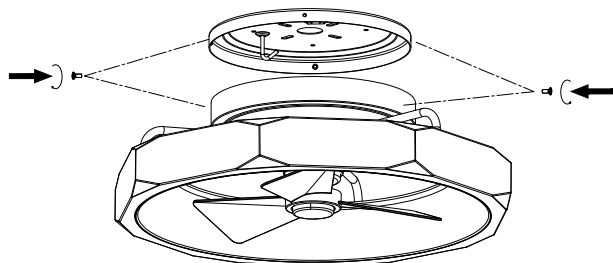


Saque el producto ventilador del gancho, alinee el orificio en forma de "L" con el tornillo que se ha aflojado por la mitad anteriormente y colóquelo en la parte superior de la placa de elevación circular y, a continuación, gírelo hacia la derecha, de modo que el ventilador quede enganchado en la placa de elevación

6

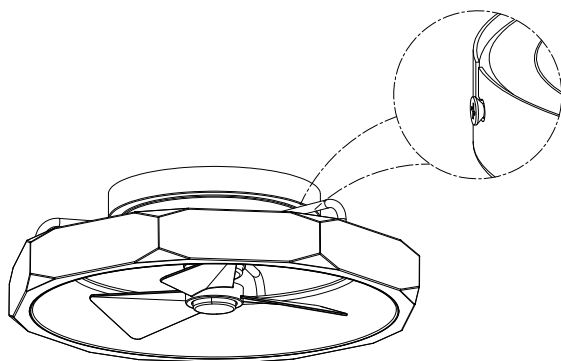

Apriete los tornillos.

7

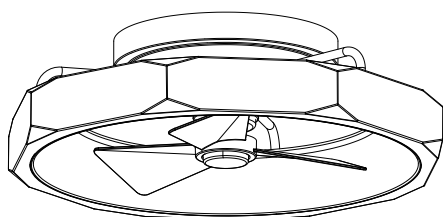

La instalación del producto está completa




Parrot Uncle

F8309WH&F8309110V


Instrucciones de instalación y funcionamiento del
parrotuncle Propietarios Instalación ,Manual

ADVERTENCIA: CORTE LA CORRIENTE CON EL FUSIBLE O EL DISYUNTOR

DC 90-200V
AC 110V-120V 50-60Hz
2.4G-CE-DC2540

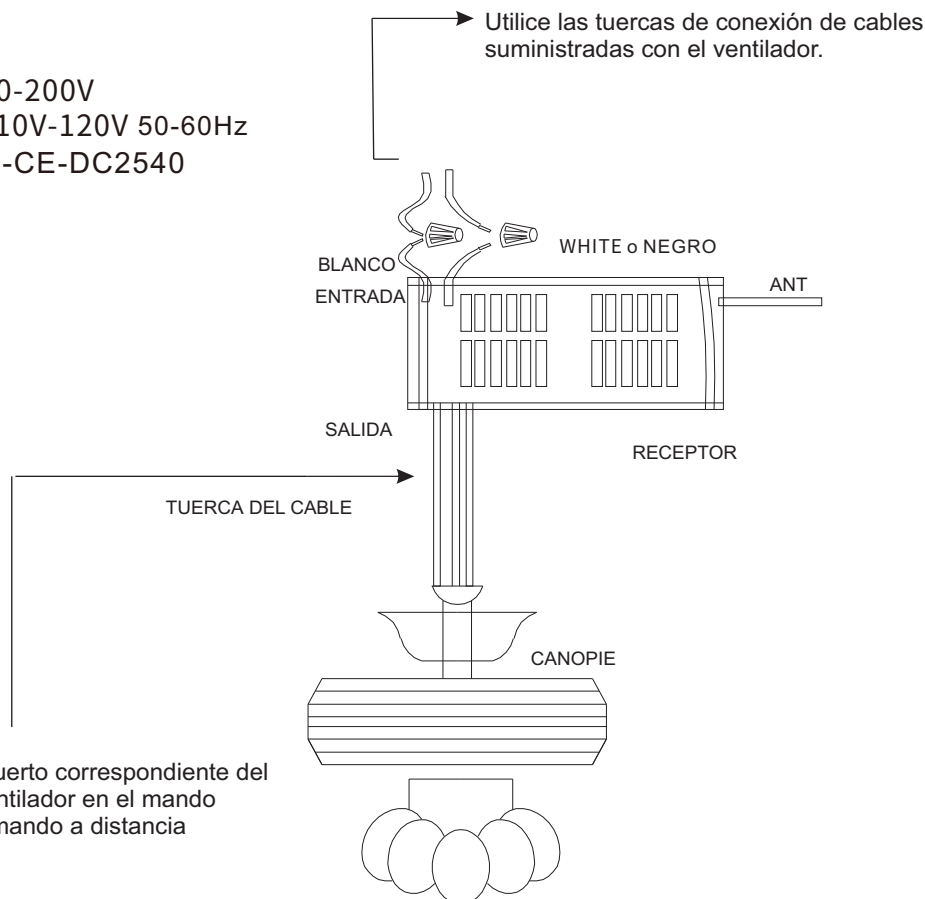


Inserte el puerto correspondiente del cable del ventilador en el mando a distancia mando a distancia

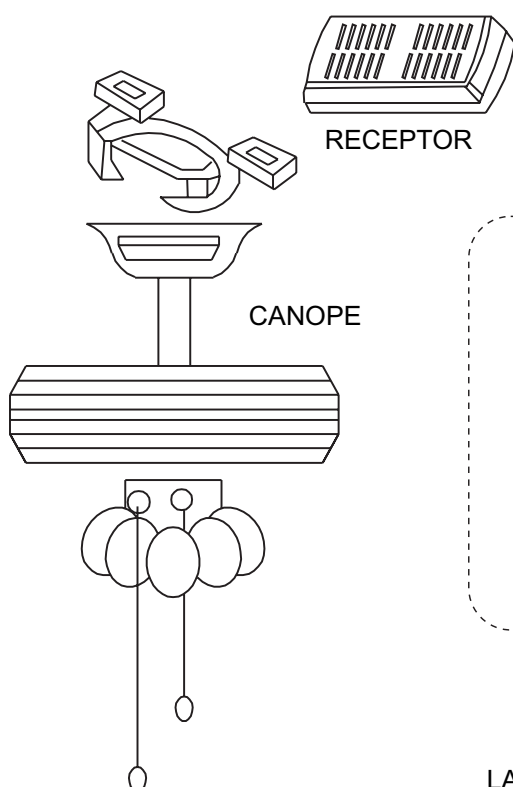


1. Empuje suavemente el dosel hacia la parte inferior del soporte de montaje, deslice los dos orificios alineados sobre los dos tornillos prominentes del soporte de montaje, luego gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede ajustado.
2. Empuje el anillo de la capota hacia la parte inferior de la capota. deslice los agujeros interiores alineados sobre los dos tornillos prominentes del soporte de montaje, y gire el anillo de la capota en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede ajustado.

Instale el mando a distancia

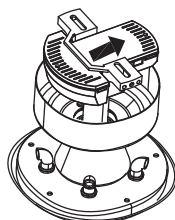

Mando a distancia <Sólo>
Preparación para la instalación

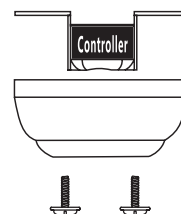

- 1: Retire el soporte de montaje de la capota aflojando los dos tornillos de la capota situados en las ranuras en forma de L. aflojando los dos tornillos de la capota situados en las ranuras en forma de L.
- 2: Retire y guarde los dos tornillos del toldo situados en los orificios redondos. Esto le permitirá retirar el soporte de montaje.

LA LUZ DEBE MANTENERSE EN LA POSICIÓN DE ENCENDIDO
EL VENTILADOR DEBE MANTENERSE EN LA POSICIÓN DE ARRIBA



F8309WH&F8309110V

Instrucciones de instalación y funcionamiento del parrotuncle Propietarios Instalación ,Manual

ADVERTENCIA: CORTE LA CORRIENTE CON EL FUSIBLE O EL DISYUNTOR

Mando a distancia

Especificaciones del controlador de luz del ventilador inteligente

Introducción del producto:

Este producto utiliza tecnología de control remoto digital inalámbrico 2.4G, control remoto uno a uno, operación simple y conveniente, fuerte capacidad anti-interferencia.

Parámetros Técnicos:

Interruptor de pared secuencia de segmentos: Todo brillante / luz blanca / luz amarilla

Voltaje de entrada: 200V-240V AC50Hz

Factor de potencia: >0.9

Voltaje de salida: 90-200VDC

Potencia de salida del LED: 25-60W

Potencia nominal del motor: <25W

Eficiencia del controlador: >84%.

Velocidad del viento: 1-6 marchas


Tiempo: 1 hora / 2 horas

Método de recepción: RF2.4G

Distancia del mando a distancia: 8-20 metros

Batería del mando a distancia: Número 7 1.5V X2

Código de emparejamiento del mando a distancia: Encienda el mando a distancia y mantenga pulsado el botón del interruptor de la luz durante un tiempo prolongado en los 5 segundos siguientes al encendido de la luz. Cuando oiga un pitido o parpadee una luz, la emparejamiento del código se ha realizado correctamente. Si necesita emparejar el código por segunda vez, deberá esperar 30 segundos antes de encender el mando a distancia y repetir la operación anterior.

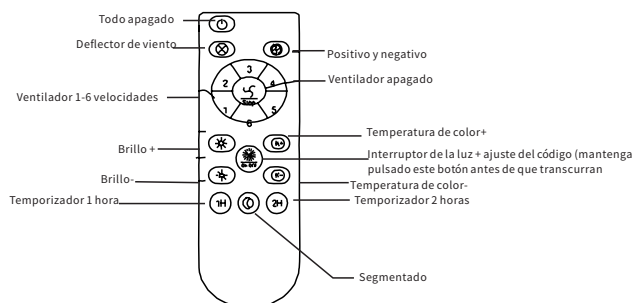

PRECAUCIÓN:

El interruptor electrónico no es un producto aislado y necesita ser operado por personal profesional durante la instalación.

El interruptor electrónico se activa mediante el mando a distancia, y la frecuencia inalámbrica del transmisor del mando a distancia es de 2.4 GHz.





Parrot Uncle

F8309WH&F8309110V

Instrucciones de instalación y funcionamiento del
parrotuncle Propietarios Instalación ,Manual

ADVERTENCIA: CORTE LA CORRIENTE CON EL FUSIBLE O EL DISYUNTOR

dimensión del producto

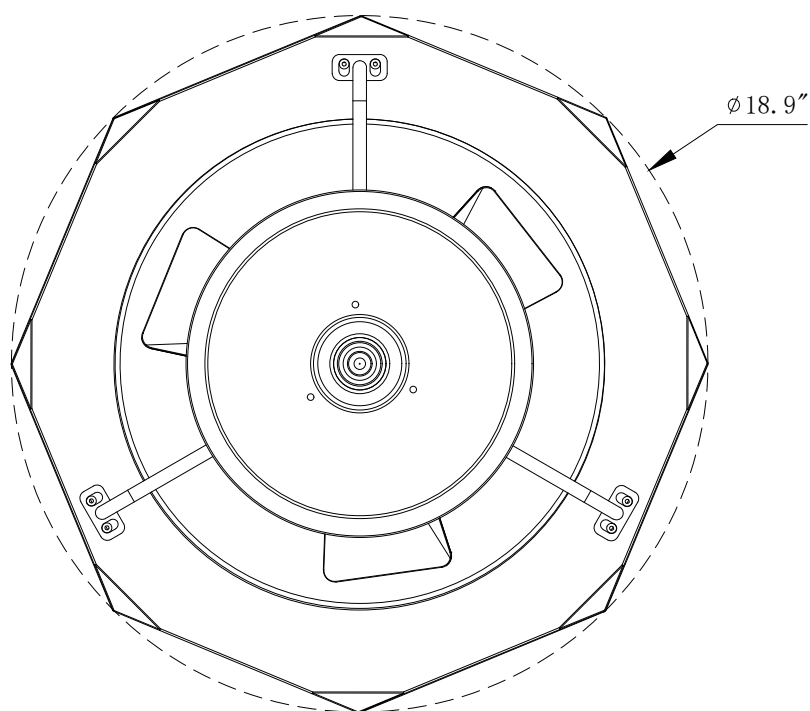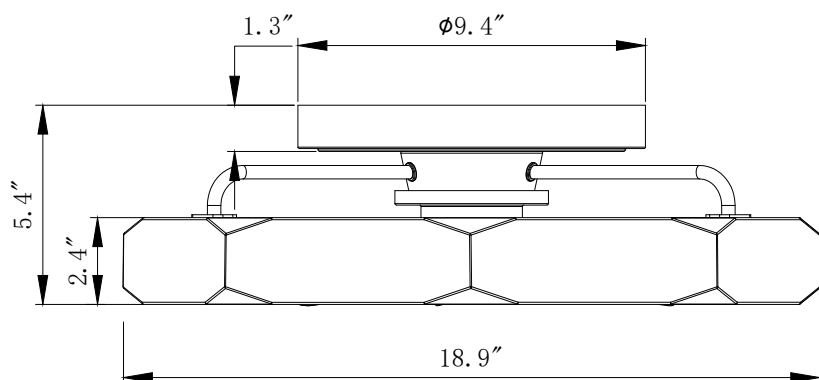



Parrot Uncle

F8309WH&F8309110V

Instrucciones de instalación y funcionamiento del
parrotuncle Propietarios Instalación ,Manual

ADVERTENCIA: CORTE LA CORRIENTE CON EL FUSIBLE O EL DISYUNTOR

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

OSCILACIÓN


Las aspas del ventilador han sido ajustadas en fábrica para minimizar cualquier oscilación.

NOTA: LOS VENTILADORES DE TECHO TIENDEN A MOVERSE DURANTE SU FUNCIONAMIENTO PORQUE ESTÁN MONTADOS SOBRE UNA ARANDELA DE GOMA. SI EL VENTILADOR ESTUVIERA MONTADO RÍGIDAMENTE EN EL TECHO, PROVOCARÍA VIBRACIONES EXCESIVAS. UN MOVIMIENTO DE POCOS CENTÍMETROS ES PERFECTAMENTE ACEPTABLE Y NO PLANTEA NINGÚN PROBLEMA. PARA REDUCIR LA OSCILACIÓN DEL VENTILADOR: COMPRUEBE QUE TODOS LOS TORNILLOS QUE FIJARON EL MONTAJE EL SOPORTE Y LA VARILLA ESTÁN BIEN FIJADOS.

EQUILIBRAR UN VENTILADOR DE TECHO OSCILANTE:

1. Compruebe que todos los tornillos de las aspas y del brazo de las aspas están bien apretados.
2. La mayoría de los problemas de oscilación del ventilador se deben a un desnivel en el nivel de las aspas. Compruebe este nivel eligiendo un punto en el techo por encima de la punta de una de las aspas. Mida esta distancia. Gire el ventilador hasta que el siguiente aspa esté posicionada para la medición. Repita el procedimiento para cada aspa. La distancia debe ser de 0,32 cm.

3. si la oscilación de las aspas sigue siendo perceptible, intercambiar dos aspas adyacentes (una al lado de la otra) puede redistribuir el espacio entre las aspas. dos aspas adyacentes (una al lado de la otra) puede redistribuir el peso y posiblemente permitir un funcionamiento más suave.

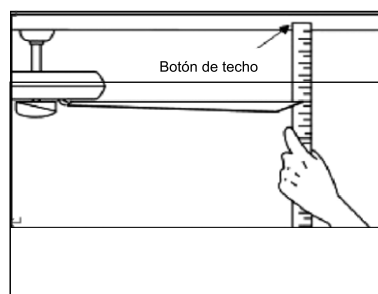

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES, NO DOBLE EL BRAZO DE LAS ASPAS CUANDO INSTALE, EQUILIBRE LAS ASPAS O LIMPIE EL VENTILADOR. NO INTRODUZCA OBJETOS EXTRAÑOS ENTRE LAS ASPAS GIRATORIAS DEL VENTILADOR.

RUIDO


Con tiempo tranquilo (especialmente por la noche), es posible que oiga pequeños ruidos ocasionales. Esto es normal. Permita un período de rodaje de 24 horas; la mayoría de los ruidos asociados con un ventilador nuevo desaparecen durante este período. La mayoría de los ruidos asociados a un ventilador nuevo desaparecen durante este periodo.

7 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. El único mantenimiento necesario es la limpieza periódica del ventilador de techo. Utilice un cepillo suave o un paño sin pelusa para evitar rayar la pintura. Asegúrese de desconectar el suministro eléctrico antes de limpiar su ventilador.
2. No utilice agua para limpiar el ventilador de techo. Podría dañar el motor o las aspas y provocar una descarga eléctrica.
3. El motor está equipado con un rodamiento de bolas de lubricación permanente. No es necesario engrasarlo.

NOTA: ASEGÚRESE DE QUE LA CORRIENTE ESTÁ DESCONECTADA EN EL CUADRO ELÉCTRICO ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TRABAJO DE LIMPIEZA O REPARACIÓN. NO LIMPIE NI REPARE EL APARATO.

F8309WH&F8309110V

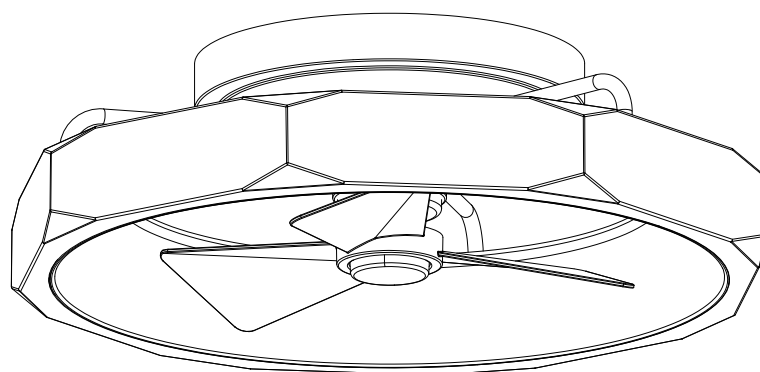

English / E spañol / Françaish



Parrot Uncle

F8309WH&F8309110V

Instructions d'installation et d'utilisation pour le
Installation du propriétaire de Parrotuncle, manue

VERTISSEMENT : COUPER L'ALIMENTATION AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR

Informations de sécurité

1. Pour réduire le risque de coup électrique, l'électricité sur l'interrupteur de protection ou la boîte de sécurité s'est éteinte avant le démarrage.
2. Tout le câblage doit être conforme au code électrique national NASI/NFPA 70-1999 et aux réglementations électriques locales. L'installation électrique doit être réalisée par un électricien qualifié et agréé.
3. Le boîtier de connexion et la structure de support doivent être assemblés en toute sécurité et doivent pouvoir être transportés en toute fiabilité avec un poids de 15,9 kilos. N'utilisez que des boîtes de sortie portant la mention "Accepté pour les ventilateurs d'un poids de £ 35 (15,9 kilos) ou moins."
4. Le ventilateur doit être installé à une distance minimale de 2,1 m (7 pieds) entre le bord postérieur des ailes et le sol.
5. Ne pas actionner l'interrupteur de marche arrière si les ailes du ventilateur sont en mouvement. Vous devez éteindre le ventilateur et arrêter les ailes avant d'inverser la direction de l'aile.
6. Ne pas placer d'objets sur la route des ailes.
7. Pour éviter des lésions ou des dommages au ventilateur et à d'autres objets, faites attention lorsque vous travaillez sur le ventilateur ou que vous le nettoyez.
8. Les schémas électriques servent uniquement de référence. Les taux d'éclairage qui ne sont pas livrés avec le ventilateur doivent être répertoriés et marqués avec le modèle de vanne qui sera installé pour l'utilisation. Les interrupteurs doivent être des interrupteurs à usage général UL. Tenir compte des instructions pour l'installation appropriée incluses dans les taux d'éclairage et les interrupteurs.
9. Une fois les raccordements électriques effectués, l'escalier de taille doit être retourné et poussé avec précaution jusqu'à la boîte à fiches. Les câbles doivent être répartis de manière à ce que le conducteur relié à la terre et la tête de l'appareil se trouvent à proximité de la prise.

Toutes les vis de fixation doivent être vérifiées avant l'installation et, si nécessaire, suivies.



AVERTISSEMENT:

Pour réduire le risque de blessure, les supports de couteau (également appelés brides) ne peuvent pas être pliés pendant l'installation ou après l'installation. Ne placez aucun objet sur la trajectoire des ailes.



AVERTISSEMENT:

Retirez les attaques en caoutchouc du moteur au bas du ventilateur avant de monter les ailes ou d'essayer le moteur.



AVERTISSEMENT:

Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, ce ventilateur ne doit pas être utilisé avec un variateur de vitesse à semi-conducteur.



AVERTISSEMENT:

Pour éviter tout risque d'électrocution, coupez le courant dans la boîte de sécurité principale avant de procéder au câblage. Si vous pensez ne pas avoir suffisamment de connaissances ou d'expérience en matière de câblage électrique, adressez-vous à un électricien agréé.



AVERTISSEMENT:

Les schémas électriques ne servent que de référence. L'utilisation optionnelle d'un taux d'éclairage doit être sur la liste et marqué avec ce ventilateur pour l'utilisation.



AVERTISSEMENT:

Pour réduire les risques d'incendie, de décharges électriques ou de blessures, montez l'appareil dans une prise de courant qui porte l'inscription acceptée pour les ventilateurs d'un poids inférieur ou égal à 35 £. Elle est marquée et utilisez les vis fournies avec la prise.

INFORMATION TECHNIQUE







SKU	Tension nominale	Puissance nominale (moteur)	Lumière
F8309110V	110-120V AC	10W	1*LED MAX.24W
F8309WH110V	110-120V AC	10W	1*LED MAX.24W



F8309WH&F8309110V

Instructions d'installation et d'utilisation pour le
Installation du propri taire de Parrotuncle, manue

VERTISSEMENT : COUPER L'ALIMENTATION AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR

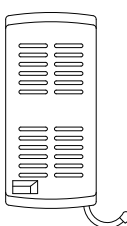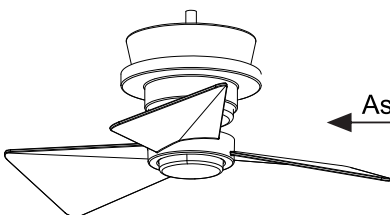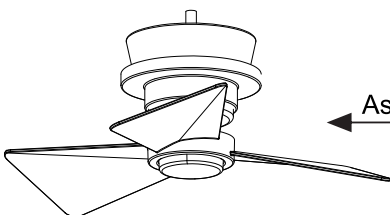 Vis à bois (4PCS)  Vis de montage (2PCS)	 Rondelle (2PCS)  Rondelle élastique (2PCS)  Écrou pour fil en plastique (3PCS)	 Paquet de pièces équilibrées (1PCS)
  TÉLÉCOMMANDE (1 PCS)	 Colgador  cubiertadetecho  Assemblage du kit d'éclairage  Assemblage du moteur du ventilateur  Abat-jour en maille de fer	

Veuillez vérifier si les accessoires ci-dessus sont terminés ou non ? Oui, et installez-les.




Parrot Uncle

F8309WH&F8309110V

Instructions d'installation et d'utilisation pour le
Installation du propriétaire de Parrotuncle, manue

VERTISSEMENT : COUPER L'ALIMENTATION AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR

1

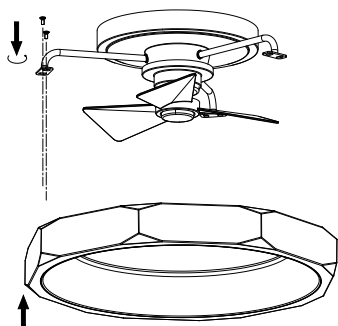

Sortez le F8309110V fini de son emballage et desserrez les deux vis

1 sur le côté opposé de la plaque du disque, et l'autre vis diagonale

2 du trou en "L" seulement à moitié (il n'est pas nécessaire de la desserrer complètement).

2


INSTALLATION DU VENTILATEUR :

Outils nécessaires : Tournevis cruciforme, pince, tournevis droit, clé à molette, escabeau et pince coupante.

INSTALLATION DU SUPPORT DE MONTAGE :

Le ventilateur de plafond doit être installé à un endroit où les pales sont espacées de 300 mm (12 po) entre leur extrémité et les objets ou les murs les plus proches. Lorsque vous suspendez le ventilateur, N'OUBLIEZ PAS de le mettre hors tension. Suivez les instructions ci-dessous pour suspendre correctement votre ventilateur :



1. pour les plafonds en bois, fixez le support de montage au plafond, capable de supporter une charge d'au moins 45 kg, à l'aide des deux longues vis de montage et des rondelles fournies. Veillez à ce qu'au moins 30 mm de la vis soient vissés dans le support.




2. Pour l'installation sur une boîte de sortie, fixez la boîte de sortie directement à la structure du bâtiment. Utilisez des enduits et des matériaux de construction appropriés. La boîte de sortie et son support doivent pouvoir supporter entièrement le poids du ventilateur en mouvement (au moins 100 livres). Utilisez une boîte de sortie métallique homologuée UL. Ne pas utiliser de boîte de sortie en plastique.

Figure 1 & 2 exemples de montage de la boîte de sortie.

SUPPORT PARALLÈLE EN
BOIS D'AU MOINS 5cm D'ÉPAISSEUR

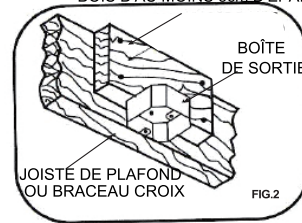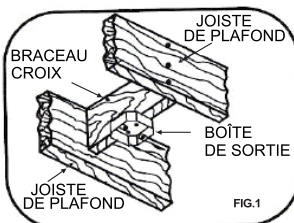


3

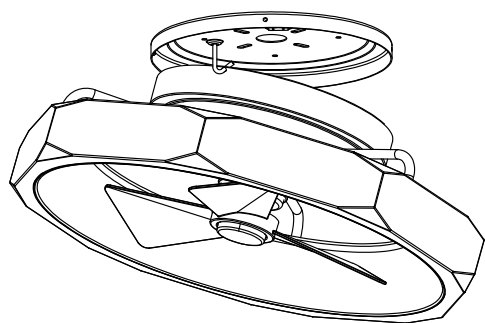

Accrocher le produit au crochet fixe en "L" de la plaque de disque

4

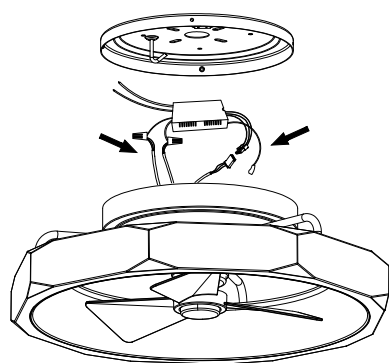

Conformément au schéma de câblage, branchez l'extrémité d'entrée du moteur et l'extrémité de sortie de la télécommande, la ligne bleue et blanche d'entrée du produit et la ligne de sortie de la télécommande, et la ligne d'entrée de la télécommande et le fil neutre externe sous tension.




Parrot Uncle

F8309WH&F8309110V

Instructions d'installation et d'utilisation pour le
Installation du propri taire de Parrotuncle, manue


VERTISSEMENT : COUPER L'ALIMENTATION AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR

4

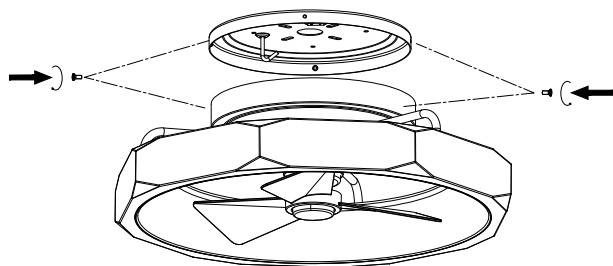


Retirer le ventilateur du crochet, aligner le trou en forme de "L" avec la vis qui a été desserrée de moitié auparavant, et le placer sur le dessus de la plaque de levage circulaire, puis le tourner vers la droite, de sorte que le ventilateur soit accroché à la plaque de levage.

5

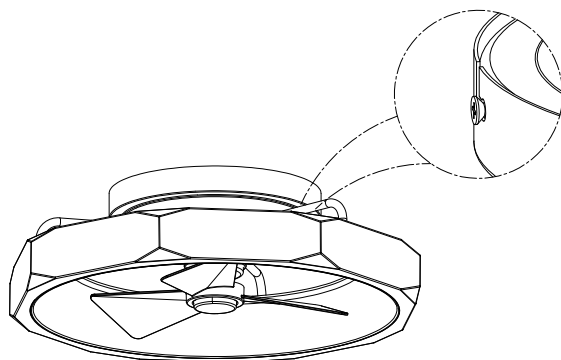

Serrer les vis

6

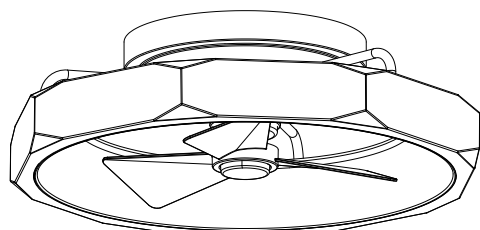

L'installation du produit est terminée




Parrot Uncle

F8309WH&F8309110V


Instructions d'installation et d'utilisation pour le
Installation du propriétaire de Parrot Uncle, manue

VERTISSEMENT : COUPER L'ALIMENTATION AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR

DC 90-200V
AC 110V-120V 50-60Hz
2.4G-CE-DC2540

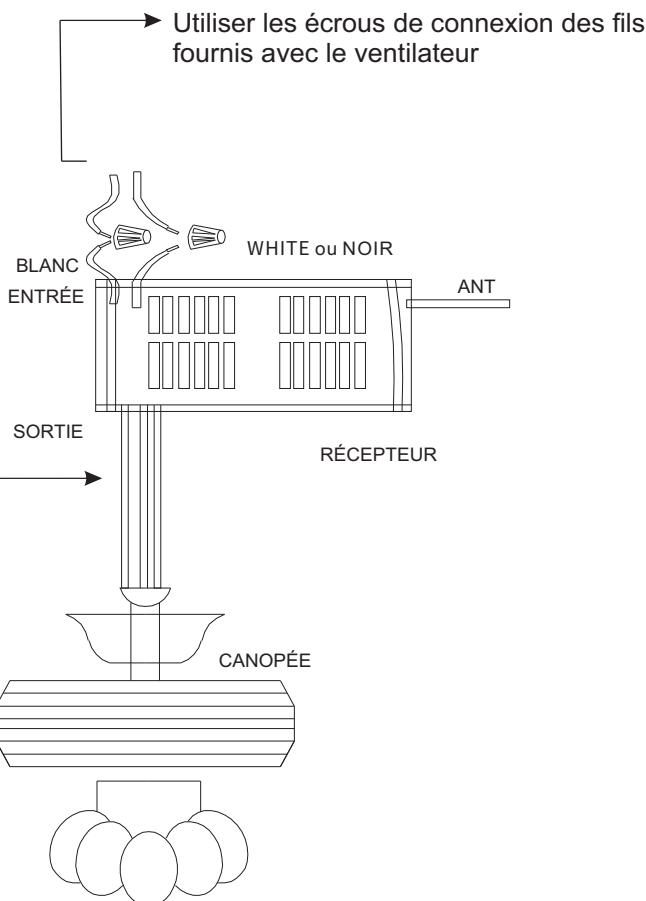


Insérer le port correspondant
du câble du ventilateur dans la
télécommande télécommande

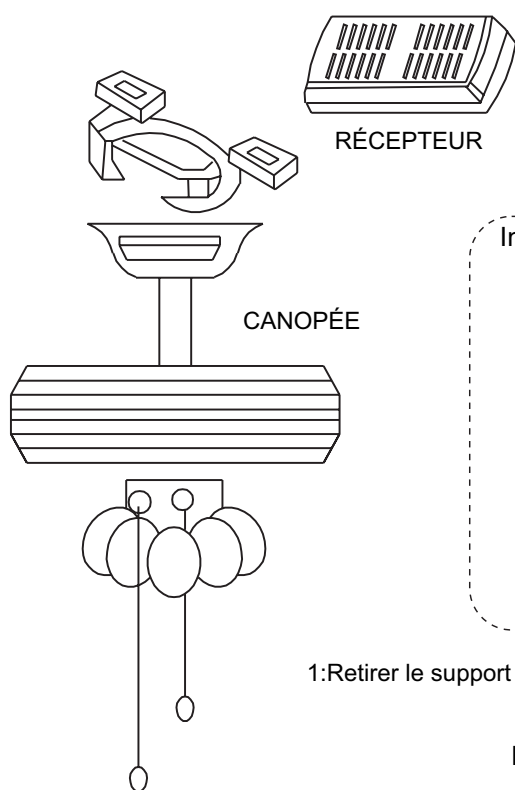

1. Pousser délicatement la verrière jusqu'au bas du support de montage, faire glisser les deux trous alignés sur les deux vis proéminentes du support de montage, puis tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée.
2. Pousser l'anneau de la canopée jusqu'au bas de la canopée, faire glisser les trous intérieurs alignés sur les deux vis proéminentes du support de montage, et tourner l'anneau de la canopée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien serré.


Installer la télécommande

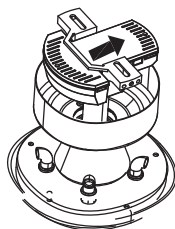

1. Retirer le support de montage de l'auvent en desserrant les deux vis de l'auvent situées dans les fentes en forme de L.
2. Retirez et conservez les deux vis de l'auvent situées dans les trous ronds. Cela vous permettra de retirer le support de montage.

télécommande <Seulement>

Préparation du montage

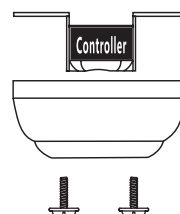

- 1: Retirer le support de montage de l'auvent en desserrant les deux vis de l'auvent situées dans les

LA LUMIÈRE DOIT ÊTRE MAINTENUE EN POSITION ALLUMÉE



F8309WH&F8309110V

Instructions d'installation et d'utilisation pour le
Installation du propriétaire de Parrot Uncle, manuel

VERTISSEMENT : COUPER L'ALIMENTATION AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR

Télécommande INFORMATION GÉNÉRALE

Caractéristiques du contrôleur de lumière à ventilateur intelligent

Introduction du produit:

Paramètres techniques:

Séquence des segments de l'interrupteur mural: Tout clair / lumière blanche / lumière jaune

Tension d'entrée: 200V-240V AC 50Hz

Facteur de puissance: >0,9

Tension de sortie: 90-200V DC

Puissance de sortie des LED: 25-60W

Puissance nominale du moteur: <25W

Efficacité du contrôleur: >84%.

Vitesse du vent: 1-6 vitesses


Durée: 1 heure / 2 heures

Méthode de réception: RF2.4G

Distance de la télécommande: 8-20 mètres

Pile de la télécommande: Numéro 7 1.5V X2

Code de correspondance de la télécommande: Mettez l'appareil sous tension et appuyez longuement sur le bouton de l'interrupteur d'éclairage dans les 5 secondes qui suivent l'allumage de l'éclairage. Lorsque vous entendez un bip ou qu'un voyant clignote, la correspondance du code est réussie. Si vous devez faire correspondre le code une deuxième fois, vous devez attendre 30 secondes avant de mettre l'appareil sous tension et de répéter l'opération ci-dessus.

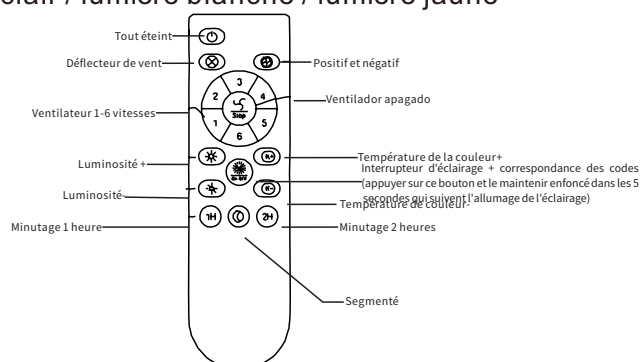

ATTENTION:

L'interrupteur électronique n'est pas un produit isolé et doit être manipulé par du personnel professionnel lors de l'installation.

L'interrupteur électronique est déclenché par la télécommande, et la fréquence sans fil de l'émetteur de la télécommande est de 2,4 GHz.





Parrot Uncle

F8309WH&F8309110V

Instructions d'installation et d'utilisation pour le
Installation du propri taire de Parrotuncle, manue

VERTISSEMENT : COUPER L'ALIMENTATION AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR

taille du produit

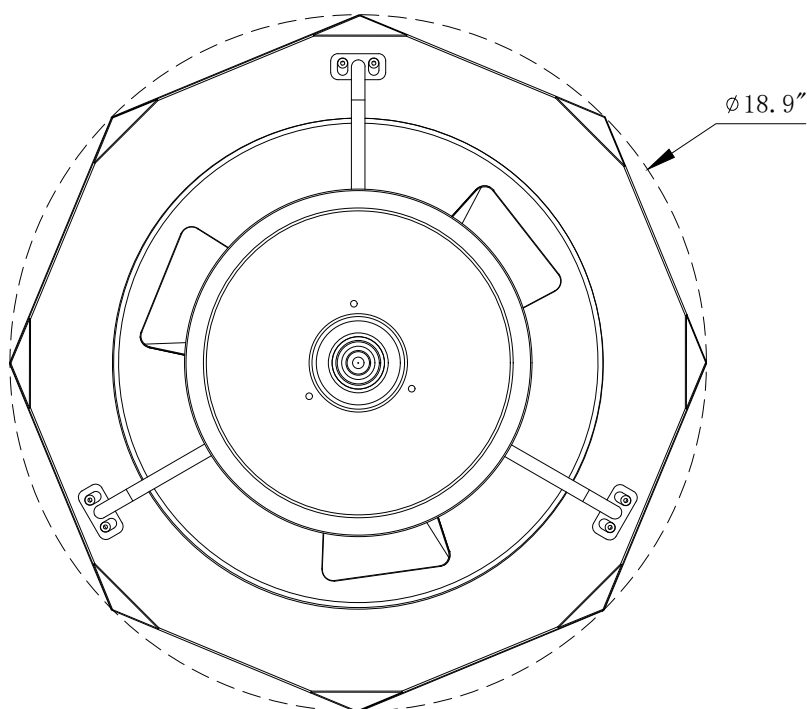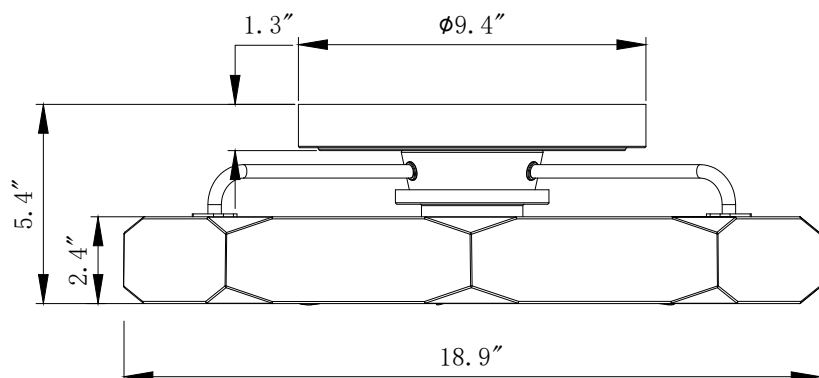



Parrot Uncle

F8309WH&F8309110V

Instructions d'installation et d'utilisation pour le
Installation du propri taire de Parrotuncle, manue

VERTISSEMENT : COUPER L'ALIMENTATION AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR


APRÈS L'INSTALLATION

OSCILLATION"

Les pales du ventilateur ont été réglées en usine pour minimiser toute oscillation.

NOTE:CEILING FANS TEND TO MOVE DURING OPERATION DUE TO THE FACT THAT THEY ARE MOUNTED ON A RUBBER CROMMET. IF THE FAN WAS MOUNTED RIGIDLY TO THE CEILING, IT WOULD CAUSE EXCESS VIBRATION. MOVEMENT OF A FEW CENTIMETERS IS QUITE ACCEPTABLE AND DOES NOT SUGGEST ANY PROBLEM
TO REDUCE THE FAN WOBBLE: PLEASE CHECK THAT ALL SCREWS WHICH SECURED THE MOUNTING BRACKET AND DOWNROD ARE SECURE.
BALANCING A WOBBLING CEILING FAN:

1. Vérifiez que toutes les vis des pales et du bras de pale sont bien fixées.
2. La plupart des problèmes d'oscillation du ventilateur sont dus à l'inégalité du niveau des pales. Vérifiez ce niveau en en choisissant un point du plafond au-dessus de l'extrémité de l'une des pales. pales. Mesurez cette distance. Faites tourner le ventilateur jusqu'à ce que la pale suivante soit positionnée pour la mesure. mesure. Répétez l'opération pour chaque pale. L'écart de distance doit être égal à 1/8"(0,32cm).
3. si l'oscillation des pales est toujours perceptible, l'échange de deux pales adjacentes (côte à côte) peut redistribuer l'écart entre les pales. deux lames adjacentes (côte à côte) peut redistribuer le poids et éventuellement permettre un fonctionnement plus régulier.

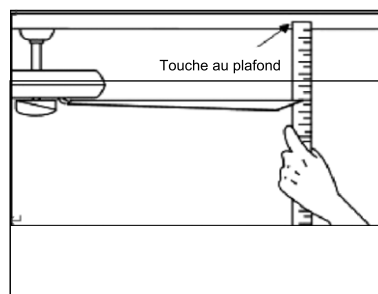

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES, NE PLIEZ PAS LE BRAS DE PALE LORS DE L'INSTALLATION, DE L'ÉQUILIBRAGE DES PALES OU DU NETTOYAGE DU VENTILATEUR. N'INSÉREZ PAS D'OBJETS ÉTRANGERS ENTRE LES PALES DU VENTILATEUR EN ROTATION.

BRUIT

Par temps calme (surtout la nuit), vous pouvez entendre de petits bruits occasionnels. C'est normal. Prévoyez une période de rodage de 24 heures, la plupart des bruits associés à un nouveau ventilateur disparaissent pendant cette période. La plupart des bruits associés à un nouveau ventilateur disparaissent pendant cette période.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Le nettoyage périodique de votre ventilateur de plafond est le seul entretien nécessaire. Utilisez une brosse douce ou un chiffon non pelucheux pour éviter de rayer la peinture. Veillez à éteindre l'électricité avant de nettoyer votre ventilateur.
2. n'utilisez pas d'eau pour nettoyer votre ventilateur de plafond. Cela pourrait endommager le moteur ou les pales et créer un risque d'électrocution.
3. le moteur est équipé d'un roulement à billes lubrifié en permanence. Il n'est pas nécessaire de l'huiler.

NOTE : ASSUREZ-VOUS QUE LE COURANT EST COUPÉ AU NIVEAU DU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'ENTREPRENDRE TOUT NETTOYAGE OU TOUTE RÉPARATION. DE NETTOYER OU DE RÉPARER L'APPAREIL.

Parrot  **Uncle**