CLEANVIEW®
UPRIGHT VACUUM
MODEL 35332

Important Safety Instructions 2

Warranty 2

What's in the Box? 3

Assembly 3


Using the Vacuum 4

Emptying the Dirt Tank 5

Cleaning the Pre-Motor Filter 5

Maintaining Your Vacuum 6

Troubleshooting 6

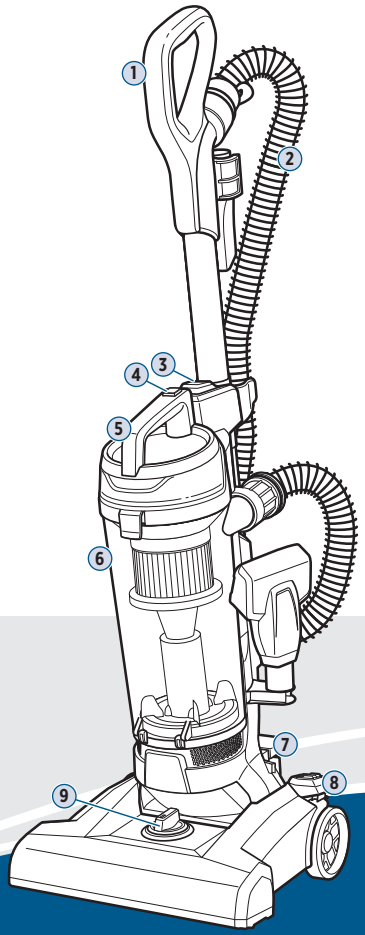

Product Overview

1. Handle
2. Stretch Hose
3. Wand Release Button
4. Tank Release Button
5. Carry Handle
6. Dirt Tank
7. Power Pedal
8. Recline Pedal
9. Height Adjustment

Meet your new BISSELL product!

Go to **support.BISSELL.com** for a comprehensive walkthrough of your new purchase, including videos, tips, support, and more. Want to get started right away? This guide has all the information you need to set up your new product. Let's take a look...

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR APPLIANCE.
When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

⚠ WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- Do not leave vacuum cleaner when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Do not use for any purpose other than described in this user guide. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, have it repaired at an authorized service center.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Turn OFF all controls before plugging or unplugging vacuum cleaner.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in areas where they may be present.
- Do not use vacuum cleaner in an enclosed space filled with vapors given off by oil-based paint, paint thinner, some moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- Do not use to pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- Do not use without filters in place.
- Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
- Use only on dry, indoor surfaces.
- Keep appliance on a level surface.
- Do not carry the vacuum cleaner while it is running.
- Unplug before connecting or disconnecting the Pet TurboBrush® Tool.
- Before using your vacuum, make sure the dirt tank is in locked position and that all filters, both pre- and post-filters, are in place. DO NOT operate your vacuum without these filters.
- Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from children.
- Do not plug in your vacuum UNTIL you are familiar with all instructions and operating procedures.
- To reduce the risk of electrical shock, turn power switch OFF and disconnect polarized plug from electrical outlet BEFORE performing maintenance or troubleshooting checks.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS MODEL IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
COMMERCIAL USE OF THIS MACHINE VOIDS THE MANUFACTURER'S WARRANTY.

THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG


To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a proper outlet. Do not change the plug in any way.

Warranty

Limited 2-year warranty, may vary by state. Visit **support.BISSELL.com** or call 1-800-237-7691 for complete warranty information.







What's in the Box?

Standard accessories may vary by model. To identify what should be included with your purchase, please refer to the "Carton Contents" list located on the carton top flap.

					
Base	Wand	Hose	Crevice Tool	Dusting Brush	Pet TurboBrush® Tool


Assembly

Go to **support.BISSELL.com** for assembly videos.

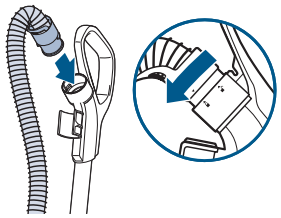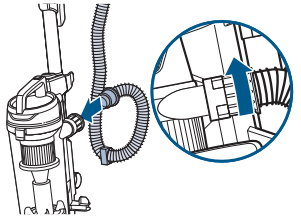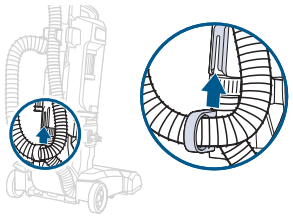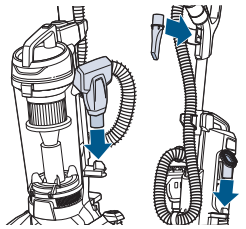
		
1. Attach wand to vacuum base.	**2.** Attach stretch hose to wand and twist clockwise to lock into place.	**3.** Attach stretch hose to back of vacuum and twist clockwise to lock into place.
		
4. Attach hose clip to body of vacuum by sliding up until it clicks into place. Remove hose clip for extended cleaning reach when in use.	**5.** The hose should sit on the vacuum without any twists.	**6.** Attach tools to tool holders.

Using the Vacuum


For additional support videos and information, visit **support.BISSELL.com**.

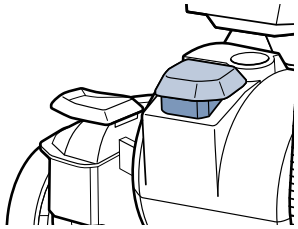

1. Press the red power button with your foot to turn the vacuum ON ⏽ and OFF ◯.

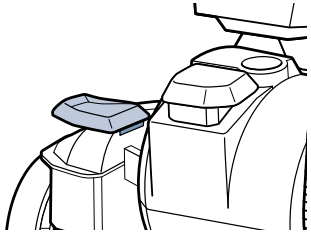

2. Press the recline pedal and pull handle back towards you.

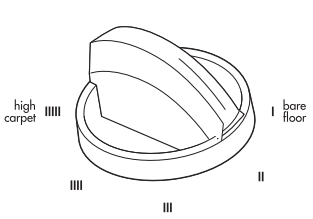

3. Turn dial on foot to desired height setting. If dial is difficult to turn, tilt the vacuum back slightly to take the weight off the foot while turning.


Tip: For best performance, adjust to the lowest practical setting. If your vacuum is difficult to push, adjust to the next higher setting.

Note: Rotating floor brush continues to rotate while tools are in use. Never place fingers under the vacuum when it is running. Never place powerfoot on furniture or uneven surfaces.


Certain carpets and low humidity conditions may generate small static discharges. Static discharges are entirely harmless and are not associated in any way with the main power supply.

Above Floor Cleaning


Clean hard-to-reach spaces with the Quick Release Extension Wand.

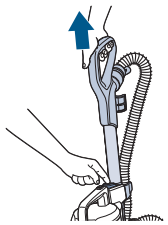

1. Push the release button to remove extension wand and attach desired tool.

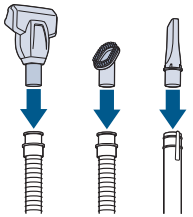

2. Attach desired tool.
Note: For optimal performance, attach the Pet TurboBrush® Tool directly to the hose instead of the wand.

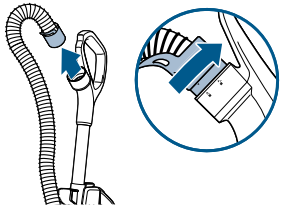


3. Twist hose counter-clockwise to remove from handle, if desired. To do so, twist circular hose cuff counter-clockwise and remove from handle.


⚠WARNING To reduce the risk of injury from moving parts while the vacuum is turned ON, always move the vacuum via the rolling wheels by using the upper handle at the back of the vacuum. Do not carry the vacuum while it is running. Always place vacuum on floor with handle in upright position when using tools.

Emptying the Dirt Tank


We have additional tips for maintaining your machine at **support.BISSELL.com**.

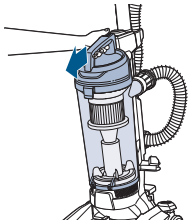


1. Press the tank release button and pull out to remove dirt tank.

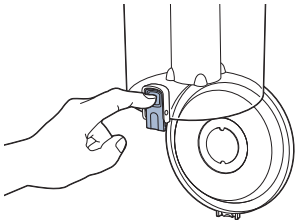


2. Hold the dirt tank over a trash bin. Press the bottom release button to empty.

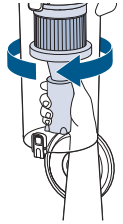


3. Twist cyclone counter-clockwise and pull down to remove from tank.

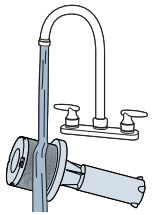

4. Clean cyclone with warm water and mild detergent. Let dry for 24 hours before reinstalling.

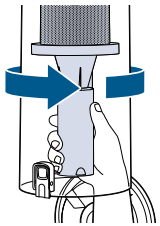


5. Twist cyclone clockwise to reinstall.

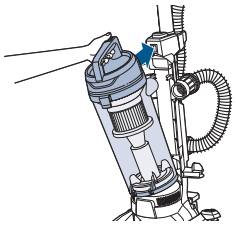


6. Place tank back on vacuum and press firmly until it clicks into place.

Cleaning the Pre-Motor Filter


Find replacement filters at **BISSELL.com**.

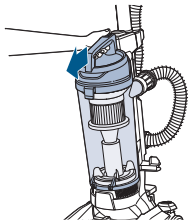

1. Press the tank release button and pull out to remove dirt tank.

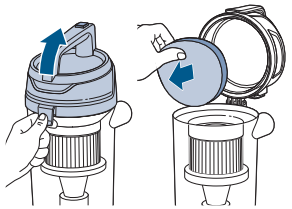


2. Lift release latch to access filter. Remove foam filter from lid.

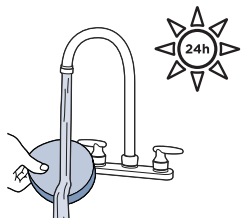


3. Hand wash in warm water and rinse well; mild detergent may be used if desired. Let dry for 24 hours before reinstalling.

⚠WARNING To reduce the risk of electric shock, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

Cleaning the Pre-Motor Filter (continued)

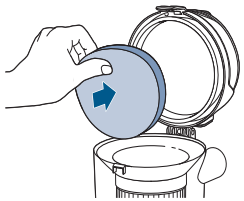

1. Reinstall foam filter and close lid.

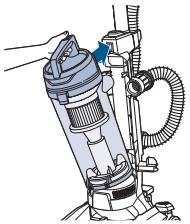

2. Place tank back on vacuum and press firmly until it clicks into place.

Maintaining Your Vacuum

For more helpful maintenance tips, check out **support.BISSELL.com**.

Maintaining the TurboBrush® Tool

1. Twist gray collar counterclockwise until slot appears; separate faceplate and remove brush. Replace belt and brush if needed.

2. If paddle wheel is dislodged, align two clips on each side and click into place.

3. Faceplate will not close if all parts are not aligned correctly.

Clearing a Clog

1. Remove hose from back of vacuum by twisting left. Remove any debris.

2. Check foot hose on back of vacuum, towards the bottom. If necessary, remove screw from foot hose and check for clogs.

3. Check air passageway on the bottom of vacuum. Remove bottom cover and brush. Remove any debris.

Replacing the Brush and Belt

1. Unplug vacuum, turn over and unscrew six Phillips-head screws to remove bottom cover.

2. Lift brush roll straight out. Inspect belt, replace if it appears damaged.

3. If belt is not broken. Inspect brush roll by placing it on its end and spinning. Brush roll should spin freely, multiple times with one flick. Replace brush roll if it doesn't spin freely.

4. Replace brush roll and belt by looping belt over motor shaft and brush roll. Line up endcaps and pull brush forward into place. Belt will stretch.

5. Once brush roll is installed, place bottom cover back on and replace screws.

Troubleshooting

For a comprehensive walkthrough of your product and support tips, visit **support.BISSELL.com**.

⚠WARNING


- To reduce the risk of electric shock, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.
- Do not operate vacuum with damp or wet filters or without all filters in place.

♥ Every Purchase Saves Pets™


BISSELL proudly supports BISSELL Pet Foundation® and its mission to help save homeless pets. When you buy a BISSELL® product, you help save pets, too. We're proud to design products that help make pet messes, odors and pet homelessness disappear. Visit **BISSELLsavespets.com** to learn more.

©2022 BISSELL Inc. All rights reserved.
Part Number 1631523 05/22

Limpieza del filtro antes del motor (continúa)

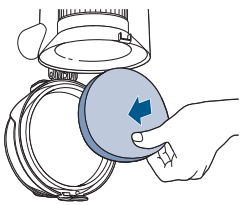

1. Vuelva a instalar el filtro de espuma y cierre la tapa.

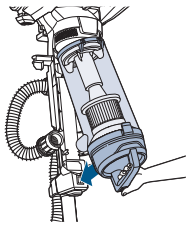

2. Vuelva a colocar el tanque en la aspiradora y presione firmemente hasta que escuche un "chasquido".

Mantenimiento de la aspiradora

Para obtener más consejos útiles para el mantenimiento, visite **support.BISSELL.com**.

Mantenimiento de la herramienta TurboBrush®

1. Gire el collar gris en sentido antihorario hasta que aparezca la ranura; separe la placa frontal y quite el cepillo. Si es necesario vuelva a instalar la correa y el cepillo.
2. Si la rueda de paletas se desplaza, alinee los dos clips de cada lado y colóquelos a presión en su lugar.
3. La placa frontal no se cerrará si todas las piezas no están alineadas correctamente.

Eliminación de una obstrucción

1. Extraiga la manguera de la parte posterior de la aspiradora girándola hacia la izquierda. Extraiga la suciedad.
2. Compruebe la manguera del cabezal de la base en la parte posterior de la aspiradora, hacia la parte inferior. Si es necesario extraiga el tornillo de la manguera de la base y compruebe si hay obstrucciones.
3. Compruebe el pasaje de aire en la parte inferior de la aspiradora. Extraiga la cubierta inferior y el cepillo. Extraiga la suciedad.

Cambio del cepillo y la correa

1. Desenchufe la aspiradora, invierta y destornille seis (6) tornillos con cabeza Phillips para quitar la cubierta inferior.
2. Levante el cepillo giratorio de manera recta hacia afuera. Inspeccione la correa, cámbiela si parece estar dañada.
3. Si la correa no está rota. Inspeccione el cepillo cilíndrico colocándolo sobre su extremo y haciéndolo girar. El cepillo cilíndrico debe girar libremente, varias veces con una sola pulsación. Reemplace el cepillo si no gira libremente.
4. Vuelva a instalar el cepillo giratorio y la correa pasándola arriba del eje del motor y el cepillo giratorio. Alinee las tapas de extremo y tire del cepillo hacia adelante colocándolo en su sitio. La correa se estirará.
5. Una vez que el cepillo giratorio está instalado, coloque nuevamente la cubierta inferior en su sitio y vuelva a instalar los tornillos.

Identificación de fallas

Para ver un recorrido completo de su producto y ver sugerencias de apoyo, visite **support.BISSELL.com**.

⚠ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de choques eléctricos, apague el interruptor de encendido (OFF) y desconecte el enchufe del tomacorriente antes de efectuar tareas de mantenimiento o hacer una comprobación para identificar fallas.
- No haga funcionar la aspiradora con filtros húmedos o mojados, o sin tener todos los filtros instalados.


♥ Every Purchase Saves Pets™

BISSELL se enorgullece en apoyar a BISSELL Pet Foundation® y su misión de ayudar a salvar a las mascotas sin hogar. Cuando compra un producto BISSELL, también ayuda a salvar mascotas. Estamos orgullosos de diseñar productos que ayudan a hacer desaparecer la suciedad, los olores y la falta de hogar de las mascotas.


Visite **BISSELLsavespets.com** para obtener más información.

Uso de la aspiradora


Para ver videos e información de apoyo adicionales, visite **support.BISSELL.com**.

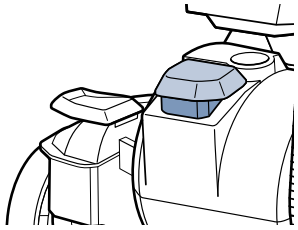

1. Presione el botón rojo de encendido con el pie para ENCENDER (ON) ⏻ y APAGAR (OFF) ⏻ la aspiradora.

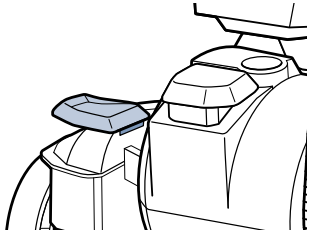

2. Presione el pedal de reclinar y tire de la manija hacia atrás, hacia usted.

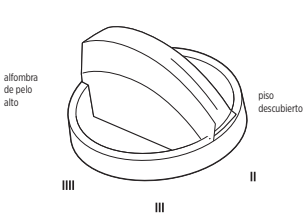

3. Gire el botón giratorio en el pie hasta el ajuste de altura deseado. Si es difícil hacer girar el botón giratorio, incline ligeramente hacia atrás la aspiradora para quitar el peso de la base al girar.


Consejo: Para una limpieza óptima, ajuste a la altura más baja que sea práctica. Si es difícil empujar la aspiradora, ajuste a la posición más alta siguiente.

Nota: El cepillo giratorio para piso sigue girando mientras se usan las herramientas. Nunca coloque los dedos abajo de la aspiradora cuando está funcionando. Nunca coloque el cabezal motorizado sobre muebles ni superficies irregulares.


Ciertas alfombras y condiciones de baja humedad pueden generar pequeñas descargas estáticas. Las descargas estáticas son totalmente inocuas y no están relacionadas de ninguna manera con la alimentación eléctrica principal.

Limpieza por encima del nivel del piso


Limpie los espacios difíciles de alcanzar con el tubo de extensión de liberación rápida.

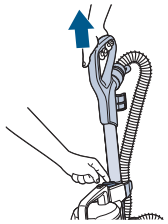

1. Presione el botón de liberación para extraer el tubo de extensión y colocar la herramienta deseada.

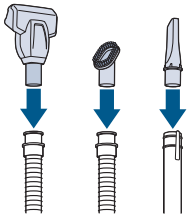

2. Instale la herramienta deseada.
Nota: Para un rendimiento óptimo, conecte la herramienta Pet TurboBrush® directamente a la manguera en vez de al tubo.

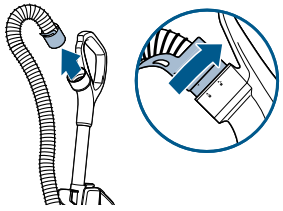


3. Gire la manguera en sentido antihorario para quitarla del mango, si lo desea. Para hacerlo, gire el manguito circular de la manguera en sentido antihorario y retírelo del mango.


⚠ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de lesiones causadas por las piezas móviles mientras la aspiradora está ENCENDIDA (ON), siempre mueva la aspiradora mediante las ruedas giratorias utilizando la manija superior en la parte posterior de la aspiradora. No transporte la aspiradora mientras está funcionando. Siempre coloque la aspiradora sobre el piso con la manija en la posición vertical al usar herramientas.

Vaciado del tanque de suciedad


Tenemos consejos adicionales para el mantenimiento de su máquina en **support.BISSELL.com**.

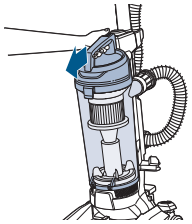


1. Presione el botón de liberación del tanque y tire hacia afuera para extraer el tanque de suciedad.

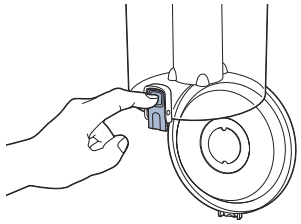


2. Sostenga el tanque de suciedad arriba de un basurero. Presione el botón de liberación del fondo para vaciar.

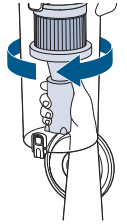


3. Gire el ciclón en sentido antihorario y tire hacia abajo para extraerlo del tanque.

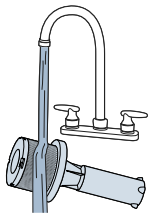

4. Limpie el ciclón con agua tibia y un detergente suave. Deje secar 24 horas antes de volver a instalar.

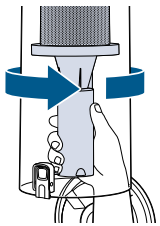


5. Gire el ciclón en sentido horario para volver a instalarlo.

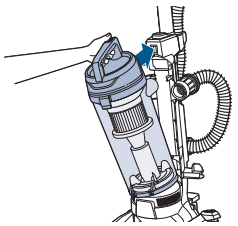


6. Vuelva a colocar el tanque en la aspiradora y presione firmemente hasta que escuche un “chasquido”

Limpieza del filtro antes del motor


Encuentre filtros de repuesto en **BISSELL.com**.

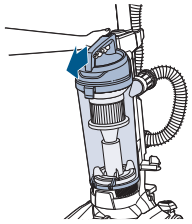

1. Presione el botón de liberación del tanque y tire hacia afuera para extraer el tanque de suciedad.

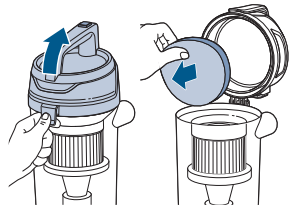

2. Levante el pestillo de liberación para acceder al filtro. Extraiga el filtro de espuma de la tapa.

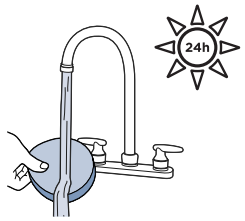

3. Lave a mano en agua tibia y enjuague bien; se puede usar un detergente suave si se desea. Deje secar 24 horas antes de volver a instalar.

⚠ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de choques eléctricos, apague el interruptor de encendido (OFF) y desconecte el enchufe del tomacorriente antes de efectuar tareas de mantenimiento o hacer una comprobación para identificar fallas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU ELECTRODOMÉSTICO.
Cuando se utiliza un electrodoméstico, es necesario tomar precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

⚠⚠⚠ ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, CHOQUE ELÉCTRICO O LESIONES:

- No deje la aspiradora desatendida mientras está enchufada. Desenchufe del tomacorriente cuando no se use y antes de efectuar tareas de servicio.
- No la use al aire libre ni sobre superficies mojadas.
- No permita que se la use como un juguete. Se debe estar muy atento cuando lo usan los niños o cuando se usa cerca de ellos.
- No la use para ningún otro propósito que los que se describen en esta guía del usuario. Use únicamente los accesorios que recomienda el fabricante.
- No lo use con un cordón o un enchufe dañado. Si el electrodoméstico no funciona como debiera, si se lo ha dejado caer, dañado, dejado al aire libre, o si se ha caído en el agua, haga que lo reparen en un centro de servicio autorizado.
- No arrastre ni cargue por el cordón eléctrico ni utilice el cordón como si fuera una mango, no cierre la puerta sobre el cordón ni tire del mismo sobre bordes ni esquinas filosas. No pase el electrodoméstico por arriba del cordón. Mantenga el cordón alejado de superficies calientes.
- No desenchufe tirando del cordón. Para desenchufar, sujete el enchufe, no el cordón.
- No toque la aspiradora ni el enchufe con las manos mojadas.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No lo use con aberturas bloqueadas; mantenga las aberturas libres de polvo, pelusas, pelos y cualquier cosa que pueda reducir el flujo del aire.
- Mantenga el pelo, la ropa holgada, los dedos y cualquier parte del cuerpo lejos de las aberturas y piezas móviles.
- Apague (OFF) todos los controles antes de enchufar o desenchufar la aspiradora.
- Tenga mucho cuidado al limpiar en escaleras.
- No lo use para recoger materiales inflamables ni combustibles (fluido para encendedores, gasolina, queroseno, etc.) ni lo use donde pueda haberlos.
- No utilice la aspiradora en un espacio cerrado lleno de vapores de pintura de aceite, disolventes de pintura, ciertas sustancias antipolillas, polvos inflamables u otros vapores explosivos o tóxicos.
- No la use para recoger materiales tóxicos (blanqueador con cloro, amoniaco, limpiador de drenajes, etc.)
- No aspire nada que se esté quemando o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No lo use sin tener los filtros instalados.
- No aspire objetos duros o filosos como vidrio, clavos, tornillos, monedas, etc.
- Use únicamente sobre superficies secas en interiores.
- Mantenga el electrodoméstico sobre una superficie nivelada.
- No transporte la aspiradora mientras está funcionando.
- Desenchufe antes de conectar o desconectar la herramienta Pet TurboEraser® .
- Antes de usar la aspiradora, asegúrese de que el tanque de suciedad esté en la posición de bloqueado y que todos los filtros, antes y después del motor, estén instalados. NO haga funcionar la aspiradora sin estos filtros.
- La película de plástico puede ser peligrosa. Para evitar el peligro de asfixia, mantenga fuera del alcance de niños.
- No enchufe su aspiradora HASTA que se haya familiarizado con todas las instrucciones y los procedimientos de operación.
- Para reducir el riesgo de choque eléctrico, coloque el interruptor de encendido en la posición de apagado y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de efectuar tareas de mantenimiento o identificación de fal.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE MODELO ES SOLAMENTE PARA USO DOMÉSTICO.
EL USO COMERCIAL DE ESTA MAQUINA ANULA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

ESTE ELECTRODOMÉSTICO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO


Para disminuir el riesgo de choque eléctrico, este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una de las clavijas es más ancha que la otra). Este enchufe entra en un tomacorriente polarizado en una sola posición. Si el enchufe no entra bien en el tomacorriente, inviértalo. Si aun así no entra, comuníquese con un electricista calificado para que instale un tomacorriente apropiado. No modifique de ninguna manera el enchufe.

Garantía

Garantía limitada de 2 años, puede variar de un estado a otro. Visite **support.BISSELL.com** para obtener información completa sobre la garantía.






¿Qué hay en la caja?

Los accesorios estándar varían de un modelo a otro. Para identificar lo que se debiera haber incluido con su compra, consulte la lista “contenido de la caja” situada en la pestaña superior de la caja.

					
Base	Tubo	Manguera	Herramienta para espacios pequeños	Cepillo para polvo	Herramienta Pet TurboBrush®

Ensamblaje

Vaya a **support.BISSELL.com** para ver vídeos de ensamblaje.

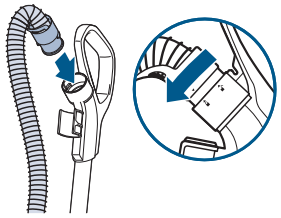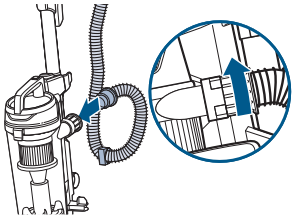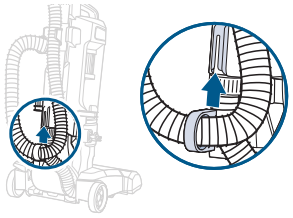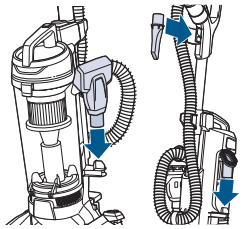		
1. Acople el tubo a la base de la aspiradora.	**2.** Acople la manguera extensible al tubo y gire en sentido horario para bloquear en su sitio.	**3.** Acople la manguera extensible a la parte posterior de la aspiradora y gírela en el sentido horario para bloquear en su sitio.
		
4. Acople el clip de la manguera al cuerpo de la aspiradora deslizándolo hacia arriba hasta que encaje en su lugar. Quite el clip de la manguera para tener más alcance al limpiar cuando está en uso.	**5.** La manguera debe asentarse en la aspiradora sin torceduras.	**6.** Instale las herramientas en los portaherramientas.

CLEANVIEW®
ASPIRADORA VERTICAL
MODELO 35332

Instrucciones importantes de seguridad 2

Garantía 2

¿Qué hay en la caja? 3

Ensamblaje 3


Uso de la aspiradora 4

Vaciado del tanque de suciedad 5

Limpieza del filtro antes del motor 5

Mantenimiento de su aspiradora 6

Identificación de fallas 6

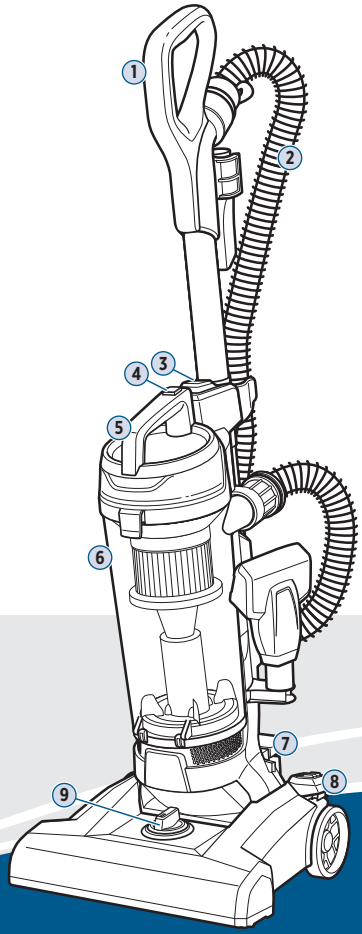

Información general del producto

1. Mango
2. Manguera extensible
3. Botón de liberación del tubo
4. Botón de liberación del tanque
5. Mango para el transporte
6. Tanque de suciedad
7. Pedal de encendido
8. Pedal de reclinar
9. Ajuste de la altura

¡Le presentamos su nuevo producto de BISSELL!

Vaya a **support.BISSELL.com** para ver un recorrido exhaustivo de su nueva compra, incluidos videos, sugerencias, apoyo y más. ¿Quiere empezar de inmediato? Esta guía tiene toda la información que necesita para configurar su nuevo producto. Veamos.