




Instruction Manual



PBX-8 PORTABLE SPEAKER

Control Panel Function

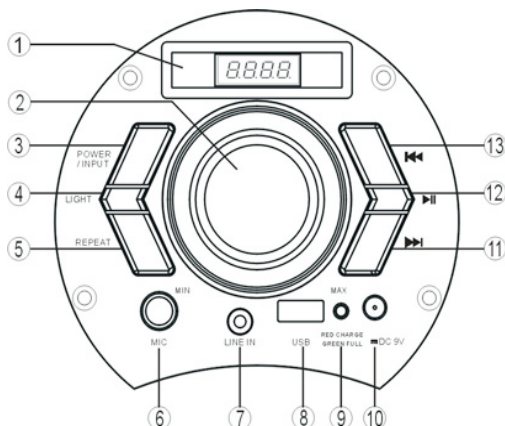

- 1.LED Display
- 2.Volume Adjustor
- 3.Power/Input (Hold for 3 seconds to switch on/off the unit and mode selection for Bluetooth,FM Radio,Line Input,USB)
- 4.Light (Light mode selection & switch on/off button)
- 5.Repeat
- 6.Mic Input
- 7.Line Input
- 8.USB Port
- 9.Charging Indicator
RED=Charging
GREEN= Full Charged
- 10.DC interface (9V)
- 11.Next track
- 12.Play/Pause (In FM mode,hold for 3 seconds the device will enter into automatic scan)
- 13.Previous track

SPECIFICATIONS

Power Output:	10W
Frequency Response for main speaker:	50Hz-20KHz
Power Supply:	DC9V

POWER SOURCE

- 1.Please charge the unit at least 4 hours before first time using.
- 2.Long press the POWER/INPUT button on the panel to switch on or off the speaker.

CHARGE THE BATTERY

When the battery is charging, the CHARGE STATUS lights red. After the battery has fully charged, the light turns to be green.

- 1.Connect the AC adaptor to the DC IN JACK of the speaker firmly, and plug it into a wall outlet.
- 2.When the battery is fully charged, first disconnect the AC adaptor from the speaker, then from the wall outlet.
- 3.The speaker works normally when charging.

POWER/INPUT BUTTON

Press POWER/INPUT button on the front panel to select the mode(LINE,USB,BT OR FM).

REPEAT FUNCTION

- 1.During playing status, press REPEAT button on the front panel once to repeat playing the current track. To cancel the repeat option, press the REPEAT button again.
- 2.REPEAT function only available for USB card playing modes(not for Bluetooth/Line /FM).

RECORDER FUNCTION

Recording: Insert USB card, plug in microphone, long press REPEAT button on the front panel, then the machine displays "rEC" to start recording, short press the REPEAT button to stop recording and play the recording automatically, press POWER/INPUT to return to USB card playing state.

Play the recording: Insert USB card, long press ►|| to play the recording file and press ◀◀ Or ▶▶▶ button to select recording file.

PREVIOUS/NEXT BUTTON

By pressing PREVIOUS/NEXT button on the front panel ,you can select a specific song from the play list.

PAUSE/PLAY BUTTON

To stop playing the current track, please press PAUSE/PLAY button on the front panel.

Press it once again to continue playing.

VOLUME ADJUSTMENT DIAL

Twist the dial anticlockwise to decrease the volume and clockwise to increase the volume.

MIC IN JACK

Plug in microphone directly for playing.

USB JACK

Insert USB card directly for playing

LINE IN JACK

1. Connect an audio cable to the LINE IN JACK of the speaker and to the audio output socket on the external audio devices such as MP3 player, discman, etc, then select LINE by pressing the POWER/INPUT button on the front panel .
2. Play from an external audio device.

FM FUNCTIONS

1. Press POWER/INPUT to select FM radio
2. Long press PLAY/PAUSE button on front panel for automatic searching and saving the radio stations.
Press PREVIOUS/NEXT button to select a specific radio station.

Bluetooth:

Please press POWER/INPUT button on control panel to select Bluetooth mode. Simultaneously open the Bluetooth setting on your phone, tablet or any other bluetooth enabled audio device and select "PBX-8"(no need to match code), the unit and device will then be connected via Bluetooth. Press the "next song" and "previous song" button on the control panel to select the song, press "play/pause" button to control the playing status.




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO



PBX-8
PARLANTE PORTÁTIL

Funciones del panel de control

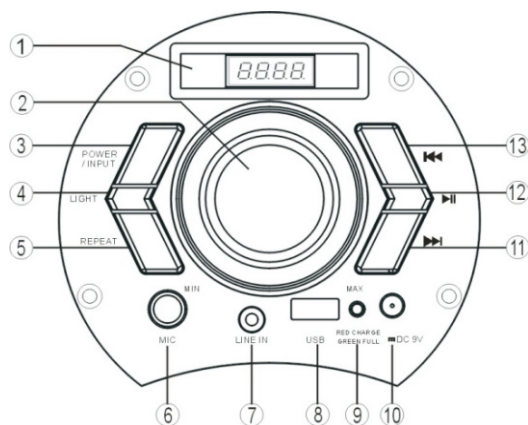

1. Pantalla LED
2. Control de volumen
3. ENCENDIDO/ENTRADA (POWER/INPUT) (Sostenga durante 3 segundos para encender o apagar la unidad y para la selección del modo entre Bluetooth, radio FM, entrada de línea, USB)
4. Luz (Botón de selección del modo de luz encender o apagar)
5. Repetir
6. Entrada del mic.
7. Entrada de línea
- 8 Puerto USB
9. Indicador de carga de la batería
ROJA = cargando
VERDE = completamente cargada
10. Interfaz CD (9V)
11. Siguiente pista
12. REPRODUCIR/PAUSAR (PLAY/PAUSE) (En el modo FM, sostenga durante 3 segundos para que el dispositivo entre en el modo de búsqueda automática búsqueda)
13. Pista anterior

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

1. Cargue la unidad al menos 4 horas antes de su primer uso.
2. Presione y sostenga durante algunos segundos el botón ENCENDIDO/ENTRADA (POWER/INPUT) del panel para encender o apagar el parlante.

CARGA DE LA BATERÍA

Cuando se esté cargando la batería, el ESTADO DE CARGA aparece en color rojo. Después de que la batería se haya cargado completamente, la luz cambia a verde.

1. Conecte firmemente el adaptador de CA en el conector de entrada CD del parlante y conéctelo en el tomacorriente.
2. Cuando la batería esté completamente cargada, primero desconecte el adaptador de CA del parlante y luego del tomacorriente.
3. El parlante funciona cuando se esté cargando.

Botón ENCENDIDO/ENTRADA (POWER/INPUT)

Presione el botón ENCENDIDO/ENTRADA (POWER/INPUT) del panel delantero para seleccionar el modo (LÍNEA, USB, BT o FM).

FUNCIÓN REPETIR

1. Durante el estado de reproducción, presione el botón REPETIR del panel delantero una vez para repetir la reproducción de la pista actual. Para cancelar la opción repetir, vuelva a presionar el botón REPETIR.
2. La función REPETIR solamente está disponible para modos de reproducción de tarjetas USB (no para Bluetooth/Línea/FM).

FUNCIÓN DEL GRABADOR

Grabación: Inserte la tarjeta USB, enchufe el micrófono, presione el botón REPEAT en el panel frontal, luego la máquina muestra "REC" para iniciar la grabación, presione brevemente el botón REPEAT para detener la grabación y reproducir la grabación automáticamente, presione POWER / INPUT para regresar Al estado de reproducción de la tarjeta USB.

Reproduzca la grabación: Inserte la tarjeta USB, pulse larga  para reproducir el archivo de grabación y pulse  o  para seleccionar el archivo de grabación.

TOUCHE DE PRÉCÉDENT /SUIVANT

En appuyant la touche de PRÉCÉDENT /SUIVANT sur le panneau avant, vous pouvez sélectionner la chanson spécifique dans la liste de lecture.

Botón ANTERIOR/SIGUIENTE (PREVIOUS/NEXT)

Al presionar el botón ANTERIOR/SIGUIENTE del panel frontal, puede seleccionar una canción específica de la lista de reproducción.

Botón REPRODUCIR/PAUSAR (PAUSE/PLAY)

Para detener la reproducción de la pista actual, presione el botón REPRODUCIR/PAUSAR del panel frontal. Vuélvalo a presionar una vez para continuar la reproducción.

DISCO DE AJUSTE DEL VOLUMEN

Gire el disco en sentido antihorario para reducir el volumen y en sentido horario para aumentarlo.

Conector del MIC

Conecte el micrófono directamente para reproducir.

Conector USB

Inserte la tarjeta USB directamente para reproducir

Conector de entrada de línea

1. Conecte un cable de audio en el conector de entrada de línea del parlante y al tomacorriente de salida de audio de los dispositivos de audio externos, tales como reproductor MP3, discman, etc y luego seleccione LINE presionando el botón ENCENDIDO/ENTRADA (POWER/INPUT) del panel frontal.
2. Reproducción desde un dispositivo de audio externo.

FUNCIONES FM

1. Presione el botón ENCENDIDO/ENTRADA (POWER/INPUT) para seleccionar radio FM.
2. Presione el botón REPRODUCIR/PAUSAR (PLAY/PAUSE) del panel de control para buscar automáticamente y guardar las emisoras de radio.
Presione el botón ANTERIOR/SIGUIENTE (PREVIOUS/NEXT) para seleccionar una emisora de radio específica.

Bluetooth:

Presione el botón ENCENDIDO/ENTRADA (POWER/INPUT) del panel de control para seleccionar el modo Bluetooth.

Simultáneamente, abra la configuración de Bluetooth de su teléfono, tableta o cualquier otro dispositivo de audio que tenga habilitada la función Bluetooth y seleccione "PBX-8" (no necesita hacer coincidir el código); la unidad y el dispositivo se conectarán a través de Bluetooth. Presione el botón "siguiente canción" y "canción anterior" del panel de control para seleccionar la canción. Presione el botón REPRODUCIR/PAUSAR "PLAY/PAUSE" para controlar el estado de reproducción.




MODE D'EMPLOI



PBX-8
HAUT-PARLEUR PORTATIF

Fonction du Panneau de Commande

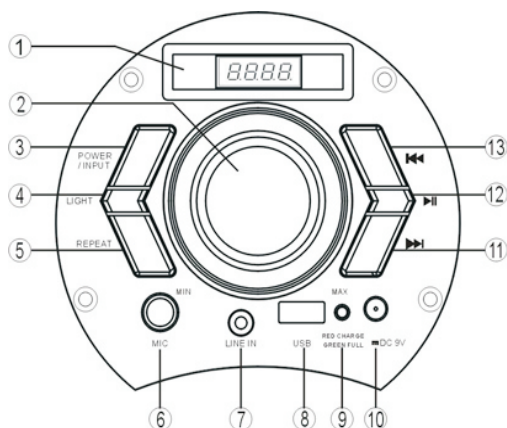

1. Affichage de LED
2. Ajusteur de Volume
3. Puissance/Entrée (Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour allumer / éteindre l'appareil et la sélection de mode pour Bluetooth, Radio FM, Entrée de ligne, USB)
4. Light (Light mode selection & switch on/off button) Lumière (Sélection du mode de lumière & bouton d'allumer / éteindre)
5. Répéter
6. Entrée de Micro
7. Entrée de Ligne
8. Port de USB
9. Indicateur de charge
ROUGE=Charge
VERT= Bien Chargé
10. Interface DC (9V)
11. Piste suivante
12. Jouer / Pause (En mode FM, maintenez pendant 3 secondes, le dispositif entrera en numérisation automatique)
13. Piste Précédente

SOURCE DE PUISSANCE

- 1.Veuillez charger l'appareil au moins 4 heures avant la première utilisation.
- 2.Appuyer longuement sur la touche de PUISSANCE / ENTRÉE du panneau pour allumer ou éteindre le haut-parleur.

CHARGER LA BATTERIE

Lorsque la batterie est en cours de charge, État de Charge s'allume en rouge. Une fois la batterie est complètement chargée, la lumière devient verte.

- 1.ConnecTer AC au jack DC IN du haut-parleur fermement et brancher le dans une prise murale.
- 2.Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez d'abord AC du haut-parleur, puis de la prise murale.
- 3.Le haut-parleur fonctionne normalement lors du chargement.

TOUCHE DE PUISSANCE / ENTRÉE

Appuyer sur la touche de PUISSANCE / ENTRÉE sur le panneau avant pour sélectionner le mode (LIGNE, USB, BT OU FM).

FONCTION RÉPÉTITION

- 1.Pendant l'état de lecture, appuyer sur la touche de RÉPÉTITION sur le panneau avant une fois pour répéter la lecture de la piste en cours. Pour annuler l'option de répétition, appuyer de nouveau sur la touche de RÉPÉTITION.
- 2.Fonction de RÉPÉTITION est disponible uniquement pour les modes de lecture de cartes USB (pas pour Bluetooth / Line / FM).

FONCTION ENREGISTREMENT

Enregistrement: insérez la carte USB, branchez le microphone, appuyez longuement sur le bouton REPEAT sur le panneau avant, puis l'appareil affiche "REC" pour commencer l'enregistrement, appuyez brièvement sur le bouton REPEAT pour arrêter l'enregistrement et l'enregistrement automatique, appuyez sur POWER / INPUT pour revenir À l'état de lecture de la carte USB.

Lecture de l'enregistrement: insérez la carte USB, appuyez longuement ►|| sur pour lire le fichier d'enregistrement et appuyez sur ◀◀Ou▶▶ pour sélectionner le fichier d'enregistrement.

TOUCHE DE PAUSE/JOUER

Pour arrêter la lecture de la piste en cours, appuyer sur la touche de PAUSE / PLAY sur le panneau avant. Et appuyer à nouveau sur cette touche pour continuer la lecture.

TOUCHE DE RÉGLAGE DU VOLUME

Tournez le cadran dans le sens antihoraire pour diminuer le volume et dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume.

JACK DE MIC

Brancher le microphone directement pour jouer.

JACK DE USB

Insérer la carte USB directement pour jouer

JACK DE LIGNE

- 1.Connecter un câble audio au JACK DE LIGNE du haut -parleur et au jack de sortie audio sur les périphériques audio externes tels que lecteur MP3, discman etc, et puis sélectionner LIGNE en appuyant sur la touche PUISSANCE / ENTRÉE du panneau avant.
- 2.Jouer à partir d'un périphérique audio externe.

FUNCTIONS de FM

- 1.Appuyer sur la touche de PUISSANCE / ENTRÉE pour sélectionner la radio FM.
- 2.Appuyer sur la touche de JOUER/PAUSE sur le panneau avant pour la recherche automatique et la sauvegarde des stations de radio.
Appuyer sur la touche PRÉCÉDENT/SUIVANT pour sélectionner une station de radio spécifique.

Bluetooth:

Appuyer sur la touche PUISSANCE / ENTRÉE du panneau de commande pour sélectionner le mode Bluetooth.Ouvrir simultanément le réglage Bluetooth de votre téléphone, de votre tablette ou de tout autre périphérique audio compatible avec Bluetooth et sélectionner «PBX-8» (pas besoin de faire correspondre le code), l'unité et l'appareil seront alors connectés via Bluetooth. Appuyer sur la touche de "chanson suivante" et "chanson précédente" sur le panneau de commande pour sélectionner la chanson, appuyer sur la touche de "jouer / pause" pour contrôler l'état de lecture.