



40" SMART LED TV
Televisor Smart LED 40"
LED Téléviseur Del Intelligent 40 Pouces

User Manual
Manual de usuario
Manuel de l'utilisateur

Model: TL-4002NS

www.impecca.com

TABLE OF CONTENTS

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

Important Safety Instructions.....	3
Safety: Electrical Grounding	5
Safety: Additional Warnings.....	5
What's in the Box?	7
Installing Your Television	8
Video and Audio Connections.....	9
Remote Control Buttons and Features.....	10
Getting Started	11
Navigating the TV Menu	12
Using USB Media	13
Specifications	14
Troubleshooting.....	14
Customer Support.....	15
One Year Limited Warranty (US)	16
 Español	 18
Français.....	34

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



CAUTION / ATTENTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN
RISQUE D'ELECTROCUTION, NE PAS OUVRIR.



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.
TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES OR OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK. DO NOT USE THIS POLARIZED PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE.

WARNING: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance with the FCC Rules could void the user's authority to operate this equipment.

FCC Declaration or Conformity Compliance statement (Part 15):

This device complies with Part 15 of the FCC rules.
Operation is subject to the following two conditions: (1)
this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may
cause undesired operation. The party responsible for
compliance to these rules is:

IMPECCA USA
Wilkes Barre, PA
<https://www.impecca.com>
service@impecca.com

CHILD SAFETY

Flat-panel displays should always be placed on proper, stable surfaces or installed according to the manufacturer's recommendations. Flat-panel displays that are inappropriately situated on dressers, shelves, desks, carts, and so forth may fall over and cause injury. Don't allow children to climb on or play with the television and its surroundings. Don't place the TV on furniture that can be used as steps, such as a chest of drawers. Remember that children can become excited while watching a program, especially on a "larger than life" flat-panel display. Place or install the TV where it cannot be pushed, pulled, or knocked down. Route all cords and cables connected to the flat-panel display so that they cannot be pulled or grabbed by curious children.

The warranty does not cover product failure due to improper installation. The unit and its accessories should not be adjusted or repaired by anyone except qualified service personnel.

PROPER DISPOSAL



This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, it should be disposed of at the disposal center recommended by your municipality.

**Please read and adhere to all safety instructions in this User Guide.
All governing codes and ordinances must be observed.**

If you are uncomfortable or unable to perform any of the steps in this guide, please consult a certified professional.

SAFETY: ELECTRICAL GROUNDING



DANGER: ELECTRICAL SHOCK HAZARD

Touching the internal components of this device can cause serious personal injury or even death. Do not disassemble this unit.

Improper use of the grounding plug can result in electric shock. Do not plug the TV into an outlet unless the outlet is properly installed and grounded.

THREE-PRONGED (GROUNDING) PLUG

This unit must be used with a properly installed and grounded 100-240 volt 60 Hz, 20 amp AC outlet.

In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This unit is equipped with a grounding-wire cord with a third, round grounding plug. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the unit is properly grounded.

If an extension cord is used with this unit:

- The marked electrical rating of the cord should be at least as great as the electrical rating of the unit.
- The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord
- The extension cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or table-top where it can be pulled on by children or tripped over.



SAFETY: ADDITIONAL WARNINGS

1. Carefully review all of these instructions and warnings in the BEFORE operating your TV. Failure to do so may cause fires, damage, injury, or bodily harm.
2. Do not use this product near water.
3. Clean only with a dry cloth.
4. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
5. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other devices (including amplifiers) that produce heat.
6. Protect the power cord from being walked on or pinched.
7. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
8. Use only with a cart, stand, bracket, or table allowed by the manufacturer. If a cart is used, use caution when moving the it to avoid it tipping over and causing injury.
9. Unplug this unit during lightning storms or when unused for a long period of time.
10. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the TV or its or cord has been damaged in any way, such as the unit being dropped or exposed to water.
11. NEVER expose this product to water, rain, or moisture. Objects filled with liquids,

such as vases, should not be placed on or near the TV or its cables.

12. An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits, as contact with them might be fatal.
13. Do not overload wall outlets and extension cords, as this can result in fire or electric shock.
14. Do not push objects through any openings in this unit, as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in fire or electric shock. Never spill or spray any type of liquid into the unit.
15. This unit should only be serviced by qualified service technicians. Contact technical support for information regarding your closest authorized service center for further examination, repair, or adjustment to your unit.
16. Do not immerse the cord or plug in water. Keep the cord away from hot surfaces. Do not let the cord hang over the edge of a table or stand. Do not operate this unit if the cord or plug is damaged or is not working correctly.
17. If an outside antenna or cable system is connected to the unit, be sure the antenna or cable system is grounded to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Section 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.
18. When replacement parts are required, be sure the service technician uses replacement parts allowed by the manufacturer. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.
19. Upon completion of any service or repairs to this unit, ask the service technician to perform safety checks to determine that the unit is in proper operating condition.
20. When you connect the product to other equipment, turn off the power and unplug all of the equipment from the wall outlet. Failure to do so may cause an electric shock and serious personal injury. Read the owner's manual of the other equipment carefully and follow the instructions when making any connections.
21. Sudden high volume sound may cause hearing or speaker damage. When you use headphones (if the unit is equipped with a headphone jack) keep the volume at a moderate level. If you use headphones continuously with high volume sound, it may cause hearing damage.
22. Do not allow the product to output distorted sound for an extended period of time. It may cause speaker overheating and fire.
23. If the TV screen is broken, DO NOT touch the the panel.
24. Lastly, this reminder is provided to call the cable TV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical.

WHAT'S IN THE BOX?

You should have received the following in the box along with this manual:

**LED TV, power cable
and attachable feet**



Remote Control

INSTALLING THE BATTERIES

To use the remote, you must first install the batteries. Ensure they are inserted facing the correct direction, matching the + and - symbols in the battery compartment of the remote.

NOTE: Do not mix old and new batteries and Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries.

ENGLISH


ESPAÑOL

FRANÇAIS


INSTALLING YOUR TELEVISION

INSTALLATION PROCEDURE

1. Have a second person help you unpack the TV. Open the box and remove the TV, along with its accessories. Place the TV face down on a soft, stable surface that can bear its weight.
2. Carefully place the provided stands/feet into the bottom of the TV. The feet will either snap into place, or some models will require screws to secure the stand/feet. If there are screws provided, insert and tighten the 4 screws found in the accessory bag (BA 4 *18mm). Make sure the feet are secure so that the TV has a solid stand.

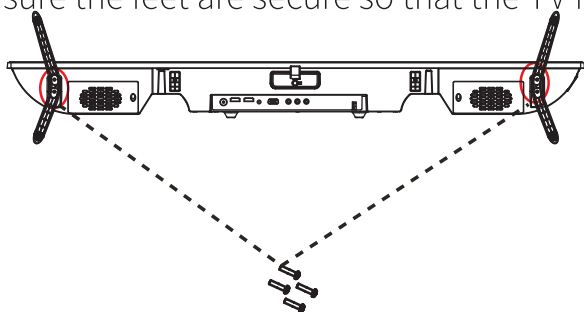

3. Carefully place the TV on a secure stand/shelf.
WARNING: To avoid danger, please do not install the TV near water or extreme heat (such as a furnace, light source, or candle). Do not block the ventilation on the back of the TV. When placing it on a shelf, 10 cm (4 inches) of free space must be available around the entire unit.

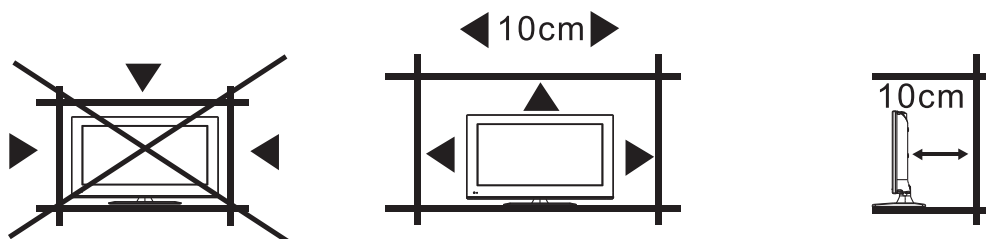


4. Connect all cables to the TV that you will be using, such as HDMI, cable TV, antenna or other cables.
5. Plug the TV into the wall power outlet (AC 100-240V~ 50/60Hz).
6. Turn on the TV. While in standby mode, the power indicator light will be red. Press the power button on the TV or on the remote control to turn on the TV.

Mounting the TV to a wall

To avoid personal injury or damage to your personal property (including this television) professional installation is recommended when mounting this unit to a wall. There are mounting holes on the back of the TV for which a mounting bracket can be fashioned. The bracket must accommodate the size and weight of this unit. The wall and stud must also adequately support the TV.

VIDEO AND AUDIO CONNECTIONS

This television features the following cable connections:

	AV INPUT External Composite Video Input and Right/Left Audio Inputs.
	HDMI INPUT (HDMI1,HDMI2,HDMI3/ARC) Plug in computers, streaming devices, BluRay players and other HDMI devices here
	ANT 75/RF CONNECTION Connect to the antenna/cable TV output of your device or wall plate
	RJ45 Hardwired internet connection (WIFI also available) (for software updates, movie streaming, etc)
	USB INPUT Connect to your USB Media/Flash device here
	OPTICAL Digital Optical audio output



*Do not touch or be close to the HDMI, USB terminals, and prevent electrostatic discharge to disturb these terminals while in USB operation mode, or it will cause the TV to stop working or abnormal status.

AFTER INSTALLATION, BE SURE TO KEEP ALL CORDS AND CABLES OUT OF CHILDRENS' REACH!

REMOTE CONTROL BUTTONS AND FEATURES

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

1. : Turn on the TV or enter standby mode.
2. : Turn on/off the sound by pressing this button.
3. 0~9: Figures "0-9" are used to directly input channel number.
4. EPG: Press to display Electronic Program Guide and select your favorite channel.
5. : Press to change the channel which name contains ".".
6. : Input source selection button.
7. : Press to enter the Home Page.
8. V+: Increase the volume.
9. V-: Decrease the volume.
10. CH+ : Channel up.
11. CH- : Channel down.
12. : Start system menu.
13. INFO : Press to display the source and channel's display.
14. OK: To confirm the choice of a highlighted menu item.
15. / : Press these buttons to move within the menu.
16. / : Press these buttons to move within the menu .
17. BACK: Go back to the previous step.
18. EXIT: Press to exit the OSD menu.
19. NETFLIX: Press to launch Netflix.
20. YouTube : Press to launch YouTube.
21. : Press to launch NetRange app store.
22. : Press to launch VUDU.
23. GREEN/RED/YELLOW/CYAN buttons: Press these buttons according to the different prompts.
24. : Press to fast reverse in USB mode.
25. : Press to fast forward in USB mode.
26. : Press to play the video and press again to pause the video.
27. CC: Press to display the close caption.
28. : Hold on or off for current page display/Press to stop in the USB mode.
29. AUDIO: Press to change the language when play the stream which contains multi-language.
30. FAV: Press to open the favorites list.
31. ASPECT: Select the image scale.




Note: Depending on the country in which this television is used, some apps may not be available.

GETTING STARTED


Initial Setup

When first turning on the TV and setting it up, you'll be presented with menus to configure basic settings on the television, for example:

Press ▲/▼ to select the language. Press **OK** to continue.

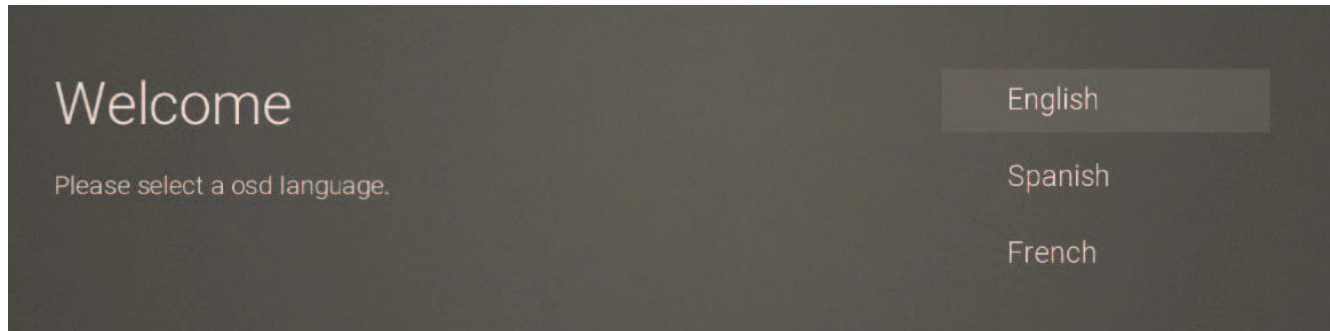

Press ▲/▼ to select the input source you'd like to begin with. Press **OK** to continue.

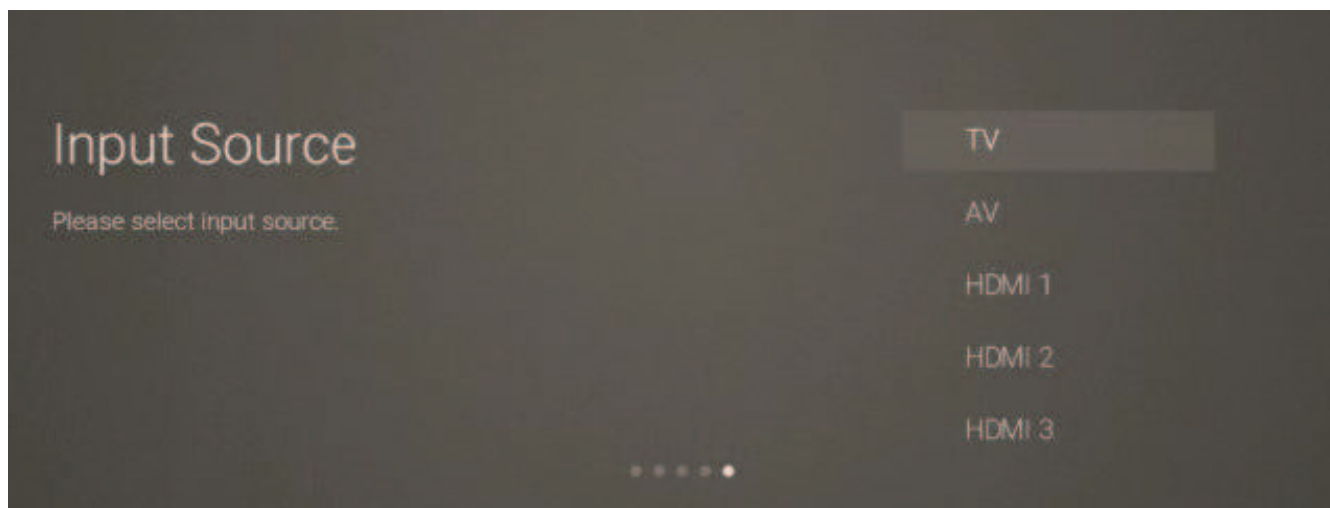


Press **OK** to skip digital or analog channel tuning, or let the automatic tuning phase proceed by itself.



NAVIGATING THE TV MENU

Home Page


Press  to enter the Home Page. Use the arrow buttons and OK button to select from the available apps, or so select an input at the bottom of the screen.

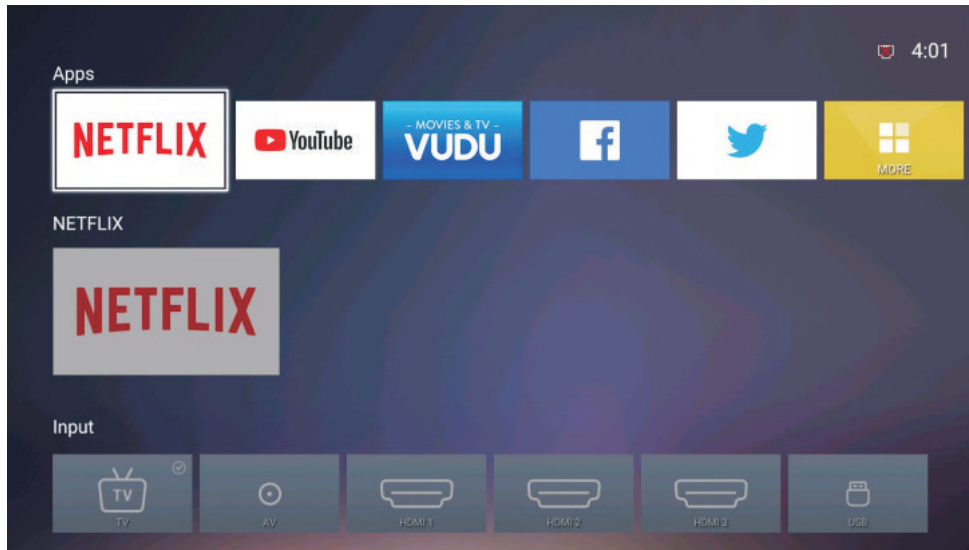

Settings Menu

This is where things like Picture, Sounds, and WIFI are set up.

Press the  button on the remote (found by the arrow keys) to enter the system settings menu. Use the / buttons to select one of the submenus on the left (Picture / Sound / Setting / Lock / Program / Network / About). Press  to continue to that submenu. You can then use the / buttons to select a setting and / to change the value of that setting. Press  to go back and change to a different submenu.

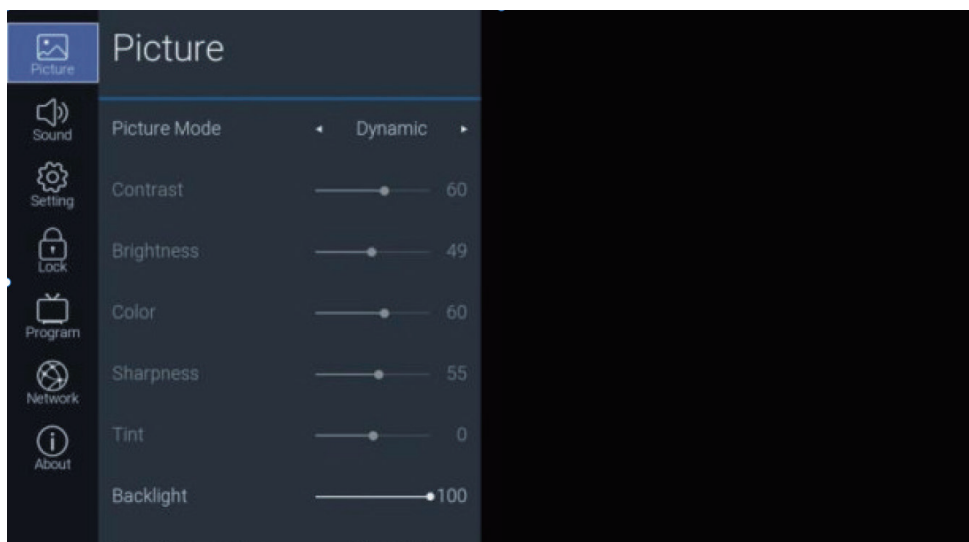


Software Updates

In the **About** section of the settings menu discussed in the prior section, you can update the TV's software either over the internet or via a USB stick (if available).


Note: If you start an update, do not switch off your TV until the upgrade has completed!

USING USB MEDIA

When you insert a USB flash drive, the TV will acknowledge it. You can select the drive and press OK.

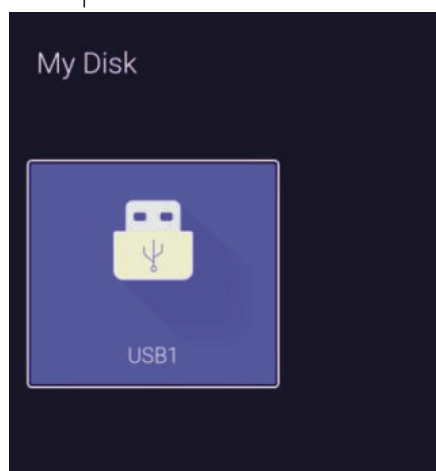

Then, you can use the arrow keys to navigate the files and folders of your USB media to playback music, video and pictures.

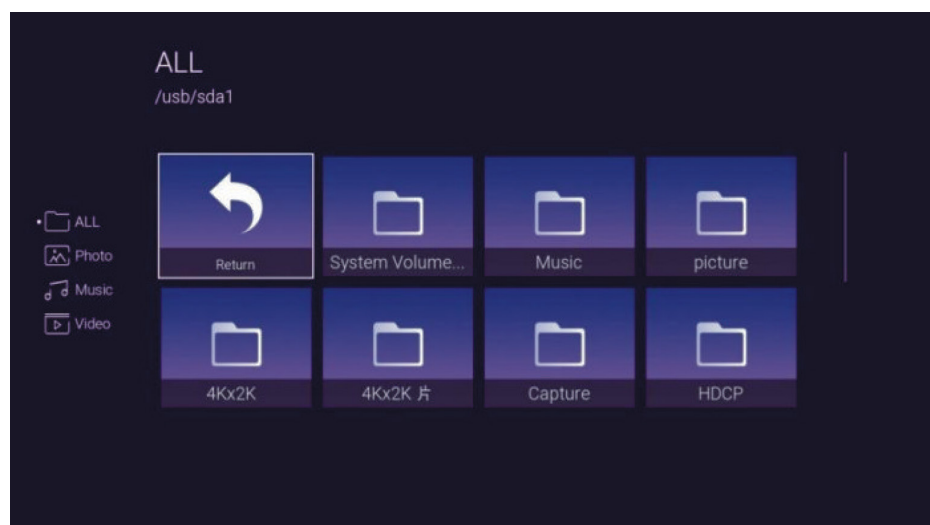

Several different media formats are supported for your USB flash drives.

Supported Media Filetype Extensions

Video	DAT,VOB,MPG,MPEG,TS,TRP,TP,MP4,MOV,AVI,MKV,WMV,RMVB
Audio	MP3,WAV,MP4,AC3,AAC,WMA,M4A,MOV,MKV
Images	JPEG,BMP,PNG,MPO


SPECIFICATIONS

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

Panel Type	Led Panel, 40 inches
Screen Format	16:9
Resolution	1920x1080 (1080p)
Brightness / Contrast	230 nits / 5000:1
View Angle	176(H) / 176(V)
Response Time/ Refresh Rate	8.5 ms / 60 Hz
Power Specs	100-240V~ 50/60 Hz, 90W
Color System	ATSC/NTSC

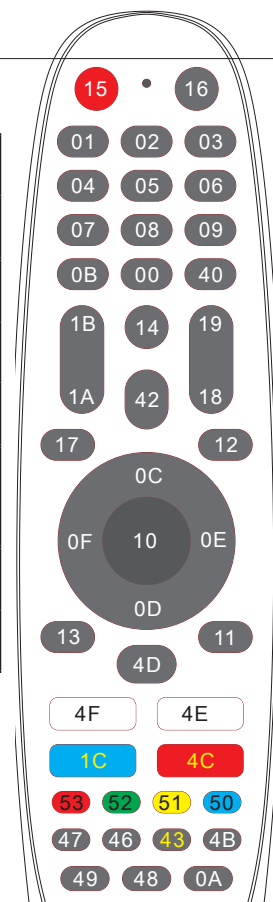

Remote Control

Hex Codes

NEC format

Hex coding 007F

TROUBLESHOOTING TIPS

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
No Power	Check to see if the AC cord of the television is properly plugged into the outlet. If there is still no power, remove the AC cord and replug it after 60 seconds. Attempt to power on the TV again. Ensure the same outlet works with other electronics.
The signal from the antenna is not clear	A double image or ghost could be caused by obstructions of the external antenna. Consult the antenna instruction manual to change the direction of the external antenna. Use of a taller antenna can improve the quality of the images.
No Picture	Make sure that power to the TV is on and the proper input is selected and that the cables are securely connected. Make sure your video source (Antenna, DVD, Cable Box) is on and working.
Poor sound or no sound	Adjust the contrast and/or brightness of the TV. Try to select other channels to be sure the issue is not with the channel. Check to be sure the antenna or cables are connected properly.
Poor color or no color	Adjust the contrast and/or brightness of the TV. Try to select other channels to be sure the issue is not with the channel. Check to be sure the antenna or cables are connected properly.

Horizontal or diagonal lines on screen	If using an antenna, check to be sure the antenna at the back of the unit is connected properly. Make sure the video connection is secure and no nearby units (vacuum, hairdryer) are being used.
The screen is too dark or too light	Adjust the contrast ratio or brightness from the TV's picture menu.
Picture is very dim	Make sure that the "Power Saving" picture mode is not selected in the Picture menu.
Volume jumps when the source or channel is changed.	This is normal when switching between different broadcast sources. To help minimize this, you can turn on "Auto Volume Limit" in the sound menu to automatically level the volume.
Picture is stretched or seems to cut off.	Try a different picture mode in the picture section of the settings menu
Some channels are blocked	Check the TV's menu to make sure that channels have not been set as locked.
TV does not respond to the remote	Point the remote directly to the sensor on the TV. Make sure the remote has fresh batteries.
TV menu does not respond, or some apps are having issues which used to work.	Make sure there isn't an internet connection issue (check the Network section of the TV's Settings menu). If the Internet connection is good, go to the About section of the Settings menu and check for a software update for the TV.

CUSTOMER SUPPORT

Before contacting customer support, please see the trouble-shooting guide above.

Visit our website to contact us, find answers to Frequently Asked Questions, and for other resources which may include an updated version of this user's manual.

 **WWW.IMPECCA.COM**

If you wish to contact us by phone, please be sure to have your model number and serial number ready and call us between 9:00am and 6:00pm ET, at +1 866-954-4440.

Keep tabs on Impecca's newest innovations & enter contests via our social network feeds:

 www.facebook.com/Impecca/

 www.instagram.com/impecca/

 [@impeccausa](https://twitter.com/impeccausa)

ONE YEAR LIMITED WARRANTY (US)

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS



IMPECCA ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Impecca® warrants this product against defects in material and workmanship to the original purchaser as specified below. Please register your product online within fourteen (14) days of purchase.

PARTS – if the product is determined to have a manufacturing defect, within a period of one (1) year from the date of the original purchase, Impecca® will repair or replace the product parts at no charge (for parts) to consumers in the U.S.A. and Canada.

LABOR – if the product is determined to have a manufacturing defect, within a period of ninety (90) Days from the date of the original purchase, Impecca® will repair or replace the product at no charge to consumers in the U.S.A. and Canada. After ninety (90) days, it will be the responsibility of the consumer.

Shipping costs to and from our warranty service center are the sole responsibility of the consumer.

To obtain warranty service by an authorized Impecca® service center, please email us at: service@impecca.com to obtain a Repair and Maintenance Authorization (RMA) number and to locate the Warranty Service Center nearest you. Once authorized, you must mail the product to the authorized Impecca® service center in its original product packaging materials or equivalent, to prevent damage while in transit.

Further, should Impecca® determine that the product is outside of the Warranty terms, Impecca® will return the product to sender at sender's expense without being repaired or replaced, unless authorized by the consumer to service the out-of-warranty product at consumer's expense. All handling or restocking charges for returns and/or replacements shall be non-refundable.

Impecca® specifically excludes from this warranty any non-electric/mechanical attachments, accessories, and disposable parts including, but not limited to, outside case, connecting cables, batteries, and AC adapters. Impecca® reserves the right to repair or replace defective products with the same, equivalent, or newer models.

We reserve the right to either repair or replace product at our discretion. Replacement may be either new or refurbished and while every endeavor will be made to ensure it is the same model, if same model is not available, it will be replaced with a model of equal or higher specification.

Normal "Wear and Tear" is not covered by this, or any other, warranty. Further, Impecca® hereby reserves the right to determine "Wear and Tear" on any and

all products. Tampering or opening the product casing or shell will void this warranty in its entirety.

In addition, this warranty does not apply if the product has been damaged by accident, abuse, misuse, or misapplication; has been altered or modified without the written permission of Impecca®; has been serviced by a non-authorized repair center of Impecca®; has not been properly maintained or operated according to the operation manual; has been used for commercial, non-household purposes; has been cosmetically damaged; was not imported by Impecca®; was not manufactured according to specification of the United States market; was damaged due to improper installation or neglect by the consumer; was damaged due to improper packaging in shipment to the Warranty Service Center; was damaged due to natural disasters; or if the serial number for the product has been removed or defaced.

ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO ONE (1) YEAR PARTS AND NINETY (90) DAYS LABOR FROM THE DATE OF THE ORIGINAL RETAIL PURCHASE OF THIS PRODUCT.

THESE WARRANTIES AND REMEDIES ARE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTIES AND REMEDIES IN CONNECTION WITH THE SALE AND USE OF THE PRODUCT. NO OTHER WARRANTIES, ORAL OR WRITTEN, EXPRESSED OR IMPLIED, ARE GIVEN.

IMPECCA® IS NOT RESPONSIBLE OR LIABLE FOR ANY DAMAGE, WHETHER SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, DIRECT OR OTHERWISE, OR WHETHER KNOWN OR SHOULD HAVE BEEN KNOWN TO IMPECCA®, INCLUDING LOST PROFITS, GOODWILL, AND PROPERTY AND PERSONAL INJURY RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY, THE INABILITY TO USE THE PRODUCT OR UNDER ANY LEGAL THEORY IN CONTRACT OR TORT. IMPECCA LIABILITY IS LIMITED TO THE ACTUAL PURCHASE PRICE PAID TO THE RETAIL SELLER OF THE DEFECTIVE PRODUCT.

No Impecca® dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, change or amendment to this warranty without the written consent and authorization from Impecca®.

Some states do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or liability for incidental or consequential damages, or do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state.

Important: Be Sure to Register Your Product at WWW.IMPECCA.COM within 14 Days

Impecca® USA • PA 18711 • www.impecca.com • service@impecca.com

*Do not send any returns to this address, as they may be lost and this will delay your repair and service process.

TABLA DE CONTENIDO

ENGLISH	Instrucciones Importantes de Seguridad.....	19
	Seguridad: Conexión Eléctrica a Tierra	20
	Seguridad: Otras Precauciones y Advertencias	21
	Qué Hay en la Caja.....	23
ESPAÑOL	Instalando Su Televisor.....	24
	Conexiones de Audio y Video.....	25
	Control Remoto	26
	Iniciando	27
	Navegando por el Menú del Televisor	28
FRANÇAIS	Usando Una Usb.....	29
	Especificaciones.....	30
	Solución de Problemas	30
	Soporte al Cliente.....	31
	Garantía	32
	 Français.....	 34

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



PRECAUCIÓN/ATENCIÓN
EXISTE EL RIESGO DE DESCARGA. NO ABRA.
RIESGO DE ELECTROCUCIÓN.



PRECAUCIÓN:
PARA DISMINUIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR). NO CONTIENE PARTES ADENTRO A LAS QUE EL USUARIO PUEDA DARLES SERVICIO. REFIERA EL SERVICIO AL PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.



El símbolo de rayo con una flecha dentro de un triángulo equilátero tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso sin aislar dentro de la carcasa del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.



El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones de operación y mantenimiento importantes (servicio) en la literatura que acompaña a este aparato.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR UN INCENDIO O PELIGRO DE DESCARGA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD. PARA EVITAR QUE EL FUEGO SE EXPANDA, MANTENGA LAS VELAS O LLAMAS ABIERTAS LEJOS DE ESTE PRODUCTO EN TODO MOMENTO.

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO UTILICE ESTE ENCHUFE POLARIZADO CON UN CABLE DE EXTENSIÓN, RECEPTÁCULO U OTRA TOMA DE CORRIENTE A MENOS QUE LAS PATAS DEL ENCHUFE PUEDAN INSERTARSE COMPLETAMENTE EVITANDO QUE ESTÉN EXPUESTAS.

ADVERTENCIA: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites de los dispositivos digitales Clase B, relacionados con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable en contra de la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y se usa de acuerdo a estas instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones.

Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, la cual puede determinarse al apagar y encender el equipo, se le anima al usuario a que intente corregir la interferencia con alguna de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo en un tomacorrientes o circuito diferente al que está actualmente conectado
- Pedir ayuda al proveedor o a un técnico especializado en radio/TV

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de cumplir con el Reglamento de la FCC pueden invalidar la autoridad del usuario para operar este equipo.

Declaración de Conformidad de Cumplimiento de la FCC (Parte 15):

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del reglamento de la FCC. La operación está sujeta a observar dos condiciones: (1) este dispositivo puede no causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo puede aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar la operación indeseable. La parte responsable por el cumplimiento de estas reglas es:

IMPECCA USA
Wilkes Barre, PA
<https://www.impecca.com>
service@impecca.com

SEGURIDAD DE LOS NIÑOS

Las pantallas planas siempre deben colocarse en superficies adecuadas y estables o instalarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Las pantallas planas que están mal situadas en los aparadores, estanterías, escritorios, carros, etc., pueden caerse y causar lesiones. No permita que los niños se suban o jueguen con el televisor y sus alrededores. No coloque el televisor en muebles que puedan usarse como escalones, como una cómoda. Recuerde que los niños pueden emocionarse mientras ven un programa, especialmente en una pantalla plana “más grande que la vida”. Coloque o instale el televisor donde no pueda ser empujado, tirado o derribado. Dirija todos los cables conectados a la pantalla plana de modo que los niños curiosos no puedan tirar de ellos o agarrarlos.

La garantía no cubre los fallos del producto debidos a una instalación incorrecta. La unidad y sus accesorios no deben ser ajustados ni reparados por nadie, excepto por personal de servicio calificado.

DESECHE ADECUADAMENTE



Esta marca indica que este producto no debe ser desechado con el resto de la basura de la casa. Para evitar posibles daños al ambiente o salud de las personas debido al desecho de basura descontrolado, debe ser desechado en el centro de desechos recomendado por su municipalidad. Por favor, no tire esta unidad en un contenedor de basura doméstica.

Por favor, lea y respete todas las instrucciones de seguridad de esta Guía del Usuario.

Deben observarse todos los códigos y ordenanzas vigentes. Si se siente incómodo o no puede realizar alguno de los pasos de esta guía, por favor consulte a un profesional certificado

SEGURIDAD: CONEXIÓN ELÉCTRICA A TIERRA



PELIGRO: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Tocar los componentes internos de este dispositivo puede causar graves lesiones personales o incluso la muerte. No desmonte esta unidad.

El uso incorrecto del enchufe de conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica. No enchufe el televisor en una toma de corriente a menos que ésta esté correctamente instalada y conectada a tierra.

ENCHUFE DE TRES PATAS (ATERRIZADO)

Esta unidad debe utilizarse con una toma de corriente de 100-240 volts 50/60 Hz, 20 amperes de AC, debidamente instalada y conectada a tierra.

En caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de una descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la

corriente eléctrica. Esta unidad está equipada con un cable de conexión a tierra con una tercera pata redonda de conexión a tierra. Consulte a un electricista o técnico de servicio calificado si las instrucciones de conexión a tierra no se entienden completamente o si existen dudas sobre si la unidad está correctamente conectada a tierra.

Si se utiliza una extensión eléctrica con esta unidad:

- La capacidad eléctrica marcada del cable debe ser al menos tan grande como la capacidad eléctrica de la unidad.
- El cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra
- La extensión debe disponerse de manera que no caiga sobre la encimera o la mesa donde pueda ser tirado por los niños o tropezar con él.



SEGURIDAD: OTRAS PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

1. Revise cuidadosamente todas estas instrucciones y advertencias en el ANTES de operar su TV. Si no lo hace, puede provocar incendios, daños, lesiones o daños corporales.
2. No utilice este aparato cerca del agua.
3. Limpie únicamente con un paño seco.
4. No obstruya ningún orificio de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
5. No instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, registros de la calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que producen calor.
6. Proteja el cable de corriente para que no lo pisen o lo perforen.
7. Utilice únicamente partes/accesorios especificados por el fabricante.
8. Usar sólo con un carro, pedestal, soporte o mesa permitida por el fabricante. Si se utiliza un carro, tenga cuidado al moverlo para evitar que se vuelque y cause lesiones.
9. Desconecte el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no va a utilizarse por largos periodos de tiempo.
10. Para cualquier servicio refiérase al personal de servicio calificado. Se requiere de servicio cuando el aparato ha sido dañado de alguna forma, como cuando el cable de suministro de corriente o el enchufe están dañados, el aparato ha estado expuesto al agua o se ha caído.
11. NUNCA exponga este aparato a la lluvia o humedad. No deben colocarse sobre el aparato o cerca de los cables objetos llenos de líquido como floreros.
12. No se debe conectar un sistema de antena exterior en la vecindad del aparato o sobre las líneas de energía u otra luz eléctrica o circuitos de energía, o donde pueda caer sobre tales líneas o circuitos. Cuando instale un sistema de antena exterior, se debe tener extremo cuidado para evitar tocar esas líneas o circuitos de energía ya que el contacto puede ser fatal.
13. No sobrecargue los tomacorrientes o cables de extensión, ya que esto puede resultar en riesgo de incendio o descarga eléctrica.
14. No introduzca objetos en ninguna de las aperturas de esta unidad, ya que pueden tocar

puntos de voltaje o poner en corto algunas partes que pueden resultar en un incendio o descarga eléctrica. Nunca derrame o rocíe ningún tipo de líquido en la unidad.

15. Esta unidad sólo debe ser reparada por técnicos de servicio calificados. Póngase en contacto con el servicio técnico para obtener información sobre el centro de servicio autorizado más cercano para realizar más exámenes, reparaciones o ajuste a su unidad.
16. No sumerja el cable o el enchufe en agua. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o un soporte. No utilice esta unidad si el cable o el enchufe están dañados o no funciona correctamente.
17. Si alguna antena o sistema de cable se conecta a la unidad, asegúrese que la antena o sistema de cable esté conectado a tierra para contar con un poco de protección contra los picos de voltaje y cargas estáticas acumuladas, la sección 810 del Código Nacional Eléctrico, ANSI/NFPA 70, proporciona información con respecto a la conexión a tierra apropiada del mástil y de la estructura de soporte, la conexión a tierra del cable guía a la unidad de descarga de la antena, el tamaño de los conductores de conexión a tierra, conexión a los electrodos de conexión a tierra y requerimientos para el electrodo de conexión a tierra.
18. Cuando se requieran partes de reemplazo, asegúrese de que el técnico de servicio utilice las partes especificadas por el fabricante o que cuenten con las mismas características de la parte original. Las sustituciones no autorizadas pueden resultar en fuego, descarga eléctrica u otros peligros.
19. Después de la terminación de cualquier servicio o reparación de esta unidad, pídale al técnico de servicio que revise la seguridad para determinar que la unidad está en condiciones adecuadas de operación.
20. Cuando conecte el producto a otro equipo, apáguelo y desconéctelo de la corriente. Al no hacerlo, puede causar una descarga eléctrica y lesiones serias en su persona. Lea el manual del propietario del otro equipo y siga las instrucciones al hacer cualquier conexión.
21. Los cambios intempestivos a un volumen alto pueden causar daños al oído o a los altavoces. Cuando utilice auriculares (si la unidad cuenta con una entrada para ellos) mantenga el volumen a un nivel moderado. Si utiliza auriculares continuamente con un volumen alto, puede ocasionarse daños en la audición.
22. No permita que salga sonido distorsionado por un periodo amplio de tiempo. Puede causar que los altavoces se calienten y se incendien.
23. Si la pantalla LCD de la TV se rompe, asegúrese en absoluto de no tocar el líquido en el panel. Esto puede causar inflamación en la piel. Si el líquido entra en su boca, haga gárgaras de inmediato y consulte con su médico. También, si el líquido entra en sus ojos o toca la piel, busque ayuda de su médico después de haberse enjuagado con agua limpia por al menos 15 minutos o más.
24. Por último, se proporciona este recordatorio para llamar la atención del instalador del sistema de cable con respecto al Artículo 820-40 de NEC que proporciona las directrices para una adecuada conexión a tierra, y en particular, especifica que el cable de tierra debe ser conectado al sistema de conexión a tierra del edificio, tan cerca del punto de la entrada del cable como sea práctico.

QUÉ HAY EN LA CAJA

Debió haber recibido lo siguiente en la caja:

TV LED, cable de suministro de energía y patas montables



ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

Control Remoto

Para utilizar el control remoto, primero debe instalar las 2 baterías. Asegúrese de que están insertadas en la dirección correcta, haciendo coincidir los símbolos + y - en el compartimento de las pilas del control remoto.

NOTA: No mezcle baterías viejas y nuevas y no mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (ni-cad, ni-mh, etc.) entre sí.



INSTALANDO SU TELEVISOR


ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS


PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

1. Pida a otra persona que le ayude a desembalar el televisor. Abra la caja y saque el televisor, junto con sus accesorios. Coloque el televisor boca abajo sobre una superficie blanda y estable que pueda soportar su peso.
2. Coloque con cuidado los soportes/patas suministrados en la parte inferior del televisor. Las patas encajarán en su sitio o algunos modelos necesitarán tornillos para fijarlas. Si hay tornillos, inserte y apriete los 4 tornillos que se encuentran en la bolsa de accesorios (BA 4*18mm). Asegúrese de que las patas estén bien sujetas para que el televisor tenga un soporte sólido.

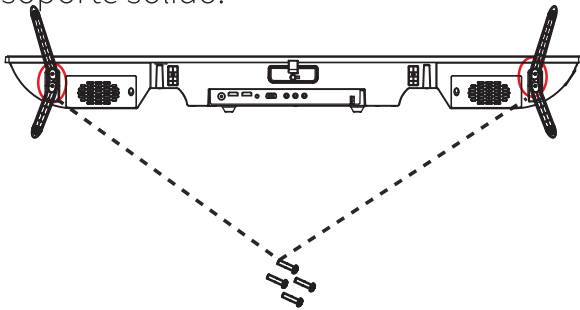

3. Coloque con cuidado el televisor en un soporte/estante seguro.

ADVERTENCIA: Para evitar peligros, no instale el televisor cerca del agua o del calor extremo (como un horno, una fuente de luz o una vela). No bloquee la ventilación de la parte trasera del televisor. Cuando lo coloque sobre un estante, debe haber un espacio libre de 10 cm alrededor del aparato.

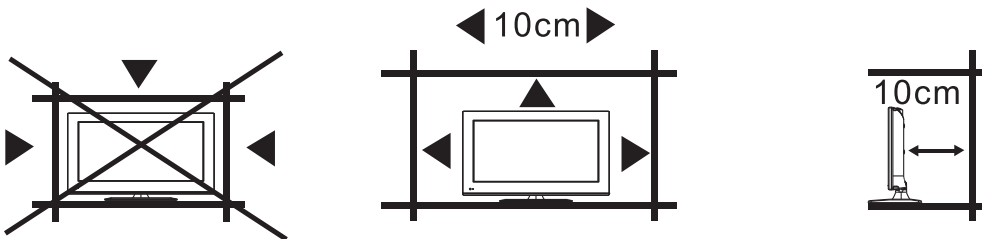


4. Conecte al televisor todos los cables que vaya a utilizar, como el HDMI, el de la televisión por cable, el de la antena u otros.
5. Enchufe el televisor en la toma de corriente de la pared (AC 100-240V~ 50/60Hz).
6. Mientras esté en el modo de encendido, la luz del indicador de alimentación estará encendida.

Montando el televisor en la pared

Para evitar daños personales o a su propiedad (incluyendo este televisor) se recomienda la instalación profesional cuando se monte esta unidad en la pared. En la parte posterior del televisor hay unos orificios de montaje para los que se puede fabricar un soporte de montaje. El soporte debe acomodarse al tamaño y peso de esta unidad. La pared y el soporte deben soportar adecuadamente el televisor.

CONEXIONES DE AUDIO Y VIDEO

Este televisor cuenta con las siguientes conexiones de audio y video:

	AV INPUT Entrada de la señal AV Externa y Entradas de Audio Derecha/Izquierda
	ENTRADA HDMI (HDMI1, HDMI2,HDMI3,/ARC) Conecte a una conexión de salida HDMI en su dispositivo externo
	CONEXIÓN NT 75/RF Conecte a la salida de la antena/cable de TV de su dispositivo o placa en el muro
	RJ45 Conecte a Internet (WIFI también disponible) (para actualizaciones de software, transmisión de películas, etc.)
	ENTRADA USB Conecte a su dispositivo USB/Flash aquí
	OPTICAL Entrada de audio digital



*No toque o esté cerca de las terminales HDMI, USB y evite que la descarga electrostática perturbe a esas terminales mientras se encuentra en modo de operación el USB, o hará que el televisor deje de trabajar o quede en un estado anormal de operación.

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN ASEGÚRESE DE MANTENER TODOS LOS CABLES FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS!

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

CONTROL REMOTO

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

1.  : Encienda el televisor o ingrese al modo de espera.
2.  : Encienda / apague el sonido presionando este botón.
3. 0~9: Los números "0-9" se utilizan para ingresar directamente el número de canal.
4. EPG: Presione para mostrar la Guía electrónica de programas y seleccione su canal favorito.
5. -/--: Presione para cambiar el canal cuyo nombre contiene ".".
6.  : Botón de selección de fuente de entrada.
7.  : Presione para ingresar a la página de inicio.
8. V+: Sube el Volumen.
9. V-: Baja el Volumen.
10. P ^: Canal en ascenso.
11. P v: Canal en descenso.
12.  : Iniciar menú del sistema.
13. INFO : Presione para mostrar la fuente y la pantalla del canal.
14. OK: Para confirmar la elección de un elemento de menú resaltado.
15.  /  Presione estos botones para moverse dentro del menú.
16.  /  : Presione estos botones para moverse dentro del menú.
17. BACK: Regrese al paso anterior.
18. EXIT: Presione para salir del menú OSD.
19. **NETFLIX** : Presione para iniciar Netflix.
20. **YouTube** : Presione para iniciar YouTube.
21.  : Presione para iniciar la tienda de aplicaciones NetRange.
22.  : Presione para iniciar VUDU.
23. Botones VERDE / ROJO / AMARILLO / CIAN: Presione estos botones según las diferentes indicaciones.
24.  : Presione para retroceder rápidamente en modo USB.
25.  : Presione para avanzar rápidamente en modo USB.
26.  : Presione para reproducir el video y presione nuevamente para pausar el video.
27. CC: Presione para mostrar el subtítulo.
28.  : Manténgalo encendido o apagado para mostrar la página actual / Presione para parar en el modo USB.
29. AUDIO: Presione para cambiar el idioma cuando reproduzca la transmisión que contiene varios idiomas.
30. FAV: Appuyez sur pour ouvrir la liste des favoris.
31. ASPECT: Sélectionnez l'échelle de l'image.




Nota: Dependiendo del país en el que esté instalado el televisor, es posible que algunas aplicaciones no estén disponibles.

INICIANDO


Configuración Inicial

Al encender el televisor por primera vez y configurarlo, se le presentarán menús para configurar, por ejemplo, los ajustes básicos del televisor:


Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el idioma. Presione el botón **OK** para continuar.

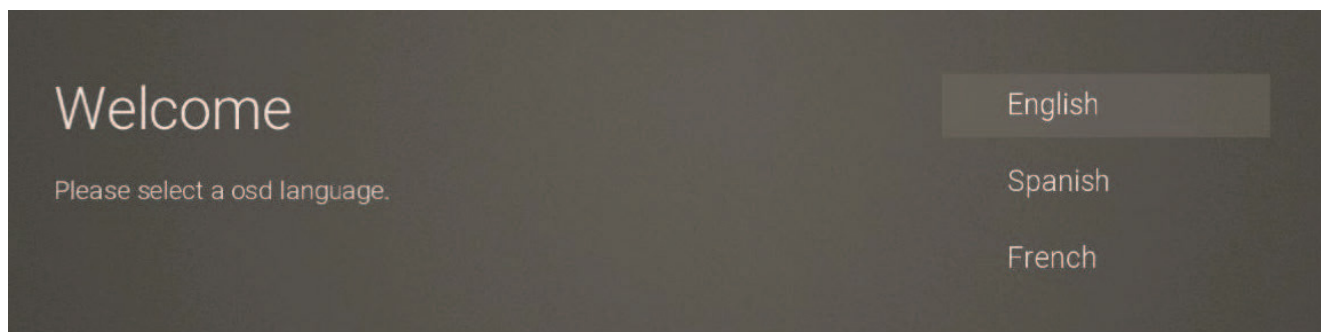

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la fuente de la señal. Presione el botón **OK** para continuar.

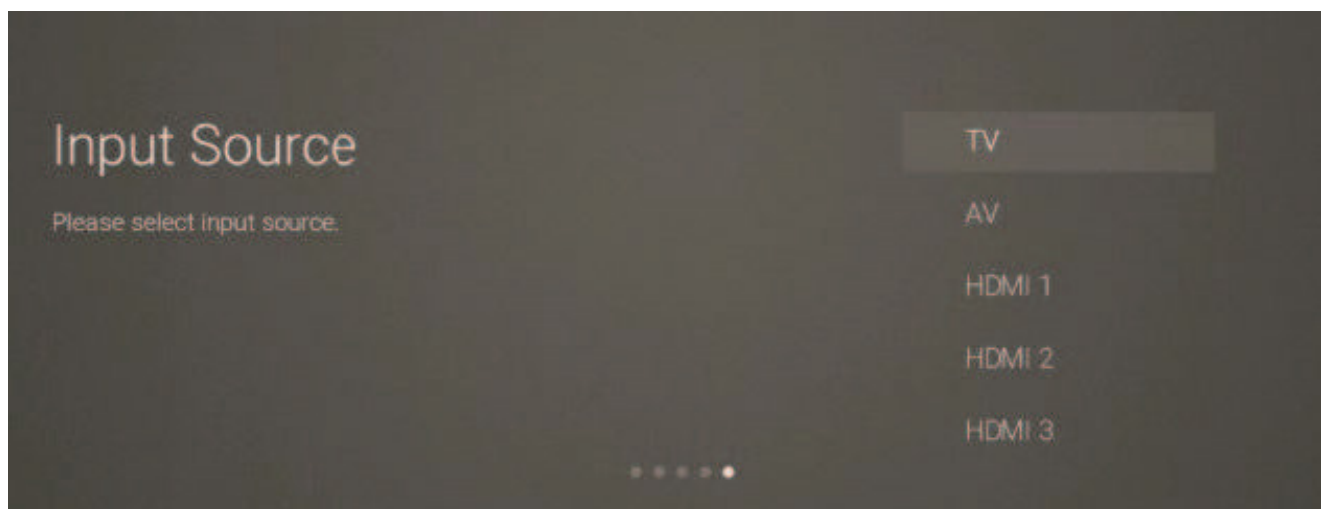


Presione **OK** para saltarse la sintonización de canales digitales o analógicos, o permita que la fase de sintonización trabaje por si sola.

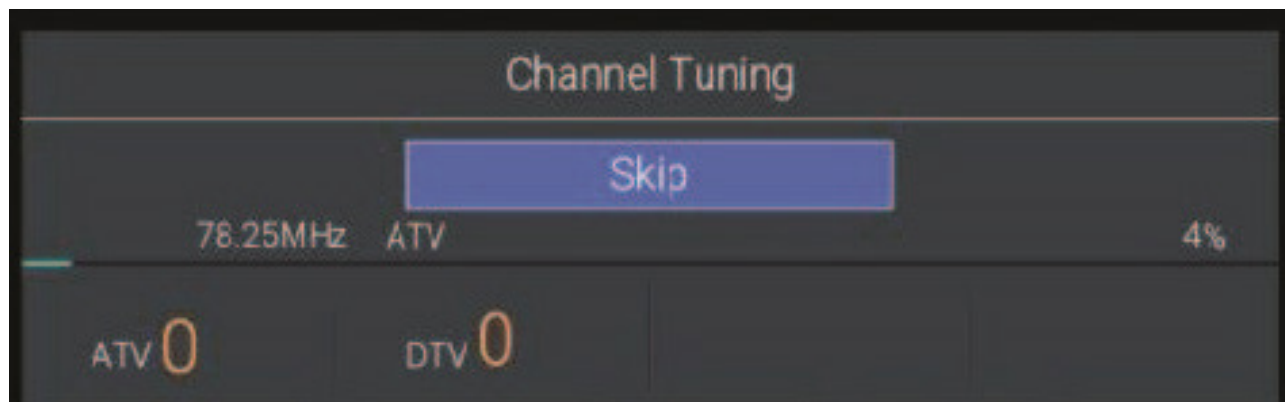

NAVEGANDO POR EL MENÚ DEL TELEVISOR

Página de inicio


Presione el botón  para entrar a la página de inicio. Presione los botones de flecha y el botón OK para seleccionar las apps o seleccionar una entrada en la parte inferior de la pantalla.

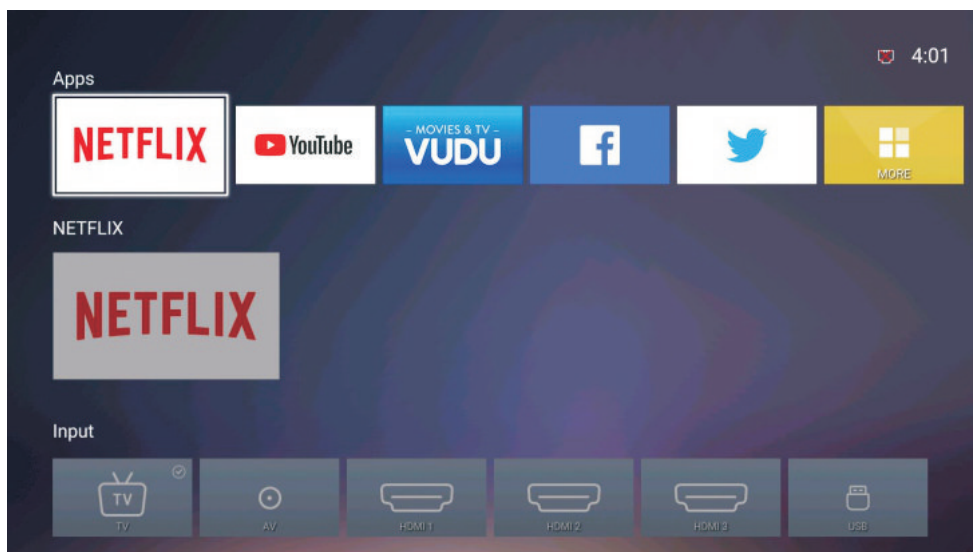

Menú de Configuración

Aquí es en donde se configuran elementos como la Imagen (Picture), Sonidos (Sounds) y WIFI.

Presione el botón  en el control remoto (cerca de las teclas de flecha) para ingresar al menú de configuración del sistema. Utilice los botones ▲/▼ para seleccionar alguno de los menús a la izquierda: (Imagen / Sonido / Ajustes / Bloqueo / Programa / Red / Acerca de). Presione el botón ► para continuar al sub-menú. Puede usar entonces los botones ▲ / ▼ para seleccionar un ajuste y los botones ◀ / ▶ para cambiar el valor de ese ajuste. Presione nuevamente  para regresar y cambiar un submenú diferente. El menú de configuración (tercero a la izquierda) es donde puede cambiar el idioma.

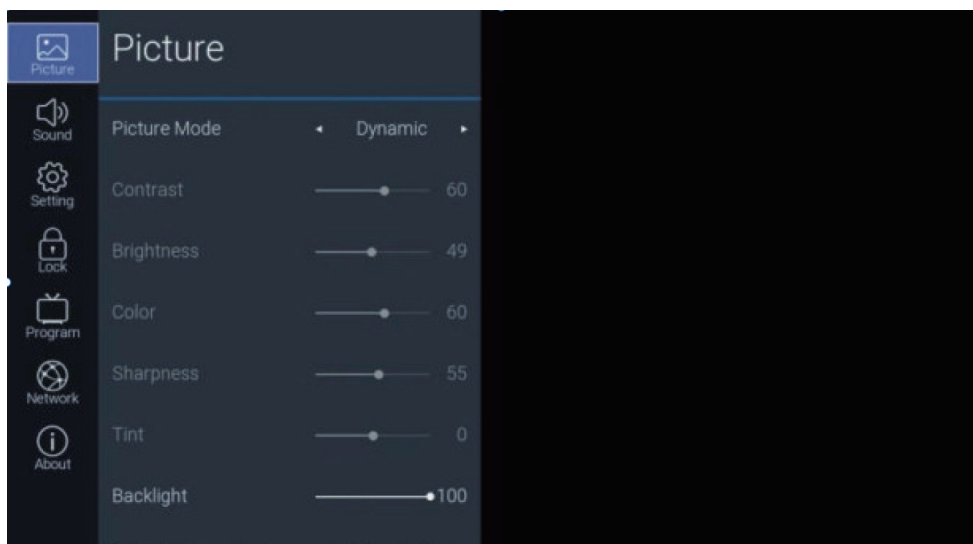


Actualizaciones de Software

En la sección **Acerca de** (About) del menú de configuración mencionado en la sección anterior, puede actualizar el software del televisor a través de Internet o mediante una memoria USB (si está disponible).


Nota: Si inicia una actualización, no apague el televisor hasta que la actualización haya finalizado.

USANDO UNA USB

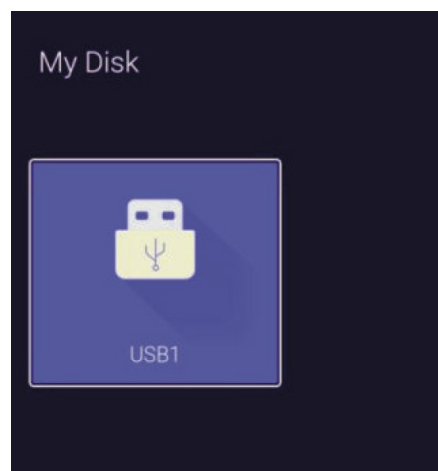

Cuando inserte una unidad flash USB, el televisor la reconocerá. Puede seleccionar la unidad y presionar OK.

A continuación, puedes utilizar las teclas de flecha para navegar por los archivos y carpetas de tu soporte USB para reproducir música, vídeo e imágenes.

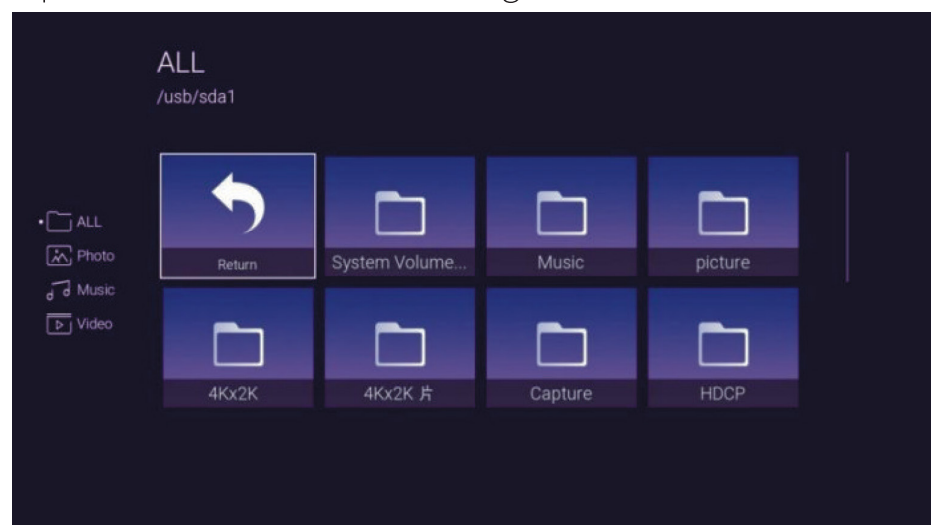

Se admiten varios formatos diferentes para sus unidades flash USB.

Extensiones de archivos compatibles:

Video	DAT,VOB,MPG,MPEG,TS,TRPT,TP,MP4,MOV,AVI,MKV,WMV,RMVB
Audio	MP3,WAV,MP4,AC3,AAC,WMA,M4A,MOV,MKV
Imágenes	JPEG,BMP,PNG,MPO


ESPECIFICACIONES

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

Tipo de panel	LED Panel, 40 inches
Formato de la Pantalla	16:9
Resolución	1920x1080 (1080p)
Brillo / Contraste	230 nits / 5000:1
Ángulo de Visión	176(H) / 176(V)
Tiempo de Respuesta/ Frecuencia de Actualización	8.5 ms / 60 Hz
Especificaciones de Energía	100-240V~, 50/60Hz, 90W
Sistema de Color	ATSC/NTSC

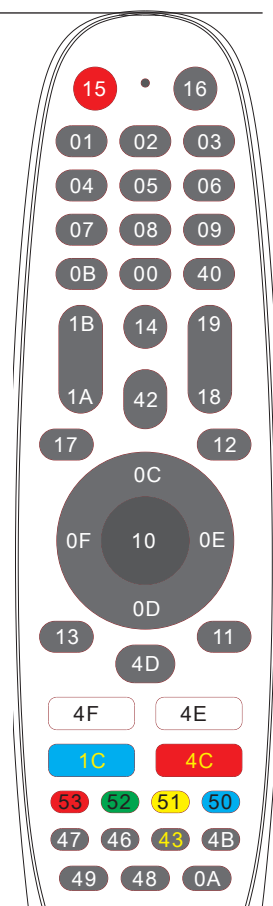

**Control Remoto
códigos**

formato NEC (007F)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE
Sin energía	Compruebe si el cable de CA del televisor está bien enchufado a la toma de corriente. Si sigue sin haber corriente, retire el cable de CA y vuelva a enchufarlo después de 60 segundos. Intente encender el televisor de nuevo. Asegúrese de que la misma toma de corriente funciona con otros aparatos electrónicos.
La señal de la antena no es clara	Una imagen doble o fantasma podría ser causada por obstrucciones de la antena externa. Consulte el manual de instrucciones de la antena para cambiar la dirección de la antena externa. El uso de una antena más alta puede mejorar la calidad de las imágenes.
Sin imagen	Asegúrese de que la alimentación del televisor está encendida y que se ha seleccionado la entrada adecuada y que los cables están bien conectados. Asegúrese de que la fuente de vídeo (antena, DVD, caja de cable) está encendida y funciona.
Sin sonido o un sonido muy pobre	Ajuste el contraste y/o el brillo del televisor.

Sin color o colores muy pobres	Ajuste el contraste y/o el brillo del televisor. Intente seleccionar otros canales para asegurarse de que el problema no está en el canal. Compruebe que la antena o los cables están bien conectados.
Rayas horizontales o diagonales en la pantalla	Si está usando una antena, revise para asegurarse de que esté bien conectada en la parte posterior de la unidad. Asegúrese de que la conexión de video es correcta y no está cerca de otros aparatos que se estén usando (aspiradora, secador de cabello)
La pantalla está muy oscura o clara	Ajuste el contraste o brillo en el menú principal en el menú de imágenes de la TV.
La imagen es muy tenue	Asegúrese de que el modo de imagen de “ahorro de energía” no esté seleccionado en el menú de imagen.
El volumen salta cuando cambia la fuente o el canal.	Es normal cuando se cambia a diferentes fuentes. Para minimizarlo, puede activar AVL en el menú de sonido para que nivele automáticamente el volumen.
La imagen se ve alargada o cortada	Prueba un modo de imagen diferente en la sección de Imagen del menú de Configuración
Algunos canales están bloqueados	Revise el menú de la TV para asegurarse que los canales no hayan sido bloqueados.
La TV no responde con el control remoto	Apunte directamente al sensor de la TV. Si esto no funciona, asegúrese de que el control remoto tiene baterías nuevas.
El televisor no responde o algunas apps que si funcionaban tienen ahora problemas	Asegúrese de que no hay un problema de conexión a Internet (compruebe la sección Red del menú Configuración del televisor). Si la conexión a Internet es buena, vaya a la sección Acerca de del menú Configuración y compruebe si hay una actualización de software para el televisor.

SOPORTE AL CLIENTE

Antes de ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente, consulte la sección de consejos de solución de problemas anterior.

Visite nuestro sitio web para ponerse en contacto con nosotros, encontrar respuestas a las preguntas más frecuentes y para otros recursos que pueden incluir una versión actualizada de esta guía del usuario.

 **WWW.IMPECCA.COM**

Si desea contactarnos por teléfono, por favor asegúrese de tener su número de modelo y serie y llámenos entre las 9:00 y las 18:00, hora del este, al +1 866-954-4440.

Manténgase al tanto de las últimas innovaciones de Impecca y participe en los concursos a través de nuestras redes sociales:

 www.facebook.com/Impecca/

 www.instagram.com/impecca/

 @impeccausa

GARANTIA

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS



GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

Impecca® garantiza este producto contra defectos en material y obra al comprador original como se especifica abajo siempre y cuando el producto este registrado en línea dentro de los catorce (14) días de compra.

PARTES - Si se determina que el producto tiene defecto de fábrica, dentro de un (1) año de la fecha de la compra original, Impecca® reparará o reemplazará las partes del producto sin costo alguno (de las partes) para consumidores en Estados Unidos y Canadá.

LABOR - Si se determina que el producto tiene un defecto de fábrica, dentro de un periodo de noventa (90) días de la fecha de la compra original, Impecca® reparará o reemplazará el producto sin costo alguno para consumidores en Estados Unidos y Canadá. Después de noventa (90) días será responsabilidad del consumidor.

Costos de embarque hacia y desde el Centro de Servicio de Garantía son la completa responsabilidad del consumidor.

Para obtener servicio de garantía por un centro de servicio autorizado de Impecca, por favor envíenos un correo electrónico a: service@impecca.com para obtener un número de Autorización de Reparación y Mantenimiento y para localizar el Centro de Servicio de Garantía mas cerca de usted. Una vez autorizada, usted debe enviar el artículo por correo al centro de servicios autorizado Impecca® en sus materiales de empaque de producto originales o equivalente, para prevenir daño en tránsito.

Además, si Impecca® determina que el producto está fuera de los términos de Garantía, Impecca® retornará el producto al remitente a cargo del remitente sin ser reparado o reemplazado, salvo que haya sido autorizado por el consumidor a dar servicio al producto fuera de garantía al costo del consumidor. Todos los cargos de manejo o por reposición por devoluciones y/o reemplazos no serán reembolsables.

Impecca® específicamente excluye de esta garantía aditamentos no-eléctricos/mecánicos, accesorios, y partes desechables incluyendo, pero no limitados a, caja externa, cables de conexión, baterías, y adaptadores AC. Impecca® se reserva el derecho a reparar o reemplazar productos con el mismo, equivalente, o modelo más nuevo.

Nos reservamos el derecho a reparar o reemplazar el producto a nuestra discreción. El reemplazo puede ser nuevo o reparado y aunque se hará todo lo posible por que sea el mismo modelo, si el mismo modelo no está disponible, será reemplazado con un modelo de la misma o mayor especificación.

Desgaste normal no es cubierto por esta garantía. Además, Impecca® se reserva el derecho a determinar el "desgaste" en cualquier y todos los productos. Manipulación o apertura de la cubierta o tapadera del producto anulará esta garantía completamente.

La garantía no aplica si el producto ha sido dañado por accidente, abuso, mal uso, o mala aplicación; ha sido alterado o modificado sin el permiso expreso de Impecca®; ha recibido servicio por un centro de reparación no autorizado por Impecca®; no ha sido mantenido u operado de forma apropiada de acuerdo al manual de operación; ha sido usado para propósitos comerciales, no domésticos; ha sido dañado cosméticamente; no fue importado por Impecca®; no fue fabricado de acuerdo a especificación del mercado de Estados Unidos; fue dañado debido a instalación no apropiada o negligencia del consumidor; fue dañado por empaque no apropiado en el embarque al Centro de Servicio de Garantía; fue dañado por desastre natural; o si el número de serie del producto ha sido removido o desfigurado.

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN IMPLÍCITAS PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR SON LIMITADAS EN DURACIÓN A UN (1) AÑO EN PARTES Y NOVENTA (90) DÍAS EN LABOR DE LA FECHA DE LA COMPRA ORIGINAL AL DETALLE DE ESTE PRODUCTO.

ESTAS GARANTÍAS Y REMEDIOS SON LAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS GARANTÍAS Y REMEDIOS EN CONEXIÓN CON LA VENTA Y USO DEL PRODUCTO. NINGUNA OTRA GARANTÍA, ORAL O ESCRITA, EXPRESA O IMPLÍCITA SON DADAS.

IMPECCA® NO ES RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO, YA SEA ESPECIAL, ACCIDENTAL, CONSECUENTE, DIRECTO O DE OTRA MANERA, O YA SEA CONOCIDO O TUVO QUE HABER SIDO CONOCIDO POR IMPECCA®, INCLUYENDO GANANCIAS PERDIDAS, BUENA VOLUNTAD, Y LESIÓN PERSONAL O DE PROPIEDAD RESULTANTE DE CUALQUIER ROMPIMIENTO DE GARANTÍA, LA INHABILIDAD DE USAR EL PRODUCTO, O BAJO CUALQUIER TEORÍA LEGAL EN CONTRATO O AGRAVIO. LA RESPONSABILIDAD DE IMPECCA® ES LIMITADA AL PRECIO DE COMPRA ACTUAL PAGADO AL VENDEDOR DETALLISTA DEL PRODUCTO DEFECTUOSO.

Ningún comerciante, agente, o empleado de Impecca® está autorizado para hacer ninguna modificación, extensión, cambio o enmienda a esta garantía sin el consentimiento escrito y autorización de Impecca®.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de garantías implícitas o responsabilidad por daños accidentales o consecuentes, o no permiten una limitación en el tiempo de duración de una garantía implícita, así que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no apliquen a usted. Esta garantía le da a usted derechos legales específicos, y es posible que usted tenga otros derechos que varían de estado a estado.

Nota: Nuestro Centro de Servicio de Garantía embarca solamente dentro de Estados Unidos Continental, excluyendo Alaska y Hawái.

Importante: Asegúrese de Registrar su producto en WWW.IMPECCA.COM dentro de 14 Días.

Impecca® USA • PA 18711 • www.impecca.com • service@impecca.com

No envíe devoluciones a esta dirección ya que se pueden perder y esto atrasará el proceso de reparación y servicio.

TABLE DES MATIÈRES

ENGLISH

Consignes de Sécurité Importantes	35
Sécurité: Mise à la Terre Électrique.....	36
Sécurité: Autres Précautions	37
Qu'y A-T-Il Dans la Boîte?	39

ESPAÑOL

Installation de Votre Télévision.....	40
Connexions Vidéo et Audio	41
Boutons de la Télécommande	42

FRANÇAIS

Commencer	43
Navigation Dans le Menu du Téléviseur	44
Utilisation D'un Support Usb	45
Spécifications	46
Des Conseils de Dépannage.....	46
Support Technique.....	47
Garantie	48

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



MISE EN GARDE
RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN
RISQUE D'ELECTROCUTION, NE PAS OUVRIR.



MISE EN GARDE:
POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE,
N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE).
AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À
L'INTÉRIEUR. RÉFÉREZ L'ENTRETIEN À UN PERSONNEL
DE SERVICE QUALIFIÉ.



Le flash avec symbole de pointe de flèche, dans un triangle équilatéral, est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans l'enceinte du produit qui peut être d'une amplitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes de fonctionnement et de maintenance (entretien) dans la documentation accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. POUR ÉVITER LA PROPAGATION D'INCENDIE, GARDEZ LES BOUGIES OU LES FLAMMES NUES À L'ÉCART DE CE PRODUIT À TOUT MOMENT.

MISE EN GARDE: POUR ÉVITER LES CHOC ÉLECTRIQUES, N'UTILISEZ PAS CETTE FICHE POLARISÉE AVEC UN CORDON DE RALLONGE, UNE RÉCEPTACLE OU UNE AUTRE SORTIE À MOINS QUE LES LAMES PEUVENT ÊTRE ENTIÈREMENT INSÉRÉES POUR ÉVITER L'EXPOSITION DE LA LAME.

AVERTISSEMENT: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

MISE EN GARDE: Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité aux règles de la FCC pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Déclaration FCC ou déclaration de conformité de conformité (partie 15):

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

IMPECCA USA
Wilkes Barre, PA
<https://www.impecca.com>
service@impecca.com

LA SÉCURITÉ DES ENFANTS

Les écrans plats doivent toujours être placés sur des surfaces stables et appropriées ou installés les recommandations du fabricant. Écrans à écran plat mal placés sur les commodes, les étagères, les bureaux, les chariots, etc. peuvent tomber et provoquer des blessures. Ne laissez pas les enfants grimper ou jouer avec le téléviseur et ses environs. Ne placez pas le téléviseur sur des meubles pouvant servir de marchepieds, comme une commode. N'oubliez pas que les enfants peuvent devenir excités en regardant un programme, en particulier sur un écran plat "plus grand que nature". Placez ou installez le téléviseur là où il ne peut pas être poussé, tiré ou renversé. Acheminez tous les cordons et câbles connectés à l'écran plat afin qu'ils ne puissent pas être tirés ou saisis par des enfants curieux.

La garantie ne couvre pas les défaillances du produit dues à une mauvaise installation. L'unité et ses accessoires ne doivent pas être ajustés ou réparés par quiconque, sauf par un technicien qualifié.

ÉLIMINATION APPROPRIÉE



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres ménages gaspillage. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine l'élimination des déchets, il doit être éliminé au centre d'élimination recommandé par votre municipalité. Veuillez ne pas jeter cet appareil dans une poubelle domestique..

Veillez lire et respecter toutes les consignes de sécurité de ce guide de l'utilisateur.

Tous gouvernants les codes et ordonnances doivent être respectés. Si vous êtes mal à l'aise ou incapable de effectuez l'une des étapes de ce guide, veuillez consulter un professionnel certifié.

SÉCURITÉ: MISE À LA TERRE ÉLECTRIQUE



DANGER: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

Toucher les composants internes de cet appareil peut provoquer des blessures graves voire mortelles. Ne démontez pas cet appareil. Une mauvaise utilisation de la fiche de mise à la terre peut entraîner un choc électrique. Ne branchez pas le téléviseur sur une prise à moins que la prise ne soit correctement installée et mise à la terre.

FICHE À TROIS PRISES (MISE À LA TERRE)

Cet appareil doit être utilisé avec une prise CA 100-240V~ 50/60 Hz correctement installée et mise à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil d'échappement pour le courant électrique.

Cet appareil est équipé d'un cordon de mise à la terre avec une troisième prise de terre ronde. Consultez un électricien ou un réparateur qualifié si les instructions de mise à la terre ne sont pas complètement comprises ou s'il existe un doute quant à la mise à la terre correcte de l'unité.

Si une rallonge est utilisée avec cet appareil:

- La puissance électrique marquée du cordon doit être au moins aussi grande que la puissance électrique de l'unité.
- La rallonge doit être un cordon à 3 fils avec mise à la terre.
- La rallonge doit être disposée de manière à ne pas recouvrir le plan de travail ou dessus de table où il peut être tiré par des enfants ou trébuché.



SÉCURITÉ: AUTRES PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

1. Lisez attentivement toutes ces instructions et avertissements dans AVANT d'utiliser votre téléviseur. Ne pas le faire peut provoquer des incendies, des dommages, des blessures ou des lésions corporelles.
2. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
3. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
4. Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
5. Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, cuisinières ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
6. Protégez le cordon d'alimentation contre tout piétinement ou pincement.
7. Utilisez uniquement les fixations / accessoires spécifiés par le fabricant.
8. Utilisez uniquement avec un chariot, un support, un support ou une table autorisé par le fabricant. Si un chariot est utilisé, utilisez Soyez prudent lorsque vous le déplacez pour éviter qu'il ne bascule et ne provoque des blessures.
9. Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
10. Confiez toute réparation à un technicien qualifié. Un entretien est nécessaire lorsque le téléviseur ou son cordon a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple en cas de chute ou d'exposition à l'eau.
11. N'exposez JAMAIS ce produit à l'eau, à la pluie ou à l'humidité. Les objets remplis de liquides, tels que des vases, ne doivent pas être placés sur ou à proximité du téléviseur ou de ses câbles.
12. Un système d'antenne extérieur ne doit pas être situé à proximité de lignes électriques aériennes ou d'autres circuits électriques d'éclairage ou d'alimentation, ou là où il peut tomber dans ces lignes ou circuits électriques. Lors de l'installation d'un système d'antenne extérieur, une attention extrême doit être prise pour éviter de toucher de telles lignes ou circuits électriques, car le contact avec eux pourrait être mortel.
13. Ne surchargez pas les prises murales et les rallonges, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
14. Ne poussez pas d'objets à travers les ouvertures de cet appareil, car ils peuvent toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces qui pourraient provoquer un incendie ou un choc électrique. Ne jamais renverser ni vaporiser de liquide dans l'appareil.

15. Cet appareil ne doit être entretenu que par des techniciens de maintenance qualifiés. Contactez le support technique pour des informations concernant votre centre de service agréé le plus proche pour un examen, une réparation ou ajustement à votre appareil.
16. N'immergez pas le cordon ou la fiche dans l'eau. Gardez le cordon loin des surfaces chaudes. Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un support. N'utilisez pas cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé ou ne fonctionne pas correctement.
17. Si une antenne extérieure ou un système de câbles est connecté à l'unité, assurez-vous que l'antenne ou le système de câbles est mis à la terre pour fournir une certaine protection contre les surtensions et les charges statiques accumulées. La section 810 du Code national de l'électricité, ANSI / NFPA 70, fournit des informations concernant la mise à la terre appropriée du mât et de la structure de support, la mise à la terre du fil d'entrée à une unité de décharge d'antenne, la taille des conducteurs de mise à la terre, l'emplacement de l'unité de décharge d'antenne, connexion aux électrodes de mise à la terre et exigences relatives à l'électrode de mise à la terre.
18. Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien de service utilise des pièces de rechange autorisées par le fabricant. Les substitutions non autorisées peuvent provoquer un incendie, un choc électrique ou autres dangers.
19. À la fin de tout entretien ou réparation de cette unité, demandez au technicien de maintenance d'effectuer des vérifications de sécurité pour déterminer que l'unité est en bon état de fonctionnement.
20. Lorsque vous connectez le produit à un autre équipement, mettez-le hors tension et débranchez tout l'équipement de la prise murale. Ne pas le faire peut provoquer un choc électrique et des blessures graves. Lisez attentivement le manuel du propriétaire de l'autre équipement et suivez les instructions lors de toute connexion.
21. Un son soudain à volume élevé peut endommager l'ouïe ou les haut-parleurs. Lorsque vous utilisez un casque (si l'appareil est équipé d'une prise casque), maintenez le volume à un niveau modéré. Si vous utilisez des écouteurs en continu avec un volume sonore élevé, cela peut endommager l'ouïe.
22. Ne laissez pas le produit émettre un son déformé pendant une période prolongée. Cela peut provoquer une surchauffe des enceintes et un incendie.
23. Si le téléviseur LCD est cassé, NE touchez PAS le liquide dans le panneau. Cela peut provoquer une inflammation cutanée. Si le liquide pénètre dans votre bouche, gardez-vous immédiatement et consultez un médecin. Si le liquide pénètre dans vos yeux ou touche votre peau, rincez pendant au moins 15 minutes ou plus à l'eau claire et consultez un médecin.
24. Enfin, ce rappel vise à attirer l'attention de l'installateur du système de télévision par câble sur l'article 820-40 du NEC qui fournit des lignes directrices pour une mise à la terre appropriée et, en particulier, précise que la mise à la terre du câble doit être connectée au système de mise à la terre du bâtiment, aussi près du point d'entrée du câble que possible.

QU'Y A-T-IL DANS LA BOÎTE?

Vous devriez avoir reçu les éléments suivants dans la boîte avec ce manuel:

TV LED, câble d'alimentation et pieds amovibles



Télécommande

INSTALLATION DES PILES

Pour utiliser la télécommande, vous devez d'abord installer les 2 piles. Assurez-vous qu'ils sont insérés dans le bon sens, en faisant correspondre les symboles + et - dans le compartiment à piles de la télécommande.

REMARQUE: Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves et Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc.).

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

INSTALLATION DE VOTRE TÉLÉVISION


ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS


PROCÉDURE D'INSTALLATION

1. Demandez à une deuxième personne de vous aider à déballer le téléviseur. Ouvrez la boîte et retirez le téléviseur, ainsi que ses accessoires. Placez le téléviseur face vers le bas sur une surface douce et stable pouvant supporter son poids.
2. Placez soigneusement les supports/pieds fournis dans le bas du téléviseur. Les pieds s'enclencheront en place ou certains modèles nécessiteront des vis pour fixer le support/les pieds. Si des vis sont fournies, insérez et serrez les 4 vis présentes dans le sac d'accessoires (BA 4*18 mm). Assurez-vous que les pieds sont bien fixés afin que le téléviseur ait un support solide.

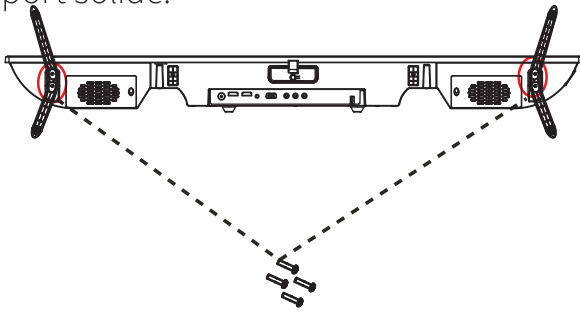

3. Placez soigneusement le téléviseur sur un support/étagère sécurisé.

AVERTISSEMENT: Pour éviter tout danger, veuillez ne pas installer le téléviseur à proximité d'eau ou de chaleur extrême (telle qu'une fournaise, une source de lumière ou une bougie). Ne bloquez pas la ventilation à l'arrière du téléviseur. Lorsque vous le placez sur une étagère, 10 cm (4 pouces) d'espace libre doivent être disponibles autour de l'ensemble de l'unité.

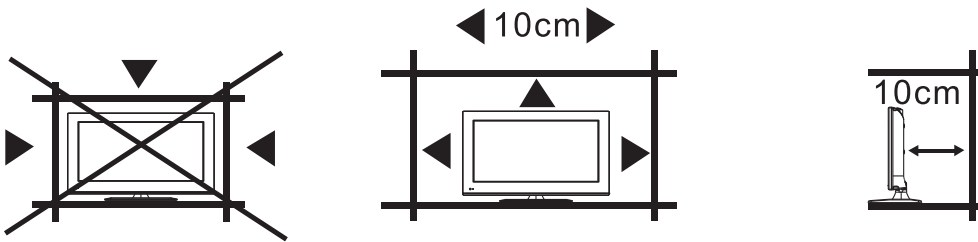

4. Connectez tous les câbles au téléviseur que vous utiliserez, tels que HDMI, câble TV, antenne ou autres câbles.
5. Branchez le téléviseur dans la prise murale (AC100-240V~ 50/60Hz).
6. Allumez le téléviseur. En mode veille, le voyant d'alimentation sera rouge. Appuyez sur le bouton d'alimentation du téléviseur ou de la télécommande pour allumer le téléviseur.

Montage du téléviseur sur un mur

Pour éviter les blessures ou les dommages à vos biens personnels (y compris ce téléviseur), une installation professionnelle est recommandée lors du montage de cet appareil sur un mur. Il y a des trous de montage à l'arrière du téléviseur pour lesquels un support de montage peut être façonné. Le support doit s'adapter à la taille et au poids de cet appareil. Le mur et le montant doivent également supporter adéquatement le téléviseur.

CONNEXIONS VIDÉO ET AUDIO

Ce téléviseur est équipé des connexions câblées suivantes:

	AV INPUT Entrée vidéo composite externe et entrées audio droite/gauche.
	ENTRÉE HDMI (HDMI1,HDMI2,HDMI3/ARC) Branchez ici des ordinateurs, des appareils de streaming, des lecteurs BluRay et d'autres appareils HDMI.
	CONNEXION ANT 75/RF Se connecte à la sortie antenne/câble TV de votre appareil ou plaque murale.
	RJ45 Connection filaire pour Internet (WIFI également disponible) (pour les mises à jour logicielles, la diffusion de films, etc.)
	ENTRÉE USB Connectez-vous à votre périphérique USB Media/Flash ici
	OPTIQUE Numérique Sortie audio optique




* Ne touchez pas ou ne vous approchez pas des connecteurs HDMI et USB et ne laissez pas les décharges électrostatiques interférer avec le fonctionnement de ces connecteurs en mode de fonctionnement USB, sinon le téléviseur cessera de fonctionner ou le téléviseur cessera de fonctionner.

APRÈS L'INSTALLATION, ASSUREZ-VOUS DE GARDER TOUS LES CORDONS ET CÂBLES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS !

BOUTONS ET FONCTIONNALITÉS DE LA TÉLÉCOMMANDE

1.  : Allumez le téléviseur ou entrez en mode veille.
2.  : Allumez/désactivez le son en appuyant sur ce bouton.
3. 0~9: Les figures «0-9» sont utilisées pour entrer directement le numéro de canal.
4. EPG: Appuyez sur  pour afficher le guide de programme électronique et sélectionnez
5. : votre chaîne préférée. Appuyez sur  pour modifier le canal dont contient le nom. " ".
6. : Bouton de sélection de la source d'entrée.
7.  : Appuyez sur pour entrer dans la page d'accueil Page.
8. V+: Augmenter le volume.
9. V-: Diminuer le volume.
10. CH+: Canal vers le haut.
11. CH- : Canalisée vers le bas.
12. : Menu Démarrer du système .
13. : Appuyez sur pour afficher la source et l'affichage du canal.
14. OK: Pour confirmer le choix d'un élément de menu mis en surbrillance.
15.  / : Appuyez sur ces boutons pour vous déplacer dans le menu.
16.  / : Appuyez sur ces boutons pour vous déplacer dans le menu.
17. BACK: Revenir à l'étape précédente.
18. EXIT: Appuyez sur pour quitter le menu OSD.
19. **NETFLIX**: Pressez  pour lancer Netflix.
20. **YouTube** : Press  pour lancer YouTube.
21.  : Presione para iniciar la tienda de aplicaciones NetRange.
22.  : Pressto lancer VUDU.
23. **GREEN/RED/YELLOW/CYAN buttons**: Appuyez sur ces boutons selon les différentes invites.
24. : Pré ss doivent ss rapidement inverser en mode USB.
25. : Pré ss à avancer rapidement en mode USB.
26. : Appuyez pour lire la vidéo et appuyez à nouveau pour mettre en pause la vidéo.
27. CC: Appuyez sur  pour afficher la légende de fermeture.
28. : Maintenez ou éteignez l'affichage actuel de la page/Appuyez sur pour vous arrêter en mode USB.
29. **AUDIO**: Appuyez sur  pour modifier la langue lors de la lecture du flux qui contient des langues multiples.
30. **FAV**: Appuyez sur  pour ouvrir la liste des favoris.
31. **ASPECT**: Sélectionnez l'échelle de l'image.

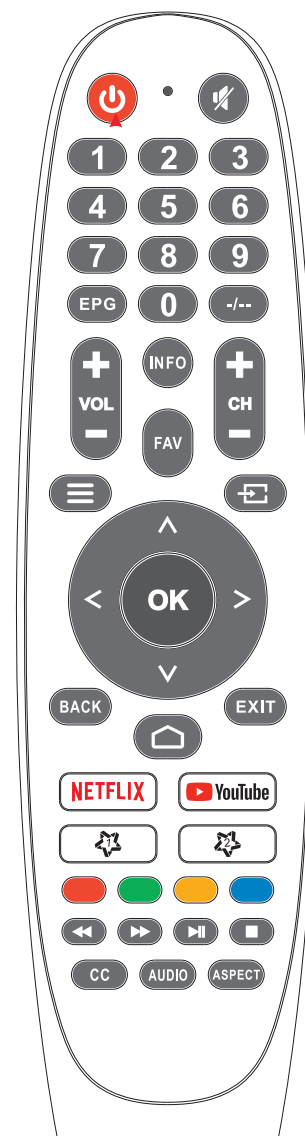


Remarque : Selon le pays dans lequel ce téléviseur est utilisé, certaines applications peuvent ne pas être disponibles.


COMMENCER

Configuration initiale

Lorsque vous allumez le téléviseur et que vous le configurez pour la première fois, des menus vous seront présentés pour configurer les paramètres de base du téléviseur, par exemple: Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la langue. Appuyez sur **OK** pour continuer.

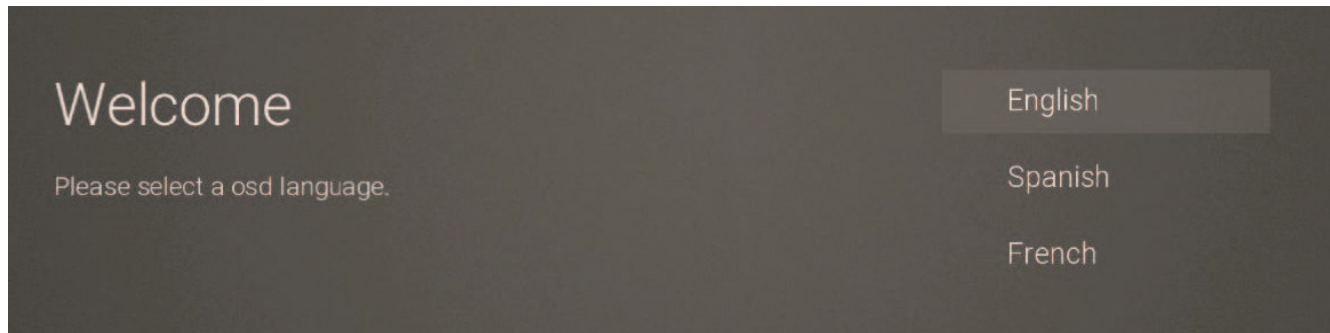

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la source d'entrée avec laquelle vous souhaitez commencer. Appuyez sur **OK** pour continuer.

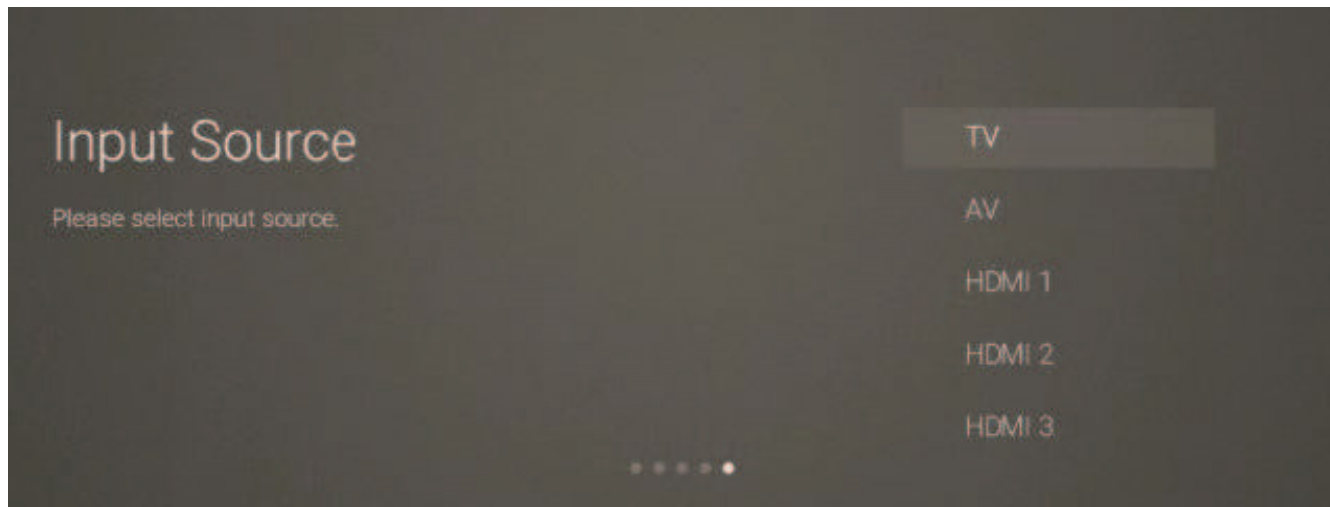


Appuyez sur **OK** pour ignorer la syntonisation des chaînes numériques ou analogiques, ou laissez la phase de syntonisation automatique se dérouler d'elle-même.



NAVIGATION DANS LE MENU DU TÉLÉVISEUR

Page d'accueil


Appuyez  pour accéder à la page d'accueil. Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour sélectionner parmi les applications disponibles, ou alors sélectionnez une entrée en bas de l'écran.

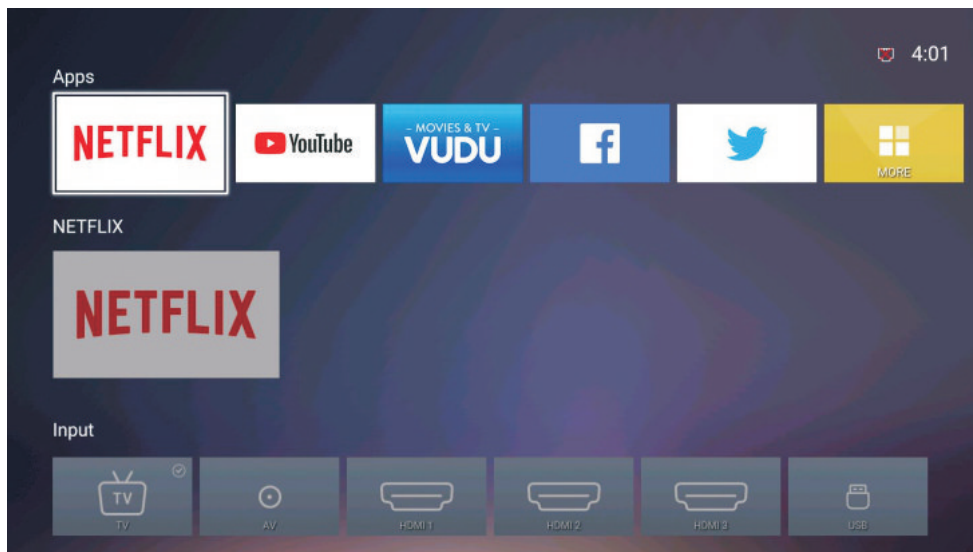

Menu Paramètres

C'est ici que sont configurés des éléments tels que l'image, les sons et le Wi-Fi.

Utilisez les boutons ▲/▼ pour sélectionner l'un des sous-menus à gauche (Image / Son / Réglage / Verrouiller / Programme / Réseau / À propos). Appuyez sur ► pour continuer vers ce sous-menu. Vous pouvez ensuite utiliser les boutons ▲/▼ pour sélectionner un paramètre et ◀/▶ pour modifier la valeur de ce paramètre. Appuyez sur  pour revenir en arrière et passer à un autre sous-menu. Le menu des paramètres (3ème à gauche) est l'endroit où vous pouvez changer la langue.

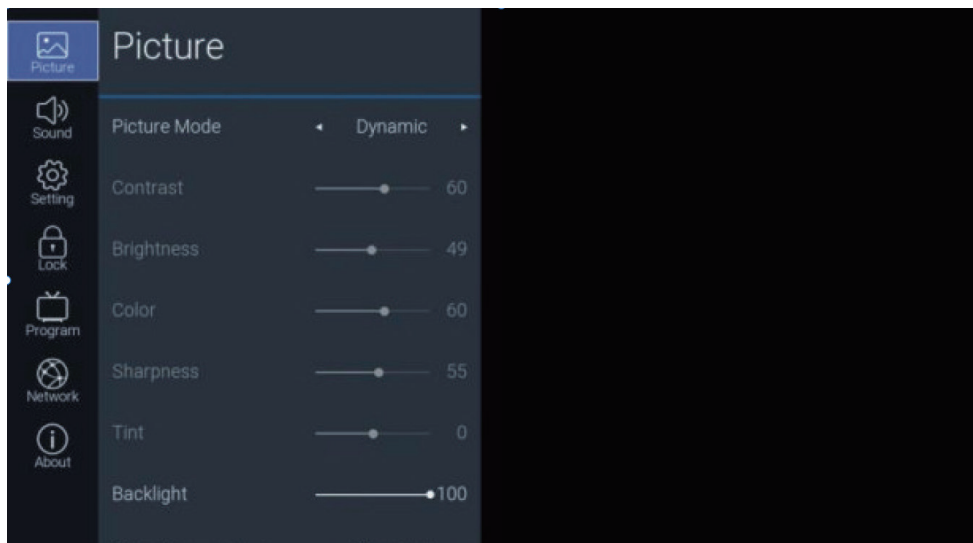


Mises à jour logicielles

Dans la À propos (**About**) du menu des paramètres abordé dans la section précédente, vous pouvez mettre à jour le logiciel du téléviseur soit sur Internet, soit via une clé USB (si disponible).

Remarque : Si vous lancez une mise à jour, n'éteignez pas votre téléviseur tant que la mise à jour n'est pas terminée !


UTILISATION D'UN SUPPORT USB

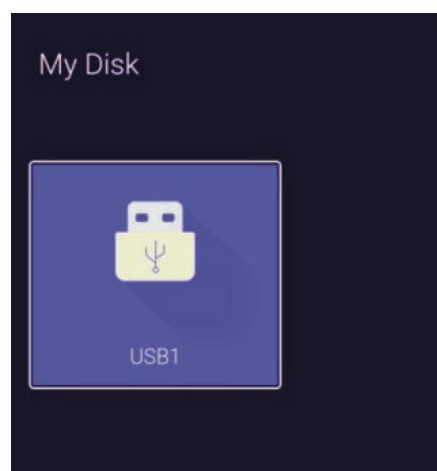

Lorsque vous insérez un lecteur flash USB, le téléviseur le reconnaît. Vous pouvez sélectionner le lecteur et appuyer sur OK.

Ensuite, vous pouvez utiliser les touches fléchées pour naviguer dans les fichiers et dossiers de votre support USB pour lire de la musique, des vidéos et des images.

Plusieurs formats de médias différents sont pris en charge pour vos clés USB

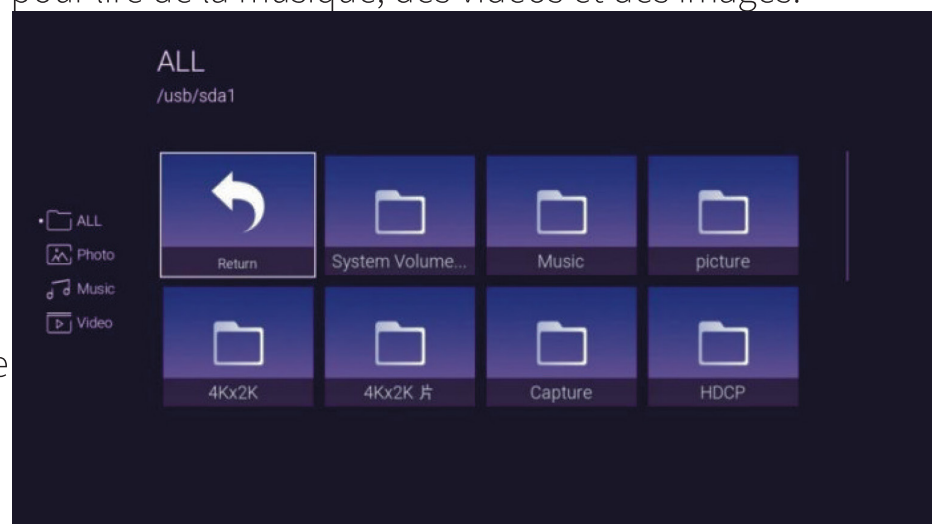

Extensions de type de fichier multimédia prises en charge

Vidéo	DAT,VOB,MPG,MPEG,TS,TRP,TP,MP4,MOV,AVI,MKV,WMV,RMVB
Audio	MP3,WAV,MP4,AC3,AAC,WMA,M4A,MOV,MKV
Images	JPEG,BMP,PNG,MPO


SPÉCIFICATIONS

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

Type de panneau	Panneau LED, 40 pouces
Format d'écran	16:9
Résolution	1920x1080 (1080p)
Luminosité / Contraste	230 nits / 5000:1
Angle de vue	176(H) / 176(V)
Temps de réponse / Taux de rafraîchissement	8.5 ms / 60 Hz
Power	100-240V~ 50/60Hz, 90W
Système couleur	ATSC/NTSC

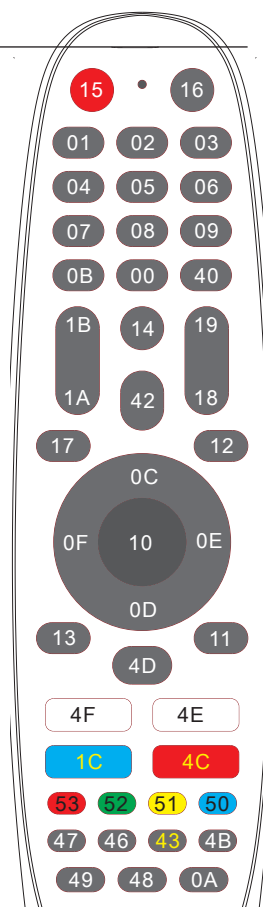

**Télécommande
Formato NEC
Codificación Hex (007F)**

DES CONSEILS DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE
Pas d'alimentation	Vérifiez si le cordon d'alimentation du téléviseur est correctement branché dans la prise. S'il n'y a toujours pas d'alimentation, débranchez le cordon d'alimentation et rebranchez-le après 60 secondes. Essayez à nouveau d'allumer le téléviseur. Assurez-vous que la même prise fonctionne avec d'autres appareils électroniques.
Le signal de l'antenne n'est pas clair	Une image double ou fantôme pourrait être causée par des obstructions de l'antenne externe. Consultez le manuel d'instructions de l'antenne pour changer la direction de l'extérieur antenne. L'utilisation d'une antenne plus haute peut améliorer la qualité des images.
Pas d'image	Assurez-vous que l'entrée appropriée est sélectionnée et que les câbles sont correctement connectés. Assurez-vous que votre source vidéo (antenne, DVD, câblesélecteur) est allumée et fonctionne.
Son de mauvaise qualité ou pas de son	Réglez le contraste et/ou la luminosité du téléviseur. Essayez de sélectionner d'autres canaux pour vous assurer que le problème ne vient pas du canal. Assurez-vous que l'antenne ou les câbles sont correctement connectés.
Mauvaise couleur ou absence de couleur	Réglez le contraste et/ou la luminosité du téléviseur. Essayez de sélectionner d'autres canaux pour vous assurer que le problème ne vient pas du canal. Assurez-vous que l'antenne ou les câbles sont correctement connectés.

Lignes horizontales ou diagonales à l'écran	Si vous utilisez une antenne, vérifiez que l'antenne à l'arrière de l'appareil est correctement connectée. Assurez-vous que la connexion vidéo est sécurisée et qu'aucune unité à proximité (aspirateur, sèche-cheveux) n'est utilisée.
L'écran est trop sombre ou trop clair	Réglez le rapport de contraste ou la luminosité dans le menu d'image du téléviseur.
L'image est très sombre	Assurez-vous que le mode d'image «Économie d'énergie» n'est pas sélectionné dans le menu Image.
Le volume saute lorsque la source ou le canal modifié.	Ceci est normal lors de la commutation entre différentes sources de diffusion. Pour aider à minimiser cela, vous pouvez activer "Limitation automatique du volume" dans le menu du son pour niveler automatiquement le volume.
L'image est étirée ou semble coupée.	Essayez un mode d'image différent dans la section image du menu des paramètres.
Certaines chaînes son bloquées	Vérifiez le menu du téléviseur pour vous assurer que les chaînes n'ont pas été définies comme verrouillées.
Le téléviseur ne répond pas à la télécommande	Dirigez la télécommande directement vers le capteur du téléviseur. Assurez-vous que la télécommande a des piles neuves.
Le menu du téléviseur ne répond pas ou certaines applications rencontrent des problèmes qui fonctionnaient auparavant.	Assurez-vous qu'il n'y a pas de problème de connexion Internet (vérifiez la section Réseau du menu Paramètres du téléviseur). Si la connexion Internet est bonne, accédez à la section À propos du menu Paramètres et recherchez une mise à jour logicielle pour le téléviseur.

SUPPORT TECHNIQUE

Avant de contacter le support client, veuillez consulter la section Dépannage de la page précédente. Visitez notre site Web pour nous contacter, trouver des réponses aux questions fréquemment posées et pour d'autres ressources pouvant inclure une version mise à jour de ce manuel de l'utilisateur.

 **WWW.IMPECCA.COM**

Si vous souhaitez nous contacter par téléphone, assurez-vous d'avoir votre numéro de modèle et votre numéro de série à portée de main et appelez-nous entre 9h00 et 18h00 HE, au +1 866-954-4440. Gardez un oeil sur les dernières innovations d'Impecca et participez à des concours via nos réseaux sociaux:

 www.facebook.com/Impecca/

 www.instagram.com/impecca/

 @impeccausa

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Impecca® garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication à l'acheteur original tel que spécifié ci-dessous à condition que le produit soit enregistré en ligne dans les quatorze (14) jours suivants l'achat.

PIÈCES — Si le produit a un défaut de fabrication dans un délai d'un (1) an à compter de la date d'achat initiale, Impecca® réparera ou remplacera les pièces du produit sans frais (pour les pièces) pour les consommateurs aux États-Unis et au Canada.

MAIN-D'OEUVRE — Si le produit a un défaut de fabrication dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale, Impecca® réparera ou remplacera les pièces du produit sans frais (pour les pièces) pour les consommateurs aux États-Unis et au Canada. Après quatre-vingt-dix (90) jours, il en sera de la responsabilité du consommateur.

Les frais d'expédition à destination et à partir de notre centre de service de garantie sont à la charge du consommateur.

Pour obtenir le service de garantie par un centre de service autorisé Impecca®, veuillez nous écrire à : service@impecca.com pour obtenir une autorisation de réparation et d'entretien (ARE) ainsi que pour localiser le centre de service de garantie le plus près de vous. Une fois autorisé, vous devez envoyer le produit au centre de service autorisé Impecca® dans ses matériaux d'emballage d'origine ou l'équivalent, pour éviter tout dommage pendant le transport.

De plus, si Impecca® devait déterminer que le produit est en dehors des conditions de la garantie, Impecca® retournera le produit à l'expéditeur aux frais de celui-ci sans être réparé ou remplacé, sauf s'il est autorisé par le consommateur à servir le produit à garantie expiré aux frais du consommateur. Tous les frais de manutention ou de réapprovisionnement pour les retours et/ou les remplacements seront non remboursables.

Impecca® exclut expressément de cette garantie toutes pièces jointes non électriques/mécaniques, accessoires et pièces jetables, y compris, mais non limité à, l'extérieur du boîtier, les câbles de connexion, batteries et adaptateurs secteur. Impecca® se réserve le droit de réparer ou de remplacer les produits défectueux avec des modèles identiques, équivalents ou plus récents.

Nous nous réservons le droit de réparer ou de remplacer le produit à notre discrétion. Le remplacement peut être soit neuf ou remis à neuf et alors que tous les efforts seront faits pour s'assurer qu'il s'agit du même modèle, si le même modèle n'est pas disponible il sera remplacé par un modèle équivalent ou supérieur.

L'usure « normale » n'est pas couverte par la présente, ou toute autre garantie. De plus, Impecca® se réserve le droit de déterminer l'usure « normale » sur

tous les produits. L'altération ou l'ouverture du boîtier ou de la coquille du produit annulera cette garantie dans son intégralité.

De plus, cette garantie ne s'applique pas si le produit a été endommagé par accident, abus, mauvaise utilisation ou mauvaise application, a été altéré ou modifié sans l'autorisation écrite de Impecca®, a été réparé par un centre de réparation Impecca® non agréé, n'a pas été correctement entretenu ou utilisé conformément au manuel d'utilisation, a été utilisé à des fins commerciales ou autres que personnelles, a été esthétiquement endommagé, n'a pas été importé par Impecca®, n'a pas été fabriqué selon les spécifications du marché des États-Unis, a été endommagé suite à une mauvaise installation ou à une négligence de la part des consommateurs, a été endommagé suite à un mauvais emballage lors de l'expédition au centre de service de garantie, a été endommagé en raison de catastrophes naturelles ou si le numéro de série du produit a été retiré ou rendu illisible.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À UN (1) AN POUR LES PIÈCES ET QUATRE-VINGTS-DIX (90) JOURS POUR LA MAIN-D'OEUVRE À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT INITIALE DE CE PRODUIT.

CES GARANTIES ET RECOURS SONT LES SEULS ET UNIQUES GARANTIES ET RECOURS CONCERNANT LA VENTE ET L'UTILISATION DU PRODUIT. AUCUNE AUTRE GARANTIE, ORALE OU ÉCRITE, EXPLICITE OU IMPLICITE, N'EST DONNÉE.

IMPECCA® N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE, QU'IL SOIT PARTICULIER, ACCIDENTEL, INDIRECT, DIRECT OU AUTRE ÉTANT CONNU OU QUI AURAIT DU ÊTRE CONNU D'IMPECCA®, Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS, LA BONNE VOLONTÉ ET LA PROPRIÉTÉ AINSI QUE LES BLESSURES PERSONNELLES RÉSULTANTES D'UNE RUPTURE DE GARANTIE, DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT OU SOUS TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE CONTRACTUELLE OU DÉLICTELLE. LA RESPONSABILITÉ D'IMPECCA EST LIMITÉE AU PRIX D'ACHAT PAYÉ AU DÉTAILLANT DU PRODUIT DÉFECTUEUX.

Aucun revendeur, agent ou employé Impecca® n'est autorisé à faire quelques modifications, extension, changement ou amendement que ce soit de cette garantie sans le consentement écrit et l'autorisation d'Impecca®.

Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des garanties implicites ou de la responsabilité pour les dommages directs ou indirects, ou ne permettent pas de limitation sur la durée d'une garantie implicite. Les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.

Note : Notre centre de service de garantie expédie seulement à l'intérieur des États-Unis contigus, excluant l'Alaska et Hawaï.

Important : Assurez-vous d'enregistrer votre produit sur WWW.IMPECCA.COM dans les 14 jours

Impecca® USA • PA 18711 • www.impecca.com • service@impecca.com

**N'envoyez pas de retour à cette adresse, car ils risquent d'être perdus et cela va retarder votre processus de réparation et de service.*

WARNING

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

1. Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
2. Only using furniture that can safely support the television set.
3. Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
4. Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
5. Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
6. Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Wall-mounted screw: 22-24inch M4, 28-70inch M6, 75inch M8

Note: don't hang at an angle to avoid the risk of falling off.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



ENERGY STAR® Qualification.

Enabling certain features and functionality in this product (e.g. Picture Mode, Volume) may increase its energy consumption, possibly beyond the limits required for ENERGY STAR® qualification.

This product has earned the ENERGY STAR® qualification meeting US Federal Energy Efficiency guidelines as established by the Department of Energy and Environmental Protection Agency. The ENERGY STAR® program exists to provide energy saving guidelines and help promote energy efficient products and practices.

Power Saving Mode is the mode in which the product qualifies for ENERGY STAR®.

This user manual for reference only