




UTILITECH™ and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #3804841

Ceramic Tower Heater

MODEL #NTH15-18ARD

Español p. 13

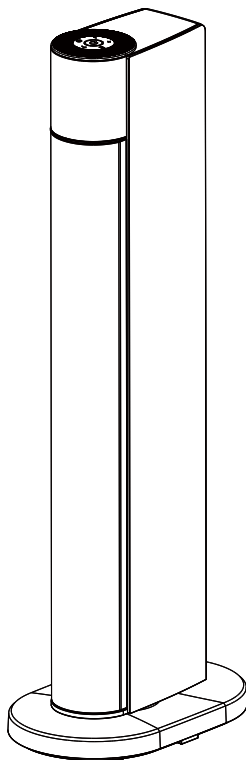

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 866-994-4148, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

SM21333


TABLE OF CONTENTS

Package Contents	3
Safety Information	4
Assembly Instructions	4
Operating Instructions.....	7
Cleaning and Maintenance	11
Troubleshooting	12
Warranty	12

PRODUCT SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS	
Rated Voltage	120V
Rated Frequency	60Hz
Rated Power	1500W
Warranty	1 Year

PACKAGE CONTENTS

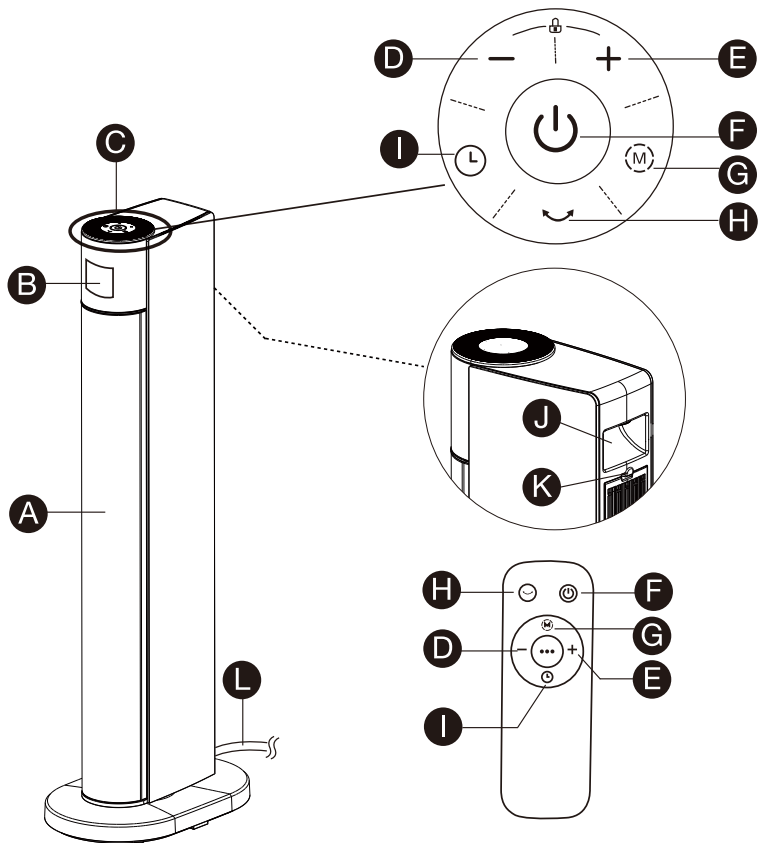

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Front grill	1
B	Display	1
C	Control panel	1
D	Decrease value button	1
E	Increase value button	1
F	Power button	1
G	Mode button	1
H	Oscillation button	1
I	Timer button	1
J	Remote control compartment	1
K	Air filter notch	1
L	Power cord with power plug	1

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

1. Read all instructions before using this product.
2. This product is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this product.
3. Keep combustible materials such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 feet (0.9 m) from the front of the product and keep them away from the sides and rear.
4. Extreme caution is necessary when the product is used by or near children, people with reduced physical, sensory or mental capabilities and whenever the product is left operating and unattended.
5. Always unplug the product when not in use.
6. Do not operate the product with a damaged cord or plug or after the product malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Discard the product or return to authorized service facility for examination and/or repair.
7. Do not use outdoors.
8. This product is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate the product where it may fall into a bathtub or other water container.
9. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
10. To disconnect the product, turn controls to off, then remove plug from outlet.
11. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the product.
12. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.

13. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored.
14. Use this product only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons.
15. Always plug the product directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
16. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit the outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.
17. A heater may include an audible (a visual) alarm to warn that parts of the heater are getting excessively hot. If the alarm sounds (flashes), immediately turn the heater off and inspect for any objects on or adjacent to the heater that may cause high temperatures. **DO NOT OPERATE THE HEATER WITH THE ALARM SOUNDING (FLASHING).**
18. Place the product on a flat and stable surface to avoid risk of tipping it over.
19. This product draws up to 1500 W of power. To prevent overloading of the electrical circuit, do not plug the product into a circuit with other appliances already connected.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Intended Use

1. This product is intended for household use only. It is not intended for commercial use.
2. This product is intended to be used in dry indoor areas only.
4. No liability will be accepted for damages resulting from improper use or non-compliance with these instructions.

Before First Use

1. Check the product for transport damages.
2. Before connecting the product to the power supply, check that the power supply voltage and current rating corresponds with the power supply details shown on the product rating label.

DANGER: Risk of suffocation! Keep any packaging materials away from children -these materials are a potential source of danger, e.g.suffocation.

3. Open the battery compartment located in the back of the remote control.
4. Insert two AAA 1.5 V batteries (not provided). Always insert batteries correctly with regard to polarity (+ and -) marked on the battery and the product.
5. Close the battery compartment.

NOTICE: Replace the batteries if the range of the remote control decreases noticeably or if the product cannot be controlled via remote control.


Battery warnings

1. Always insert batteries correctly with regard to polarity (+ and-) marked on the battery and the product.
2. Exhausted batteries should be immediately removed from product and properly disposed.
3. Do not mix old and new batteries.
4. Do not mix Alkaline, Standard (Carbon - Zinc), or Rechargeable batteries.
5. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.


OPERATING INSTRUCTIONS

Switching on/off

1. Connect the power plug (L) to a suitable outlet.
The product beeps and the power indicator  lights up on the display (B).

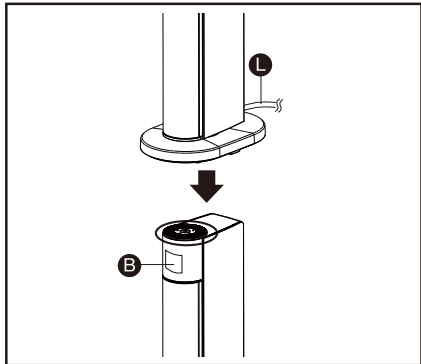

2. To switch on, press the power button (F). The temperature and mode indicator light up on the display (B).
3. To switch off, press the power button (F) again. The product switches off after 15 seconds of cooling down. The current temperature and mode indicator go off.

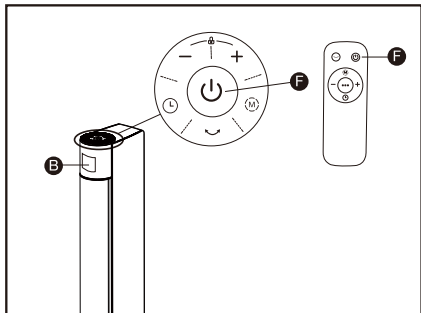

NOTICE: If no button is pressed for 60 seconds, the temperature indicator goes off.

NOTICE: The product will start operation with the last set temperature, mode and oscillation setting when the product is switched back on.

Setting the mode


Press the mode button  repeatedly to toggle between the modes:

Symbol	Mode	Description
	ECO mode	The product adjusts the mode automatically according to the set temperature to optimize energy consumption.
	Fan	Fan only, no heating.
	Low heatng	Low heating power.
	High heating	High heating power.

Setting the temperature


1. To set the temperature, press the increase (E) or decrease button (D). The temperature indicator flashes and then it will stop flashing once the temperature is set.
2. When the room reaches the set temperature, its indicator flashes for 10 seconds and then it will stop flashing. The product enters the standby mode.
3. When the room temperature decreases, the product switches on again automatically.

NOTICE: You can also press and hold the increase (E) or decrease button (D) to quickly set the temperature. The temperature can be set between 40 °F - 95 °F (5 °C -35 °C).

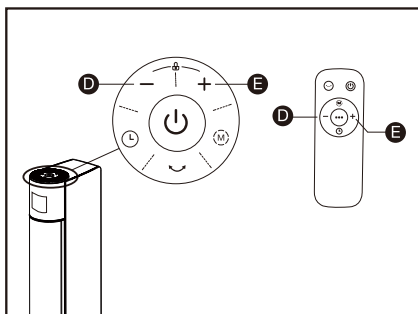


Setting the timer (automatic switch off)

1. When the product is switched on, press the timer button (L). The 1h starts flashing.
2. Press the increase (E) or decrease button (D) to set the timer.
3. After 5 seconds the set time stops flashing. The time indicator (L) lights up.
4. The product switches off automatically after the set time.

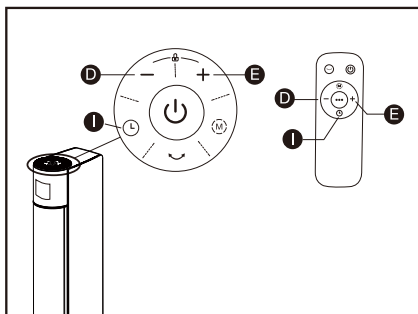


Setting the timer (automatic switch on)

1. When the product is switched off, press the timer button (L). The 1h starts flashing.
2. Press the increase (E) or decrease button (D) to set the timer.
3. After 5 seconds the set time stops flashing. The time indicator (L) lights up.
4. The product switches on automatically after the set time.

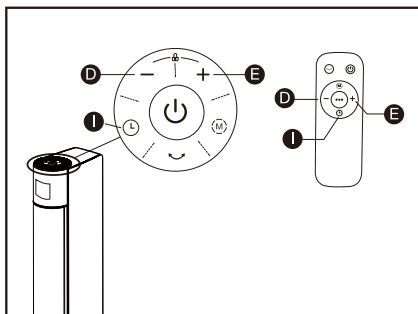

Oscillation function

1. To switch on the oscillation function, press the oscillation button (H). The oscillation indicator  lights up.
2. To switch off the oscillation function, press the oscillation button (H) again. The oscillation indicator  goes off.

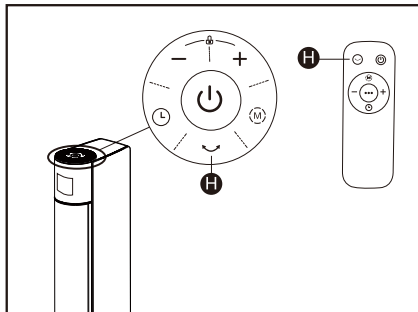


Temperature indicator automatic switch off

The product features the temperature indicator automatic switch off function. If no button is pressed for 60 seconds, the temperature indicator goes off.


1. To switch off the function, press and hold the timer (I) and decrease buttons (D) for two seconds. The product beeps once. The temperature indicator is constantly on.
2. To switch the function back on, press and hold the timer (I) and decrease buttons (D) for two seconds again. The product beeps once.

NOTICE: This function can only be achieved through the control panel.

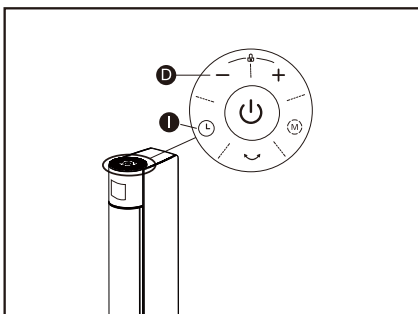

Tip-over protection

1. If the product tips-over, it enters the tip-over protection mode. The product beeps and the display (B) flashed E3.
2. Place the product on its stand to deactivate the tip-over protection mode.

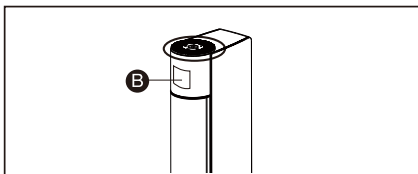


Child lock protection

1. To enter the child-lock protection mode, press and hold the increase (E) and decrease buttons (D) for 2 seconds. The product beeps once and the child-lock indicator  lights up.
2. To exit the child-lock protection mode, press and hold the increase (E) and decrease buttons (D) for 2 seconds again. The product beeps once and the child-lock indicator  goes off.

NOTICE: When in the child-lock protection mode, the product can only be switched off.

NOTICE: This function can only be achieved through the control panel.

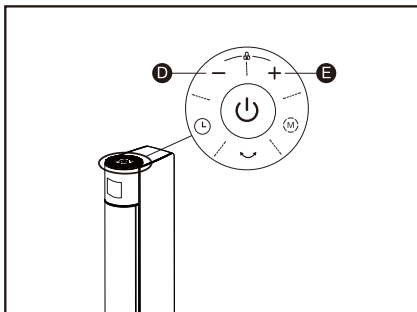


Sound and control panel illumination

The buzzer sound and the control panel (C) illumination can be switched off.

1. When the product is switched on, press and hold the timer (I) and mode button (G) for 2 seconds. The control panel illumination and buzzer are off.
2. Press and hold the timer (I) and mode button (G) for 2 seconds again. The product beeps and the control panel illumination and buzzer are on.

NOTICE: This function can only be achieved through the control panel.

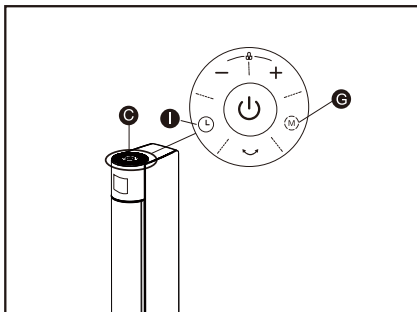

CLEANING AND MAINTENANCE



WARNING

Risk of electric shock! To prevent electric shock, unplug the product before cleaning.



WARNING

Risk of electric shock! During cleaning do not immerse the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

Cleaning the product

1. To clean the product, wipe with a soft, slightly moist cloth.
2. Dry the product after cleaning.
3. Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

Cleaning the filter

1. Press down the air filter latch (K) to open the cover of the air filter. Remove the filter.
2. Tap on the filter to remove the dirt.
3. If the filter is heavily soiled, rinse it with warm water and let it dry.
4. Reinsert the filter and the cover.

Storage

1. Store the product in a dry, safe place away from children.

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
The product does not switch on.	Check if the plug is connected to the outlet. Check if the outlet works.
The product does not heat.	The set temperature is lower than current room temperature. Set a higher temperature.
The product suddenly stops operation and FF flashes on display. The buttons do not work.	The product has overheated. The overheating protection has been activated. Unplug the product and let it cool for at least 10 minutes.
The product suddenly stops operation and E1 or E2 flashes on display. The buttons do not work and alarm rings 10 times. Short-circuit in the temperature sensor.	Do not try to repair the product yourself. Consult a qualified electrician.
Bad smell.	It is the result of dust or other debris accumulating on the heating element. This is normal during first use and after prolonged storage. Place the product in a well ventilated area. Keep the product switched on, until the smell disappears.

WARRANTY

ONE YEAR LIMITED WARRANTY. The manufacturer warrants this product to be free from manufacturing defects in material and workmanship. This one-year warranty does not cover transit damages.

This warranty does not apply to the finish on any portion of the product. Serving performed by unauthorized persons shall render the warranty invalid. For warranty service, contact Customer Service at 866-994-4148, 8 a.m.- 8 p.m., EST, Monday – Sunday. Some states do not allow the limitation or exclusion of certain damages. Therefore, these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives the consumer specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.

Printed in China




UTILITECH™ y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #3804841

Calentador de torre de cerámica

MODELO #NTH15-18ARD

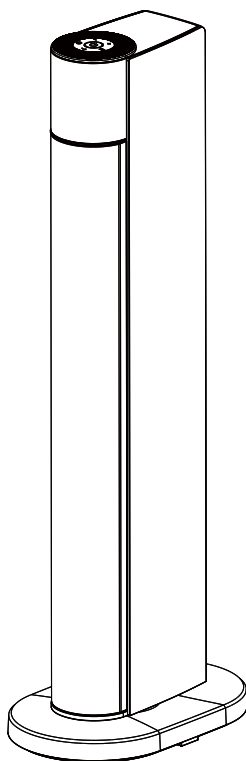

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-994-4148 de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede comunicarse con nosotros a través de partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

SM21333


ÍNDICE

Contenido del paquete	15
Información de seguridad	16
Instrucciones de ensamblaje	16
Instrucciones de funcionamiento.....	19
Limpieza y mantenimiento	23
Solución de problemas	24
Garantía	24

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES	
Rango de voltaje	120 V
Frecuencia nominal	60 Hz
Potencia nominal	1500 W
Garantía	1 año

CONTENIDO DEL PAQUETE

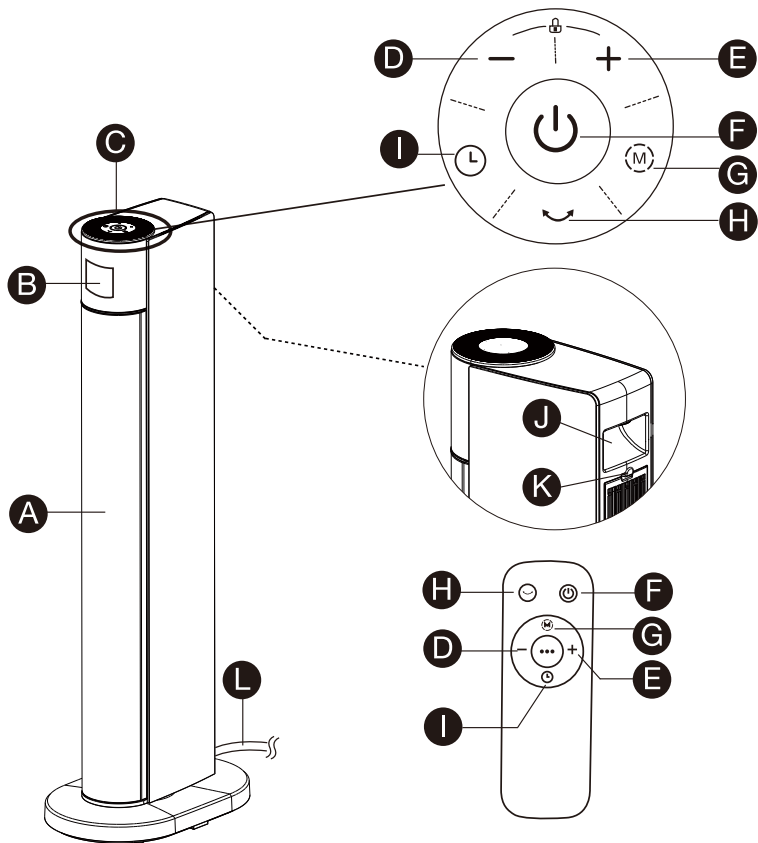

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Rejilla frontal	1
B	Exhibición	1
C	Panel de control	1
D	Botón de disminución de valor	1
E	Botón de aumento de valor	1
F	Botón de encendido	1
G	Botón de modo	1
H	Botón de oscilación	1
I	Botón del temporizador	1
J	Compartimento para el control remoto	1
K	Muesca del filtro de aire	1
L	Cable de alimentación con enchufe	1

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea atentamente estas instrucciones y consérvelas para su uso futuro. Si este producto se transfiere a un tercero, deberá incluir estas instrucciones.

Cuando utilice electrodomésticos, siempre tome medidas de precaución de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, incluidas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.
2. Este producto se calienta cuando está en funcionamiento. Para evitar quemaduras, no toque superficies calientes con la piel desnuda. Si se incluyen, utilice las manijas para mover este producto.
3. Mantenga los materiales inflamables, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas a 3 pies (0,9 m) como mínimo del frente del producto y alejados de los costados y de la parte posterior.
4. Es necesario extremar las precauciones cuando el producto sea utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas y siempre que se deje el producto en funcionamiento sin vigilancia.
5. Siempre desenchufe el producto cuando no lo use.
6. No opere ningún producto que tenga el cable o el enchufe dañados o después de que el producto haya fallado, se haya caído o dañado de cualquier manera. Deseche el producto o llévelo a un establecimiento de servicio autorizado para una revisión o reparación.
7. No lo use en exteriores.
8. Este producto no se debe usar en baños, cuartos de lavado o en espacios interiores similares. Nunca coloque el producto donde se pueda caer dentro de una bañera u otro contenedor de agua.
9. No pase el cable por debajo de una alfombra. No cubra el cable con alfombras, tapetes o cubiertas similares. No haga pasar el cable por debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos de la zona de tránsito en donde nadie se pueda tropezar y caer.
10. Para desconectar el producto, primero gire los controles a la posición de apagado y luego retire el enchufe del tomacorriente.
11. No introduzca objetos extraños ni permita que estos entren en las aberturas de ventilación o escape, ya que podrían provocar descargas eléctricas, incendios o daños en el producto.

12. Para evitar incendios, no bloquee las entradas ni salidas de aire de ninguna manera. No lo use sobre superficies blandas, como una cama, donde las aberturas se puedan bloquear.
13. Un calentador contiene piezas calientes y piezas que forman arcos eléctricos o que echan chispas. No lo use en áreas donde se use o almacene gasolina, pintura o líquidos inflamables.
14. Utilice este producto solo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
15. Siempre enchufe el producto directamente en un tomacorriente/receptáculo de pared. Nunca lo use con extensiones eléctricas ni tomacorrientes de alimentación reubicables (tomacorrientes o regletas).
16. Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe encaja en un tomacorriente de una sola manera. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no entra, póngase en contacto con un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.
17. Un calentador puede incluir una alarma audible (y visual) que emite una advertencia si sus piezas están excesivamente calientes. Si la alarma suena (parpadea), apague el calentador inmediatamente e inspeccione si hay objetos sobre o junto a este que puedan causar altas temperaturas. **NO PONGA EN FUNCIONAMIENTO EL CALENTADOR CON LA ALARMA SONANDO (PARPADEANDO).**
18. Coloque el producto sobre una superficie plana y estable para evitar el riesgo de que se vuelque.
19. Este producto consume hasta 1500 vatios de alimentación. Para evitar la sobrecarga del circuito eléctrico, no enchufe el producto a un circuito con otros electrodomésticos ya conectados.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Uso especificado

1. Este producto está diseñado solo para uso doméstico. No está destinado al uso comercial.
2. Este producto está destinado para su uso en áreas interiores secas solamente.
3. No se aceptará ninguna responsabilidad por los daños derivados de un uso inadecuado o del incumplimiento de estas instrucciones.

Antes del primer uso

1. Compruebe si el producto ha sufrido daños durante el transporte.
2. Antes de conectar el producto al suministro de electricidad, compruebe que el voltaje y la corriente nominal del suministro de electricidad corresponden con los datos del suministro de electricidad indicados en la etiqueta de clasificación del producto.

PELIGRO: ¡riesgo de asfixia! Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños; estos materiales son una fuente potencial de peligro, por ejemplo, de asfixia.

3. Abra el compartimiento de las baterías que está ubicado en la parte posterior del control remoto.
4. Introduzca dos baterías AAA de 1,5 V (no se incluyen). Inserte siempre las baterías correctamente teniendo en cuenta la polaridad (+ y -) marcada en la batería y en el producto.
5. Cierre el compartimiento de las baterías.

AVISO: reemplace las baterías si el alcance del control remoto disminuye notablemente o si no se puede controlar el producto a través del control remoto.


Advertencia sobre las baterías

1. Inserte siempre las baterías correctamente teniendo en cuenta la polaridad (+ y -) marcada en la batería y en el producto.
2. Las baterías agotadas se deben retirar inmediatamente del producto y se deben desechar adecuadamente.
3. No mezcle pilas nuevas y viejas.
4. No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono - zinc) or ecargables.
5. Las pilas no recargables no deben recargarse.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Cómo encender y apagar


1. Conecte el enchufe de alimentación (L) a un tomacorriente adecuado. El producto emite un pitido y el indicador de encendido  se ilumina en la pantalla (B).

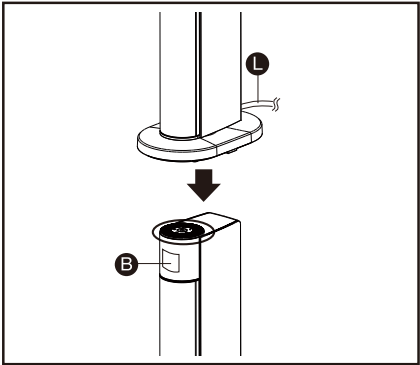

2. Presione el botón de encendido (F) para encender la unidad. La visualización de la temperatura y el modo se iluminan en la pantalla (B).
3. Presione el botón de encendido (F) nuevamente para apagar la unidad. El producto se apaga después de 15 segundos de enfriamiento. El indicador de la temperatura actual y el de modo se apagan.

AVISO: si no se presiona ningún botón durante 60 segundos, el indicador de temperatura se apaga.

AVISO: El producto comenzará a funcionar con el último ajuste de temperatura, modo y oscilación cuando se vuelva a encender.

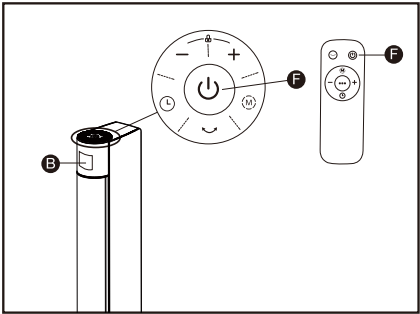

Configuración de modo


Presione el botón de modo  repetidamente para alternar entre los modos:

Símbolo	Modo	Descripción
	Modo ECO	El producto ajusta el modo automáticamente de acuerdo con la temperatura establecida para optimizar el consumo de energía.
	Ventilador	Solo ventilador, sin calefacción.
	Calefacción baja	Potencia de calefacción baja.
	Calefacción alta	Potencia de calefacción alta.

Cómo regular la temperatura


1. Para ajustar la temperatura, presione el botón de aumento (E) o de disminución (D). El indicador de temperatura parpadea y luego dejará de parpadear una vez que se establezca la temperatura.
2. Cuando la habitación alcanza la temperatura establecida, su indicador parpadea durante 10 segundos y luego deja de parpadear. El producto entra en modo de espera.
3. Cuando la temperatura ambiente disminuye, el producto se enciende de nuevo automáticamente.

AVISO: también puede mantener presionado el botón de aumento (E) o disminución (D) para ajustar rápidamente la temperatura. La temperatura se puede ajustar entre 5 °C y 35 °C (40 °F y 95 °F).

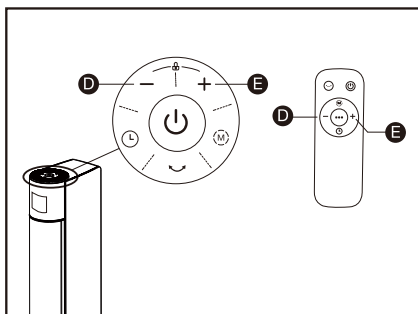


Configuración del temporizador (apagado automático)

1. Cuando el producto esté encendido, presione el botón del temporizador (I). El icono  comienza a parpadear.
2. Presione el botón de aumento (E) o disminución (D) para configurar el temporizador.
3. Después de 5 segundos, el tiempo establecido deja de parpadear. El indicador de tiempo  se enciende.
4. El producto se apaga automáticamente después del tiempo establecido.

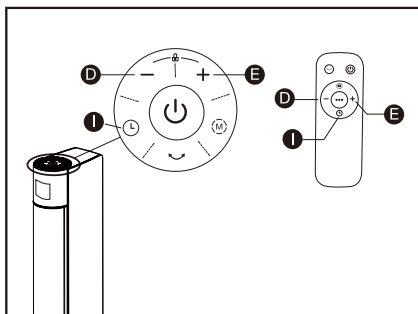


Configuración del temporizador (encendido automático)

1. Cuando el producto esté apagado, presione el botón del temporizador (I). El icono  comienza a parpadear.
2. Presione el botón de aumento (E) o disminución (D) para configurar el temporizador.
3. Después de 5 segundos, el tiempo establecido deja de parpadear. El indicador de tiempo  se enciende.
4. El producto se enciende automáticamente después del tiempo establecido.

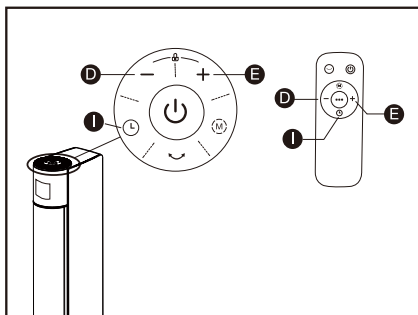

Función de oscilación


1. Para activar la función de oscilación, presione el botón de oscilación (H). El indicador de oscilación  se enciende.
2. Para desactivar la función de oscilación, presione el botón de oscilación (H) nuevamente. El indicador de oscilación  se apaga.

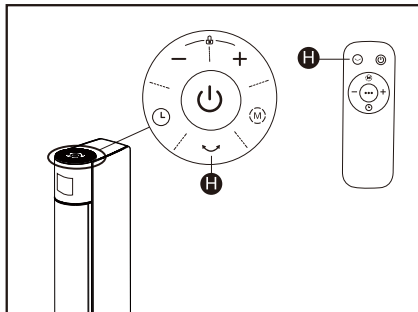

Apagado automático del indicador de temperatura

El producto cuenta con la función de apagado automático del indicador de temperatura. Si no se presiona ningún botón durante 60 segundos, el indicador de temperatura se apaga.


1. Para desactivar la función, mantenga presionado los botones del temporizador (I) y de disminución (D) durante dos segundos. El producto emite dos pitidos. El indicador de temperatura se enciende constantemente.
2. Para volver a activar la función, mantenga presionados los botones del temporizador (I) y de disminución (D) nuevamente durante dos segundos. El producto emite dos pitidos.

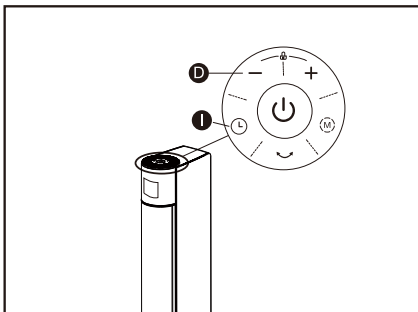

AVISO: Esta función solo se puede lograr a través del panel de control.

Protección antivuelco

1. Si el producto se vuelca, entra en el modo de protección antivuelco. El producto emite un pitido y la pantalla (B) muestra E3 parpadeando.
2. Coloque el producto sobre su base para desactivar el modo de protección antivuelco.

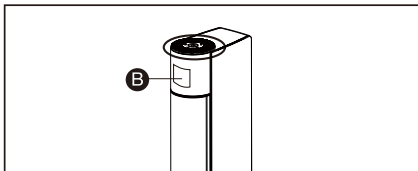


Protección de bloqueo para niños

1. Para entrar en el modo de protección del bloqueo para niños, mantenga presionados los botones de aumento (E) y disminución (D) durante 2 segundos. El producto emite dos pitidos y el indicador de bloqueo para niños  se enciende.
2. Para salir del modo de protección del bloqueo para niños, mantenga presionados los botones de aumento (E) y disminución (D) durante 2 segundos nuevamente. El producto emite dos pitidos y el indicador de bloqueo para niños  se apaga.

AVISO: en el modo de protección de bloqueo para niños, el producto solo se puede apagar.

AVISO: Esta función solo se puede lograr a través del panel de control.

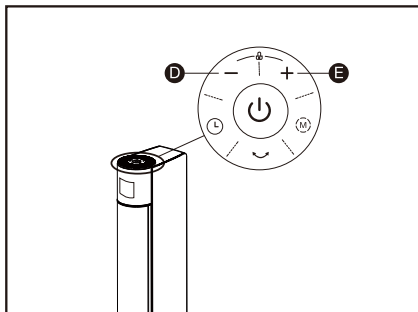


Iluminación del panel de control y sonido

Es posible desactivar el sonido del zumbador y la iluminación del panel de control (C).

1. Cuando el producto esté encendido, mantenga presionados los botones de temporizador (I) y de modo (G) durante 2 segundos. La iluminación del panel de control y el zumbador están apagados.
2. Vuelva a mantener presionados los botones del temporizador (I) y de modo (G) durante 2 segundos. El producto emite un pitido y la iluminación del panel de control y el zumbador se activan.

AVISO: Esta función solo se puede lograr a través del panel de control.

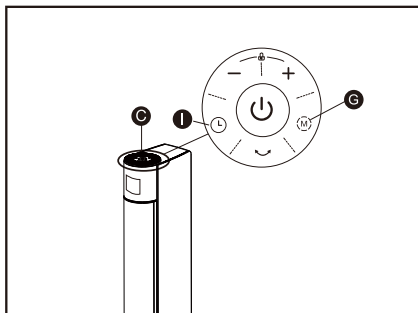

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica. Para evitar descargas eléctricas, desenchufe el producto antes de limpiarlo.



ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica. No sumerja el producto en agua u otros líquidos durante la limpieza. Nunca coloque el producto bajo agua corriente.

Limpieza del producto

1. Para limpiar el producto, pase un paño suave y ligeramente húmedo.
2. Seque el producto después de limpiarlo.
3. Nunca utilice detergentes corrosivos, cepillos de alambre, estropajos abrasivos, utensilios metálicos o afilados para limpiar el producto.

Limpieza del filtro

1. Presione el pestillo del filtro de aire (K) para abrir la cubierta del filtro de aire. Retire el filtro de aire.
2. Golpee suavemente el filtro para eliminar la suciedad.
3. Si el filtro está muy sucio, enjuáguelo con agua tibia y déjelo secar.
4. Vuelva a insertar el filtro y la cubierta.

Almacenamiento

1. Almacene el producto en un lugar seco y seguro, lejos del alcance de los niños.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solución
El producto no se enciende.	Compruebe si el enchufe está conectado al tomacorriente. Compruebe si el tomacorriente funciona.
El producto no calienta.	La temperatura establecida es más baja que la temperatura ambiente actual. Establezca una temperatura más alta.
El producto deja de funcionar repentinamente y FF parpadea en la pantalla. Los botones no funcionan.	El producto se ha sobrecalentado. Se ha activado la protección contra sobrecalentamiento. Desenchufe el producto y deje que se enfríe durante al menos 10 minutos.
El producto deja de funcionar repentinamente y E1 o E2 parpadean en la pantalla. Los botones no funcionan y la alarma suena 10 veces. Cortocircuito en el sensor de temperatura.	No intente reparar el producto usted mismo. Consulte a un electricista calificado.
Mal olor.	Es el resultado de la acumulación de polvo u otros residuos en el elemento de calefacción. Esto es normal durante el primer uso y después de un almacenamiento prolongado. Coloque el producto en un lugar bien ventilado. Mantenga el producto encendido, hasta que el olor desaparezca.

GARANTÍA

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA. El fabricante garantiza que este producto no presentará defectos de fabricación en el material ni en la mano de obra. Esta garantía de un año no cubre los daños durante el transporte.

Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna pieza del producto. El mantenimiento realizado por personas no autorizadas anulará la garantía. Para obtener servicio de garantía, póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente al 866-994-4148 de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de ciertos daños, por lo que es posible que estas exclusiones o limitaciones no se apliquen en su caso. Esta garantía otorga derechos legales específicos al consumidor. Usted podría tener otros derechos que varían según el estado.

Impreso en China