

ADVERTENCIA! APAGUE LA CORRIENTE DEL FUSIBLE O CIRCUITO

NOTA: El WCS212 control remoto universal está equipado con una función de frecuencia de aprendizaje que tiene 256 combinaciones de códigos para evitar posibles interferencias de otros equipos remotos. La frecuencia de su receptor y el transmisor se han pre ajustado en la fábrica. Le recomendamos cambiar la frecuencia mientras que este instalando su ventilador de techo en lugar de usar la frecuencia inicial fijada por la fábrica. (Fig. 1) Por favor, use una herramienta pequeña para cambiar la configuración.

Precauciones de Seguridad:

ADVERTENCIA: Desconecte la corriente eléctrica o apague el circuito eléctrico.

- No utilice con ventiladores de estado sólido.
 - Cableado eléctrico debe cumplir con todos los locales y los requisitos del código eléctrico nacional.
 - Corriente eléctrica y un ventilador eléctrico deben de ser de 115/120 voltios, 60 Hz.
- Amperaje máxima del motor de ventilador es 1.5**
Vatios máximo de luz 190 - incandescente

1. INSTALACION DEL TRANSMISOR DE PARED

Cuidado: conecte esta unidad "en serie únicamente" no conecte los alambres de corriente y neutral del circuito eléctrico a los dos alambres negros del transmisor. Posible daño al transmisor e incendio puede ocurrir.

Paso 1. Remueva la cubierta del interruptor y el interruptor viejo de la caja de distribución de la pared.

Paso 2. Haga las conexiones eléctricas como se muestra en la fig. 4 Si su casa de distribución tiene un alambre a tierra (verde o cobre) conéctelo al alambre del transmisor. Si su caja de distribución no tiene un alambre a tierra, entonces únicamente conecte el alambre a tierra del transmisor a un tornillo de la caja de distribución.

Paso 3. (Fig. 3) cuidadosamente meta las conexiones dentro de la caja de distribución. Asegure el transmisor con los dos tornillos proveídos.

2. Operacion del transmisor de pared

Nota: su WCS212 sistema aire control incluye dos conjuntos de caras y cubiertas decorativas con dos diferentes opciones de colores. El control de pared incluye la cara decorativa de color blanca. Si desea remplazar con la cara decorativa de color marfil incluida, use un desarmador de punta fina para separa la cara decorativa, puede hacerlo por la abertura de la parte superior o inferior de la cara decorativa.

1. Botón de la luz:

Presione y suelte el botón para prender o apagar la luz. Mantenga el botón oprimido para configurar el brillo de la luz deseada. La luz ciclara entre los ajustes, mientras tenga el botón oprimido. La luz tiene una clave automática que permite que la luz permanezca en el mismo brillo que la última vez que se apagó.

2. Botones de velocidad

Presione y suelte el botón de la velocidad deseada.

3. Botón de Reversa

Use este botón para cambiar la rotación del ventilador

4. Stop Botón

Este botón detiene el ventilador.

5. Sobre compensación

Este botón hace de la alimentación eléctrica Para el ventilador y la Luz

La instalación de su nuevo WCS212 sistema de control remoto de mano universal está completo.

3. Creando una frecuencia unica

Paso: 1. Dentro de los 60 segundos de conectar la corriente al Receptor. Presione el botón "Stop" del transmisor.

Nota: Después de conectar la corriente, no oprima cualquier otro botón en el transmisor antes de oprimir el botón "Stop", haciendo eso hará que el procedimiento fracase.

Paso: 2 Sostenga el botón "Stop" más de 3 segundos, una vez que el receptor ha detectado la frecuencia, la luz parpadeará dos veces. Esto indica que el receptor se ha enterado de la frecuencia con que fue previamente seleccionado en el transmisor.

Después de completar los pasos anteriores, usted debe ser capaz de manejar el ventilador de techo y de la luz.

Si el ventilador no está respondiendo al transmisor, por favor, desconecte la corriente al receptor, Y repita los pasos.

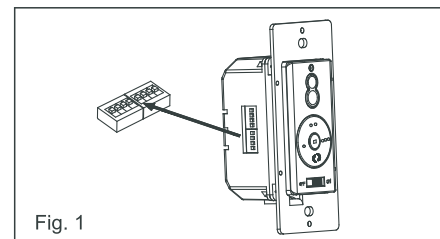


Fig. 1

Cuidado: conecte esta unidad "en serie únicamente"

No conecte al cable positivo y cable común de circuito eléctrico se dañara el interruptor. Consulte el diagrama de abajo

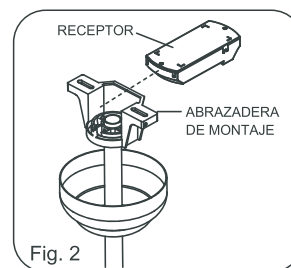


Fig. 2

PRECAUCIÓN:

No utilice el control de velocidad del ventilador en donde el Montaje no es tal como se describe en la Fig 2 de la Instrucciones de instalación.

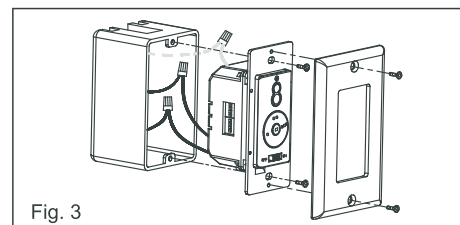


Fig. 3

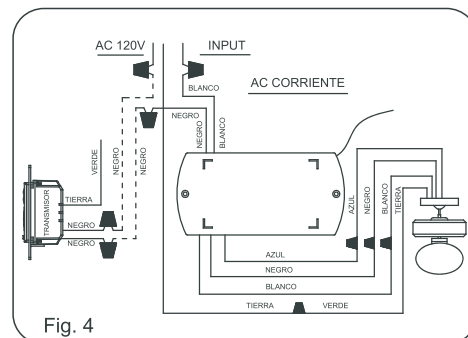


Fig. 4

AVISO!

Su ventilador de techo y luz de montaje deberían cumplir con los siguientes requisitos:

1. No instale este ventilador con un control de estado sólido de velocidad.

Se produce daño permanente al receptor y hace que la función del ventilador fracase.

PRECAUCIÓN: El ángulo de techo no puede exceder más de 30 Grados, para poder montar el controlador. Modelos MR36T

Este producto esta protegido por la Federal de los Estados Unidos y/o del Estado de Derecho, incluyendo patentes, marcas y/o leyes de derecho de
Diseño del manual y todos los elementos del diseño de manual están protegidos por EE.UU.
y / o federales del Estado de Derecho, incluyendo patentes, marcas y / o derechos de autor.

