

allen + roth.


ITEM #6021362/6021389
MODEL #1064ARBN/1064ARVG

2-LT FLUSH MOUNT

ALLEN + ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

Español p. 10

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

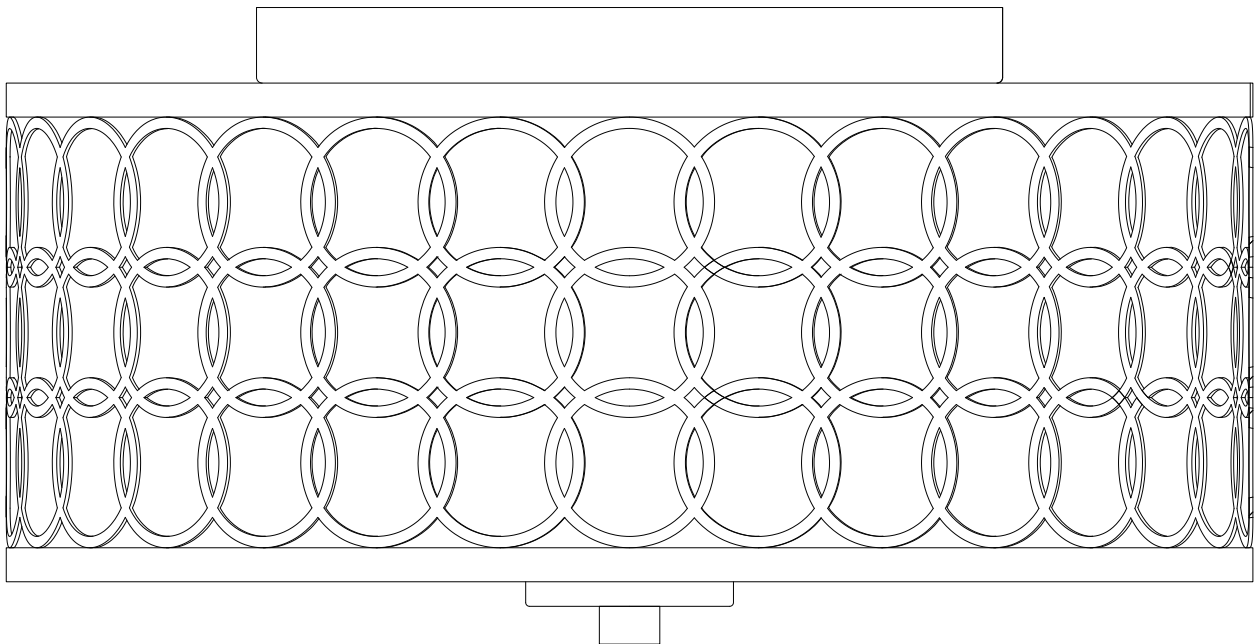

Serial Number _____

Purchase Date _____



APPROVED FOR USE
IN DAMP LOCATION

Thank you for purchasing this ALLEN + ROTH product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

SG241331

TABLE OF CONTENTS

Package Contents 2

Hardware Contents..... 3

Safety Information 4

Preparation 5

Assembly Instructions..... 6


Care And Maintenance 9

Troubleshooting..... 9

Warranty 9

Replacement Parts List 9

PACKAGE CONTENTS

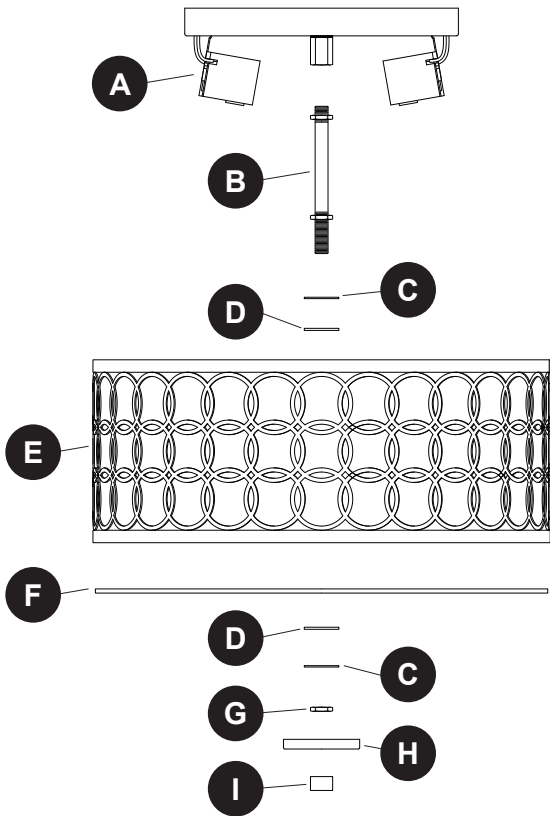


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Fixture	1
B	Stem	1
C	Flat Washer	2
D	Rubber Washer	2
E	Fabric Shade	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
F	Glass Panel	1
G	1/8 IP Hex Nut	1
H	Glass Holder	1
I	Finial	1

HARDWARE CONTENTS (Shown actual size)


AA

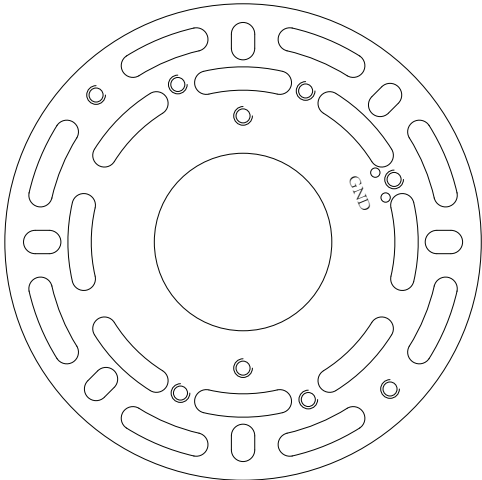

Round Mounting Plate
(Not to scale)

Qty. 1


BB



Screw

Qty. 2

CC



#8-32
Hex Nut

Qty. 2


DD



Cylinder Nut

Qty. 2

EE

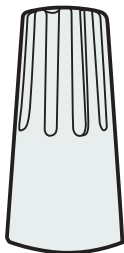

Wire
Connector

Qty. 3

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

DANGER

- For your protection and safety, carefully read and understand the information provided in this manual completely before attempting to assemble, install or operate this product. Failure to do so could lead to electrical shock, fire or other injuries that could be hazardous or even fatal.
- DO NOT connect this fixture to an electrical system that does not provide a means for equipment grounding. Never use a fixture in a two-wire system that is not grounded. Installing a fixture into an electrical system not having a proper grounding means could cause metal parts of the fixture to carry electrical currents if any of the fixture wires, wire connections or splices were to become broken, cut or loose during the mounting or normal operation of the fixture. Under this condition, anyone coming in contact with the fixture would be subject to electrical shock, which could cause serious injury or death.
- DO NOT connect the bare or green insulation fixture ground wire to the black (HOT) current-carrying wire or the white (NEUTRAL) house wire. Connection of the bare or green fixture ground wire to the black or white house wires may cause metal parts of the fixture to carry electrical currents. Under this condition anyone coming in contact with the fixture will receive electrical shock, which could cause serious injury or death.
- DO NOT damage or cut the wire insulation (covering) during installation of fixture. DO NOT permit wires to contact any surface having a sharp edge. To do so may damage or cut the wire insulation, which could cause serious injury or death from electrical shock.

WARNING

- To reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury, wire connectors provided with this light fixture are designed to accept only one 12-gauge house wire and two lead wires from the light fixture. If your house wire is larger than 12-gauge or there is more than one house wire to connect to the corresponding fixture lead wires, consult an electrician for the proper size wire connectors to use.
- To reduce the risk of damage to the fixture, DO NOT use power tools to assemble any part of the fixture.
- Modifications not approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

SAFETY INFORMATION

WARNING

- All electrical connections must be in agreement with local codes and ordinances, the National Electric Code (NEC) and ANSI/NFPA 70-1999. Contact your municipal building department to learn about your local codes, permits and/or inspections. Risk of fire - most dwellings built before 1985 have supply wire rated for 140°F. Consult a qualified electrician before installation.
- To avoid personal injury, the use of gloves may be necessary while handling fixture parts with sharp edges.
- DO NOT suspend any fixture by the house wires. A fixture must always be mounted directly to an outlet box or to a mounting plate which is first attached to the outlet box. Wire connectors will not support the weight of a fixture. Suspending a fixture by the house wires and wire connectors will result in the fixture falling, with the possibility of personal injury and the danger of electrical shock or fire.

CAUTION

- TURN OFF ELECTRICITY at main fuse box (or circuit breaker box) before beginning installation by removing the fuse (or switching the circuit breaker off).
- If you are not sure the lighting system has a grounding means, DO NOT attempt to install this fixture. Contact a qualified, licensed electrician for information regarding the proper grounding methods as required by the local electrical code in your area.
- All fixtures must be mounted to an outlet box that is supported by the building structure.
- If a dimmer control switch is used with this fixture, obtain professional advice to determine the correct type to use as well as the electrical rating required.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 30 minutes


Tools Required for Assembly (not included): Flathead Screwdriver, Phillips Screwdriver, Wire Strippers, Pliers, Wire Cutters, Safety Glasses, Stepladder, Electrical Tape


Helpful Tools (not included): A/C Tester Light, Do-It-Yourself Guide, Soft Cloth

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Loosely thread the screws (BB) and the #8-32 hex nuts (CC) onto the round mounting plate (AA).

Hardware Used

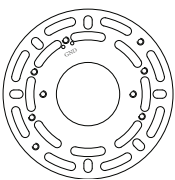AA	Round Mounting Plate		X 1
BB	Screw		X 2
CC	#8-32 Hex Nut		X 2

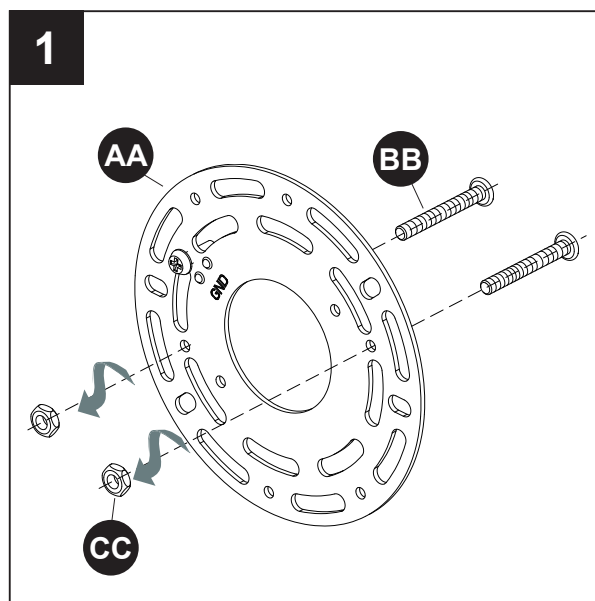


2. Attach this assembly to the outlet box using the mounting screws supplied with the outlet box (not provided). Tighten securely.

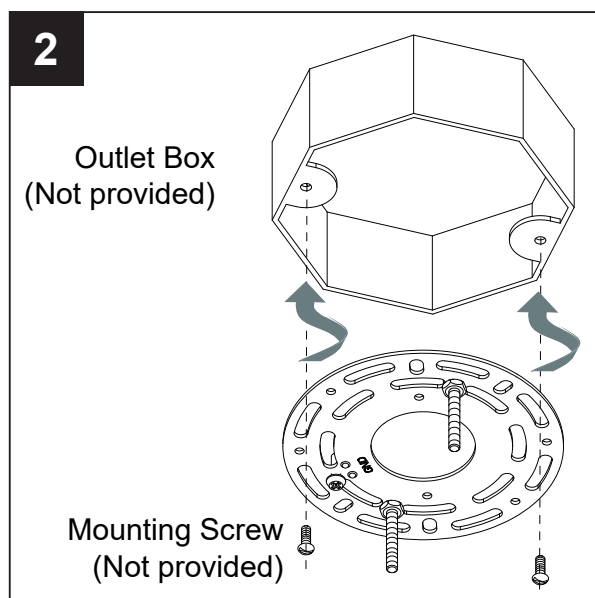

3. You now need to adjust the screw (BB) lengths according to the fixture (A) canopy depth.

Lift up the fixture (A) and pass the screws (BB) through the two mounting holes in the canopy. While holding the fixture (A) with one hand, thread the screws (BB) in or out of the round mounting plate (AA) until 3/16 in. of threads are showing. That should be enough to mount the fixture (A) as instructed in step 5.

Next, take the fixture (A) down and tighten the #8-32 hex nuts (CC) against the round mounting plate (AA). You now should have the correct length of threads for mounting the fixture (A).

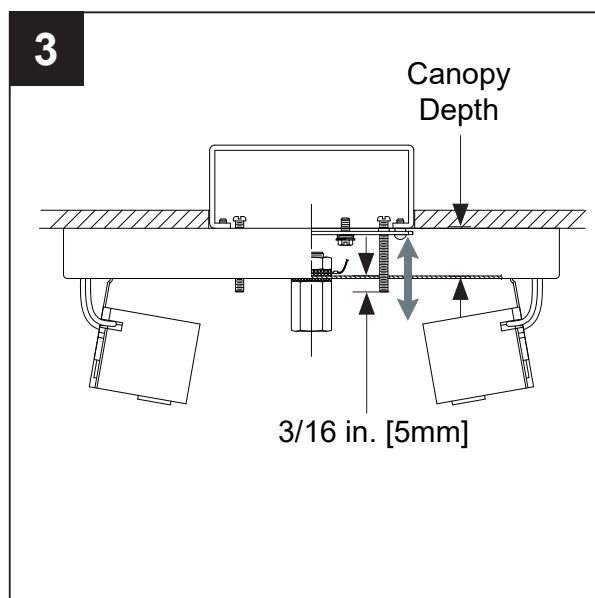

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Strip 3/8 in. of insulation from the electrical wire ends.

Connect the WHITE fixture wire to the WHITE supply wire using a wire connector (EE), connect the BLACK fixture wire to the BLACK supply wire using a wire connector (EE). Connect the fixture ground wire and supply ground wire using a wire connector (EE) OR by fastening it to the ground screw on the round mounting plate (AA). Wrap wire connections with electrical tape.


Push all of the wire connections carefully into the outlet box.

NOTE: Screw wire connectors (EE) on in a clockwise direction.

⚠ WARNING: Never connect BARE/GREEN ground wire to WHITE or BLACK power supply wires.


⚠ WARNING: Make sure no bare wire or wire strands are visible after making connections.

Hardware Used






5. Slide the mounting holes in the fixture (A) over the screws (BB) and use the cylinder nuts (DD) to tighten the fixture (A) against the ceiling surface.

Hardware Used



6. Thread medium base bulbs (not included) into the fixture sockets.
Use 40-watt MAX incandescent bulb OR 40-watt equivalent LED bulb.

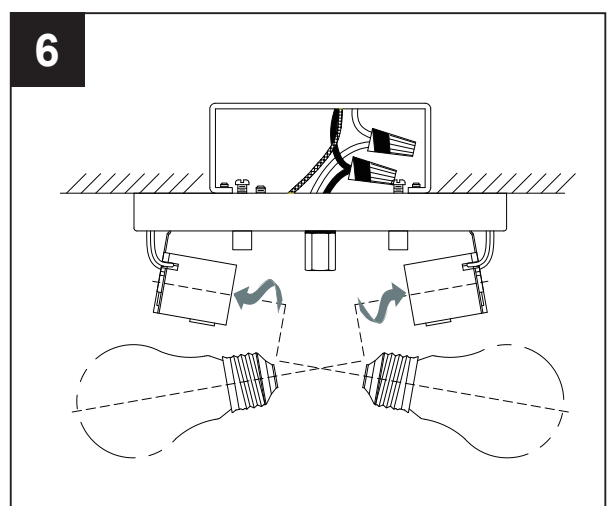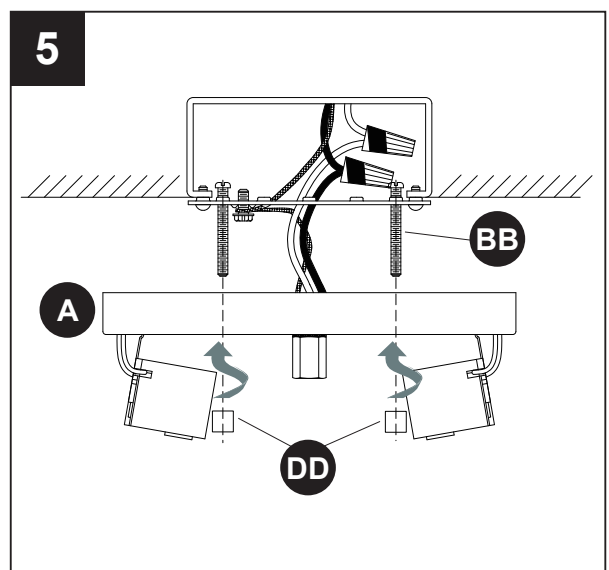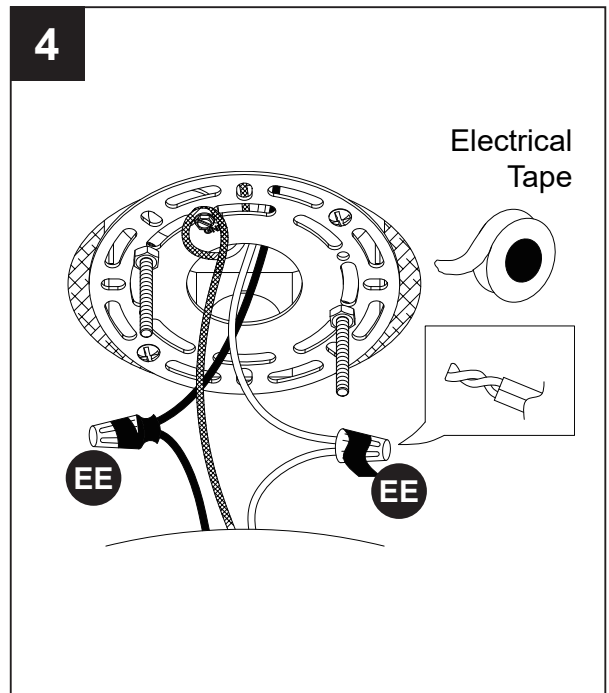


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Screw the short threaded end of the stem (B) into the hex coupling of the fixture (A).

Attach the flat washer (C), rubber washer (D), fabric shade (E) and glass pane (F) onto the other end of stem (B) and use the rubber washer (D), flat washer (C) and 1/8 IP hex nut (G) to secure modestly tight.

Attach the glass holder (H) to the stem (B) using the finial (I).

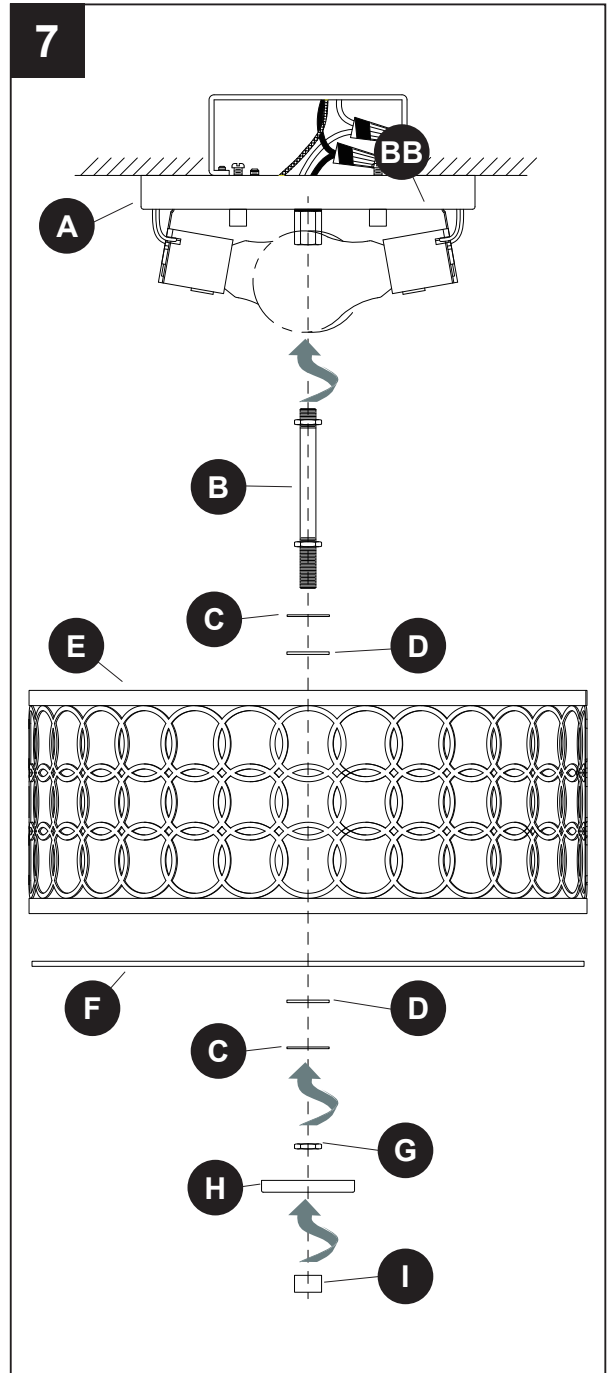

CARE AND MAINTENANCE

- Shut off main power supply. Wipe fixture with soft, damp cloth. Do not use an abrasive cleaner on fixture.
- When replacing the bulb, use a medium base 40-watt MAX incandescent bulb OR 40-watt equivalent LED bulb.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Light does not come on initially or no longer comes on.	1. Power is OFF. 2. Faulty connection.	1. Make sure power supply is ON. 2. Check wiring and all connections.
Fuse blows out or circuit breaker trips.	1. Crossed wires. 2. Power wire is grounding out.	1. Check wiring. 2. Check all connections.

WARRANTY

The distributor warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective, take a copy of the bill of sale as a proof of purchase and the product in its original carton to the place of purchase. The distributor will, at its option, repair, replace or refund the purchase price to the consumer. All costs of installation and removal of the fixture is the responsibility of the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage or improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions of limitations on an implied warranty, the above exclusion and limitation may not apply. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which may vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You may also contact us at **ascs@lowes.com**.


PART	DESCRIPTION	
AA	Round Mounting Plate	
BB	Screw	
CC	#8-32 Hex Nut	
DD	Cylinder Nut	
EE	Wire Connector	

allen + roth. LÁMPARA DE INSTALACIÓN AL RAS DE 2 LUCES

ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo
son marcas comerciales o marcas
registradas de LF, LLC. Todos los derechos
reservados.

Español p. 10

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

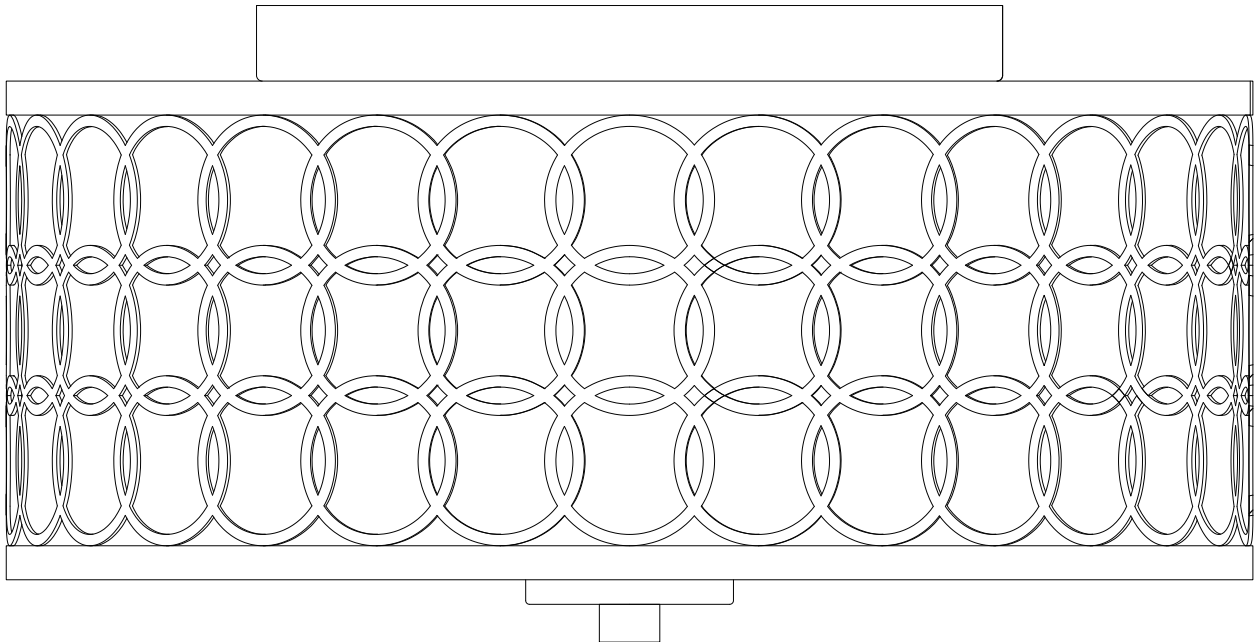

Número de serie _____

Fecha de compra _____



APTO PARA USO EN
LUGARES HÚMEDOS

Gracias por comprar este producto ALLEN + ROTH.
¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al: **866-439-9800**, de lunes a
domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o en **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE

Contenido del paquete 11

Aditamentos..... 12

Información de seguridad 13

Preparación 14

Instrucciones de ensamblaje 15


Cuidado y mantenimiento..... 18

Solución de problemas 18

Garantía..... 18

Lista de piezas de repuesto..... 18


CONTENIDO DEL PAQUETE

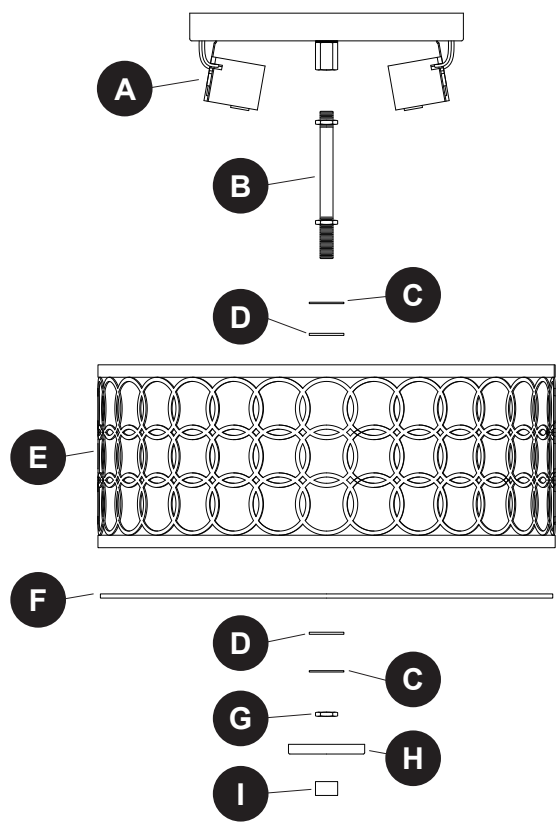

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Lámpara	1
B	Vástago	1
C	Arandela plana	2
D	Arandela de goma	2
E	Pantalla de tela	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
F	Panel de vidrio	1
G	Tuerca hexagonal IP de 1/8	1
H	Soporte de vidrio	1
I	Remate	1


AA

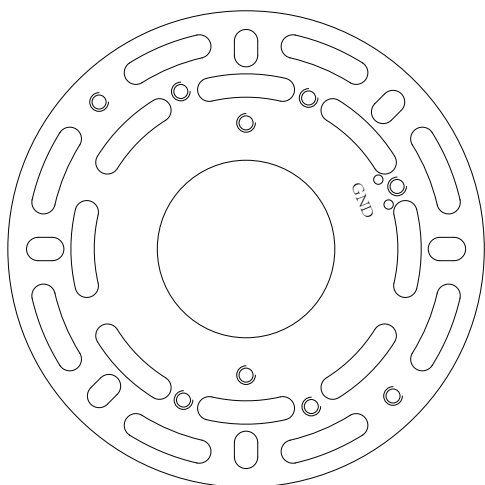

Placa de montaje redonda (no está a escala)

Cant. 1


BB



Tornillo

Cant. 2

CC



Tuerca hexagonal #8-32

Cant. 2


DD



Tuerca cilíndrica

Cant. 2

EE

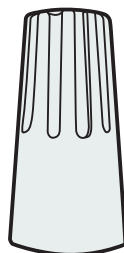

Conector de alambres

Cant. 3

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

PELIGRO

- Por su propia protección y seguridad, lea atentamente y comprenda la información de este manual en su totalidad antes de intentar ensamblar, instalar o usar este producto. No hacerlo podría provocar descargas eléctricas, incendios u otras lesiones, las que pueden ser peligrosas o incluso fatales.
- NO conecte esta lámpara a un sistema eléctrico que no proporcione un medio de puesta a tierra para el equipo. Nunca utilice una lámpara en un sistema de dos cables que no tenga puesta a tierra. Instalar una lámpara en un sistema eléctrico que no tenga una puesta a tierra adecuada podría provocar que las piezas de metal de la lámpara conduzcan corriente eléctrica si cualquiera de los cables, las conexiones del cableado o los empalmes de la lámpara se rompen, se cortan o se sueltan durante el montaje o funcionamiento normal. En esta situación, cualquier persona que entre en contacto con la lámpara podría recibir una descarga eléctrica, la que podría provocar lesiones graves o la muerte.
- NO conecte el conductor de puesta a tierra de aislamiento desnudo o verde de la lámpara al conductor negro (CON CORRIENTE) que lleva la corriente o al conductor blanco (NEUTRAL) de la casa. Conectar el conductor de tierra desnudo o verde de la lámpara al conductor negro o blanco de la casa puede provocar que las piezas metálicas de la lámpara conduzcan corriente eléctrica. En esta situación, cualquier persona que entre en contacto con la lámpara recibirá una descarga eléctrica, la que podría provocar lesiones graves o la muerte.
- NO dañe ni corte el aislante del cable (cubierta) durante la instalación de la lámpara. NO permita que los cables entren en contacto con superficies que tengan un borde afilado, ya que esto podría dañar o cortar el aislamiento del conductor y provocar lesiones graves o la muerte debido a una descarga eléctrica.

ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, los conectores de cables incluidos con esta lámpara están diseñados para sostener solo un conductor de la casa de calibre 12 y dos cables conductores de la lámpara. Si el conductor de la casa es de un calibre superior a 12 o hay más de un conductor de la casa para conectar a los cables conductores de la lámpara correspondientes, consulte a un electricista sobre el tamaño adecuado de los conectores de cables que debe utilizar.
- Para reducir el riesgo de daños a la lámpara, NO utilice herramientas eléctricas para ensamblar las piezas de la lámpara.
- Las modificaciones que no estén aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

- Todas las conexiones eléctricas deben cumplir con los códigos y las ordenanzas locales, el Código Nacional de Electricidad (NEC, por sus siglas en inglés) y la norma ANSI/NFPA 70-1999. Póngase en contacto con su departamento de construcción municipal para consultar sobre sus códigos, permisos o inspecciones locales. Riesgo de incendio: la mayoría de las casas construidas antes de 1985 tienen cables conductores del suministro clasificados para 60 °C. Consulte a un electricista calificado antes de instalar.
- Para evitar lesiones personales, puede ser necesario usar guantes al manipular las piezas de la lámpara con bordes filosos.
- NO cuelgue ninguna lámpara de los cables de la casa. Siempre se debe montar la lámpara directamente en una caja de salida o una placa de montaje que primero esté unida a la caja de salida. Los conectores de alambres no sostendrán el peso de una lámpara. Si suspende una lámpara de los cables y conectores de alambres de la casa, esta se caerá y podría provocar lesiones personales y peligro de descarga eléctrica o incendio.

PRECAUCIÓN

- DESCONECTE EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD desde la caja de fusibles principal (o desde la caja del interruptor de circuito) antes de comenzar la instalación; para hacerlo, retire el fusible (o apague el interruptor de circuito).
- NO intente instalar esta lámpara si no está seguro de que su sistema de iluminación tiene una puesta a tierra. Póngase en contacto con un electricista calificado y certificado para obtener información sobre los métodos adecuados de puesta a tierra exigidos por el código local de electricidad de su área.
- Todas las lámparas se deben montar en una caja de salida que se encuentre sujeta a la estructura de la casa.
- Si utiliza un regulador de control de intensidad con esta lámpara, solicite asesoría profesional para determinar el tipo de regulador y la clasificación eléctrica correcta que se requiere.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si están dañadas.

Tiempo aproximado de ensamblaje: 30 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas pelacables, alicates, pinzas cortacables, gafas de seguridad, escalera de tijera, cinta aislante


Herramientas útiles (no se incluyen): luz de prueba CA, guía hágalo usted mismo, paño suave

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Enrosque sin apretar los tornillos (BB) y las tuercas hexagonales #8-32 (CC) en la placa de montaje redonda (AA).

Aditamentos utilizados

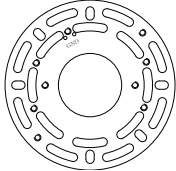AA	Placa de montaje redonda		X 1
BB	Tornillo		X 2
CC	Tuerca hexagonal #8-32		X 2

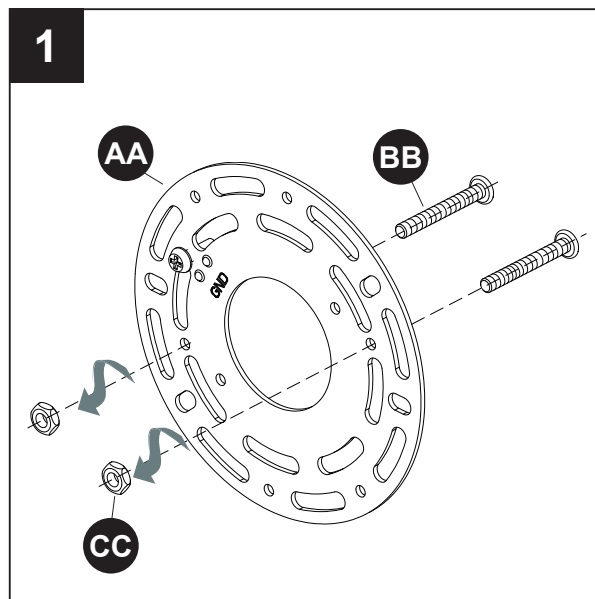


2. Fije este ensamble a la caja de salida con los tornillos de montaje incluidos con la caja de salida (no se incluye). Apriételo firmemente.

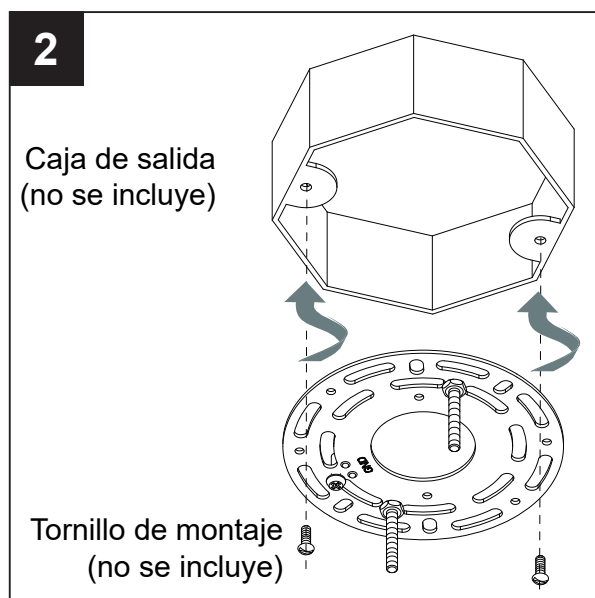

3. Ahora debe ajustar la longitud de los tornillos (BB) de acuerdo con la profundidad de la base de la lámpara (A).

Levante la lámpara (A) y pase los tornillos (BB) a través de los dos orificios de montaje en la base. Mientras sostiene la lámpara (A) con una mano, enrosque los tornillos (BB) dentro o fuera de la placa de montaje redonda (AA) hasta que se vean 4.76 mm (3/16 pulg.) de roscas. Esto debería ser suficiente para montar la lámpara (A) como se indica en el paso 5.

A continuación, baje la lámpara (A) y apriete las tuercas hexagonales #8-32 (CC) contra la placa de montaje redonda (AA). Ahora debería tener la longitud correcta de roscas para montar la lámpara (A).

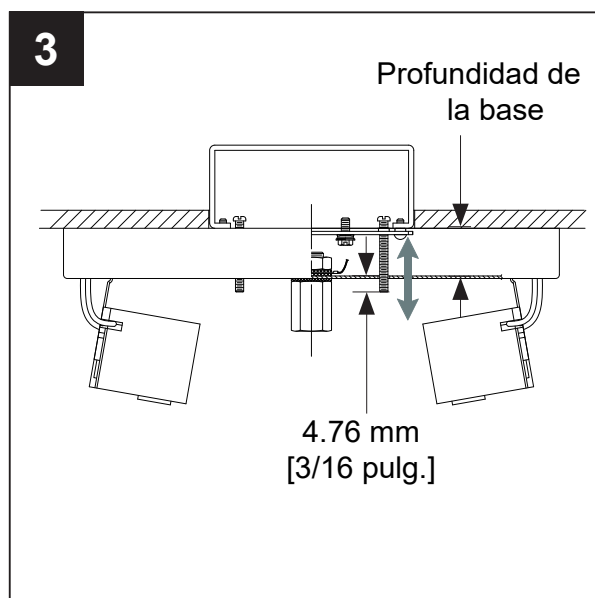

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Pele 9.52 mm (3/8 pulg.) de aislamiento de los extremos del cable eléctrico.

Conecte el conductor BLANCO de la lámpara al conductor del suministro BLANCO mediante un conector de alambres (EE), conecte el conductor NEGRO de la lámpara al conductor del suministro NEGRO mediante un conector de alambres (EE).


Conecte el conductor de puesta a tierra de la lámpara y el conductor de puesta a tierra de suministro con el uso de un conector de alambres (EE) O al fijarlo al tornillo de puesta a tierra de la placa de montaje redonda (AA). Una todas las conexiones de conductores con cinta aislante. Presione con cuidado todas las conexiones de conductores en la caja de salida.

NOTA: atornille los conectores de alambres (EE) en dirección de las manecillas del reloj.

! ADVERTENCIA: nunca conecte el conductor de puesta a tierra DESNUDO/VERDE a los conductores BLANCO o NEGRO del suministro de electricidad.


! ADVERTENCIA: asegúrese de que no haya conductores desnudos ni filamentos de conductores visibles después de hacer las conexiones.

Aditamentos utilizados

EE Conector de alambres  X 3




5. Deslice los orificios de montaje en la lámpara (A) sobre los tornillos (BB) y, con las tuercas cilíndricas (DD), apriete la lámpara (A) contra la superficie del techo.

Aditamentos utilizados

DD Tuerca cilíndrica  X 2

6. Enrosque las bombillas con base mediana (no incluidas) en los portalámparas.

Utilice una bombilla incandescente de 40 vatios como MÁXIMO O una bombilla LED equivalente de 40 vatios.

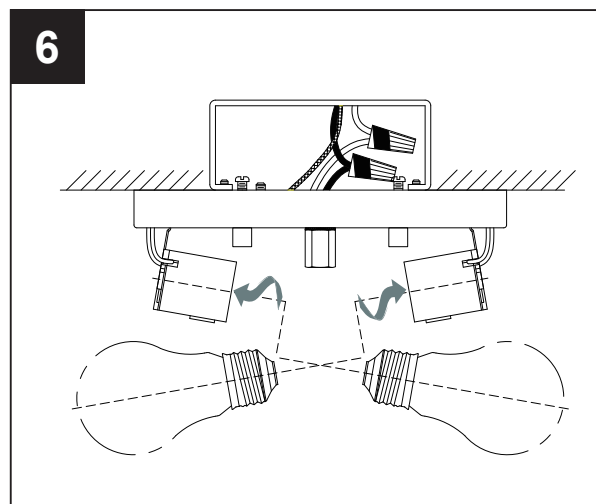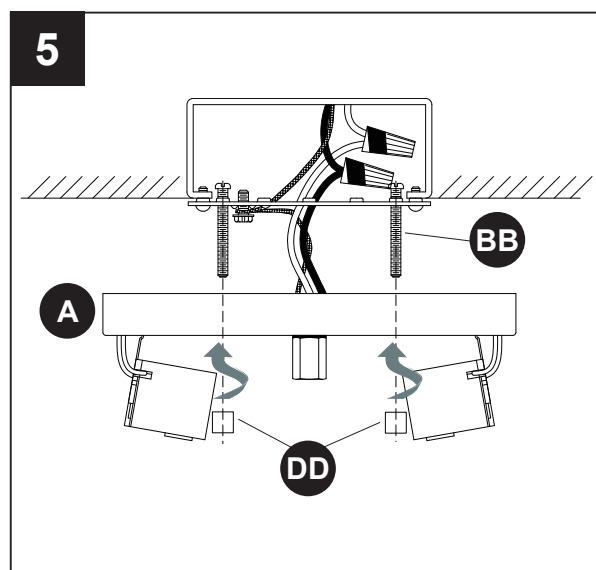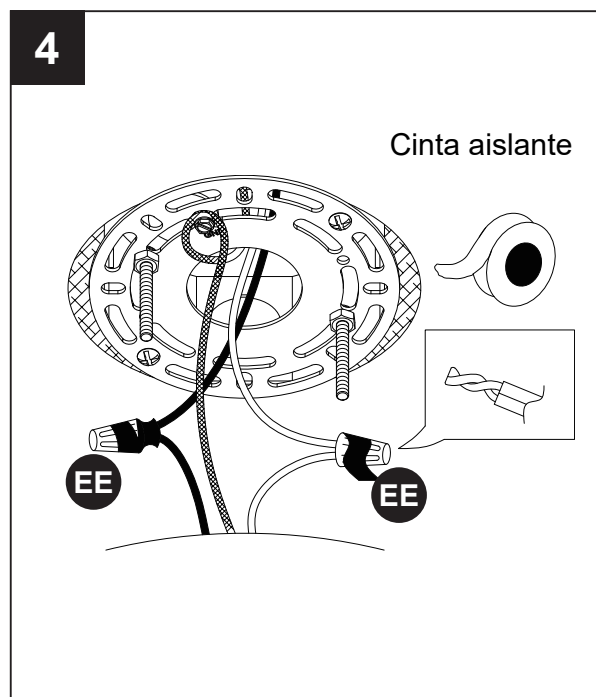


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Enrosque el extremo roscado corto del vástago (B) en el acoplador hexagonal de la lámpara (A).

Coloque la arandela plana (C), la arandela de goma (D), la pantalla de tela (E) y el panel de vidrio (F) en el otro extremo del vástago (B) y use la arandela de goma (D), la arandela plana (C) y la tuerca hexagonal IP de 1/8 (G) para asegurarlos moderadamente.

Fije el soporte de vidrio (H) al vástago (B) con el remate (I).

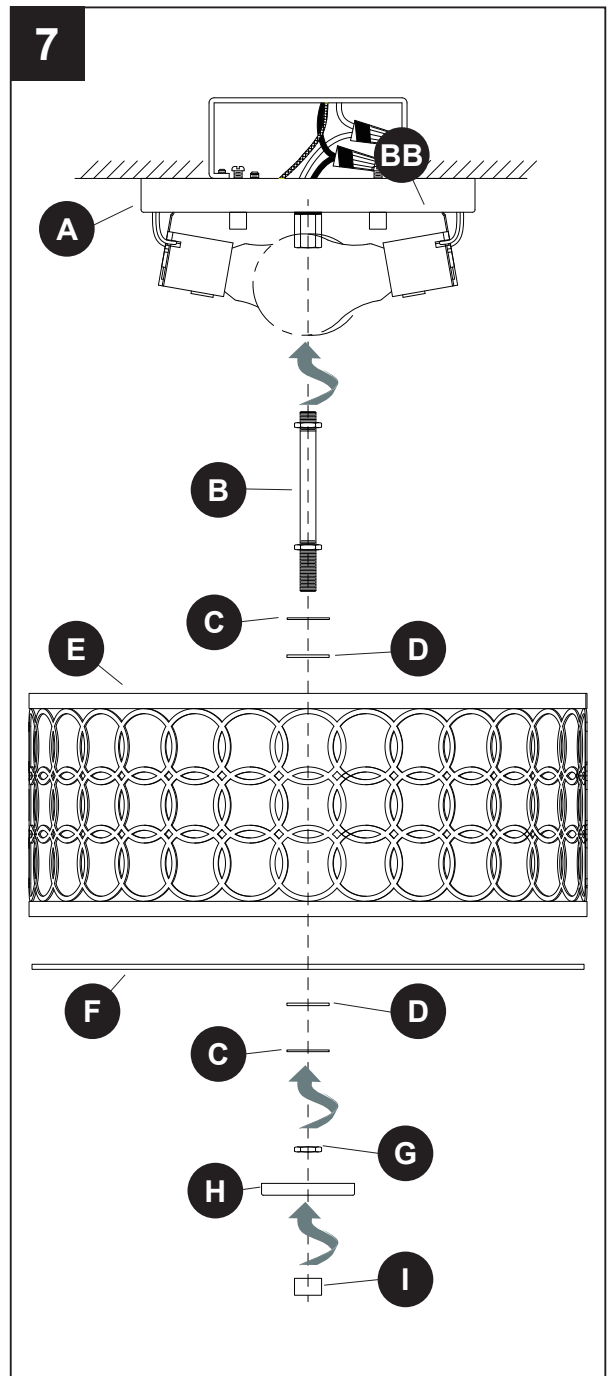

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Corte el suministro de electricidad principal. Limpie la lámpara con un paño húmedo y suave. No use un limpiador abrasivo en la lámpara.
- Al reemplazar la bombilla, utilice una bombilla incandescente de 40 vatios como MÁXIMO O una bombilla LED equivalente de 40 vatios.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La luz no se enciende inicialmente o ya no se enciende.	1. No hay alimentación. 2. La conexión es incorrecta.	1. Asegúrese de que haya suministro de electricidad. 2. Check wiring and all connections.
El fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	1. Los cables están cruzados. 2. El conductor de fuerza no tiene puesta a tierra.	1. Revise el cableado. 2. Revise todas las conexiones.

GARANTÍA

El distribuidor garantiza que todas sus lámparas están libres de defectos en los materiales y la mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período el producto presenta defectos, lleve una copia del recibo de venta como comprobante de la compra y el producto en su caja original al lugar donde lo compró. El distribuidor, a su elección, reparará, reemplazará o devolverá el monto original de la compra al comprador. Todos los costos de instalación y de extracción del ensamble son responsabilidad del comprador. Esta garantía no cubre lámparas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicar en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de ascs@lowes.com.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	
AA	Placa de montaje redonda	
BB	Tornillo	
CC	Tuerca hexagonal #8-32	
DD	Tuerca cilíndrica	
EE	Conector de alambres	