

allen + roth®

ALLEN + ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.


ITEM #5502011

MODEL #1005VTC-30-242-908UO

30-IN VANITY WITH TOP

Español p. 11

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

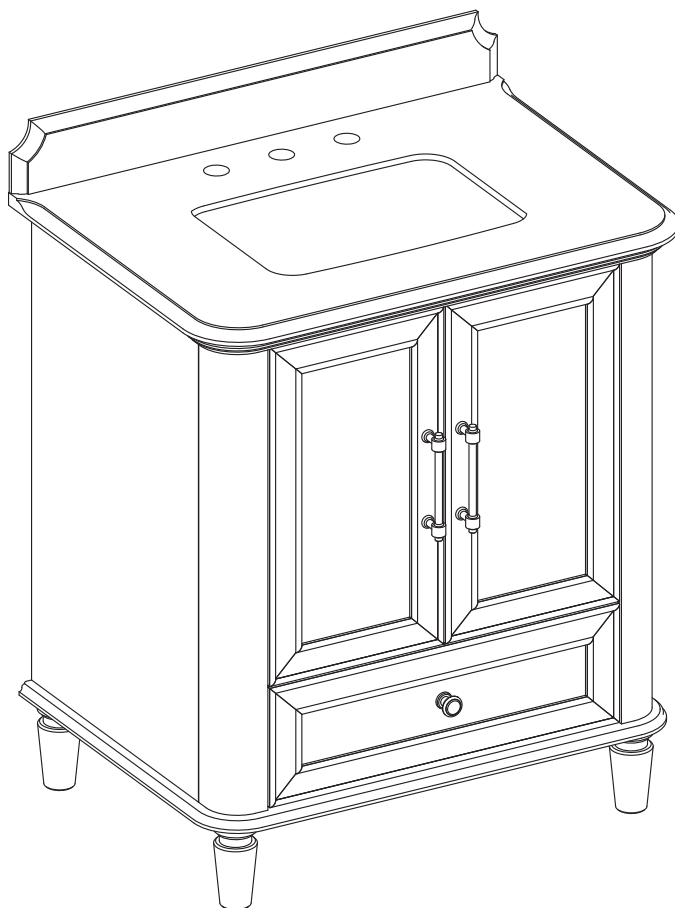

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this ALLEN + ROTH product.

Questions, problems or missing parts?

Before returning, contact us on:

866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.

SG241101

TABLE OF CONTENTS

Package Contents3

Hardware Contents.....3

Safety Instructions3

Preparation4


Assembly or Installation Instructions4

Care and Maintenance9

Warranty9


Replacement Parts List10

PACKAGE CONTENTS

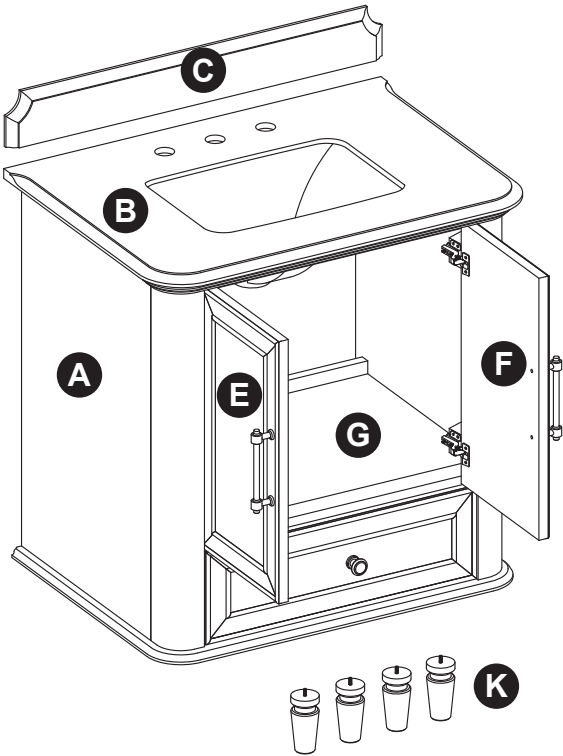

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Vanity	1
B	Top (preassembled to vanity (A))	1
C	Backsplash	1
E	Left Door (preassembled to vanity (A))	1
F	Right Door (preassembled to vanity (A))	1
G	Shelf	1
K	Foot	4

HARDWARE CONTENTS (SHOWN ACTUAL SIZE)

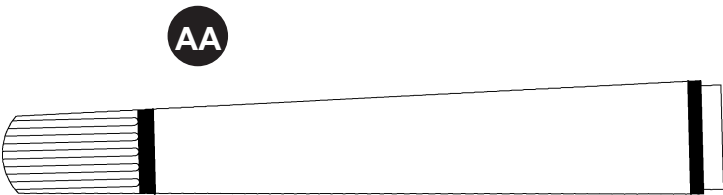

Touch-up Pen
Qty. 1



SAFETY INSTRUCTIONS

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.



WARNING

- There are several assembly steps, including unpacking, that require two adults.

CAUTION

- **DO NOT** try to pry off top from vanity, as damage to top or vanity may occur.
- Follow these instructions closely, take your time, and use care while assembling this vanity.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Installation Time: 45 minutes (24 hours for silicone caulk to dry).

Tools Required for Installation (not included): Phillips screwdriver, utility knife or scissors, silicone caulk, power drill with drill bit.

Helpful Tools (not included): Measuring tape, level.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Please remove the top (B) from the vanity (A). Place the top (B) and backsplash (C) face down onto a scratch-free surface such as a cardboard sheet that came in the packaging.

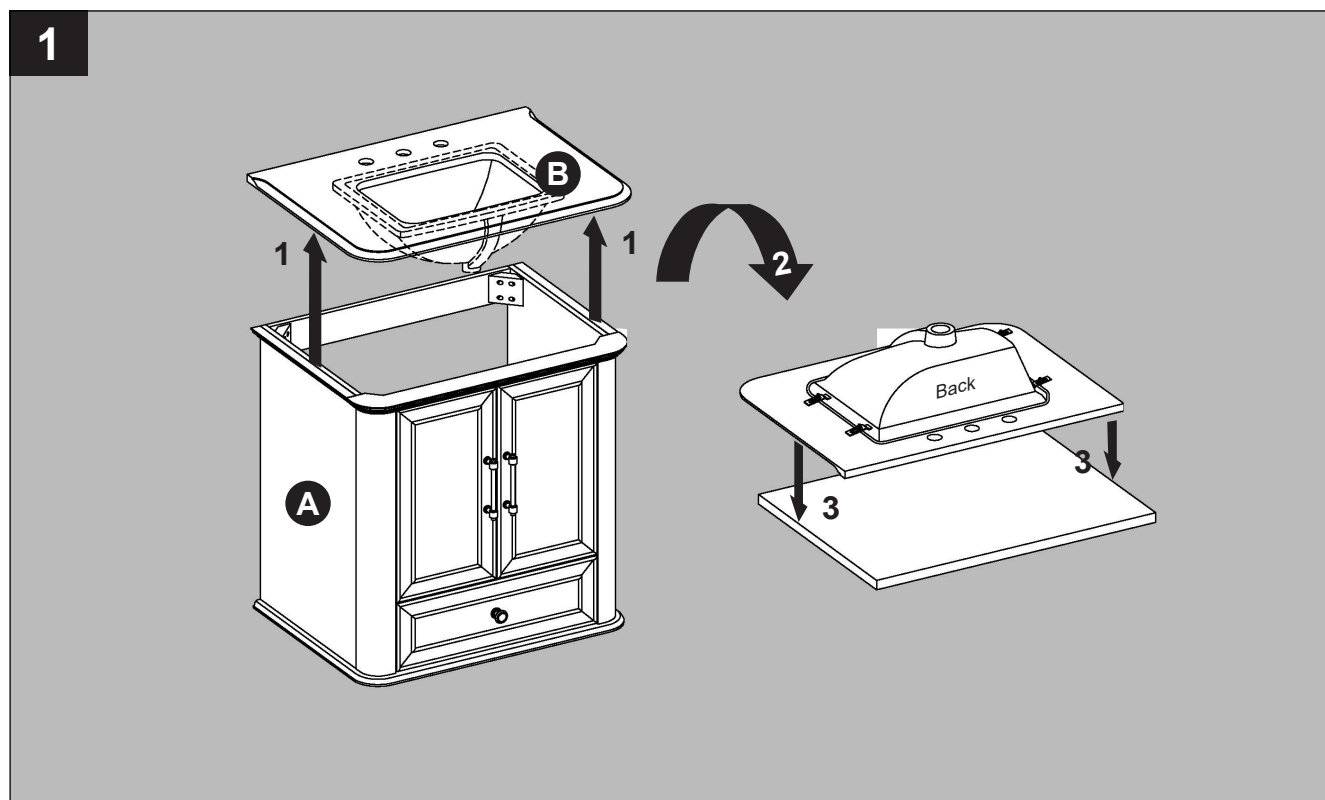


INSTALLATION INSTRUCTIONS

2. With two people, place the vanity on its back on a flat, scratch free surface. Locate the feet (K) and screw into the base of the vanity. Once complete, lift the vanity back up into the upright position.

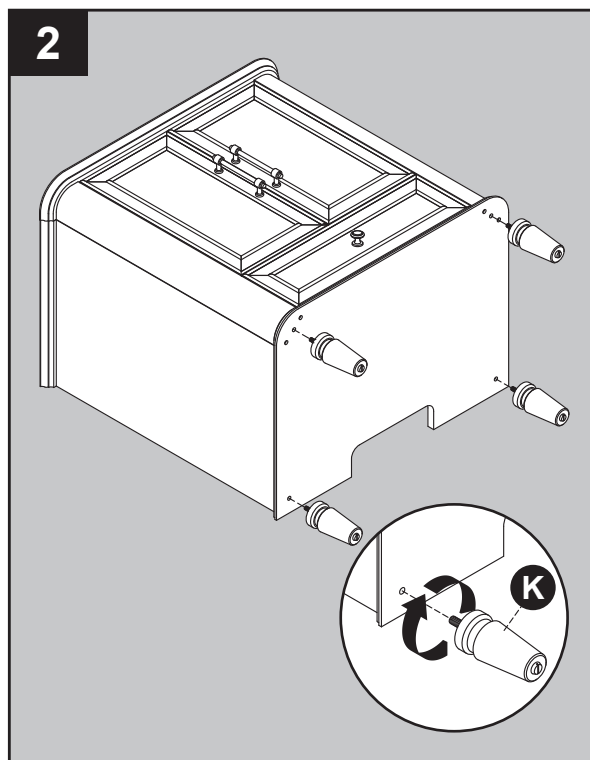

Note: Clean area where the vanity (A) will be permanently located prior to beginning installation, ensuring the vanity (A) will not interfere with any water supply and drain lines once mounted.

3. With two people, carefully place vanity (A) against the wall in its final location. While holding the vanity base firmly against the wall use the pre-assembled levelers on the bottom of each leg of the vanity (A) to level the item. Twisting the levelers counterclockwise will raise the height of the vanity (A), and twisting them clockwise will lower the vanity.

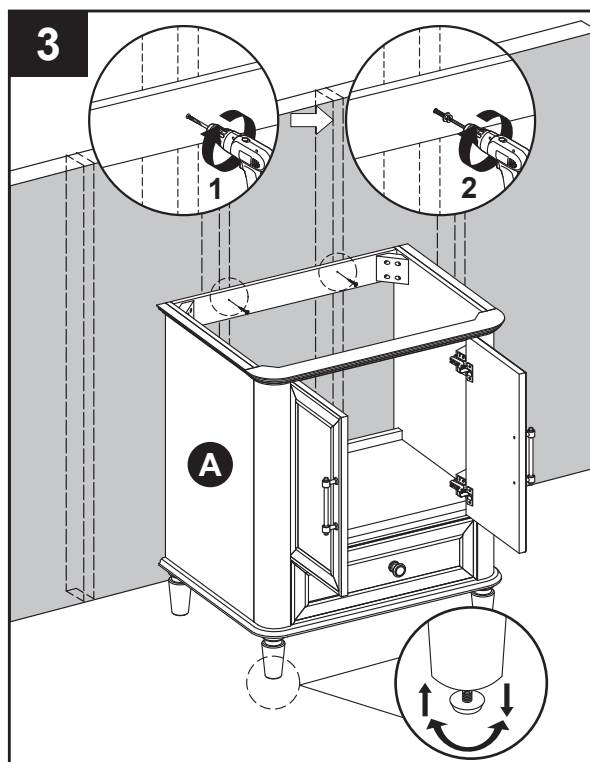

Once the vanity is in place, against the wall, and level from front to back and side to side, drill a hole through the vanity mounting area and into the wall studs (as illustrated in diagram 3). Using appropriate mounting hardware (not included), secure the vanity (A) to a wall stud. If possible, secure the vanity (A) to two wall studs for increased stability.




WARNING

Vanity (A) **MUST** be secured to wall.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Note: At this stage it may be easier to install the faucet and drain kit (not included) to top (B) per the manufacturer's instructions, before moving on to Step 4.

4. Apply stain free silicone caulk (not included) to the top edge of vanity (A). With the help of another adult, gently lower top (B) onto the vanity (A). Wipe away any excess caulk with a soft cloth, and wait approximately 24 hours for it to dry.

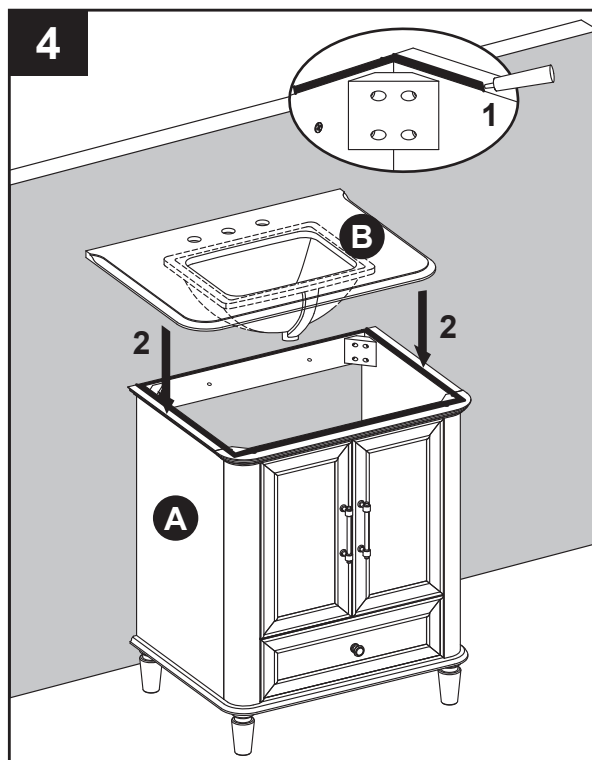

5. Apply silicone caulk (not included) to unpolished side and bottom of backsplash (C). Position backsplash (C) on top (B) and against wall. Clean any excess caulk before allowing to dry.

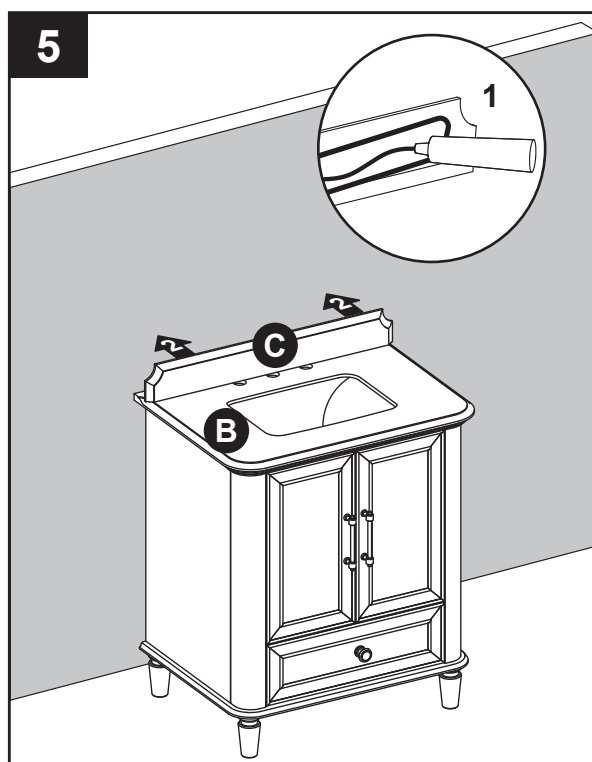


INSTALLATION INSTRUCTIONS

6. If you need to adjust the doors, do so in the following manner.


To adjust door up or down, loosen screws (a) on both hinges, adjust door, and retighten screws.

To adjust door left or right, turn screws (b) on both hinges, in and out.

To adjust door in or out, loosen screws (c) on both hinges, adjust door, and retighten screws.

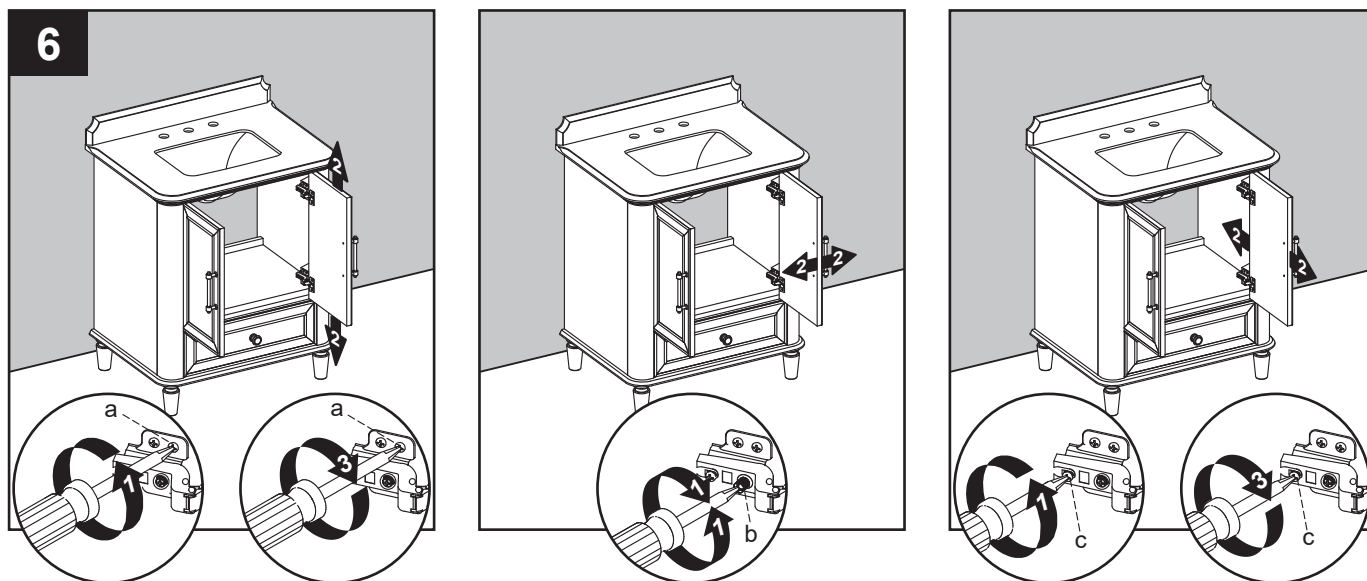

7. As shown in the diagram, fully extend the drawer and locate the plastic levers on the metal glide tracks. Push the left-side and right-side levers at the same time to disengage the drawer from the drawer glides. Gently lift the drawer up to remove it from vanity (A).

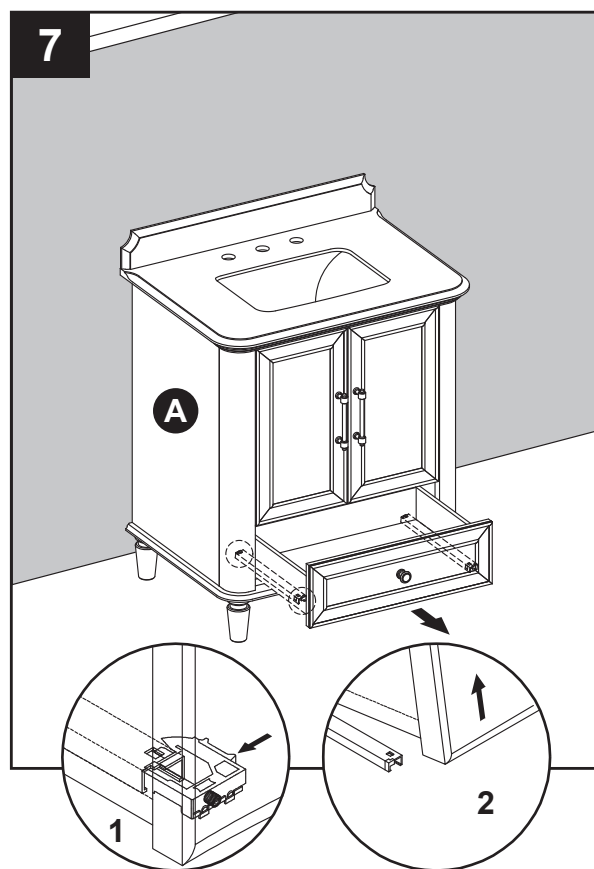

INSTALLATION INSTRUCTIONS


8. To reinstall drawer(s) into vanity (A), fully extend metal glide tracks. Gently lower and slide drawer box into rear glide catch. Next, lower drawer box down to completely rest on extended glides. Then, push plastic levers to lock the drawer box in place.

Note: Drawer box alignment can be adjusted, if necessary. As shown in the diagram, spin the adjustment wheel to the left to raise the drawer box, or to the right to lower the drawer box. The left and right-side glide heights can also be adjusted independently in order to find the drawers best alignment position.

CAUTION

DO NOT force drawer or damage to glide(s) may occur. If drawer does not slide in with ease, remove and try again from the start.

Assembly is now complete. Install desired faucet and drain assemblies (neither included) per the manufacturers' instructions to complete the installation.

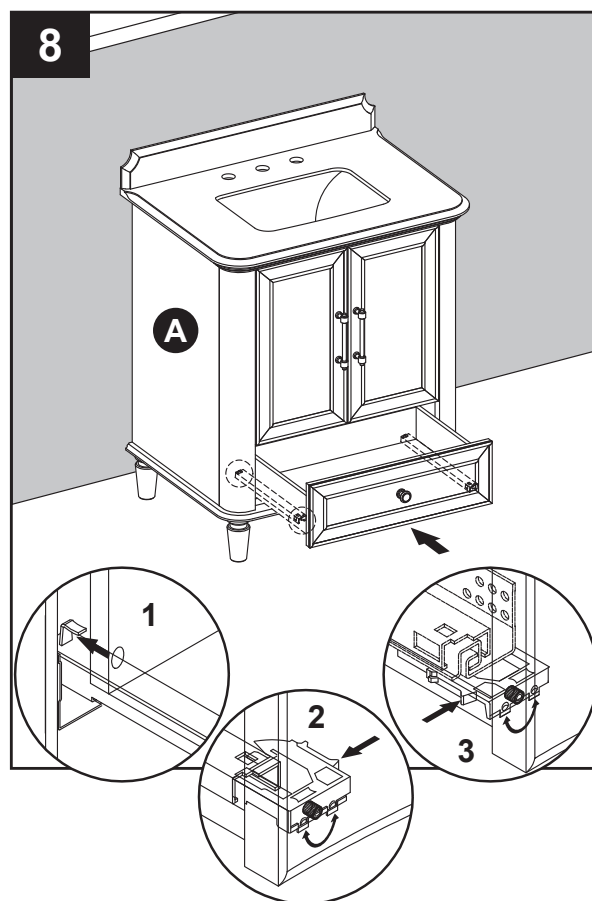

CARE AND MAINTENANCE

- Dust the vanity regularly with a soft, non-lint producing cloth or household dusting product.
- You can clean the vanity with a gentle, non-abrasive household cleaner.
- Make sure to dry the wood immediately with a soft cloth or towel.
- The ceramic sink can be cleaned using standard ceramic cleaning agents available at your local supplier.
- Tips for using touch-up pen (AA): For scratches, stroke in direction of scratch; for worn areas, stroke in direction of wood grain. Rub off excess colorant promptly with a soft cloth

IMPORTANT



- Shade variations and patterns are an inherent characteristic of stone (e.g. granite, marble, engineered stone). Stone tops will vary from product to product. Use caution placing items such as soap or any fragranced material on the stone surface. Use a soap dish, coaster or similar item to protect the surface if placing any soap or fragranced products on the stone.
- If soap or fragranced products come in contact with the stone top, rinse the surface with water and dry using a soft non-abrasive cloth.
- **WARNING:** Must use cleaning agents safe for stone. Check your cleaning agents use restrictions before using on any stone. Damage to the stone may result. Vanity manufacturer not responsible for damage caused by improper cleaning agents or soaps used. Warranty will not cover damage caused by the use of improper soaps or cleaning agents.
- **DO NOT** use products to clean the stone top that contain acetone, lemon, vinegar or other acids as these may cause damage to the stone surface.
- Periodically reseal the stone top using an appropriate stone sealer available from your local home store. Follow the manufacturer's directions on how to apply.

WARRANTY

The manufacturer warrants this item against defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of original retail purchase. This warranty applies only to the original purchaser. This warranty does not apply to any damage on the product by accident, misuse, or modified, improper installation or by affixing accessories not produced by the manufacturer. The manufacturer will not be held liable for damages caused from cleaners or soaps that etch or stain the stone top. The manufacturer is not accountable whatsoever for product installation during the warranty period. There is no further expressed warranty. The manufacturer shall not be legally responsible for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. The manufacturer disclaims any and all implied warranties.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at **ascs@lowes.com**.

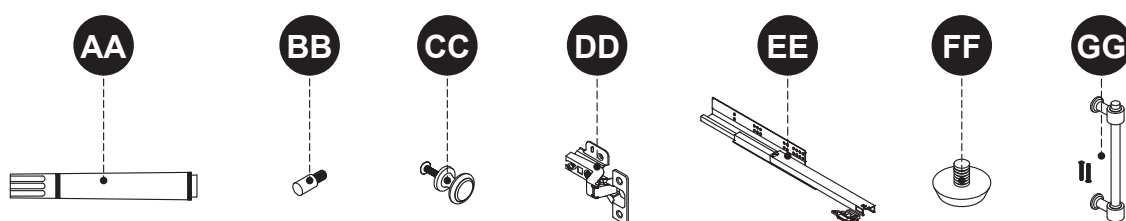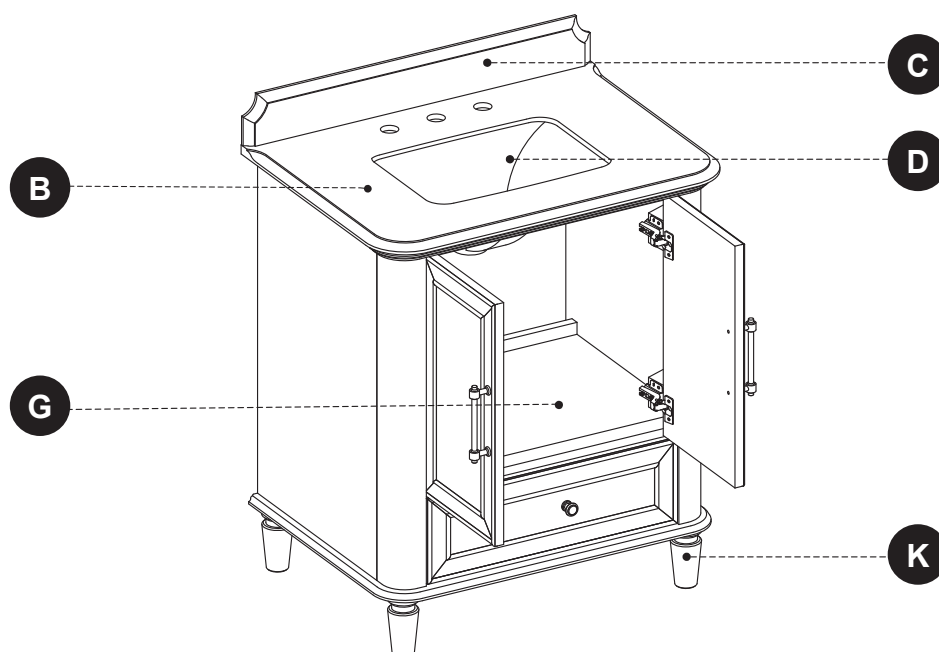

PART	DESCRIPTION	PART #	COVERED UNDER WARRANTY
B	Top	1005VTC-30-JM001	Yes
C	Backsplash	PU1005BS-30-JM001	Yes
D	Sink	PU17-18x14-SQUARE	Yes
G	Shelf	1005VTC-30-242-908UO-SHELF	Yes
K	Foot	1005VTC-30-242-908UO-FOOT	Yes
AA	Touch-up Pen	OF-0120R	Yes
BB	Shelf Pin	PU17-SP-002	Yes
CC	Knob	PU23-1005VTC-BN KNOB	Yes
DD	Hinge	PU1005-EU-SC	Yes
EE	Drawer Glide Set	PUDTC-14X3-HANDLE	Yes
FF	Leveler	T-1007	Yes
GG	Handle	PU23-1005VTC-BN HANDLE	Yes

allen + roth.

ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #5502011

MODELO #1005VTC-30-242-908UO

TOCADOR CON CUBIERTA DE 76.2 CM

Español p. 11

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ



Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto ALLEN+ROTH.

¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, póngase en contacto con nosotros al:


al teléfono **866-439-9800**, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

SG241101

ÍNDICE

Contenido del paquete.....	13
Aditamentos.....	13
Instrucciones de seguridad.....	13
Preparación.....	14
Instrucciones de ensamblaje o instalación.....	14
Cuidado y mantenimiento.....	19
Garantía.....	19
Lista de piezas de repuesto.....	20


CONTENIDO DEL PAQUETE

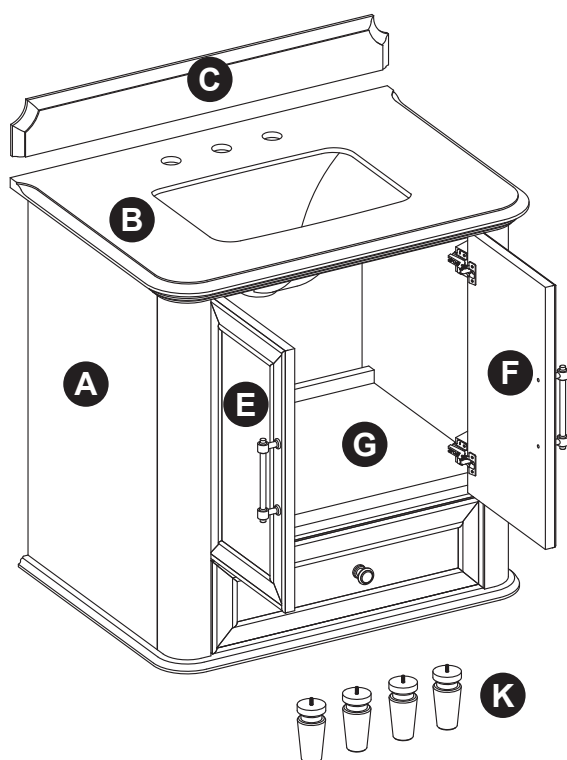

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Tocador	1
B	Cubierta (preensamblada al tocador [A])	1
C	Protector contra salpicaduras	1
E	Puerta izquierda (preensamblada al tocador [A])	1
F	Puerta derecha (preensamblada al tocador [A])	1
G	Estante	1
K	Base	4

ADITAMENTOS (SE MUESTRAN EN TAMAÑO REAL)

AA

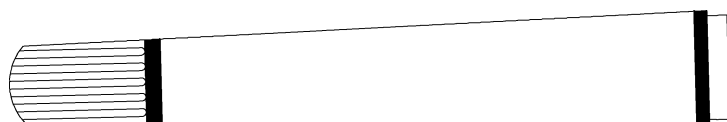

Aplicador de retoque
Cant. 1

! INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

! ADVERTENCIA

- Hay varios pasos de ensamblaje, incluido el desembalaje, que requiere de dos adultos.

PRECAUCIÓN

- **NO** intente retirar la cubierta del tocador, ya que puede dañar la cubierta o el tocador.
- Siga estas instrucciones detenidamente, tómese el tiempo necesario y tenga cuidado al ensamblar este tocador.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si están dañadas.


Tiempo estimado de instalación: 45 minutos (24 horas para que se seque la masilla de calafateo de silicona).

Herramientas necesarias para la instalación (no incluidas): destornillador Phillips, cuchillo para uso general o tijeras, masilla de calafateo de silicona, taladro eléctrico con broca para taladro.

Herramientas útiles (no incluidas): cinta métrica, nivel.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Retire la cubierta (B) del tocador (A). Coloque la cubierta (B) y el protector contra salpicaduras (C) boca abajo sobre una superficie que no produzca rayones, como el cartón incluido en el embalaje.

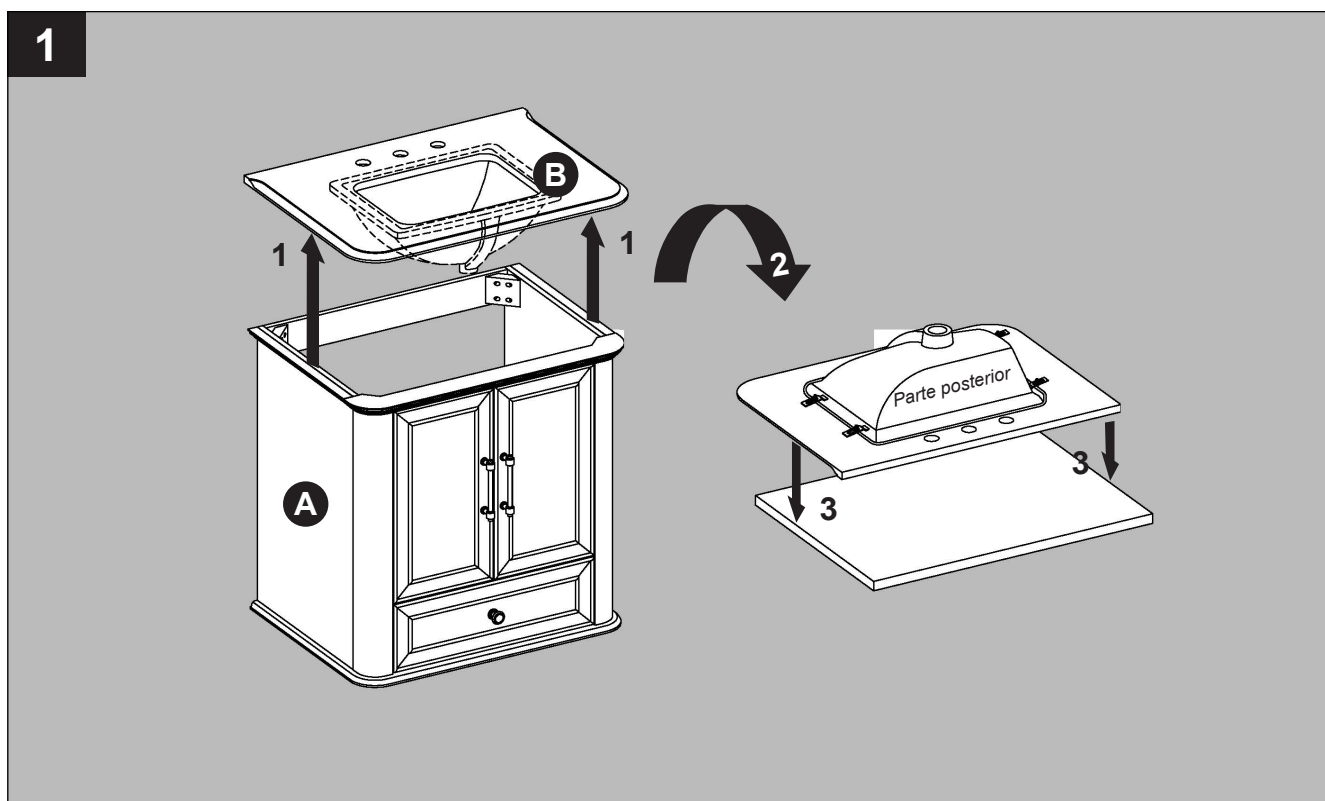

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


- Entre dos personas, coloquen el tocador sobre su parte posterior en una superficie plana que no raye. Ubique las patas (K) y enrósquelas en la base del tocador. Una vez que haya terminado, levante el tocador y colóquelo en posición vertical.

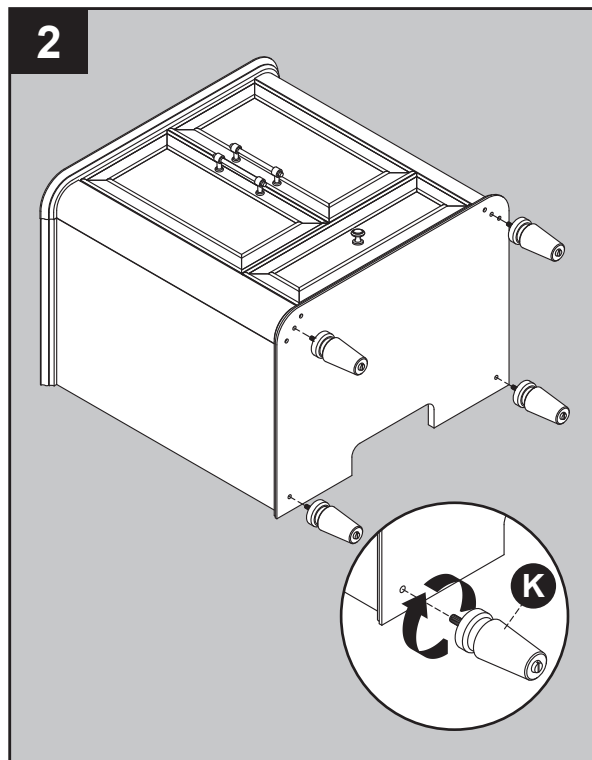

Nota: limpie el área donde se colocará el tocador (A) antes de comenzar con la instalación permanente y asegúrese de que el tocador (A) no interfiera con ningún suministro de agua ni desagües una vez montado.

- Junto a otras dos personas, coloque cuidadosamente el tocador (A) contra la pared en su ubicación final. Mientras sostiene la base del tocador firmemente contra la pared, use los niveladores preensamblados en la parte inferior de cada pata del tocador (A) para nivelar el artículo. Si gira los niveladores en dirección contraria a las manecillas del reloj, la altura del tocador (A) aumentará; si los gira en dirección de las manecillas del reloj, la altura disminuirá.

Una vez que el tocador esté en su lugar, contra la pared y nivelado de adelante hacia atrás y de lado a lado, taladre un orificio a través del área de montaje del tocador y en los montantes de la pared (como se ilustra en el diagrama 3). Utilizando los aditamentos de montaje adecuados (no se incluyen), asegure el tocador (A) al montante de pared. De ser posible, asegure el tocador (A) a dos montantes de pared para darle mayor estabilidad.

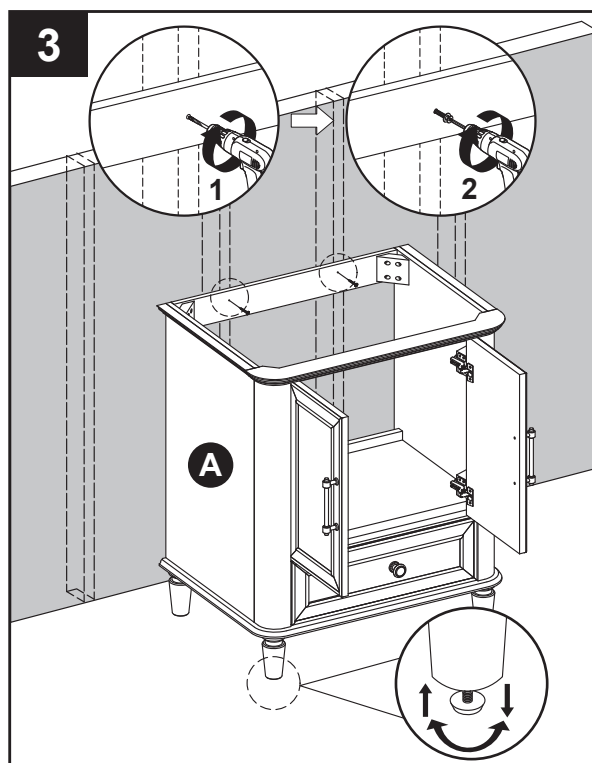


ADVERTENCIA

El tocador (A) **DEBE** fijarse a los montantes de pared.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Nota: en esta etapa puede resultar más sencillo instalar el kit de grifo y desagüe (no se incluye) en la cubierta (B) de acuerdo con las instrucciones del fabricante antes de continuar con el paso 4.

4. Coloque masilla de calafateo de silicona que no mancha (no se incluye) en los bordes superiores del tocador (A). Con la ayuda de otro adulto, baje la cubierta (B) con cuidado sobre el tocador (A). Quite el exceso de masilla de calafateo con un paño suave y espere 24 horas aproximadamente para que seque.

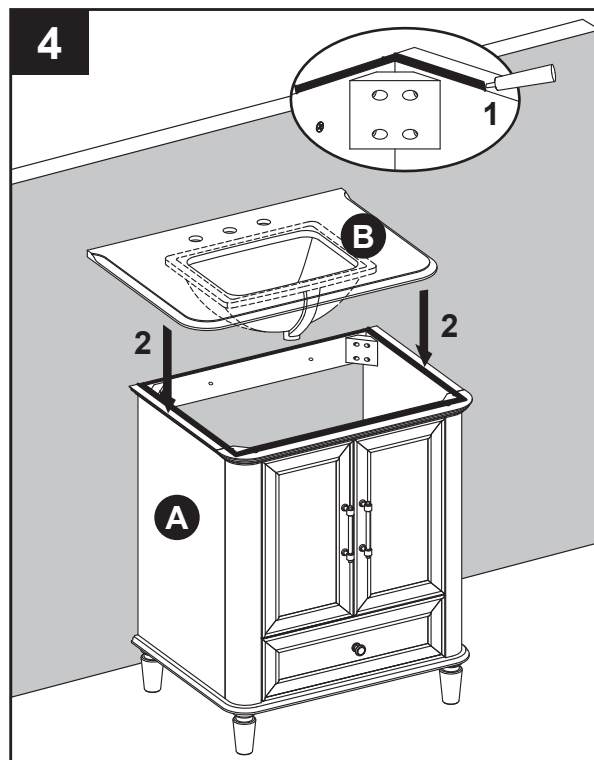

5. Coloque masilla de calafateo de silicona (no se incluye) en el lado inferior y sin pulir del protector contra salpicaduras (C). Coloque el protector contra salpicaduras (C) sobre la cubierta (B) y pegado a la pared. Limpie cualquier exceso de masilla de calafateo antes de permitir que se seque.

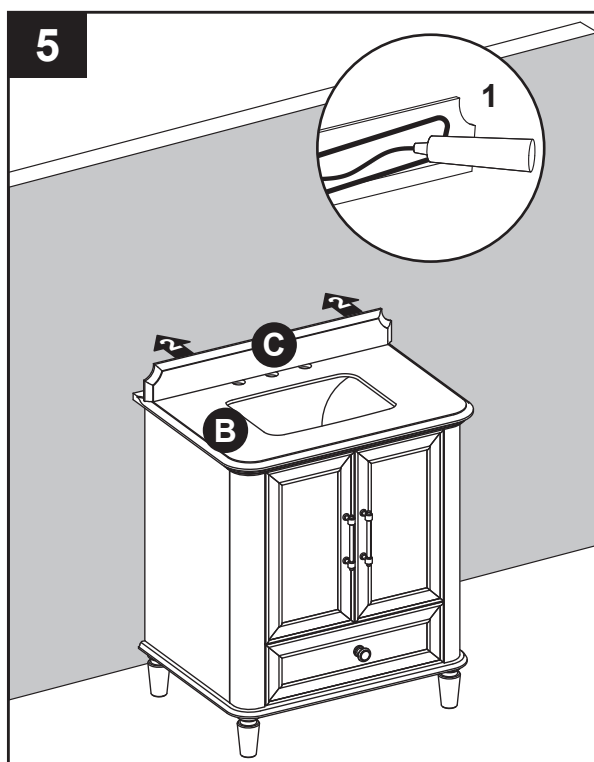


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

6. Si necesita ajustar las puertas, hágalo de la siguiente manera.


Para ajustar las puertas hacia arriba o abajo, afloje los tornillos (a) en ambas bisagras, ajuste la puerta y vuelva a apretar los tornillos.

Para ajustar la puerta hacia la izquierda o hacia la derecha, gire los tornillos (b) en ambas bisagras hacia adentro y hacia fuera.

Para ajustar las puertas hacia adentro o afuera, afloje los tornillos (c) en ambas bisagras, ajuste la puerta y vuelva a apretar los tornillos.

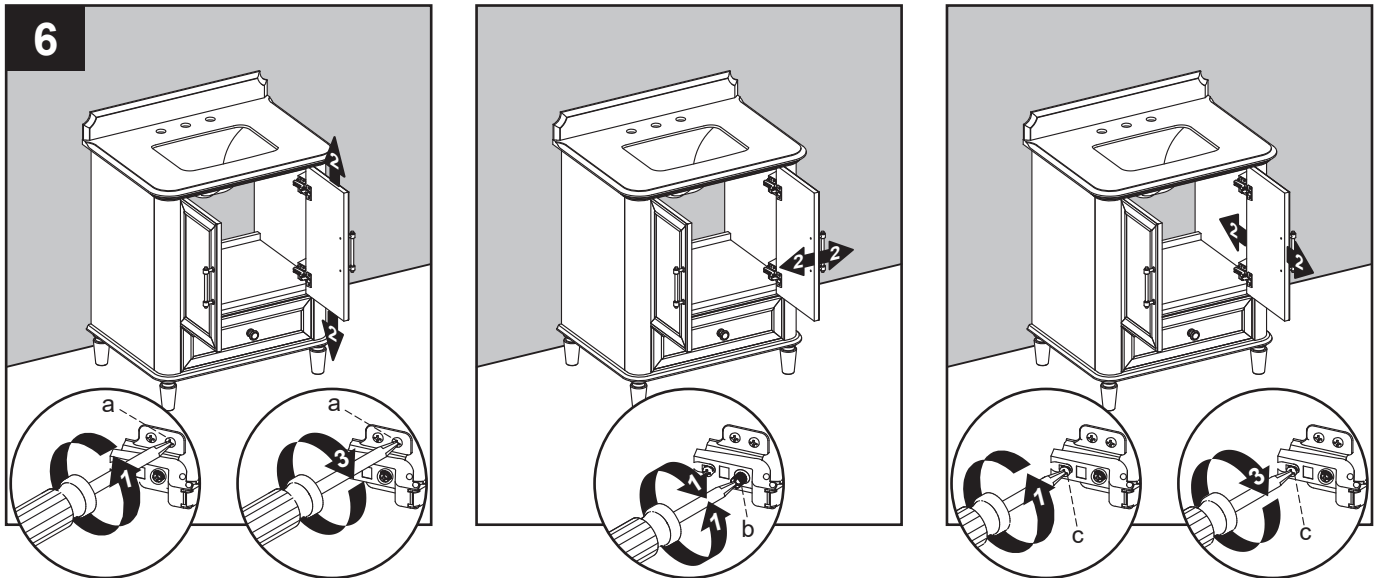


7. Como se muestra en el diagrama, extienda completamente la gaveta y ubique las palancas de plástico en los rieles de deslizamiento metálicos. Empuje las palancas del lado izquierdo y del lado derecho al mismo tiempo para desenganchar la gaveta de los deslizadores para gaveta. Levante la gaveta suavemente para retirarla del tocador (A).

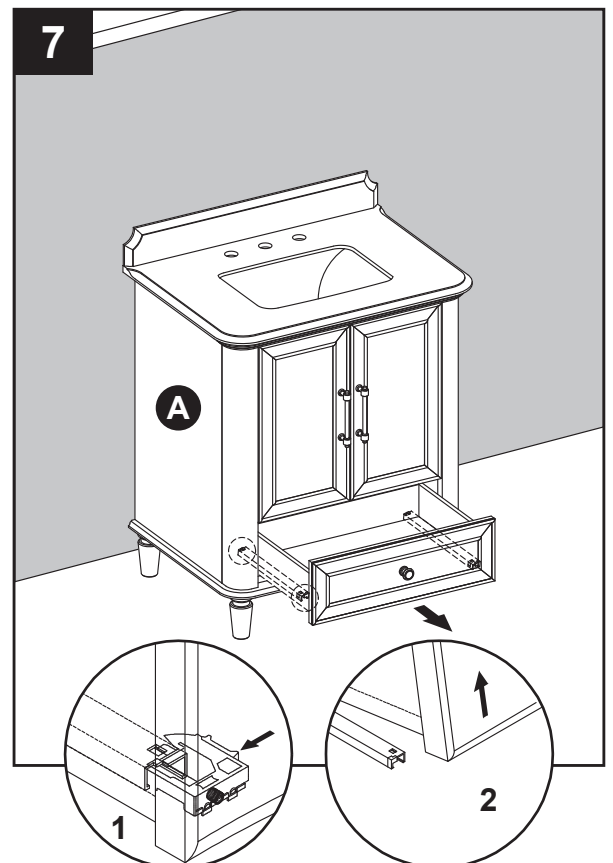

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

8. Para reinstalar las gavetas en el tocador (A), extienda los rieles de deslizamiento metálicos por completo. Baje con cuidado la gaveta y deslícela hasta el cerrojo posterior de los rieles deslizantes. A continuación, baje la caja de la gaveta para que se asiente por completo sobre los rieles deslizantes extendidos. Luego, presione las palancas de plástico para asegurar la caja de la gaveta en su lugar.

Nota: la alineación de la caja de la gaveta se puede ajustar, si es necesario. Como se muestra en el diagrama, gire la rueda de ajuste hacia la izquierda para levantar la caja de la gaveta, o hacia la derecha para bajarla. También se puede regular la altura de los rieles de deslizamiento a la izquierda y a la derecha independientemente para encontrar la mejor posición de alineamiento de las gavetas.

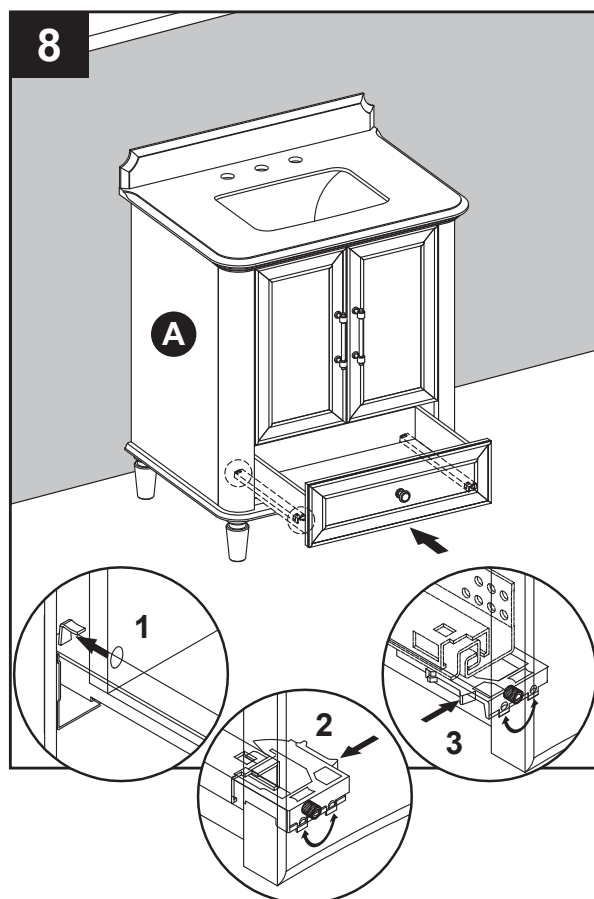

PRECAUCIÓN

NO fuerce la gaveta, ya que puede dañar el riel de deslizamiento. Si la gaveta no se desliza fácilmente, retírela y vuelva a intentarlo desde el principio.

El ensamblaje está terminado. Instale los ensambles del grifo y el desagüe (no se incluyen) según las instrucciones del fabricante para completar la instalación.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el tocador periódicamente con un paño suave que no deje pelusas o con un producto de limpieza doméstico.
- Puede limpiar el tocador con un limpiador doméstico suave no abrasivo.
- Asegúrese de secar la madera inmediatamente con un paño o una toalla suave.
- El lavamanos de cerámica se puede limpiar con limpiadores para cerámica estándar, disponibles en su tienda local.
- Consejos para usar el aplicador de retoque (AA): para rayones, aplique en dirección del rayón; para áreas desgastadas, aplique en dirección de la veta de madera. Frote el exceso de colorante rápidamente con un paño suave para retirarlo.

IMPORTANTE



- La variación en el tono y diseño es una característica propia de la piedra (como en el caso del granito, el mármol y la piedra procesada). Las cubiertas de piedra varían de un producto a otro. Tenga cuidado al colocar artículos como jabón o cualquier material que contenga alguna fragancia sobre la superficie de piedra. Utilice una jabonera, un posavasos o un artículo similar para proteger la superficie al colocar jabón o productos con alguna fragancia sobre la piedra.
- Si el jabón o los productos con alguna fragancia entran en contacto con la superficie de piedra, enjuague el área con agua y seque usando un paño suave de material no abrasivo.
- **ADVERTENCIA:** se deben usar agentes de limpieza aptos para la piedra. Revise las restricciones de uso de los agentes de limpieza antes de usar sobre cualquier piedra. Se pueden producir daños a la piedra. El fabricante del tocador no es responsable de los daños provocados por agentes de limpieza o jabones inadecuados utilizados. La garantía no cubrirá los daños provocados por el uso de jabones o agentes de limpieza inadecuados.
- **NO** utilice productos que contengan acetona, limón, vinagre u otros ácidos para limpiar la parte superior de piedra, ya que estos pueden dañar la superficie de piedra.
- Vuelva a sellar la cubierta de piedra de forma periódica con un sellador de piedra, disponible en su tienda local. Siga las instrucciones del fabricante sobre cómo aplicar el producto.

GARANTÍA

El fabricante garantiza este artículo contra defectos en los materiales y la mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida solo para el comprador original. Esta garantía no se aplica a ningún daño al producto producido por accidente, uso indebido, modificación o instalación incorrecta, o a causa de elementos accesorios que no son del fabricante. El fabricante no será responsable por daños causados de limpiadores o jabones que produzcan decapado o manchas en la cubierta de piedra. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación del producto durante el período de garantía. No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante no será responsable legal por daños accidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de **ascs@lowes.com**.

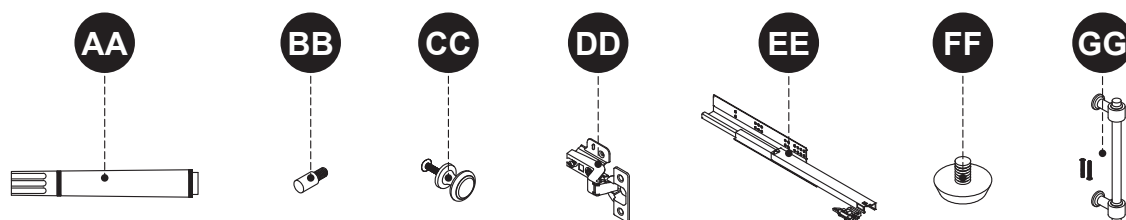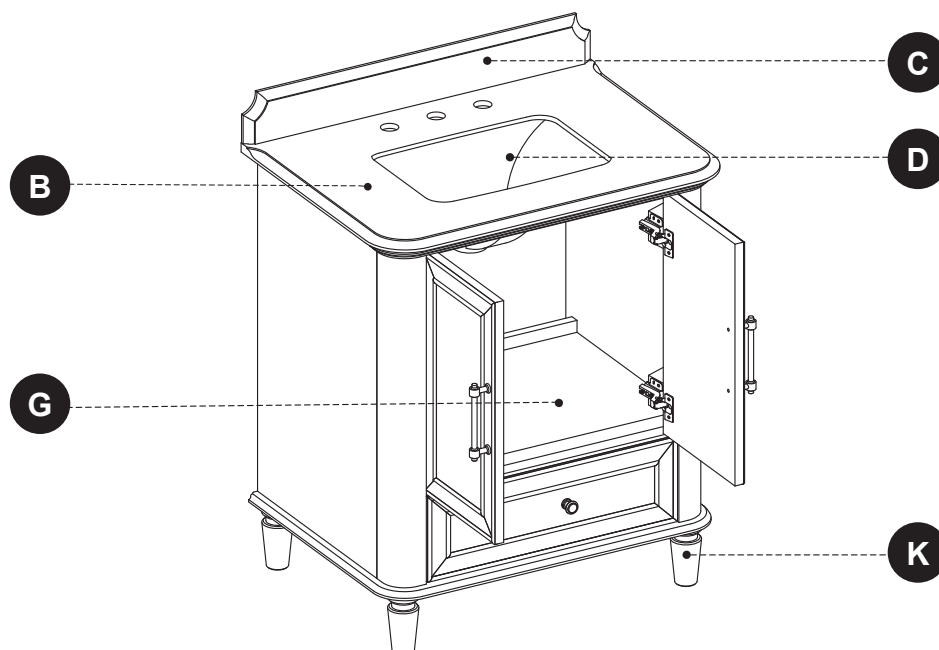

PIEZA #	DESCRIPCIÓN	PIEZA #	CUBIERTO POR LA GARANTÍA
B	Cubierta	1005VTC-30-JM001	Sí
C	Protector contra salpicaduras	PU1005BS-30-JM001	Sí
D	Fregadero	PU17-18x14-SQUARE	Sí
G	Estante	1005VTC-30-242-908UO-SHELF	Sí
K	Base	1005VTC-242-FOOT	Sí
AA	Aplicador de retoque	OF-0120R	Sí
BB	Soporte para estante	PU17-SP-002	Sí
CC	Perilla	PU23-1005VTC-BN KNOB	Sí
DD	Bisagra	PU1005-EU-SC	Sí
EE	Juego de rieles para la gaveta	PUDTC-14X3-HANDLE	Sí
FF	Nivelador	T-1007	Sí
GG	Manija	PU23-1005VTC-BN HANDLE	Sí