

ION®

Acadia™

User Guide

English (2 – 6)

Guía del usuario


Español (7 – 11)

Guide d'utilisation

Français (12 – 16)

Appendix

English (17)

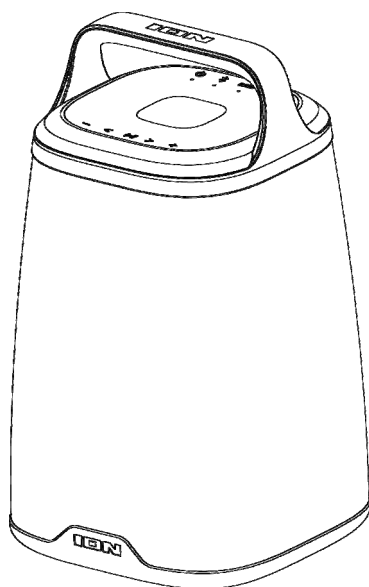

User Guide (English)

Introduction

Thank you for purchasing the Acadia. At ION, your entertainment is as important to us as it is to you. That's why we design our products with one thing in mind—to make your life more fun and more convenient.

Note: Before you first use the product, please fully charge the battery. Your unit was purposely shipped with a reduced battery charge to ensure safe transit. For optimal charging, power off the speaker while charging.

Use the included micro-USB cable to connect the unit to a power adapter connected to a power outlet and let it charge for up to 5 hours. This helps ensure the longest life for your battery.

Box Contents

Acadia™

Micro-USB Cable (12" / 30 cm)

Quickstart Guide

Support

For the latest information about this product (documentation, technical specifications, system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit ionaudio.com.

For additional product support, visit ionaudio.com/support.

Outdoor Use and Care

Certified to IP67 standards, Acadia™ is waterproof and submersible up to 3 ft. (1 m) for up to 30 minutes. Please review the tips below to get the best performance from Acadia™:

- Acadia must **only** be used outdoors with power outlets or extension cords that are rated for outdoor use.
- Bring Acadia indoors during extreme weather.
- Please do not connect the power adapter to Acadia in a wet environment. Make sure the power input, power adapter, and power outlet are all completely dry before making any connections.
- **WARNING:** Keep any non-water-resistant devices (phones, music players, etc.) in a dry place where they will not be affected by water and cause a risk of electric shock.

Features

Top Panel



Power Button: Press and hold to turn Acadia™ on and off.

Note: Acadia™ will automatically power off after 15 minutes if no audio is playing.



Bluetooth® Button: Press and hold to disconnect a Bluetooth device.

Double-press to enter Multi-Sync™ mode.

See [Bluetooth Connecting with Acadia™](#) to learn how to connect via Bluetooth and sync multiple Multi-Sync™ compatible speakers.

BASS Bass Boost Button: Press this button to enhance the overall bass frequency response.



Radio Button: Press this button enter FM radio mode.

- / + Volume Buttons: Press these buttons to decrease or increase the speaker volume.

< / > Tune/Track Buttons: Press these buttons to tune in a radio station or go to the previous/next track on a Bluetooth connected device. The voice prompts will indicate the current frequency.

To “seek” (jump to the next available radio station) in radio mode, hold either button down for a few seconds.



Play/Pause Button: Press this button to play or pause on a connected Bluetooth device.


When Bluetooth connected, press and release this button to answer a phone call.

To reject an incoming call, press and hold this button. To end the call, press this button again.

Rear Panel

A. **Aux In:** This stereo 1/8” (3.5 mm) input can be used to connect a CD player, MP3 player, or other audio source.

B. **USB Device Charging Port (5V, 1A):** Connect your device’s charge cable here to charge it. USB charging only functions when the unit’s power is turned on.

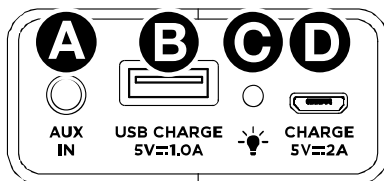

Note: You may experience some noise when charging certain devices while also using the aux input.

C. **Lights Button:** Press this button to cycle between light modes.

D. **Micro-USB Speaker Charging Port:** For fastest charging, power off Acadia™ and use the included micro-USB cable to connect the speaker to (A) a USB power adapter (DC 5V, not included) connected to a power outlet, or (B) your computer (powered on).

A solid red LED will appear next to the **power button** to indicate that the speaker is charging. When charging is complete, the red LED will turn off.

Operation

App Control

IMPORTANT: To ensure the best possible experience with the app, use the most current Android OS or iOS on your device.

Follow these steps to download the free app on your device:

1. Open the Apple App Store or Google Play on your device. Then, search for the **ION Sound XP™** app.
2. Follow the on-screen instructions to download and install the app. Once downloaded, the **ION Sound XP™** app will appear on your device's home screen.
3. Connect your device to Acadia™ via Bluetooth. See the [*Bluetooth Connecting with Acadia™*](#) to learn how to do this.
4. Open the ION Sound XP™ app. If prompted, allow the app to access your device's Bluetooth and Location Services.
5. Tap to select **Add A Product** on the screen. The app will scan and find Acadia™.

If you are having issues connecting, tap **Help with setting up?** for additional tips.

6. Select the **Acadia™** icon to go to the next screen, where you can use the app to control various functions of the speaker such as:
 - **Radio:** Play the radio, change stations, and edit presets.
 - **EQ:** Adjust the speaker's equalization, and enable or disable Bass Boost.
 - **Volume:** Adjust the speaker volume.
 - **Voice Prompts:** Enable or disable the voice prompts.
 - **Lights:** Change the light mode.
 - **Support:** Visit ionaudio.com, contact Technical Support, and view Warranty information and Frequently Asked Questions.

Bluetooth Connecting with Acadia™

Connecting to one Acadia™ speaker:

1. Power on the Acadia™ by holding down the **Power** button for 2 seconds. Acadia™ will automatically enter Bluetooth pairing mode.
2. Navigate to your device's Bluetooth setup screen, find **Acadia**, and connect. When connected, the Bluetooth LED will be lit solid blue and you will hear "Connected".

Note: Do not connect to **Acadia_BLE**; this is reserved exclusively for connecting to the ION Sound XP™ app. If you experience trouble in connecting, select "Forget this Device" on your Bluetooth device and try to connect again.

3. To disconnect, turn off Bluetooth from your device's Bluetooth settings, or press and hold the Bluetooth button.

Syncing multiple Acadia™ speakers:

1. Connect to one Acadia™ speaker using the steps above. This will be the "primary" speaker.
2. Double-press the **Bluetooth** button on the primary speaker to enter Multi-Sync™ mode. The Bluetooth LED will change from blue to solid white to indicate it is in Multi-Sync™ mode.

Note: Acadia™ speakers should be within 100' (30 m) of each other to properly sync. The closer the speakers are, the faster they will sync.

Note: To exit Multi-Sync™ mode, double-press the **Bluetooth** button again.

3. Power on any other speakers. Press and hold the **Bluetooth** button on the secondary speakers to disconnect any currently connected Bluetooth sources.
4. Double-press the **Bluetooth** button to enter Multi-Sync™ Mode for the secondary speakers. The Bluetooth LED will begin flashing green and the secondary speakers should automatically sync to the primary speaker.
5. Once a successful sync is established, the Bluetooth LED on the secondary speaker will be lit solid green, and you will hear "Synced" from the "secondary" speaker.

Note: The Bluetooth range will be determined by the distance that your Bluetooth device is to the "primary" speaker. See [Technical Specifications](#) for Bluetooth and Multi-Sync™ ranges.

Tip: Acadia™ can sync audio with other Multi-Sync™-compatible ION Audio speakers. To find out more, visit ionaudio.com.

Using the Radio

Selecting a radio station:

1. Press the **Radio** button to select FM Radio mode.
2. Press either of the **Tune/Track** buttons to select a radio station. The voice prompts will indicate the current frequency.
To "seek" (jump to the next available station), hold either button down for a few seconds until it starts to seek a station.

Troubleshooting

If the unit is not charging: Make sure the micro-USB cable is properly connected to the power input, the power adapter, and the power outlet. If using the solar panel to prolong battery life between charges, make sure the unit is placed in an area that receives at least 3 hours of direct sunlight a day.

If the sound is distorted: Try lowering the volume control of your sound source.

If there is too much bass: Try adjusting the tone or EQ control on your sound source to lower the bass level. This will allow you to play the music louder before clipping (distortion) occurs.

If you cannot connect your audio device to Acadia™ via Bluetooth:

- Have your audio device (e.g., smartphone or tablet) and Acadia™ as close together as possible while trying to connect. Make sure both the audio device and Acadia™ are unobstructed by walls, furniture, etc.
- Reset the Bluetooth connection on Acadia™ to disconnect Acadia™ from any other audio device and restart the search process. If this does not work right away, power off Acadia™ and then power it back on. See [Bluetooth Connecting with Acadia™](#) for more information.
- Reset the Bluetooth connection on your audio device by turning Bluetooth off and back on. You can find this under the Bluetooth menu in the Settings for your phone or other audio device.

If this does not work, and you have connected to Acadia™ before, find Acadia™ in the list of available or previously connected devices in your audio device's Bluetooth menu, tap the "gear" or "i" icon located next to it and then select **Unpair** or **Forget**. Turn Acadia off and back on and try pairing again once it reappears in your available devices list.

Note: If Acadia has been paired to another audio device recently that is still within range, you may need to repeat this process with that audio device to fully disconnect.

If you experience audio dropouts while playing music from a Bluetooth device, this may be happening because your unit is trying to link to another speaker. This can occur if you power off a speaker that was linked to your unit or if you have just turned on your unit and it is in Multi-Sync™ mode. To stop the audio dropouts, exit Multi-Sync™ mode by double-pressing the **Link button**. Alternatively, you can wait for your unit to link to another Acadia™ speaker if there is one within range.

If you would like to stop your speaker from automatically linking when you power it on, make sure you double-press the **Bluetooth** button to exit Multi-Sync™ mode before you power it off.

If you can't play music from a flash drive: The USB port is only for charging USB devices.

Guía del usuario (Español)

Introducción

Gracias por comprar el Acadia™. En ION, su entretenimiento es tan importante para nosotros como para usted. Por eso es que diseñamos nuestros productos con una sola cosa en mente—hacer que su vida sea más divertida y cómoda.

Nota: Antes de utilizar por primera vez el producto, cargue completamente la batería. Su unidad se despachó intencionalmente con una carga reducida de la batería por razones de seguridad en el tránsito.

Utilice el cable del suministro eléctrico incluido para conectar la unidad a una toma de corriente y permita que la unidad se cargue durante hasta 5 horas. Esto contribuye a asegurar la vida útil más larga de su batería.

Contenido de la caja

Acadia™

Cable micro-USB (12 pulg./30 cm)

Guía de inicio rápido

Soporte

Para obtener la información más reciente acerca de este producto (documentación, especificaciones técnicas, requisitos de sistema, información de compatibilidad, etc.) y registrarlo, visite ionaudio.com.

Para obtener soporte adicional del producto, visite ionaudio.com/support.

Uso y cuidado a la intemperie

Certificado según la norma IP67, el Acadia™ es a prueba de agua y sumergible hasta 3 pies (1 m) por hasta 30 minutos. Lea las sugerencias que se incluyen a continuación para obtener el mejor rendimiento del Acadia™:

- El Acadia sólo puede usarse en exteriores con tomas de corriente o cables de prolongación aptos para el uso en exteriores.
- Traiga a los Acadia™ bajo techo durante condiciones meteorológicas extremas.
- No conecte el cable de alimentación al Acadia™ en un ambiente húmedo. Asegúrese de que la entrada para la entrada de alimentación, el cable de alimentación y la toma de corriente estén completamente secos antes de realizar cualquier conexión.
- **ADVERTENCIA:** Coloque los dispositivos no resistentes al agua (teléfonos, reproductores de música, etc.) en un lugar seco donde no sean afectados por el agua y causen un riesgo de electrocución.

Características

Panel superior



Botón de encendido: Mantenga pulsado este botón para activar o desactivar el Acadia™.

Nota: Acadia™ se apagará luego de 15 minutos sin reproducir ningún audio.



Botón Bluetooth®: Mantenga pulsado este botón para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado. Pulse dos veces para entrar al modo Multi-Sync™. Consulte [Conexión Bluetooth con el Acadia™](#) para aprender a conectar y sincronizar múltiples altavoces Acadia™ a través de Bluetooth.

BASS Botón Bass Boost: Pulse este botón para mejorar la respuesta en frecuencia general de los graves.



Botón de radio: Pulse este botón para ingresar al modo de radio FM.



Botones volumen: Pulse estos botones para aumentar o disminuir el volumen.



Botones de sintonizador/pista: Pulse estos botones para sintonizar una emisora de radio o pasar a la pista anterior/siguiente de un dispositivo Bluetooth conectado. Los avisos de voz le indicarán la frecuencia actual.


Para "buscar" (saltar a la siguiente emisora disponible) en modo de radio, mantenga pulsado cualquier botón durante unos segundos.



Botón Reproducir/Pausa: Pulse para reproducir o hacer pausa en una pista de un dispositivo Bluetooth conectado. Con un dispositivo Bluetooth apareado, pulse y suelte este botón para atender una llamada. Para rechazar una llamada entrante, mantenga pulsado este botón. Para terminar la llamada, pulse este botón de nuevo.

Panel trasero

- A. **Entrada auxiliar:** Esta entrada estéreo de 3,5 mm (1/8 pulg.) se puede utilizar para conectar un reproductor de CD, un reproductor de MP3 u otra fuente de audio.
- B. **Puerto USB de carga dispositivo (5V, 1A):** Conecte aquí el cable de carga de su dispositivo para cargarlo. La carga por USB funciona solamente cuando la unidad está encendida.

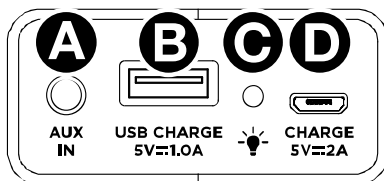

Nota: Es posible que experimente algo de ruido al cargar ciertos dispositivos mientras también usa la entrada auxiliar.

- C. **Botón de luces:** Pulse el botón para alternar entre los modos de iluminación.
- D. **Puerto Micro USB de carga altavoz:** Para lograr una carga más rápida, apague el Acadia™ y utilice el cable micro USB incluido para conectar el altavoz a (A) un adaptador de corriente USB (5V de CC, no incluido) conectado a una toma de corriente, o a (B) su ordenador (encendido). Aparecerá un LED rojo fijo para indicar que el altavoz se está cargando. Cuando se completa la carga, el LED rojo se apagará.

Funcionamiento

Control de aplicación

IMPORTANTE: Para asegurarse la mejor experiencia posible con la aplicación, utilice el Android OS o IOS más actualizado en su dispositivo.

Siga los pasos indicados a continuación para descargar la aplicación a su dispositivo:

1. En su dispositivo, vaya a la tienda de aplicaciones respectiva de Apple o Google Play. Luego busque la aplicación gratuita **ION Sound XP™**.
2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar e instalar la aplicación. Una vez descargada, la aplicación **ION Sound XP™** aparecerá en la pantalla de inicio de su dispositivo.
3. Conecte su dispositivo al altavoz Acadia™ mediante Bluetooth. Consulte **Conexión Bluetooth con el Acadia™** para saber cómo hacer esto.
4. Abra la aplicación ION Sound XP™. Si se le pide elegir, permita a la aplicación acceder a los servicios de Bluetooth y ubicación de su dispositivo.
5. Toque para seleccionar **Add A Product** en la pantalla. La aplicación escaneará y encontrará Acadia™.

Si tiene problemas para conectarse, toque **¿Necesita ayuda para la configuración?** Para obtener consejos adicionales.

6. Seleccione el icono del altavoz Acadia™ para ir a la siguiente pantalla, donde puede controlar la configuración del altavoz desde su dispositivo:
 - **Radio:** Reproducir la radio, cambiar estaciones y editar presets.
 - **Ecualización:** Ajustar la ecualización del altavoz.
 - **Volumen:** Ajustar el volumen del altavoz y el del micrófono.
 - **Avisos de voz :** Activar o desactivar los avisos de voz.
 - **Luces:** Cambiar el modo de iluminación.
 - **Soporte:** Visite ionaudio.com, contáctese con soporte técnico y obtenga información sobre la garantía y preguntas frecuentes.

Conexión Bluetooth con el Acadia™

Conexión con un Acadia™ altavoz:

1. Encienda el Acadia™ manteniendo pulsado el botón **Power** durante 2 segundos. El Acadia™ entrará automáticamente al modo de apareamiento de Bluetooth indicado mediante un parpadeo intermitente de color azul del LED Bluetooth.
2. Navegue a la pantalla de configuración Bluetooth de su dispositivo, busque **Acadia**, y conéctelo. Una vez establecida la conexión, el LED Bluetooth se quedará permanentemente encendido de color azul y escuchará el mensaje "Connected".

Nota: Si tiene problemas para conectarse, seleccione "Forget this Device" (Olvidar este dispositivo) en su dispositivo Bluetooth e intente conectarse nuevamente.

3. Para desconectarse, apague el Bluetooth desde los ajustes Bluetooth de su dispositivo o mantenga pulsado el botón Bluetooth.

Cómo sincronizar múltiples altavoces Acadia™:

1. Conéctese a un altavoz Acadia™ utilizando los pasos mencionados anteriormente. Este será el altavoz "primario".
2. Pulse dos veces el botón **Bluetooth** del altavoz primario para entrar al modo Multi-Sync™. El LED Bluetooth pasará de azul a blanco permanente para indicar que se encuentra en modo Multi-Sync™.

Nota: Los altavoces Acadia™ deben encontrarse a menos de 30 m (100 pies) entre sí para sincronizarse correctamente. Mientras más próximos se encuentran los altavoces, más rápido se sincronizarán. Para salir del modo Multi-Sync™, vuelva a pulsar dos veces el botón **Bluetooth**.

3. Encienda los otros altavoces. Mantenga pulsado el botón **Bluetooth** en los altavoces secundarios para desconectar toda fuente Bluetooth actualmente conectada.
4. Pulse dos veces el botón **Bluetooth** para entrar al modo Multi-Sync™ en los altavoces secundarios. El LED Bluetooth comenzará a verde intermitente y los altavoces secundarios deberían sincronizarse automáticamente con los altavoces primarios.
5. Una vez establecida una sincronización exitosa, el LED Bluetooth del altavoz secundario quedará encendido de color verde permanentemente y escuchará la indicación "Synced" proveniente del altavoz "secundario" (si los avisos de voz están activados).

Nota: El alcance de Bluetooth estará determinado por la distancia entre su dispositivo Bluetooth y el altavoz "primario". Consulte los alcances de Bluetooth y Multi-Sync™ las [especificaciones técnicas](#).

Consejo: El altavoz Acadia™ puede sincronizar audio con otros altavoces de ION Audio que sean compatibles con Multi-Sync™. Para conocer más, visite ionaudio.com.

Usando la Radio

Selección de una estación de radio:

1. Pulse el botón **Radio** para ingresar al modo de radio FM.
2. Pulse cualquiera de los botones **Tune/Track** para seleccionar una estación de radio. Los avisos de voz le indicarán la frecuencia actual.

Para "buscar" (saltar a la siguiente emisora disponible), mantenga pulsado cualquier botón durante unos segundos hasta que empieza a buscar la emisora.

Solución de problemas

Si la unidad no se carga: Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado correctamente a la entrada de corriente y a la toma de corriente.

Si el sonido está distorsionado: Pruebe bajando el control de volumen de su fuente de sonido o instrumento musical. Pruebe también reduciendo el volumen general del Acadia™.

Si los graves son demasiado fuertes: Intente ajustando el control de tono o ecualización de su Acadia™ o fuente de sonido para reducir el nivel de graves. De esta forma podrá reproducir la música con más volumen antes de que se produzca el recorte (distorsión).

Si no puede conectar su dispositivo de audio al Acadia™ mediante Bluetooth:

- Mantenga su dispositivo de audio (por ej., teléfono inteligente [smartphone] o tableta) y el Acadia lo más cerca posible entre sí al realizar la conexión. Asegúrese que tanto el dispositivo de audio como el Acadia no estén obstruidos por paredes, muebles, etc.
- Reinicie la conexión Bluetooth del Acadia™ para desconectarlo Acadia™ de cualquier otro dispositivo de audio y reinicie el proceso de búsqueda. Si esto no funciona en seguida, apague el Acadia™ y luego vuelva a encenderlo. Para más información, consulte [Conexión Bluetooth con el Acadia™](#).
- Reinicie la conexión Bluetooth de su dispositivo de audio apagando el Bluetooth y luego volviendo a encenderlo. Puede encontrar esta opción dentro del menú Bluetooth en los ajustes de su teléfono o dispositivo de audio.

Si esto no funciona y ya se había conectado al Acadia™ anteriormente, busque Acadia™ en la lista de dispositivos disponibles o previamente conectados en el menú Bluetooth de su dispositivo de audio, toque el icono de engranaje o "i" ubicado junto a él y luego seleccione **Desaparear** u **Olvidar**. Apague el Acadia™, luego vuelva a encenderlo e intente aparearlo nuevamente una vez que vuelva a aparecer en su lista de dispositivos disponibles.

Nota: Si Acadia™ ya ha sido recientemente apareado con otro dispositivo de audio que aún se encuentre dentro del alcance, es posible que tenga que repetir este proceso con ese dispositivo de audio para desconectarlo completamente.

Si experimenta cortes en el audio al reproducir música desde un dispositivo Bluetooth, es posible que esto suceda debido a que su unidad está intentando enlazarse con otro altavoz. Esto puede ocurrir si apaga un altavoz que estaba enlazado con su unidad o si acaba de encender su unidad y la misma se encuentra en modo Multi-Sync™. Para detener los cortes de audio, salga del modo Multi-Sync™ pulsando dos veces el **botón Link**. Como alternativa, puede esperar a que su unidad se enlace con otro altavoz Acadia si es que hay uno dentro del alcance.

Si desea impedir que su unidad se enlace automáticamente cuando la enciende, asegúrese de pulsar dos veces el **botón Link** para salir del modo Multi-Sync™ antes de apagarlo.

Si no logra reproducir música desde una unidad flash: El puerto USB sea solo para cargar dispositivos USB.

Guide d'utilisation (Français)

Présentation

Merci d'avoir fait l'acquisition de l'enceinte Acadia^{MC}. Chez ION, votre divertissement est aussi important pour nous qu'il l'est pour vous. C'est pourquoi nous concevons nos produits avec une seule chose en tête — rendre la vie plus amusante et plus pratique.

Remarque : Veuillez vous assurer d'avoir complètement chargé la batterie du produit avant sa première utilisation. L'appareil a été expressément expédié avec une charge de batterie réduite afin d'assurer un transport sécuritaire.

Veuillez utiliser le câble micro-USB et l'adaptateur d'alimentation fournis pour brancher l'appareil à une prise secteur et le laisser se recharger jusqu'à 5 heures. Ceci permettra de maximiser la durée de vie de la batterie.

Contenu de la boîte

Acadia^{MC}

Câble micro-USB (30 cm)

Guide d'utilisation rapide

Assistance

Pour les toutes dernières informations concernant la documentation, les spécifications techniques, la configuration requise, la compatibilité et l'enregistrement du produit, veuillez visiter ionaudio.com.

Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter ionaudio.com/support.

Utilisation extérieure et entretien

Certifiée conforme à la norme IP67, l'enceinte Acadia^{MC} est étanche et submersible jusqu'à 1 m pendant 30 minutes. Suivez les conseils ci-dessous qui vous permettront de tirer le maximum de votre Acadia^{MC} :

- L'enceinte Acadia^{MC} doit être utilisée à l'extérieur uniquement avec une prise secteur ou un câble prolongateur qui sont conçus pour une utilisation extérieure.
- L'enceinte Acadia^{MC} doit être rentrée à l'intérieur lors de conditions météorologiques extrêmes.
- Veuillez ne pas utiliser l'adaptateur de rechargement avec le Acadia^{MC} lorsqu'il se trouve dans un environnement humide. Veuillez-vous assurer que l'entrée pour adaptateur de rechargement, l'adaptateur de rechargement et la prise secteur soient tous complètement secs avant d'effectuer tout raccordement.
- **MISE EN GARDE :** Gardez tout appareil non étanche (téléphones, lecteurs, etc.) dans un endroit sec à l'abri des éclaboussures et des risques de décharges électriques.

Caractéristiques

Panneau supérieur



Touche d'alimentation : Maintenir cette touche enfoncée permet de mettre l'enceinte Acadia^{MC} sous et hors tension.

Remarque : L'Acadia^{MC} se mettra automatiquement hors tension après 15 minutes d'inactivité.



Touche Bluetooth^{MP} : Maintenir cette touche enfoncée permet de déjumeler un appareil Bluetooth. Appuyer deux fois sur cette touche permet d'accéder au mode Multi-Sync^{MC}. Veuillez consulter la section [Jumelage d'un appareil Bluetooth](#) afin de savoir comment relier plusieurs enceintes Acadia^{MC} via connexion Bluetooth.

BASS Touche Bass Boost : Appuyez sur cette touche permet d'augmenter la réponse en basse fréquence.



Touche radio : Appuyez sur cette touche pour entrer en mode radio FM.



Touches du volume : Appuyez sur ces touches pour diminuer ou augmenter le volume d'enceinte.



Touches de syntonisation/pistes : Ces touches permettent de syntoniser une station de radio ou de passer à la piste précédente/suivante sur un périphérique Bluetooth connecté. Pour balayer la bande (passer à la station radio suivante ayant un signal clair) en mode radio, maintenez une de ces touches enfoncée quelques secondes.




Touche lancer/interrompre : Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture ou interrompre une piste sur un périphérique Bluetooth connecté. Une fois jumelé avec votre téléphone, enfoncez et relâchez cette touche pour prendre un appel. Pour rejeter un appel entrant, maintenez cette touche enfoncée. Pour mettre fin à l'appel, appuyez à nouveau sur cette touche.

Panneau arrière

A. Entrée auxiliaire : Cette entrée stéréo 3,5 mm permet de brancher un lecteur de disques compacts, un lecteur MP3 ou une autre source audio.

B. Port de rechargement périphérique (5V, 1A) : Branchez le câble de rechargement de votre périphérique à cette prise pour le recharger. Le rechargement de la batterie par la connexion USB fonctionne uniquement lorsque l'appareil est allumé.

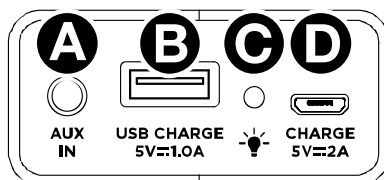

Remarque : vous pouvez rencontrer du bruit lors du chargement de certains appareils tout en utilisant également l'entrée auxiliaire.

C. Sélecteur du mode d'éclairage : Cette touche permet de parcourir les différents modes d'éclairage.

D. Port de rechargement enceinte micro-USB : Pour un rechargement plus rapide, mettez la Acadia^{MC} hors tension et utilisez le câble de rechargement micro-USB fourni afin de brancher l'enceinte à (A) un adaptateur d'alimentation USB (CC 5V ; non inclus) branché à une prise secteur, ou (B) un ordinateur sous tension. Une DEL rouge apparaît afin d'indiquer que l'enceinte est en cours de rechargement. Lorsque le rechargement est terminé, la DEL rouge s'éteint.

Fonctionnement

Contrôle d'application

IMPORTANT : Afin de profiter de la meilleure expérience possible avec l'application, assurez-vous d'avoir la toute dernière version de Android OS ou de iOS sur votre appareil.

Veuillez suivre les étapes ci-dessous afin de télécharger l'application sur votre appareil :

1. Accédez au Apple App Store ou à Google Play à partir de votre appareil. Recherchez l'application **ION Sound XP^{MC}**.
2. Suivez ensuite les consignes à l'écran afin de la télécharger et de l'installer. Une fois téléchargée, l'application **ION Sound XP^{MC}** s'affiche sur la fenêtre d'accueil de votre appareil.
3. Connectez votre appareil à l'enceinte Acadia^{MC} via Bluetooth. Voir **Jumelage d'un appareil Bluetooth** pour savoir comment procéder.
4. Ouvrez l'application ION Sound XP^{MC}. Si vous y êtes invité, autorisez l'application à accéder aux services Bluetooth et de localisation de votre appareil.
5. Appuyez sur pour sélectionner **Add A Product** sur l'écran. L'application va scanner et trouver l'enceinte Acadia^{MC}.

Si vous éprouvez des problèmes de connexion, appuyez sur « **Help with setting up?** » afin d'obtenir des conseils supplémentaires.

6. Sélectionnez l'icône Acadia^{MC} pour passer à la fenêtre suivante, où vous pouvez utiliser l'application pour contrôler diverses fonctions de l'enceinte comme :
 - **Radio** : Ce réglage permet d'écouter la radio, de changer la station et de modifier les préséglages.
 - **Égalisation** : Ce réglage permet d'ajuster l'égalisation de l'enceinte.
 - **Volume** : Ce réglage permet d'ajuster le volume de l'enceinte et du microphone.
 - **Messages vocaux** : Ce réglage permet d'activer et de désactiver les messages vocaux.
 - **Éclairage** : Ce réglage permet de modifier le mode d'éclairage.
 - **Assistance technique** : Ce réglage permet d'accéder à ionaudio.com, de contacter l'assistance technique et de consulter les informations de garantie et les questions fréquemment posées.

Jumelage d'un appareil Bluetooth

Connexion à une enceinte Acadia^{MC} :

1. Mettez l'enceinte Acadia^{MC} sous tension en maintenant la **touche d'alimentation** enfoncée pendant 2 secondes. L'enceinte Acadia^{MC} entrera automatiquement en mode de jumelage Bluetooth.
2. Accédez au menu des réglages Bluetooth de votre appareil, recherchez « **Acadia** » et appuyez sur **Connecter**. La DEL Bluetooth deviendra bleue lorsque la connexion sera établie et vous entendrez le message de confirmation vocal « Connected » (si les messages vocaux ont été activés).

Remarque : Veillez à ne pas utiliser **Acadia_BLE**, ceci est réservé exclusivement à l'application ION Sound XP^{MC}. Si la connexion ne peut être établie, sélectionnez « Oublier cet appareil » sur votre appareil Bluetooth et lancer à nouveau le jumelage.

3. Pour supprimer la connexion, désactivez la fonction Bluetooth dans les réglages de votre appareil ou maintenez la touche Bluetooth enfoncée.

Synchronisation de plusieurs enceintes Acadia^{MC} :

1. Connectez-vous à une enceinte **Acadia^{MC}** en suivant les étapes ci-dessus. Cette enceinte deviendra l'enceinte principale.
2. Appuyez deux fois sur la touche **Bluetooth** de l'enceinte principale pour passer en mode Multi-Sync^{MC}. La DEL Bluetooth passera du bleu au blanc afin d'indiquer que l'enceinte est en mode Multi-Sync^{MC}.

Remarque : Les enceintes Acadia doivent être à moins de 30 m l'une de l'autre pour se synchroniser correctement. Plus les enceintes sont près l'une de l'autre, plus elles se synchroniseront rapidement.

Remarque : Pour quitter le mode Multi-Sync^{MC}, appuyez de nouveau deux fois sur la touche **Bluetooth**.

3. Mettez toutes les autres enceintes sous tension. Maintenez la touche **Bluetooth** des enceintes secondaires enfoncée afin de déconnecter toutes les sources Bluetooth connectées.
4. Appuyez deux fois sur la touche **Bluetooth** pour passer en mode Multi-Sync^{MC} afin de synchroniser les enceintes secondaires. La DEL Bluetooth commence à clignoter en vert, et les enceintes secondaires devraient automatiquement se synchroniser avec les enceintes principales.
5. Une fois la synchronisation réussie, la DEL Bluetooth sur l'enceinte secondaire devient verte et vous entendrez le message de confirmation vocal « Synced » depuis l'enceinte secondaire (si les messages vocaux ont été activés).

Remarque : La portée Bluetooth est déterminée par la distance entre l'appareil Bluetooth et l'enceinte principale. Veuillez consulter les **spécifications techniques** afin d'en savoir plus sur la portée Bluetooth et Multi-Sync^{MC}.

Astuce : L'enceinte Acadia^{MC} peut se synchroniser avec d'autres enceintes ION Audio qui sont compatibles avec la fonction Multi-Sync^{MC}. Pour en savoir plus, visitez ionaudio.com.

Utilisation de la radio

Sélectionner une station radio :

1. Appuyez sur la touche **Radio** pour entrer en mode radio FM.
2. Sélectionnez une station radio à l'aide des **touches de syntonisation/pistes** (–/+). Les messages vocaux indiqueront la fréquence actuelle.
Pour balayer la bande (passer à la station radio suivante ayant un signal clair) en mode radio, maintenez une de ces touches enfoncée quelques secondes.

Dépannage

Si l'appareil ne se recharge pas : Veuillez vous assurer que le câble micro-USB est correctement branché à l'entrée d'alimentation, à l'adaptateur d'alimentation et à une prise secteur. Si vous désirez utiliser le panneau solaire afin de prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges, veuillez placer l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil pendant au moins 3 heures par jour.

Lorsqu'il y a de la distorsion : Essayez de diminuer le volume sur l'appareil d'entrée audio ou l'instrument de musique. Essayez également de diminuer le volume de la Acadia^{MC}.

Lorsqu'il y a trop de basses fréquences : Essayez de régler le niveau de tonalité et d'égalisation de la Acadia^{MC} ou de la source d'entrée audio afin de diminuer le niveau des basses fréquences. Cela vous permettra d'augmenter le volume de la musique avant que l'écrêtage se produise.

Si vous ne pouvez connecter votre appareil audio à la Acadia^{MC} par connexion Bluetooth :

- Veillez à ce que votre appareil audio (p. ex., smartphone ou tablette) et la Acadia^{MC} soient le plus près possible l'un de l'autre lors du jumelage. Veillez également à ce qu'aucun obstacle ne se trouve entre l'appareil audio et la Acadia^{MC}, comme des murs, des meubles, etc.
- Réinitialisez la connexion Bluetooth sur la Acadia^{MC} afin de supprimer toute connexion à la Acadia^{MC} et recommencer le processus de recherche d'appareil. Si cela ne fonctionne pas immédiatement, mettez la Acadia^{MC} hors tension et de nouveau sous tension. Veuillez consulter la section **Jumelage d'un appareil Bluetooth** afin d'en savoir plus.
- Réinitialisez la connexion Bluetooth sur l'appareil audio en désactivant et réactivant la connexion Bluetooth. Vous pouvez effectuer ceci à partir du menu Bluetooth dans les Réglages de votre smartphone ou autre appareil audio.

Si cela ne fonctionne pas et que vous avez déjà connecté votre appareil à la Acadia^{MC} auparavant, veuillez rechercher la Acadia^{MC} dans la liste des appareils disponibles ou précédemment connectés dans le menu Bluetooth de votre appareil audio, puis appuyer sur l'icône engrenage ou « i » située à côté de « Oublier cet appareil ». Mettez la Acadia^{MC} hors tension et de nouveau sous tension et réessayez de la jumeler une fois qu'elle apparaît dans la liste des appareils disponibles.

Remarque : Si la Acadia^{MC} a été récemment jumelée à un autre appareil audio qui est toujours dans son champ de portée, il se peut que vous deviez répéter ce processus avec cet appareil audio afin de supprimer la connexion.

Si vous éprouvez des pertes audio lorsque vous écoutez de la musique à partir d'un appareil Bluetooth, il se peut que l'enceinte Acadia^{MC} tente de se connecter à une autre enceinte. Ceci peut se produire lorsque vous éteignez une enceinte reliée à l'enceinte Acadia^{MC} ou lorsque vous venez tout juste d'allumer celle-ci et qu'elle est en mode Multi-Sync^{MC}. Pour supprimer les pertes audio, quittez le mode Link en appuyant deux fois sur la **touche Bluetooth**. Vous pouvez également attendre qu'elle se connecte à une autre l'enceinte Acadia^{MC} s'il y en a une à sa portée.

Si vous souhaitez éviter que l'enceinte tente de se connecter automatiquement lorsque vous la mettez sous tension, assurez-vous d'appuyer deux fois sur la **touche Bluetooth** pour quitter le mode Multi-Sync^{MC} avant de la mettre hors tension.

Si vous ne parvenez pas à lire le matériel sur la clé USB : Les port USB est uniquement à recharger les périphériques USB.

Appendix (English)

Technical Specifications

Output Power	60 W (peak)
Frequency Response	90 Hz – 20 kHz
Drivers	2 active 3.0" (76 mm) drivers, with 2 passive radiators
Bluetooth Specifications	Profile: A2DP Range: Up to 100 feet (30.5 m) from source device * Multi-Sync™ Range: Up to 100 feet (30.5 m) between speakers
Water Resistance Class	IP67
Battery	Type: Rechargeable 7.4 V, 2000 mAh lithium polymer battery Battery life: Up to 15 hours (audio only) ** Charge Time: Up to 5 Hours
Dimensions (width x depth x height)	7.9" x 7.8" x 13.8" (202.7 x 200 x 352 mm)
Weight	7.65 lbs (3.47 kg)

Specifications are subject to change without notice.

* Bluetooth and wireless reception and range are affected by walls, obstructions, and movement. For optimal performance, place the product so it is unobstructed by walls or furniture and is raised off the ground.

** Battery performance varies with the features being used on the unit and volume at which content is being played.

Trademarks & Licenses

ION Audio is a trademark of inMusic Brands, Inc., registered in the U.S. and other countries. The *Bluetooth* word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license. App Store is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Android and Google Play are registered trademarks of Google Inc. All other product names, company names, trademarks, or trade names are those of their respective owners.

ionaudio.com