

GSNV01

Night vision camera

User Manual

BODY STRUCTURE



- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Power/Mode button | 9. Screen |
| 2. IR button | 10. IR sending lens |
| 3. Setting button | 11. Camera lens |
| 4. Confirm | 12. I/O Compartment |
| 5. Zoom button | 13. Type C port |
| 6. Strap hole | 14. Reset button |
| 7. Battery compartment | 15. TF card slot |
| 8. Focus adjustment | |

SETTINGS BEFORE USING

Battery

Please install the battery before use. This device needs at least 4 AA batteries to work. You can install all 8 AA batteries to extend the working time.

Memory card

Please install a TF card or Micro-SD card to the card slot before use. The memory card needs to be formatted before use.

Please make sure the memory card is installed in the right direction.

This device supports 32GB and 64GB memory cards in both exFAT and FAT32 formats, but for 128GB memory cards, only the FAT32 format is supported.

Focus adjustment

If the view is not clear, please try to adjust the focus by turning the focus adjustment wheel.

BASIC OPERATION

Photo, video and playback

You can hold the power button for 2s to turn on/off the device. After you turn the camera on, it will stay in photo mode. you can click the power button to cycle through photo mode, video mode, and playback mode.

Click the confirm button to take photo, start to record, or play the video respectively.

Night vision activation

In photo mode or video mode, you can click the IR button to activate night vision. You can increase the IR power by clicking the IR button again. By clicking the IR button, the device will cycle through normal mode, shimmer mode, IR-enhanced level 1, IR-enhanced level 2, and IR-enhanced level 3.

Zoom

In photo mode or video mode, you can hold the zoom button to zoom in/out.

ADVANCED OPERATION

Exposure value

You can adjust the exposure value by clicking the zoom button. Click the zoom + button to increase the exposure, and click the zoom - to decrease the exposure. The exposure value can vary between auto, -1 to -9.

Playback operation

1. Click the power button to enter playback mode, then you can click the zoom button to browse files.
2. You can hold the zoom button to zoom in/out, then you can move the viewing window left by clicking the mode button, right by clicking the confirm button, up by clicking the zoom + button and down by clicking the zoom - button.
3. When viewing the playback video, press the confirm button to play the video and press again to stop.
4. To delete a file, select the file or video to be deleted, and press the setting button, then click the zoom + button and then the confirm button to confirm the deletion of the file.
5. To exit playback, press the power key to switch back to the photo or video mode.

SETTINGS

You can enter the setting menu by clicking the setting button in photo mode or video mode. Click the setting button again to exit.

Press zoom +/- to browse in the setting menu. Select the subject you want to change and press the confirm button to change.

TRANSFER FILE TO COMPUTER

There are two ways to transfer the file from the night vision camera to a PC:

1. Take the TF card out of the machine and insert it into the card reader to connect to the computer thru a USB port.
2. Turn on the night vision camera. Connect the machine to the computer thru a USB port with the included USB cable.

SPECIFICATIONS

Lens: F1.2, f=25mm, 3 grades IR filter

Lens Dimensions: 28mm*35.5mm

Display Screen: Inner 3.0" TFT IPS full viewing angle

External screen size: 106mm*48mm

Storage Memory: TF card

USB interface: Type-C

Display brightness: 8 grades adjustable

Digital zoom: 8X digital zoom

Power supply: 8*AA alkaline batteries

Operation temperature: -10°C~+ 50°C

Storage temperature: -20°C~+ 60°C

Screen saver: 2 minutes

Automatic shutdown: 5 minutes

Waterproof: No

NOTICE

Prolonged water exposure and humid environments should be avoided. Use a dry cloth to remove surface stains. Regularly inspect cables, plugs, and components to prevent damage. If any damage is detected, discontinue use until repaired or replaced.

GSNV01

**Cámara de visión
nocturna**

Manual de Usuario

ESTRUCTURA DEL CUERPO



- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1.Botón de encendido/modo | 9.Pantalla |
| 2.Botón de infrarrojos | 10.Lente de envío de infrarrojos |
| 3.Botón de configuración | 11.Lente de la cámara |
| 4.Confirmar | 12.Compartimento de E/S |
| 5.Botón de zoom | 13.Puerto tipo C |
| 6.Orificio para correa | 14.Botón de reinicio |
| 7.Compartimento de la batería | 15.Ranura para tarjeta TF |
| 8.Ajuste de enfoque | |

CONFIGURACIONES ANTES DE USAR

Batería

Por favor, instale la batería antes de usar. Este dispositivo necesita al menos 4 baterías AA para funcionar. Puede instalar las 8 baterías AA para extender el tiempo de funcionamiento.

Tarjeta de memoria

Por favor, instale una tarjeta TF o tarjeta Micro-SD en la ranura de la tarjeta antes de usar. La tarjeta de memoria debe ser formateada antes de usar.

Por favor, asegúrese de que la tarjeta de memoria esté instalada en la dirección correcta.

Este dispositivo admite tarjetas de memoria de 32GB y 64GB en los formatos exFAT y FAT32, pero para las tarjetas de memoria de 128GB, solo se admite el formato FAT32.

Ajuste de enfoque

Si la vista no está clara, por favor intente ajustar el enfoque girando la rueda de ajuste de enfoque.

OPERACIÓN BÁSICA

Foto, video y reproducción

Puede mantener presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender/apagar el dispositivo. Después de encender la cámara, permanecerá en modo de foto. Puede hacer clic en el botón de encendido para alternar entre el modo de foto, el modo de video y el modo de reproducción.

Haga clic en el botón de confirmación para tomar una foto, comenzar a grabar o reproducir.

Activación de la visión nocturna

En el modo de foto o modo de video, puede hacer clic en el botón de infrarrojos (IR) para activar la visión nocturna. Puede aumentar la potencia de los infrarrojos haciendo clic nuevamente en el botón IR. Al hacer clic en el botón IR, el dispositivo alternará entre el modo normal, modo de brillo, nivel 1 de mejora de IR, nivel 2 de mejora de IR y nivel 3 de mejora de IR.

Zoom

En el modo de foto o modo de video, puede mantener presionado el botón de zoom para acercar o alejar la imagen.

OPERACIÓN AVANZADA

Valor de exposición

Puede ajustar el valor de exposición haciendo clic en el botón de zoom. Haga clic en el botón de zoom + para aumentar la exposición y haga clic en el botón de zoom - para disminuir la exposición. El valor de exposición cambiará entre automático, -1 ~ -9.

OPERACIÓN DE REPRODUCCIÓN

1. Presiona el botón de encendido para entrar en el modo de reproducción, luego puedes hacer clic en el botón de zoom para navegar por los archivos.
2. Puedes mantener presionado el botón de zoom para acercar o alejar, luego puedes mover la ventana de visualización hacia la izquierda al hacer clic en el botón de modo, hacia la derecha al hacer clic en el botón de confirmación, hacia arriba al hacer clic en el botón de zoom + y hacia abajo al hacer clic en el botón de zoom -.
3. Al ver el video de reproducción, presiona el botón de confirmación para reproducir el video y presiona nuevamente para detenerlo.
4. Para eliminar un archivo, selecciona el archivo o video que deseas eliminar y presiona el botón de configuración, luego haz clic en el botón de zoom + y luego en el botón de confirmación para confirmar la eliminación del archivo.
5. Para salir de la reproducción, presiona la tecla de encendido para volver al modo de foto o video.

CONFIGURACIÓN

Puede ingresar al menú de configuración haciendo clic en el botón de configuración en el modo de foto o modo de video. Haga clic nuevamente en el botón de configuración para salir.

Presione el zoom +/- para navegar por el menú de configuración. Seleccione el tema que desea cambiar y presione el botón de confirmación para realizar el cambio.

TRANSFERIR ARCHIVO A LA COMPUTADORA

Hay dos formas de transferir el archivo desde la cámara de visión nocturna a una PC:

1. Saque la tarjeta TF de la máquina e insértela en el lector de tarjetas para conectarla a la computadora a través de un puerto USB.
2. Encienda la cámara de visión nocturna. Conecte la máquina a la computadora a través de un puerto USB con el cable USB incluido.

ESPECIFICACIONES

Lente: F1.2, f=25mm, filtro IR de 3 grados

Dimensiones de la lente: 28mm*35.5mm

Pantalla: TFT IPS de 3.0" con ángulo de visión completo

Tamaño de pantalla externa: 106mm*48mm

Memoria de almacenamiento: Tarjeta TF

Interfaz USB: Tipo-C

Brillo de la pantalla: ajustable en 8 niveles

Zoom digital: Zoom digital de 8X

Fuente de alimentación: 8 pilas alcalinas AA

Temperatura de operación: -10°C+ 50°C

Temperatura de almacenamiento: -20°C+ 60°C

Salvapantallas: 2 minutos

Apagado automático: 5 minutos

Impermeable: No

AVISO

Se debe evitar la exposición prolongada al agua y a ambientes húmedos. Use un paño seco para eliminar manchas en la superficie. Inspeccione regularmente los cables, enchufes y componentes para evitar daños. Si se detecta algún daño, deje de usarlo hasta que sea reparado o reemplazado.

GSNV01

Nachtsichtgerät

Benutzerhandbuch

KÖRPERSTRUKTUR



- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Power-/Modus-Taste | 9. Bildschirm |
| 2. IR-Taste | 10. IR-Sendeobjektiv |
| 3. Einstellungstaste | 11. Kamera-Objektiv |
| 4. Bestätigen | 12. E/A-Kompartiment |
| 5. Zoom-Taste | 13. Typ-C-Anschluss |
| 6. Gurtloch | 14. Reset-Taste |
| 7. Batteriefach | 15. TF-Kartenschlitz |
| 8. Schärfereinstellung | |

EINSTELLUNGEN VOR DER NUTZUNG

Batterie

Bitte legen Sie die Batterie vor dem Gebrauch ein. Dieses Gerät benötigt mindestens 4 AA-Batterien zum Betrieb. Sie können alle 8 AA-Batterien einsetzen, um die Betriebszeit zu verlängern.

Speicher-Karte

Bitte setzen Sie vor der Verwendung eine TF-Karte oder Micro-SD-Karte in den Kartensteckplatz ein. Die Speicherkarte muss vor der Verwendung formatiert werden.

Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte in der richtigen Richtung eingesetzt ist.

Dieses Gerät unterstützt 32GB- und 64GB-Speicherkarten in den Formaten exFAT und FAT32, für 128GB-Speicherkarten wird jedoch nur das FAT32-Format unterstützt.

Einstellung der Schärfe

Wenn die Sicht nicht klar ist, versuchen Sie bitte, den Fokus durch Drehen des Fokuseinstellrads einzustellen.

GRUNDBEDIENUNG

Foto, Video und Wiedergabe

Sie können die Einschalttaste 2s lang gedrückt halten, um das Gerät ein- und auszuschalten. Nach dem Einschalten bleibt die Kamera im Fotomodus. Sie können durch Drücken der Einschalttaste zwischen Fotomodus, Videomodus und Wiedergabemodus wechseln.

Klicken Sie auf die Bestätigungstaste, um ein Foto aufzunehmen, eine Aufnahme zu starten oder wiedergeben.

Nachtsicht-Aktivierung

Im Foto- oder Videomodus können Sie auf die IR-Taste klicken, um die Nachtsicht zu aktivieren. Sie können die IR-Leistung erhöhen, indem Sie durch erneutes Klicken auf die IR-Taste erhöhen. Wenn Sie auf die IR-Taste klicken, wechselt das Gerät durch den normalen Modus, den Schimmermodus, IR-verstärkte Stufe 1, IR-verstärkte Stufe 2 und IR-verstärkte Stufe 3.

Zoomen

Im Foto- oder Videomodus können Sie die Zoomtaste gedrückt halten, um ein- und auszuzoomen.

ERWEITERTE BEDIENUNG

Expositionswert

Sie können den Belichtungswert einstellen, indem Sie auf die Zoomtaste klicken. Klicken Sie auf die Zoomtaste +, um die Belichtung zu erhöhen, und auf die Zoomtaste -,

um die Belichtung zu verringern. Der Belichtungswert ändert sich zwischen Auto, -1 ~ -9.

Bedienung der Wiedergabe

1. Klicken Sie auf den Ein-/Ausschalter, um in den Wiedergabemodus zu gelangen, und klicken Sie dann auf die Zoomtaste, um die Dateien zu durchsuchen.

2. Sie können die Zoomtaste gedrückt halten, um zu vergrößern/verkleinern, dann können Sie das Sichtfenster nach links verschieben, indem Sie auf die Schaltfläche "Modus" klicken, nach rechts, indem Sie auf die Schaltfläche "Bestätigen" klicken, nach oben, indem Sie auf die Schaltfläche "Zoom +" klicken und nach unten, indem Sie auf die Schaltfläche "Zoom -" klicken.

3. Wenn Sie das Video ansehen, drücken Sie die Bestätigungstaste, um das Video abzuspielen, und drücken Sie erneut, um es zu stoppen.

4. Um eine Datei zu löschen, wählen Sie die zu löschende Datei oder das zu löschende Video aus, drücken Sie die Einstelltaste, klicken Sie dann auf die Schaltfläche Zoom + und anschließend auf die Schaltfläche Bestätigen, um das Löschen der Datei zu bestätigen.

5. Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Power-Taste, um zurück in den Foto- oder Videomodus.

EINSTELLUNGEN

Sie können das Einstellungsmenü aufrufen, indem Sie im Foto- oder Videomodus auf die Einstellungstaste klicken. Klicken Sie erneut auf die Einstellungstaste, um das Menü zu verlassen.

Drücken Sie Zoom +/-, um das Einstellungsmenü zu durchsuchen. Wählen Sie das Motiv, das Sie ändern möchten, und drücken Sie zum Ändern die Bestätigungstaste.

DATEI AUF COMPUTER ÜBERTRAGEN

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Datei von der Nachtsichtkamera auf einen PC zu übertragen:

1. Nehmen Sie die TF-Karte aus dem Gerät und stecken Sie sie in den Kartenleser, um sie über einen USB-Anschluss mit dem Computer zu verbinden.
2. Schalten Sie die Nachtsichtkamera ein. Verbinden Sie das Gerät über einen USB-Anschluss mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit dem Computer.

SPEZIFIKATIONEN

Objektiv: F1.2, f=25mm, 3 grades IR-Filter

Abmessungen des Objektivs: 28mm*35.5mm

Bildschirm: Inneres 3.0" TFT IPS voller Betrachtungswinkel

Externe Bildschirmgröße: 106mm*48mm

Speicher Speicher: TF-Karte

USB-Schnittstelle: Typ-C

Display-Helligkeit: 8 Stufen einstellbar

Digitalzoom: 8-facher Digitalzoom

Stromversorgung: 8*AA Alkalibatterien

Betriebstemperatur: -10°C~+ 50°C

Lagertemperatur: -20°C~+ 60°C

Bildschirmschoner: 2 Minuten

Automatische Abschaltung: 5 Minuten

Wasserdicht: Nein

HINWEIS

Längerer Kontakt mit Wasser und feuchte Umgebungen sollten vermieden werden. Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um Oberflächenflecken zu entfernen.

Überprüfen Sie Kabel, Stecker und Komponenten regelmäßig, um Schäden zu vermeiden. Wenn Sie eine Beschädigung feststellen, verwenden Sie das Gerät nicht mehr, bis es repariert oder ersetzt wurde.

GSNV01

暗視鏡

取扱説明書

このたびは、お買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

各部の名称



- | | |
|-------------|-----------------|
| 1.電源/モードボタン | 9.スクリーン |
| 2.IRボタン | 10.IR送信レンズ |
| 3.設定ボタン | 11.カメラレンズ |
| 4.確認ボタン | 12.I/O コンパートメント |
| 5.ズームボタン | 13.タイプCポート |
| 6.ストラップホール | 14.リセットボタン |
| 7.電池カバー | 15.TFカードスロット |
| 8.フォーカス調整 | |

使用準備

バッテリー

ご使用前にバッテリーを取り付けてください。動作するには、4本の単三電池が必要です。8本の単三電池をすべて取り付けると、動作時間を延長できます。

メモ리카ード

使用前にTFカードまたはMicro-SDカードをカードスロットに取り付けてください。メモ리카ードは使用前にフォーマットする必要があります。

メモリーカードが正しい方向に取り付けられていることを確認してください。

このデバイスは、exFAT および FAT32 フォーマットの32GBと64GB メモ리카ードをサポートしますが、128GB メモリカードの場合は、FAT32 フォーマットのみがサポートします。

フォーカス調整

視界がはっきりしない場合は、フォーカス調整ホイールを回してフォーカスを調整してください。

基本操作

写真モード、ビデオモード、再生モード

電源ボタンを2秒間押し続けると、デバイスの電源をオン/オフにすることができます。カメラの電源をオンにすると、写真モードになります。電源ボタンをクリックすると、写真モード、ビデオモード、再生モードを切り替えることができます。

写真を撮る、録画を開始する、または再生するには、確認ボタンをクリックします。

暗視機能の有効化

写真モードまたはビデオモードで、IR ボタンをクリックして暗視機能を有効化できます。IRボタンをもう一度クリックすると、IR出力を増やすことができます。IRボタンをクリックすると、デバイスは通常モード、シマー モード、IR強化レベル1、IR強化レベル2、IR強化レベル3を循環します。

ズーム調整

写真モードまたはビデオモードでは、ズームボタンを押し続けることができます、ズームイン/ズームアウトします。

高度な操作

露出値

ズームボタンをクリックすると、露出値を調整できます。露出を増やすにはズーム+ボタンをクリックし、露出を減らすにはズーム-ボタンをクリックします。露出値はオート、-1~-9の間で変化します。

再生操作

1. 電源ボタンをクリックして再生モードに入り、ズームボタンをクリックしてファイルを参照できます。
2. ズームボタンを押したままにしてズームイン/ズームアウトし、モードボタンをクリックすると表示ウィンドウを左に移動でき、確認ボタンをクリックすると右に移動し、ズーム+ボタンをクリックすると上に移動し、ズーム-ボタンをクリックすると下に移動できます。
3. 再生ビデオを表示しているときに確認ボタンを押すとビデオが再生され、もう一度押すと停止します。
4. ファイルを削除するには、ファイルまたはビデオを選択し、設定ボタンを押し、次にズーム+ボタンをクリック、確認ボタンをクリックしてファイルを削除します。
5. 再生を終了するには、電源キーを押して写真またはビデオモードに戻ります。

設定

写真モードまたはビデオモードで設定ボタンをクリックすると、設定メニューに入ることができます、設定ボタンをもう一度クリックして終了します。ズーム +/- を押して設定メニューを参照し、変更したい件名を選択して確認ボタンを押すと変更します。

ファイルをPCに転送

暗視鏡からPCにファイルを転送するには2つの方法があります。

1. TF カードをマシンから取り出し、カードリーダーに挿入し、USBポート経由でコンピュータに接続します。
2. 暗視鏡を電源オンにします、付属のUSB ケーブルを使用して、USB ポート経由でマシンをコンピュータに接続します。

仕様

レンズ: F1.2、 $f=25\text{mm}$ 、3グレードIRフィルター
レンズ寸法: $28\text{mm} \times 35.5\text{mm}$

表示画面: 内側 3.0 インチ TFT IPS 全視野角 外側画面サ

イズ: $106\text{mm} \times 48\text{mm}$

ストレージメモリ: TF カード

USBインターフェース: Type-C

表示輝度: 8段階調整可能

デジタルズーム: 8X デジタルズーム

電源: 単3形アルカリ電池8本

動作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

保存温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

スクリーンセーバー: 2分

自動シャットダウン: 5 分

防水: いいえ

ご注意


長時間の水への曝露や湿気の多い環境は避けてください。表面の汚れを取り除くには、乾いた布を使用してください。損傷を防ぐために、ケーブル、プラグ、コンポーネントを定期的に検査してください。損傷が見つかった場合は、修理または交換するまで使用を中止してください。

GSNV01

Caméra de vision nocturne

Manuel d'utilisation

STRUCTURE DU CORPS

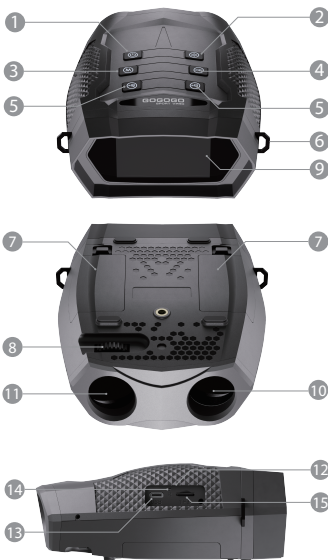

1. Bouton d'alimentation/
mode

2. Bouton d'infrarouge

3. Bouton de réglage

4. Bouton de confirmation

5. Bouton de zoom

6. Trou de cordon

7. Compartiment à piles

8. Réglage de la mise au
point

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 9. Écran | 13. Port de type C |
| 10. Lentille d'envoi infrarouge | 14. Bouton de réinitialisation |
| 11. Objectif de la caméra | 15. Emplacement pour carte TF |
| 12. Compartiment d'entrée/sortie | |

RÉGLAGES AVANT UTILISATION

Batterie

Veuillez installer les batteries avant utilisation. Cet appareil nécessite au moins 4 piles AA pour fonctionner. Vous pouvez installer les 8 piles AA pour prolonger la durée de fonctionnement.

Carte mémoire

Veuillez installer une carte TF ou une carte Micro-SD dans l'emplacement pour carte avant utilisation. La carte mémoire doit être formatée avant utilisation.

Veuillez vous assurer que la carte mémoire est installée dans le bon sens.

Cet appareil prend en charge les cartes mémoire de 32 Go et 64 Go aux formats exFAT et FAT32, mais pour les cartes mémoire de 128 Go. Seul le format FAT32 est pris en charge.

Réglage de la mise au point

Si la vue n'est pas claire, essayez d'ajuster la mise au point en tournant la molette de réglage de la mise au point.

OPÉRATION DE BASE

Photo, vidéo et relecture

Vous pouvez maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes pour allumer/éteindre l'appareil. Après avoir allumé la caméra, il restera en mode de photo. vous pouvez cliquer sur le bouton d'alimentation pour basculer entre le mode de photo, le mode de vidéo et le mode de relecture. Cliquez sur le bouton de confirmation pour prendre une photo, commencer à enregistrer ou à lire.

Activation de la vision nocturne

En mode de photo ou en mode de vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton d'infrarouge pour activer la vision nocturne. Vous pouvez augmenter la puissance infrarouge en cliquant à nouveau sur le bouton d'infrarouge. En cliquant sur le bouton d'infrarouge, l'appareil basculer entre le mode normal, le mode chatoyant, l'amélioration infrarouge niveau 1, l'amélioration infrarouge niveau 2 et l'amélioration infrarouge niveau 3.

Zoom

En mode de photo ou en mode de vidéo, vous pouvez maintenir le bouton de zoom enfoncé pour effectuer un zoom avant/arrière.

POURSUITE DE L'OPÉRATION

Valeur d'exposition

Vous pouvez ajuster la valeur d'exposition en cliquant sur le bouton de zoom. Cliquez sur le bouton zoom+ pour augmenter l'exposition et cliquez sur le zoom- pour diminuer l'exposition. La valeur d'exposition changera entre automatique, -1 à -9.

Opération de relecture

1. Cliquez sur le bouton d'alimentation pour passer en mode de relecture, puis cliquez sur le bouton de zoom pour parcourir les fichiers.
2. Vous pouvez maintenir le bouton de zoom enfoncé pour effectuer un zoom avant/arrière, puis vous pouvez déplacer la fenêtre de visualisation vers la gauche en cliquant sur le bouton de mode, vers la droite en cliquant sur le bouton de confirmation, vers le haut en cliquant sur le bouton zoom+ et vers le bas en cliquant sur le bouton zoom-.
3. Lors de la lecture de la vidéo, appuyez sur le bouton de confirmation pour lire la vidéo et appuyez à nouveau pour arrêter.
4. Pour supprimer un fichier, sélectionnez le fichier ou la vidéo à supprimer et appuyez sur le bouton de réglage, puis cliquez sur le bouton zoom+ puis sur le bouton de confirmation pour confirmer la suppression du fichier.
5. Pour quitter la lecture, appuyez sur la touche marche/arrêt pour revenir au mode photo ou vidéo.

RÉGLAGE

Vous pouvez accéder au menu de configuration en cliquant sur le bouton de configuration en mode de photo ou en mode de vidéo. Cliquez à nouveau sur le bouton de configuration pour quitter.

Appuyez sur zoom +/- pour naviguer dans le menu de réglage. Sélectionnez le sujet que vous souhaitez modifier et appuyez sur le bouton de confirmation pour modifier.

TRANSFÉRER LE FICHIER SUR L'ORDINATEUR

Il existe deux manières de transférer le fichier de la caméra de vision nocturne vers un ordinateur personnel:

1. Retirez la carte TF de la machine et insérez-la dans le lecteur de carte pour vous connecter à l'ordinateur via un port USB.
2. Allumez la caméra de vision nocturne. Connectez la machine à l'ordinateur via un port USB avec le câble USB inclus.

PARAMÈTRES

Objectif: F1.2, $f=25$ mm, filtre infrarouge à 3 niveaux

Dimensions de l'objectif: 28 mm x 35,5 mm.

Écran d'affichage: angle de vision complet TFT IPS intérieur de 3,0 pouces

Taille de l'écran externe: 106 mm x 48 mm

Mémoire de stockage: carte TF

Interface USB: Type-C

Luminosité de l'écran: 8 niveaux réglables

Zoom numérique: zoom numérique 8X

Alimentation: 8 piles alcalines AA

Température de fonctionnement: -10°C à $+50^{\circ}\text{C}$

Température de stockage: -20°C à $+60^{\circ}\text{C}$

Économiseur d'écran: 2 minutes

Arrêt automatique: 5 minutes

Étanche: Non

NOTIFICATION

Un contact prolongé avec l'eau et les environnements humides doit être évité. Utilisez un chiffon sec pour enlever les taches de surface. Vérifiez régulièrement les câbles, les fiches et les composants pour éviter tout dommage. Si des dommages sont constatés, arrêtez l'utilisation jusqu'à ce qu'ils soient réparés ou remplacés.

