




ITEM #6021667/6021670
MODEL #LOWE48VLW/LOWE48VWT

48-IN VANITY WITH TOP

STYLE SELECTIONS and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

Español p. 9

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

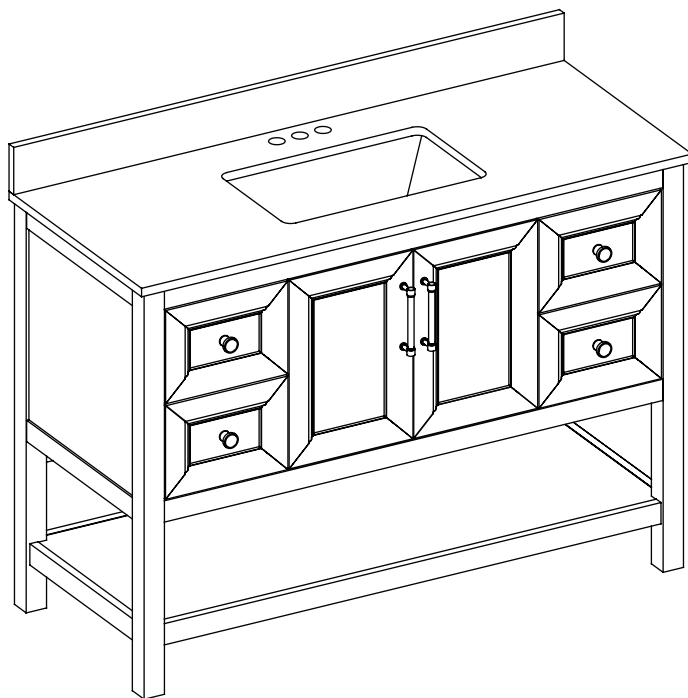

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this **STYLE SELECTIONS** product.

Questions, problems or missing parts?

Before returning, contact us on:

877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

SG25038

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 3

Hardware Contents..... 3

Safety Information..... 3

Preparation..... 3


Assembly Instructions..... 4

Care and Maintenance 7

One-Year Limited Warranty..... 7

Replacement Parts List..... 8

PACKAGE CONTENTS

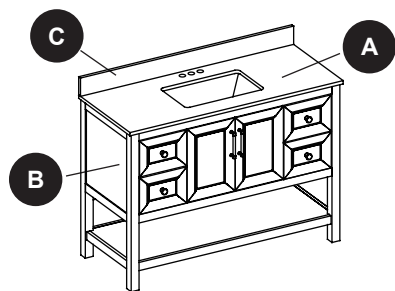


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Vanity Top	1
B	Vanity Base	1
C	Backsplash	1

HARDWARE CONTENTS (not shown actual size)



x 1 Touch-up Pen
(not included for
Item #6021670)



x 2 Handle with Bolts
(Choice of Brushed Nickel
or Brushed Gold)




x 4 Knob with Bolt
(Choice of Brushed Nickel
or Brushed Gold)

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.

WARNING

Do not stand on vanity. Use vanity on level ground. Base vanity supports a maximum weight of 200 lbs. Exceeding maximum weight limit will compromise the integrity of the vanity structure and could cause the vanity to fail.

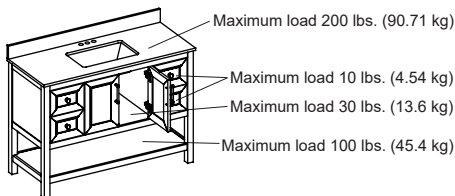

CAUTION

- Failure to follow cautions could result in serious injury.
- Do not hang from the vanity.
- Do not take off the vanity top to avoid damaging the vanity.
- Clean all fluids from the stone surface to prevent stains. Wipe off the soap or toothpaste immediately to prevent permanent damage to the stone surface.

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 30 minutes


Tools Required (not included): Silicone compound, Phillips screwdriver, Level, Stud finder, Pencil, Variable speed drill.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Remove stone top and the packaging material under the stone top.

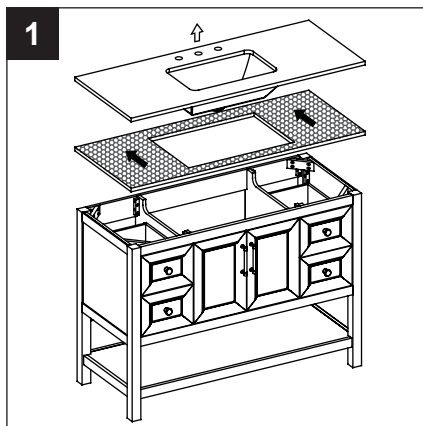

- 2a. Apply a thin bead of silicone compound (not included) to the top of the vanity base (B).
- 2b. Align the back of the vanity base (B) and put the stone top (A) on the vanity base (B).

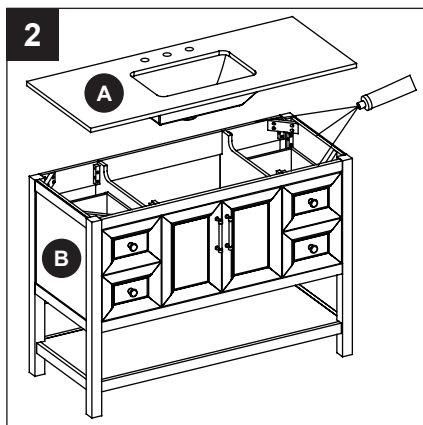


3. Mark wall for vanity placement and note the locations of the water supply lines and drain on the back panel of vanity.

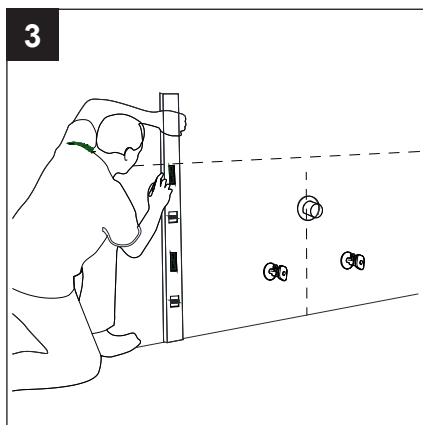


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


4. Move vanity (B) into proper place against the wall.

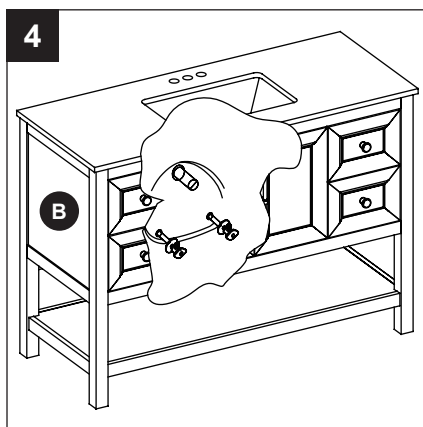

5. Install faucet, drain and supply lines (not included) to vanity top (A) according to the instructions supplied with those items.

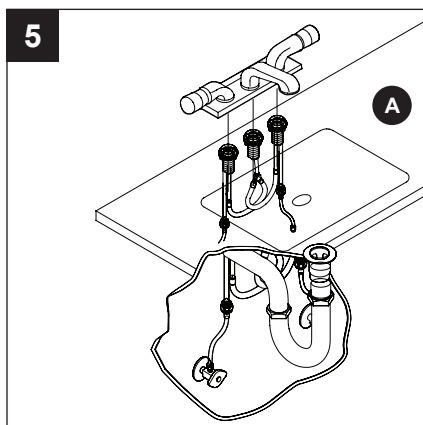


5. If the floors are uneven, use the provided floor levelers at the bottom of the vanity. Adjust them by hand as needed to fix any tilting and to level the doors.

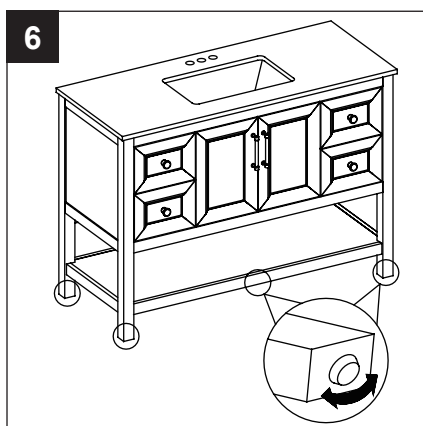

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. To mount the backsplash (C) to the wall, apply a thin bead of silicone compound (not included) to the unpolished back side and bottom of the backsplash (C). Position backsplash (C) onto vanity top (A) and against the wall. Clean any excess silicone compound before it dries.

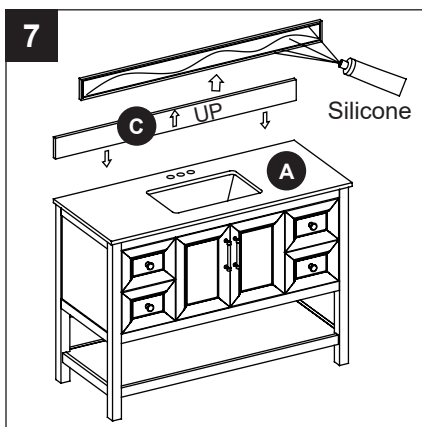


8. If the door preassembled to vanity base (B) require adjustment, follow the below options as needed:

To adjust door up or down, loosen screws (a), adjust door and tighten screws.

To adjust door left and right, turn screw (b) in or out.

To adjust door in and out, loosen screw (c), adjust door and retighten screw.

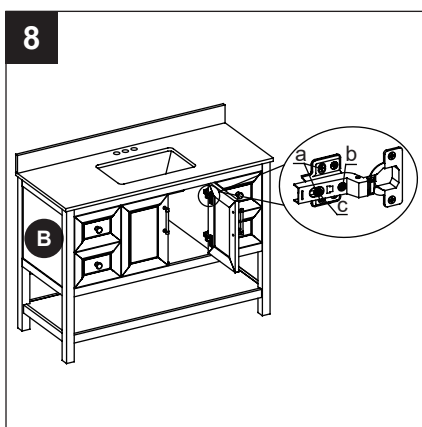


9. Removing the Drawer:

- Unload the contents from the drawer.
- Slide out the drawer as far as it will go.
- Press the lever down on the right-hand track and lift the lever up on the left track to release the drawer. Pull the drawer out the rest of the way.

Replacing the Drawer:


- Align the drawer guides with the glides.
- Hold the receiving glides firmly and insert the drawer guide.
- Push the drawer in completely.

NOTE: It is normal for the drawer to close tightly the first time after it has been removed. If the drawer does not go in smoothly, please take it out and repeat the step.

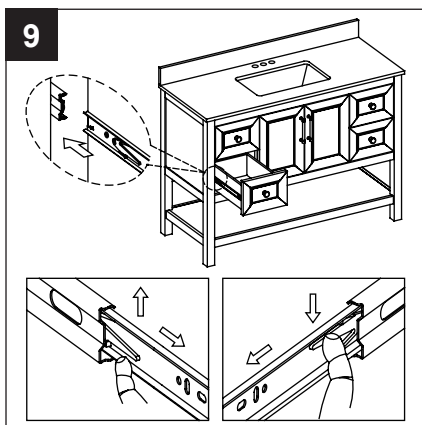

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 10a. This vanity has two types of handle and knob hardware provided for choice.
- 10b. Please remove bolt on handle and knob, then change to other finish, if needed.

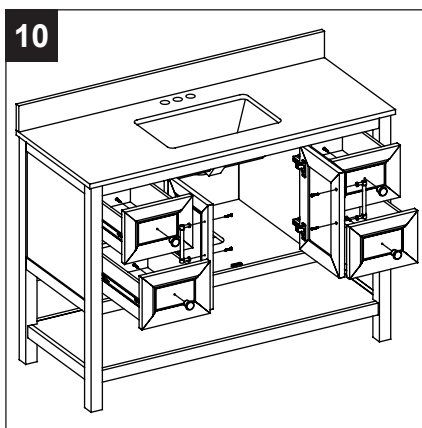

CARE AND MAINTENANCE

- Dust the vanity regularly with a soft, non-lint producing cloth or household dusting product.
- You can clean the vanity with a gentle, non-abrasive household cleaner. Make sure to dry the wood immediately with a soft cloth or towel.
- The engineered stone top can be cleaned using standard engineered stone cleaning agents (sold separately).
- Keep product away from direct sunlight as it may damage the finish.
- Tips for using touch-up pen (AA): For scratches, stroke in direction of scratch; for worn areas, stroke in direction of wood grain. Rub excess colorant promptly with a soft cloth.
- Be sure to immediately clean red wine or coke stains within 30 minutes or the top will stain.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY


This product is warranted to the original purchaser. If there is a failure in this unit due to defects in materials or workmanship, the manufacturer will repair or replace this item at our discretion without charge. Warranty is void if product has been assembled incorrectly, misused, abused by overloading, altered in any way or damaged due to accident. This warranty is not transferable and does not cover chipping, flaking, scratches, rust, dents, or other damages to the surfaces of this product. Responsibility of the manufacturer is limited to repair or replacement of this product. The manufacturer is not responsible for consequential, incidental, or other damages or losses resulting from product failure.

This warranty is in lieu of all other expressed warranties. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **877-888-8225**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You may also contact us at **ascs@lowes.com**.

PART	DESCRIPTION	PART #	COVERED UNDER WARRANTY
C	Backsplash	005ECRS100-48	NO
D	Left Door with Hinge	00LOWE48VLW/VWT-LD	NO
E	Right Door with Hinge	00LOWE48VLW/VWT-RD	NO
AA	Touch-up Pen	006WT08011/not included for Item #6021670	NO
BB	Handle with Bolts (Brushed Nickel)	004LOWEVW-HN	NO
CC	Knob with Bolt (Brushed Nickel)	004LOWEVW-KN	NO
DD	Floor Leveler	006FLRLVL02-WT	NO
EE	Handle with Bolts (Brushed Gold)	004LOWEVW-HG	NO
FF	Knob with Bolt (Brushed Gold)	004LOWEVW-KG	NO
GG	Hinge with Screws	004LOWEVW-HS	NO

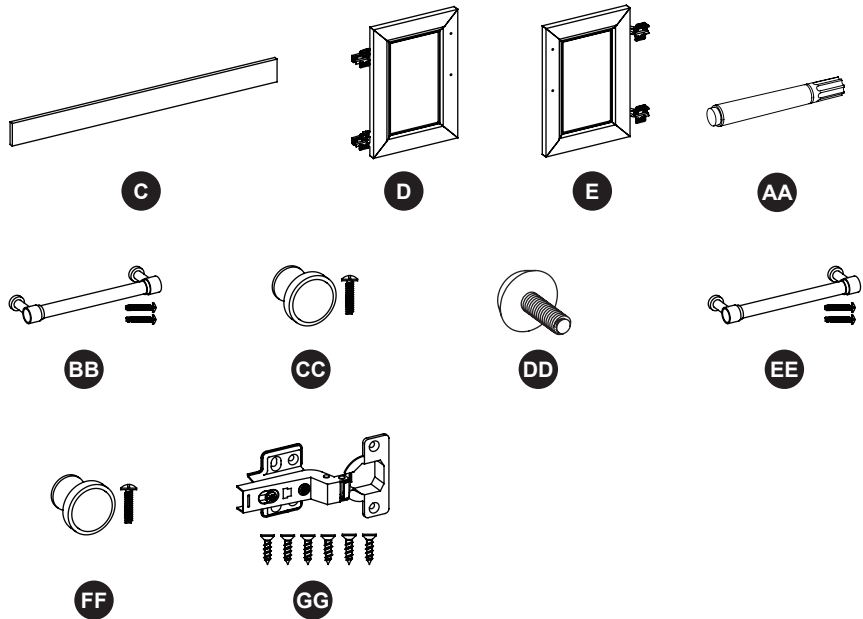




STYLE SELECTIONS y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #6021667/6021670
MODELO #LOWE48VLW/LOWE48VWT

121.92 CM TOCADOR CON CUBIERTA

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

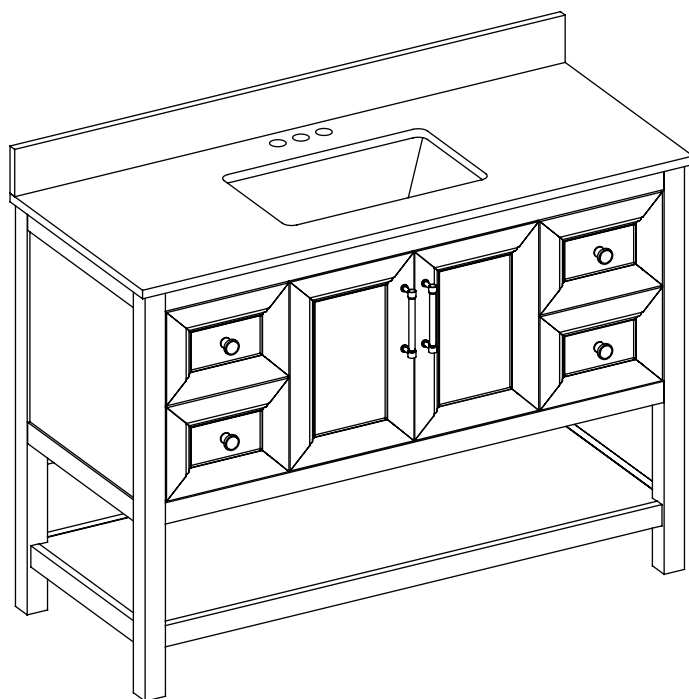

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto **STYLE SELECTIONS**.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:

877-888-8225, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE

Contenido del paquete.....11

Aditamentos..... 11

Información de seguridad.....11

Preparación.....11


Instrucciones de ensamblaje.....12

Cuidado y mantenimiento.....15

Un año de garantía limitada.....15

Lista de piezas de repuesto.....16

CONTENIDO DEL PAQUETE

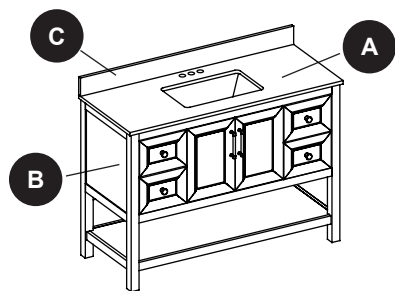

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Cubierta para tocador	1
B	Base de meuble-lavabo	1
C	Protector contra salpicaduras	1

ADITAMENTOS (no se muestran en tamaño real)

AA



x 1 Aplicador de retoque
(no se incluye para
el artículo #6021670)

BB



x 2 Mango con pernos
(Elección de níquel
cepillado o oro cepillado)

CC




x 4 Perilla con perno
(Elección de níquel
cepillado o oro cepillado)

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar o instalar el producto.

! ADVERTENCIA

No se pare sobre el tocador. Coloque el tocador sobre un piso nivelado. La base del tocador resiste un peso máximo de 90.71 kg. Al exceder este límite de peso máximo, se pone en riesgo la integridad de la estructura del tocador y este podría fallar.

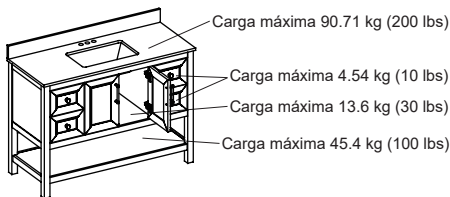

PRECAUCIÓN

- No tomar en cuenta las precauciones podría provocar lesiones serias.
- No se cuelgue del tocador.
- No saque la cubierta para tocador para evitar dañarla.
- Limpie todos los fluidos de la superficie de piedra para evitar las manchas. Limpie el jabón o la pasta de dientes inmediatamente para evitar daños permanentes a la superficie de piedra.

PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista del contenido de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos


Herramientas necesarias (no se incluyen): compuesto de silicona, destornillador Phillips, nivel, detector de vigas, lápiz, taladro de velocidad variable.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Retirar la tapa de piedra y el material de envío bajo la tapa de piedra.

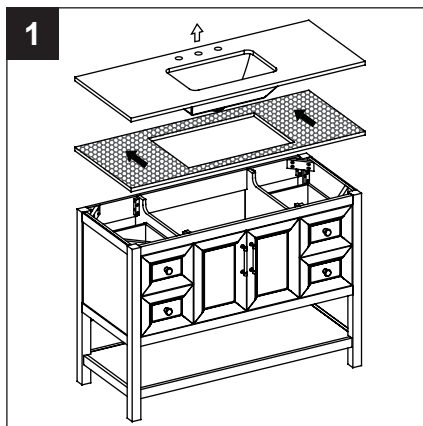

- 2a. Aplicar una capa delgada del compuesto de silicona (no incluido) a la parte superior de la base de la consola (B).
- 2b. Alinear la parte posterior de la base de la consola (B) y poner la tapa de piedra (A) sobre la base de la consola (B).

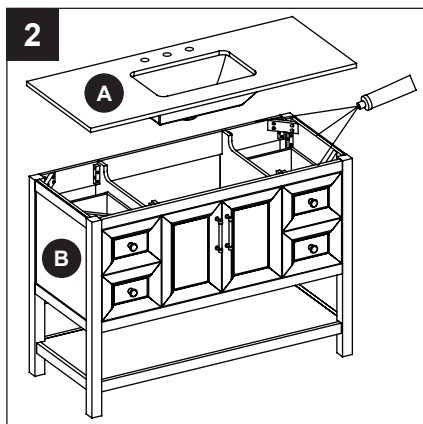


3. Marque la pared con la ubicación del tocador y tenga en cuenta la ubicación de las líneas de entrada de agua y el desagüe en el panel posterior del tocador.

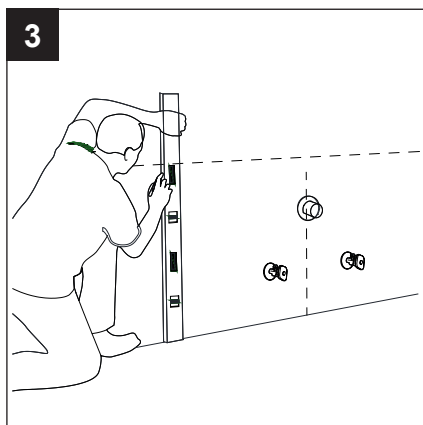


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


4. Mueva el tocador (B) hasta su ubicación adecuada contra la pared.

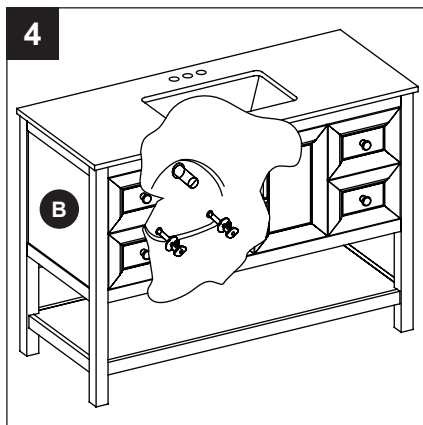

5. Conecte el grifo, el desagüe y las líneas de entrada (ninguna de estas piezas se incluye) a la cubierta para tocador (A) de acuerdo con las instrucciones provistas con estos artículos.

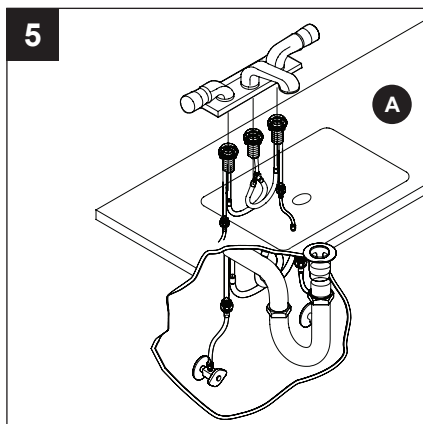


6. En caso de pisos desnivelados, los niveladores de pisos se proporcionan en la parte inferior del tocador. Si es necesario, regule los niveladores de piso con la mano para corregir la inclinación y/o niveles de las puertas.

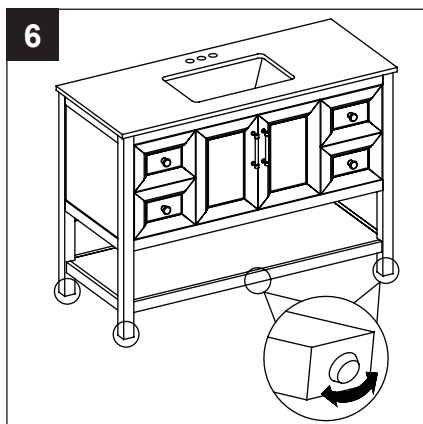


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Para montar el protector contra salpicaduras (C) en la pared, aplique un cordón delgado de compuesto de silicona (no se incluye) en la parte posterior sin pulir y en la parte inferior del protector contra salpicaduras (C). Coloque el protector contra salpicaduras (C) como se muestra, sobre la cubierta de tocador (A) y pegado a la pared. Limpie todo exceso de compuesto de silicona antes de dejar secar.

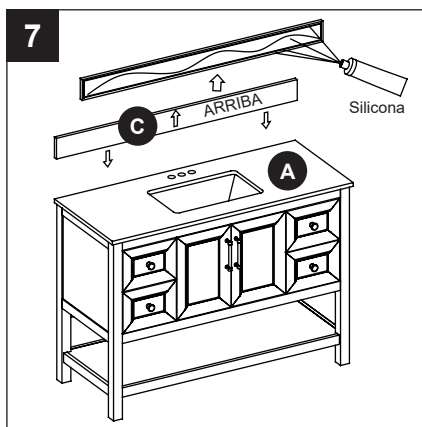

8. Si las puertas preensambladas a la base del tocador (B) requieren ajustes, siga las opciones a continuación según sea necesario:
Para ajustar las puertas hacia arriba o abajo, afloje los tornillos (a), ajuste las puertas y vuelva a apretar los tornillos.
Para ajustar las puertas hacia la derecha o la izquierda, gire el tornillo (b) hacia dentro o afuera.
Para ajustar las puertas hacia adentro o afuera, afloje el tornillo (c), ajuste la puerta y vuelva a apretar el tornillo.

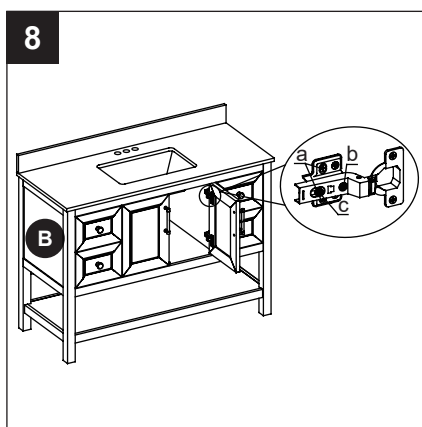


9. Remoción de la gaveta:

- Descargue el contenido de la gaveta.
- Deslice la gaveta hacia afuera hasta el máximo.
- Presione la palanca hacia abajo en el riel derecho y levante la palanca en el riel izquierdo para liberar la gaveta. Jale de la gaveta hasta sacarla.

Para volver a colocar la gaveta:


- Alinee las guías de la gaveta con los patines de recepción.
- Sostenga los patines de recepción firmemente e inserte la guía de la gaveta.
- Empuje la gaveta completamente hasta el fondo.

NOTA: Es normal que la gaveta se cierre de manera ajustada la primera vez después de haberse movido. Si ellas no entran fácilmente, por favor sacar y Repetir el paso.

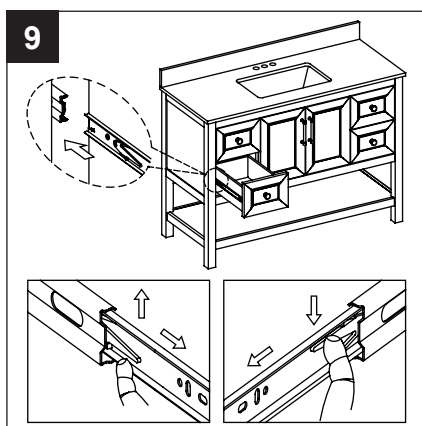

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- 10a. Este tocador viene provisto de dos tipos de manijas y perillas para elegir.
- 10b. Por favor, retira el tornillo del manija y perilla y cambia a otro acabado, si es necesario.

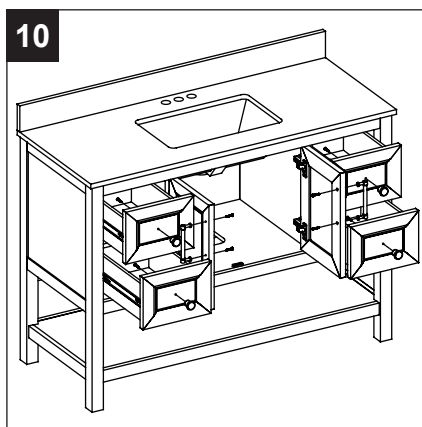

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el tocador periódicamente con un paño suave que no deje pelusas o con un producto de limpieza doméstico.
- Puede limpiar el tocador con un limpiador doméstico suave no abrasivo. Asegúrese de secar la madera inmediatamente con un paño o toalla suave.
- La cubierta de piedra procesada se puede limpiar con limpiadores para piedra procesada estándar (se venden por separado).
- Mantenga el producto lejos de la luz solar directa, ya que puede provocar daños en el acabado.
- Consejos para usar el aplicador de retoque (AA): para rayones, aplique en dirección del rayón; para áreas desgastadas, aplique en dirección de la veta. Frote el exceso de colorante rápidamente con un paño suave.
- Asegúrese de limpiar de inmediato las manchas de vino tinto o de bebida carbonatada dentro de los 30 minutos o se manchará.

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

La garantía de este producto es válida para el comprador original. Si esta unidad presenta alguna falla debido a defectos en los materiales o la mano de obra, el fabricante reemplazará o reparará a su discreción este artículo sin cargos. La garantía se anula si el producto no se ensambló correctamente y debido al mal uso, abuso por sobrecarga, modificación de cualquier tipo o daños producidos por un accidente. Esta garantía no es transferible y no cubre el desportillado, desprendimiento, rayones, oxidación, abolladuras u otros daños en la superficie de este producto. La responsabilidad del fabricante se limita a la reparación o el reemplazo de este producto. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales o resultantes u otros daños o pérdidas causadas por fallas del producto.

Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías explícitas. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y podría tener otros derechos, que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **877-888-8225**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de ascs@lowes.com.

PARTE	DESCRIPCION	PARTE #	CUBIERTO POR LA GARANTÍA
C	Protector contra salpicaduras	005ECRS100-48	NO
D	Puerta izquierda con bisagra	00LOWE48VLW/VWT-LD	NO
E	Puerta derecha con bisagra	00LOWE48VLW/VWT-RD	NO
AA	Aplicador de retoque	006WT08011/no se incluye para el artículo #6021670	NO
BB	Manija con pernos (níquel cepillado)	004LOWEVW-HN	NO
CC	Perilla con perno (níquel cepillado)	004LOWEVW-KN	NO
DD	Nivelador de piso	006FLRLVL02-WT	NO
EE	Manija con pernos (oro cepillado)	004LOWEVW-HG	NO
FF	Perilla con perno (oro cepillado)	004LOWEVW-KG	NO
GG	Bisagra con tornillos	004LOWEVW-HS	NO

