



INSTRUCTION SHEET 18-FT TELESCOPING EXTENSION WAND FOR PRESSURE WASHERS

MODEL #SGY-PWA95

2800 / 4200


MIN PSI

MAX PSI

FOR USE WITH



PRESSURE WASHERS

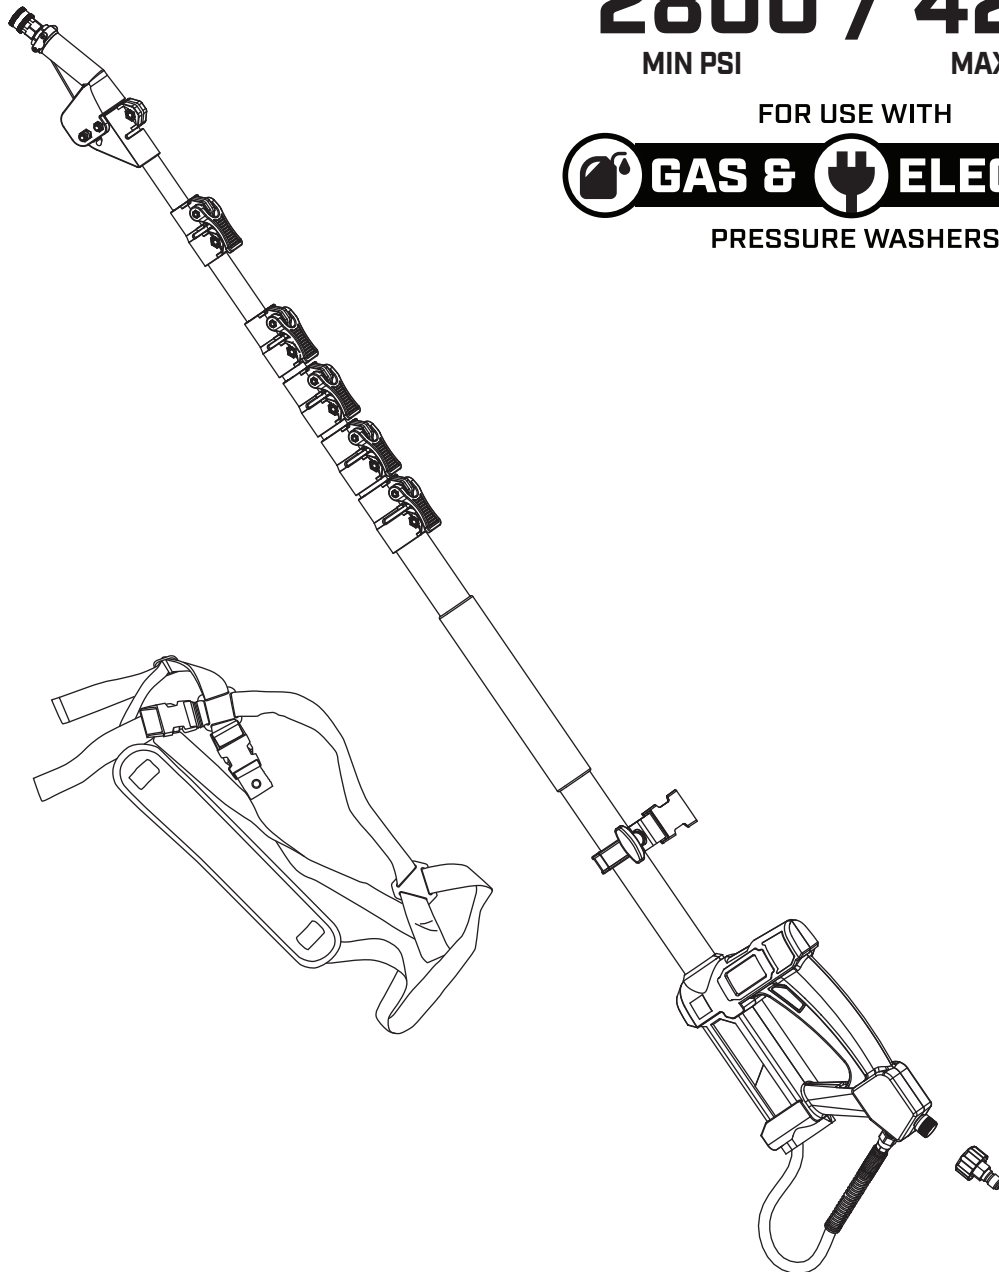

COMPATIBLE ONLY WITH PRESSURE WASHERS



Visit **SurfaceMaxx.com** for FAQs, how-to videos, troubleshooting, product registration, and to purchase replacement parts.


Still need assistance? Before returning to your retailer, contact our customer service department at support@surfacemaxx.com or +1 (866) 870-9930, 9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday.

www.surfacemaxx.com

TABLE OF CONTENTS

Product Specifications	3
Important Safety Information	3
Preparation	3
Assembling the Telescoping Wand	4
Harness Setup	5
Using the Telescoping Wand	7
Care and Maintenance	8
Troubleshooting	8
Warranty	8
Replacement Parts List	9

PACKAGE CONTENTS

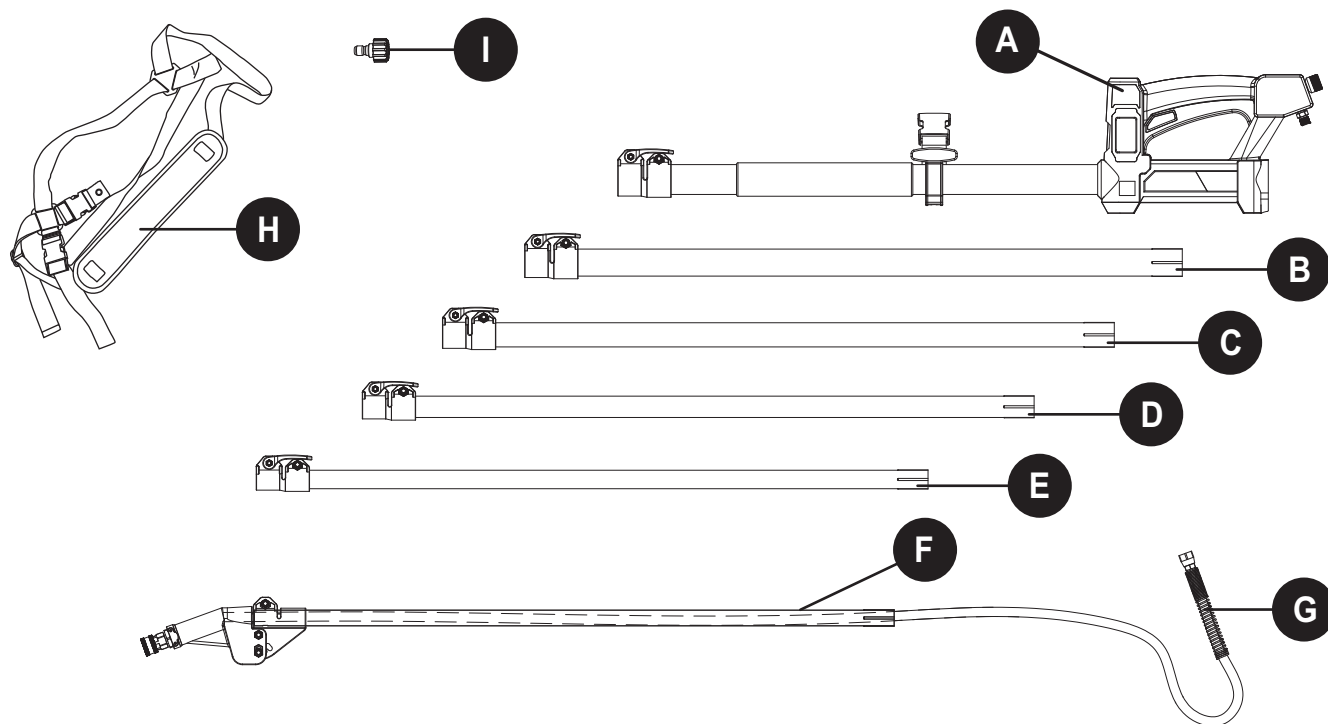

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Telescoping Wand	1
B	Telescoping Wand	1
C	Telescoping Wand	1
D	Telescoping Wand	1
E	Telescoping Wand	1
F	Telescoping Wand	1
G	Nozzle with Hose	1
H	Harness	1
I	Adapter	1

PRODUCT SPECIFICATIONS

COMPONENT	SPECIFICATIONS
Connections	M22 Inlet, 1/4 in. Quick Connect Tip, Threaded Accessory Port
Adapter	Female M22 x 3/8 in. Male Quick Connect
Length	5 ft. extends to 18 ft.
Working Pressure	2800 - 4200 PSI
Maximum Water Flow	8 GPM
Maximum Water Temperature	140°F (60°C)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

DANGER:

To reduce the risk of injury, the user must read and understand this operator's manual as well as the operator's manual for their pressure washer before using this product. Failure to follow all warnings and precautions may result in death, serious personal injury, or property damage.

WARNING:

- Keep at least 10 feet away from power lines. Do not touch or aim spray at electrical wiring of any kind.
- Do not extend or retract the telescoping wand or change nozzles or accessories while spraying or while the wand is under pressure. Turn off the pressure washer, shut off the water supply, point the nozzle in a safe direction, and pull the trigger to release water pressure before making any changes.
- Do not use the telescoping wand while on a ladder or scaffolding.
- When using the telescoping wand at any position less than fully extended, make sure the high pressure hose is located so that it will not be stepped on, tripped over, or otherwise subjected to damage or stress. Keep the hose clear of the working area.
- Do not exceed the maximum rated pressure, volume, or temperature listed in the product specifications.
- Do not remove or alter any warning labels included on the telescoping wand.
- Before beginning operation, make certain the area you plan to work in is clear of obstructions or hazards.
- Maintain proper balance and control of telescoping wand at all times.
- To minimize the risk of kickback, grip the telescoping wand firmly with both hands. A firm grip together with a stiff arm will help you maintain control of the telescoping wand if kickback occurs.
- Do not use soap with this wand. Due to its length and vertical position, soap cannot travel through to the end of the wand.

PREPARATION

Before assembling or operation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

- Estimated Assembly Time: 10 minutes
- Tools Required for Assembly:
4mm and 5mm Hex Keys, Adjustable Wrench (not included)

ASSEMBLING THE TELESCOPING WAND



Step-by-step video assembly instructions
for your new 18-ft Telescoping Extension
Wand for Pressure Washers

See Figures 1 - 3.

1. To assemble the 6 sections of the telescoping wand:


NOTE: For easier assembly, lay each wand section out on the ground, from largest to smallest, before beginning. Take care to avoid kinking the hose during assembly. Ensure the lock levers are in the unlocked position before assembling. To unlock, pull up on the base of the lock lever.

- Start by holding part A in a vertical position.
- Slide wand section B into section A.
- Slide wand section C into section B.
- Slide wand section D into section C.
- Slide wand section E into section D.


- Once sections A-E are assembled, lay the wand flat on the ground.

- **Unlock the Levers:** Make sure all the locking levers on the wand are in the unlocked position.
- **Install the Hose:** Start with Pole F and begin feeding the hose through Pole E. Continue feeding the hose through each section of the wand, working your way to Pole A.
- Keep going until the hose is fully through the extension wand and Pole F can be attached to Pole E.
- **Note:** there will be excess hose extending out of Pole A.

2. Once the hose has been fed through each section (E-A), use a 4mm hex key to tighten the lock lever of each section. **DO NOT** over-tighten the lock lever. Each section should be able to slide up and down while unlocked. Next, using a 5mm hex key, tighten the base of the bracket assembly.








4mm Hex Key



5mm Hex Key

3. Screw on the hose fitting into the water outlet and tighten it clockwise.

4. Pivoting and locking construction for 3 possible position angle adjustments of 20, 40 or 60 degrees loosen the lock nut and sliding it towards the wand. Once it is in the desired position, slide the nut away and tighten.

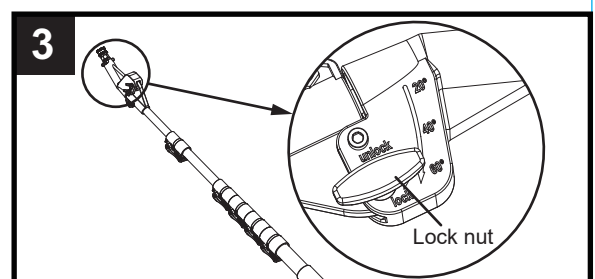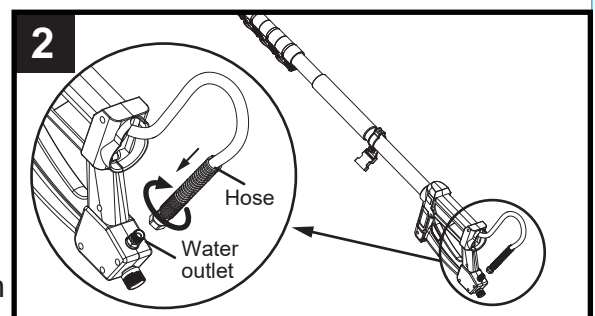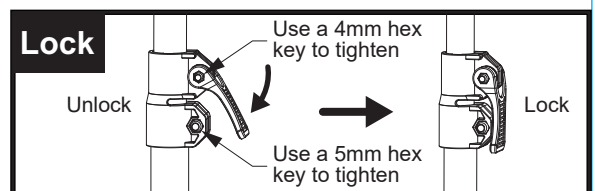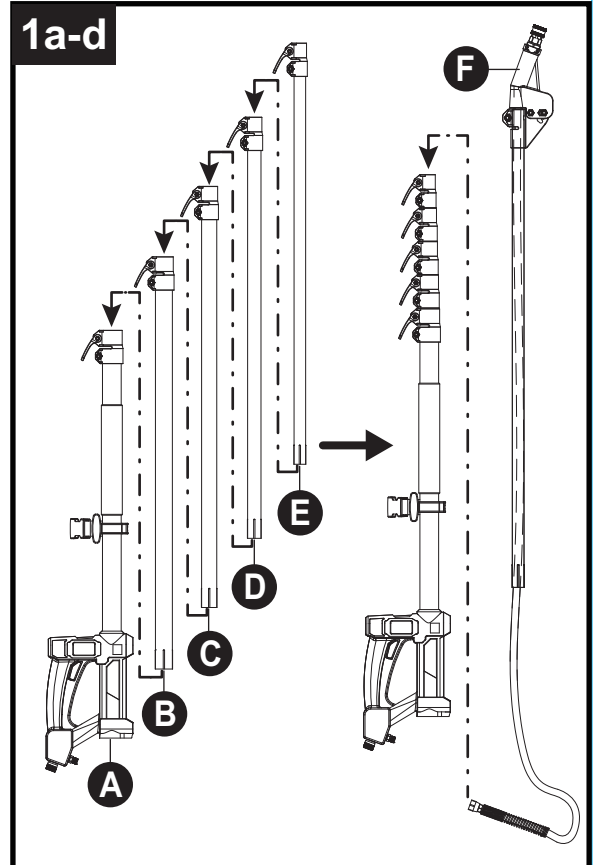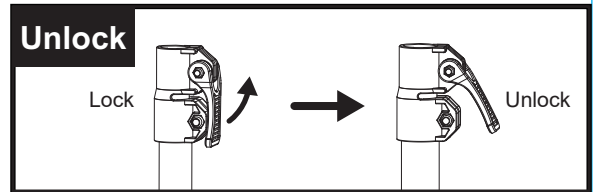


HARNESS SETUP

Choose step 1 for right handed operators.


Choose step 2 for left handed operators.

1. HOW TO WEAR HARNESS FOR RIGHT HANDED OPERATORS

Place padded shoulder strap on your left shoulder.

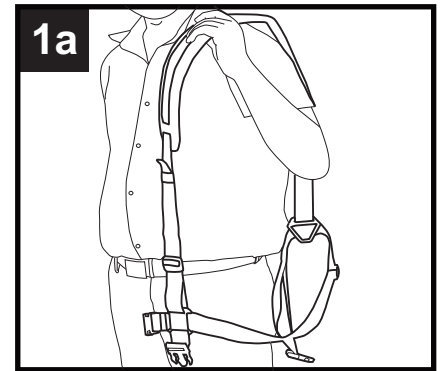


Wrap waist belt around waist and fasten buckle. Buckle should rest against the right side of your torso as you look down.

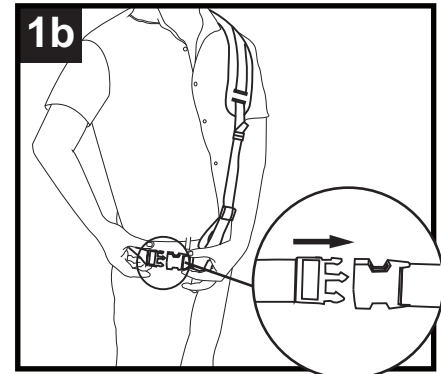


Adjust shoulder strap to position waist belt at desired height.


NOTE: It is recommended that the harness be located between your waist and chest. This will allow for better support and control when using the wand.

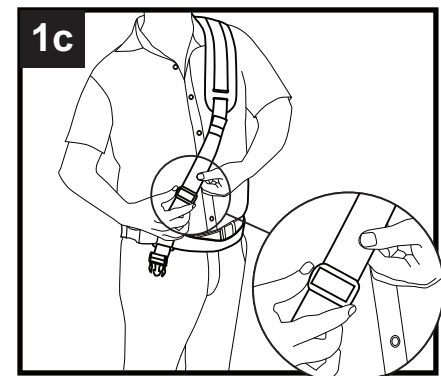

Tighten the waist belt.

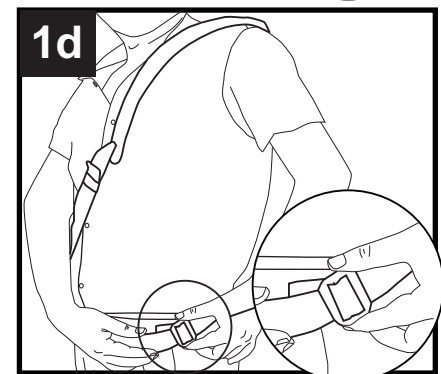

Fasten wand adapter to telescoping wand and connect buckle to support belt.

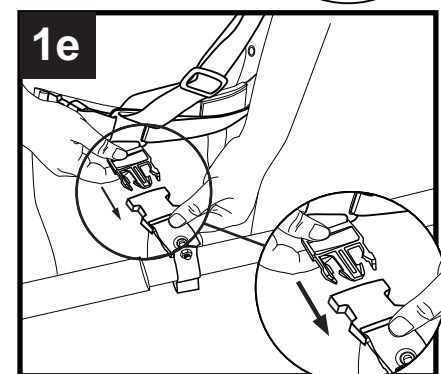

HARNESS SETUP

2. HOW TO WEAR HARNESS FOR LEFT HANDED OPERATORS

Place padded shoulder strap on your right shoulder.






Wrap waist belt around waist and fasten buckle. Buckle should rest against the left side of your torso as you look down.

Adjust shoulder strap to position waist belt at desired height.

NOTE: It is recommended that the harness be located between your waist and chest. This will allow for better support and control when using the wand.

Tighten the waist belt.

Fasten wand adapter to telescoping wand and connect buckle to support belt.

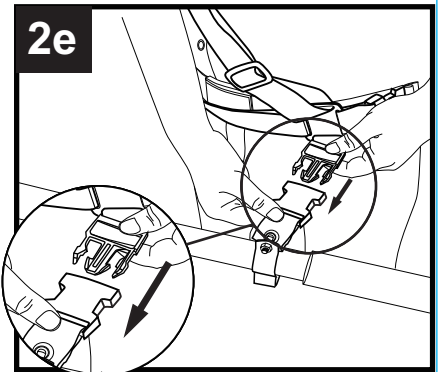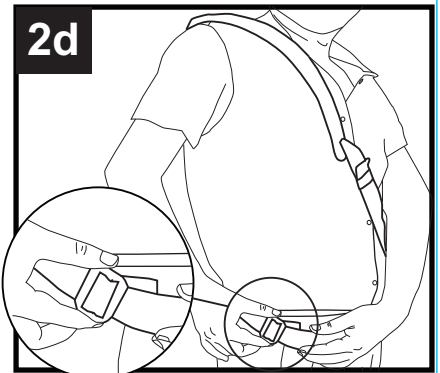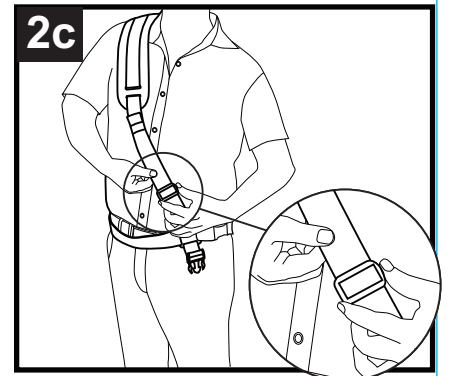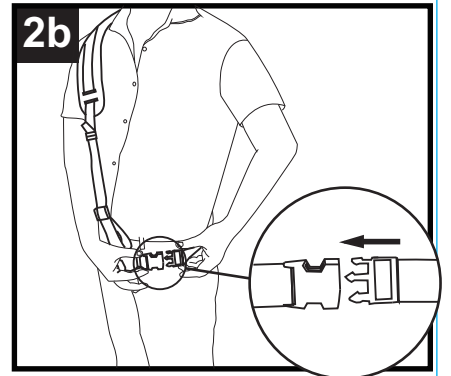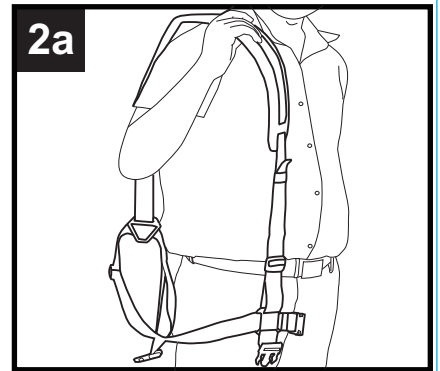

USING THE TELESCOPING WAND

See Figures 1 - 2.

⚠ WARNING:

To reduce the risk of electrocution, possible serious personal injury or property damage, spray the pressure stream in a safe direction away from all electrical devices and bystanders. Ensure proper connection of all accessories before starting any cleaning project. Fits most pressure washers. Ensure compatibility and proper fit before using this accessory. Wear safety glasses or goggles; do not point at people, pets, or electrical devices. Turn off the pressure washer before changing or adjusting accessories. For cold water use only. For outdoor use only – store indoors. Save these instructions. Refer to them frequently and use them to instruct other users. If you loan someone this tool, loan them these instructions also.

⚠ WARNING:

Do **NOT** use pivoting nozzles when using the telescoping wand. Pivoting nozzles can increase the risk of kickback and could result in possible serious personal injury.

1. The handle features a lock button to prevent the trigger from being unintentionally pulled while moving to a different spot or adjusting the telescoping wand. To lock the trigger, push down and release the yellow safety button (located at the top of the trigger). The safety button will pop out and will not let the trigger to be pulled.

To unlock the safety lock, push it down and release, the trigger can now be squeezed.

NOTE: Always engage the trigger lock before moving or adjusting the telescoping wand.



2. Connect the high pressure hose of your pressure washer to the inlet coupler on the telescoping wand.

NOTE: The inlet coupler on the telescoping wand is designed to connect to a threaded connector on your pressure washer's high pressure hose. If your high pressure hose has a quick connect coupler instead, install the adaptor provided before connecting to the telescoping wand.

3. The telescoping wand can be used retracted, extended, or at any point in between. To adjust the length of any of the wands, open the lock lever, move the wand to the desired length, then close the lock lever to secure.

NOTE: Never fully extend the wands. **DO NOT** extend beyond the lines marked on the wands. This allow 4in. of wand to remain inside the next section to help provide stability. Tighten each locking lever with hex key to eliminate the risk of section sliding down during operation. **DO NOT** overtighten locking levers.

4. Before attempting to use the telescoping wand on your project, move away from the project area and extend the wand to 50% of its available length. Depress the trigger to release a stream of water so that you can get a feel for how the unit will perform during use.
5. The telescoping wand will kickback when the trigger is released and/or pressure is lost. Before releasing the trigger, move the nozzle at least 10 feet away from the surface being cleaned and make sure you have solid footing.

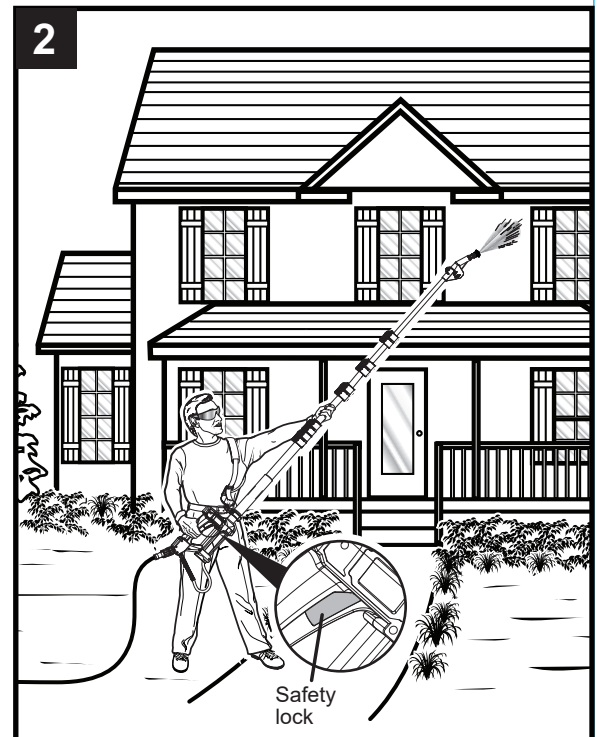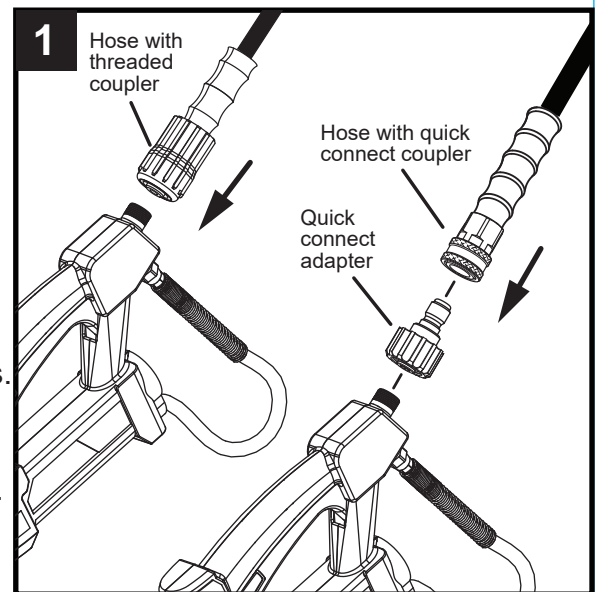

USING THE TELESCOPING WAND

WARNING:

The telescoping wand will flex as pressure is added or lost. Fully understand how the wand moves when adding or lessening pressure before attempting a cleaning project. If you are not completely comfortable with the movement of the wand under changing pressure conditions, do not use this product. Loss of control of the telescoping wand could result in possible serious personal injury.

6. Adjust the height of the telescoping wand as needed to fit your project requirements.

WARNING:

Lengthen the telescoping wand only as much as necessary for the project you are attempting and remain in full control of the telescoping wand at all times. Loss of control of the telescoping wand could result in possible serious personal injury.

7. Move to the project area, raise the wand and aim toward the area to be cleaned. Squeeze the trigger to begin spraying.

8. When placing the wand on the ground, make sure to set it on the ground gently to avoid breaking any of the plastic components or accessories.

CARE AND MAINTENANCE

De-pressurize by squeezing the gun trigger until all of the water has been drained out of the unit.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Connections leak.	1. Loose connections. 2. Sealant worn. 3. O-ring is worn.	1. Retighten fittings. 2. Reapply pipe tape. 3. Replace O-ring.
Unit won't spray.	1. Unit power / water supply off. 2. Unit is clogged.	1. Consult owner's manual. 2. Reverse flush unit with water.
Wand section will not stay in place.	1. Lever lock is loose. 2. Lever lock is broken.	1. Try tightening the hex screw on the lock lever. 2. Replace lever lock.

WARRANTY


TWO YEARS LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this product against defects in materials and workmanship for two (2) years from date of purchase. If within this period a product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned with a copy of the bill of sale as proof of purchase to the manufacturer. This warranty does not cover the product becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on how long an implied warranty lasts, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which vary from state to state. For warranty service, contact us at support@surfacemaxx.com or +1 (866) 870-9930, 9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday.



www.surfacemaxx.com

REPLACEMENT PARTS LIST

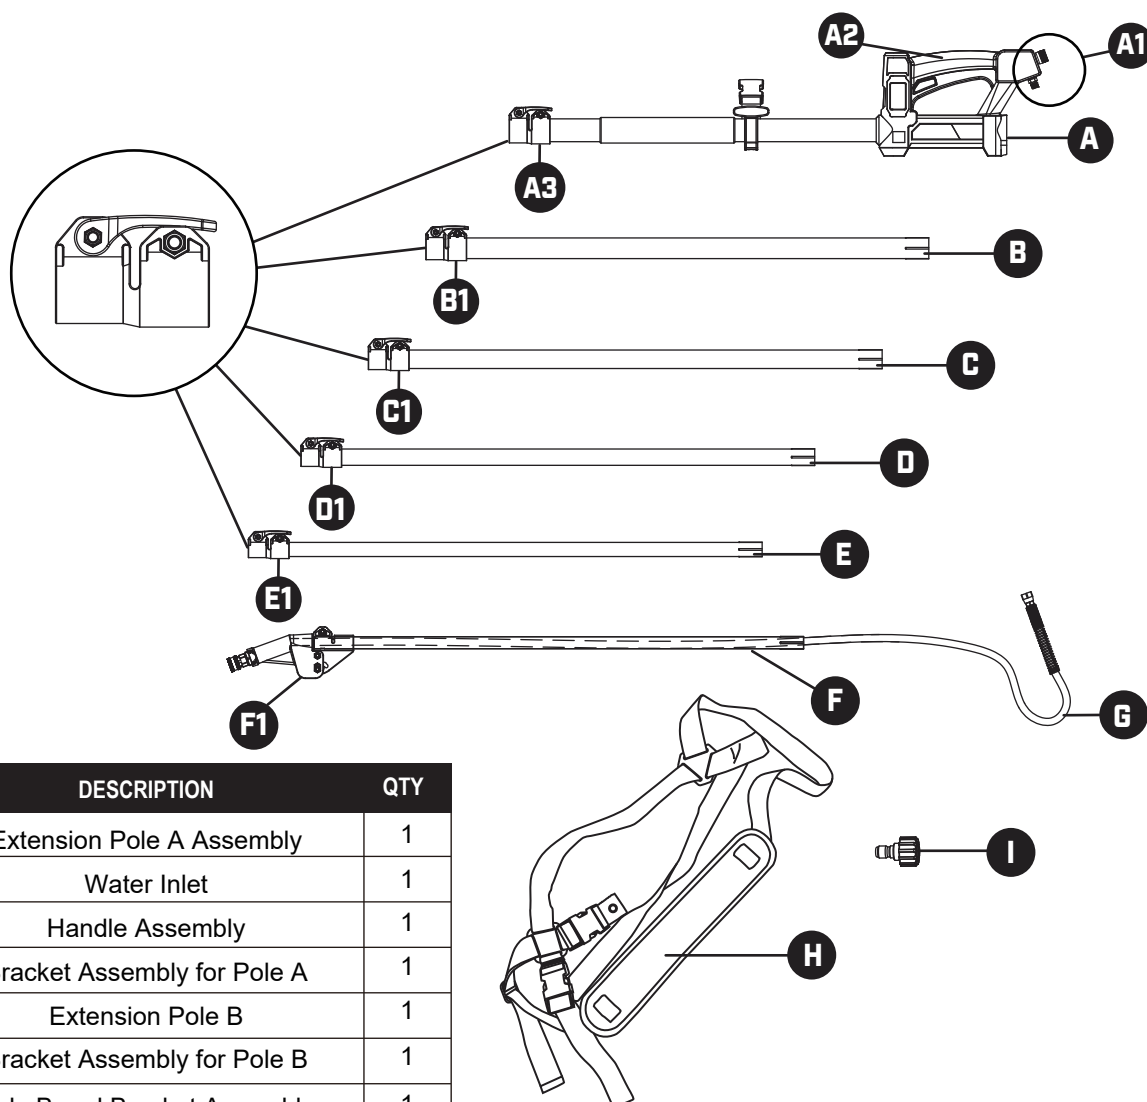

PART	DESCRIPTION	QTY
A	Extension Pole A Assembly	1
A1	Water Inlet	1
A2	Handle Assembly	1
A3	Bracket Assembly for Pole A	1
B	Extension Pole B	1
B1	Bracket Assembly for Pole B	1
B & B1	Pole B and Bracket Assembly	1
C	Extension Pole C	1
C1	Bracket Assembly for Pole C	1
C & C1	Pole C and Bracket Assembly	1
D	Extension Pole D	1
D1	Bracket Assembly for Pole D	1
D & D1	Pole D and Bracket Assembly	1
E	Extension Pole E	1
E1	Bracket Assembly for Pole E	1
E & E1	Pole E and Bracket Assembly	1
F	Extension Pole F	1
F1	Pivot Bracket Assembly	1
G	Hose	1
H	Harness	1
I	Quick Connect Adapter	1



Need replacement parts?

Scan to find the exact part you need for this product

www.surfacemaxx.com



HOJA DE INSTRUCCIONES TUBO DE EXTENSIÓN TELESCÓPICO DE 5.48 M PARA EQUIPOS DE LAVADO CON AGUA A PRESIÓN


MODELO #SGY-PWA95

2800 / 4200

PSI MÍN.

PSI MÁX.

PARA USAR CON
EQUIPOS DE LAVADO CON AGUA A PRESIÓN

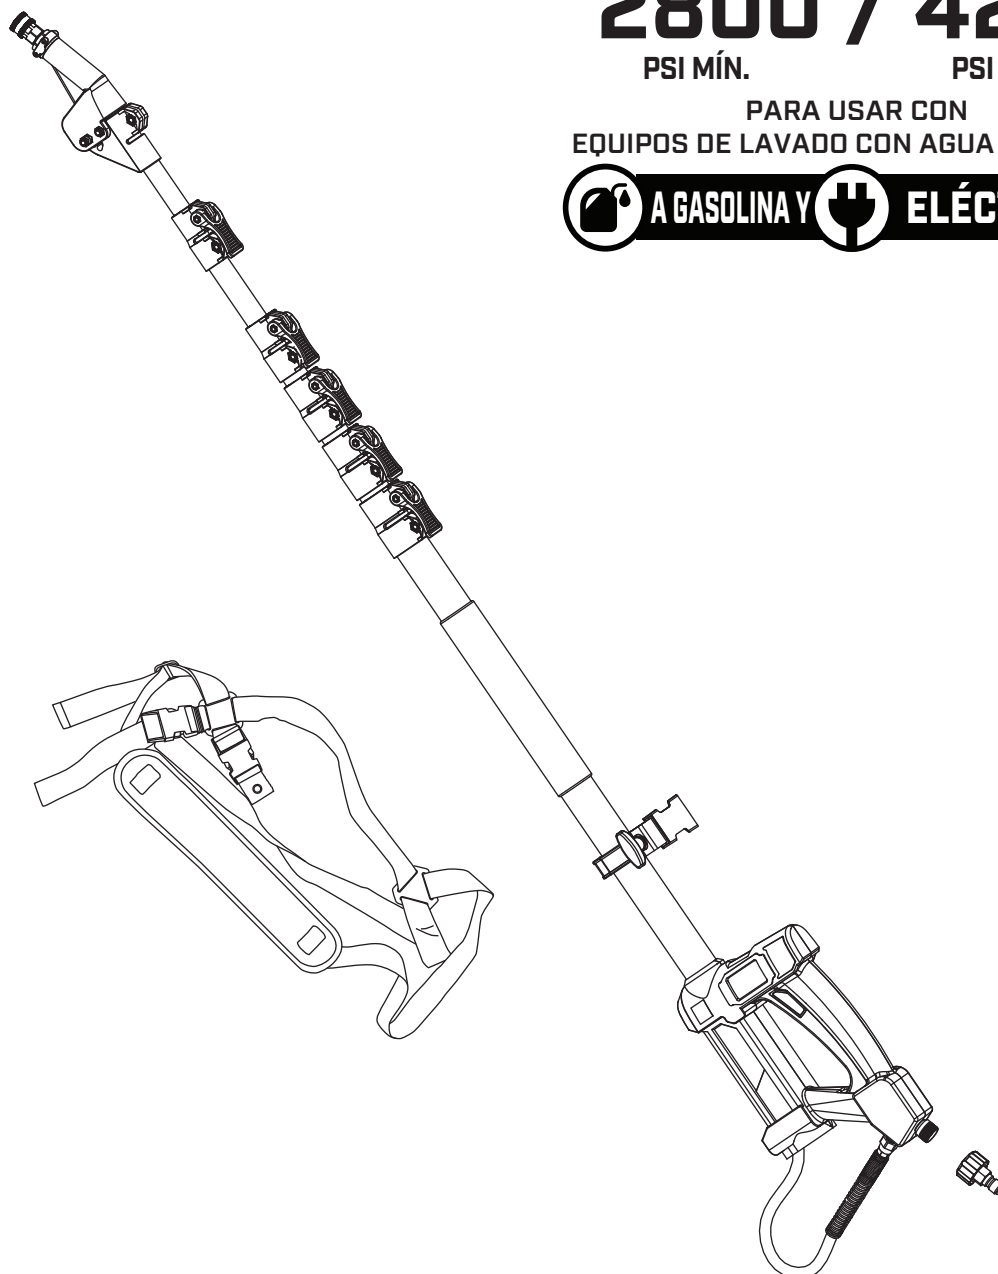

**COMPATIBLE SOLO CON EQUIPOS DE LAVADO
CON AGUA A PRESIÓN**



Visite **SurfaceMaxx.com** para consultar las preguntas frecuentes, ver videos instructivos, solucionar problemas, registrar productos y comprar piezas de repuesto.


¿Aún necesita ayuda? Antes de volver a la tienda, póngase en contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente al escribir a support@surfacemaxx.com o al llamar al +1 (866) 870-9930, de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

www.surfacemaxx.com

ÍNDICE

Especificaciones del producto	12
Información de seguridad importante	12
Preparación	12
Ensamble de la vara telescópica	13
Configuración del arnés	14
Uso de la vara telescópica	16
Cuidado y mantenimiento	17
Solución de problemas	17
Garantía	17
Lista de piezas de repuesto	18

CONTENIDO DEL PAQUETE

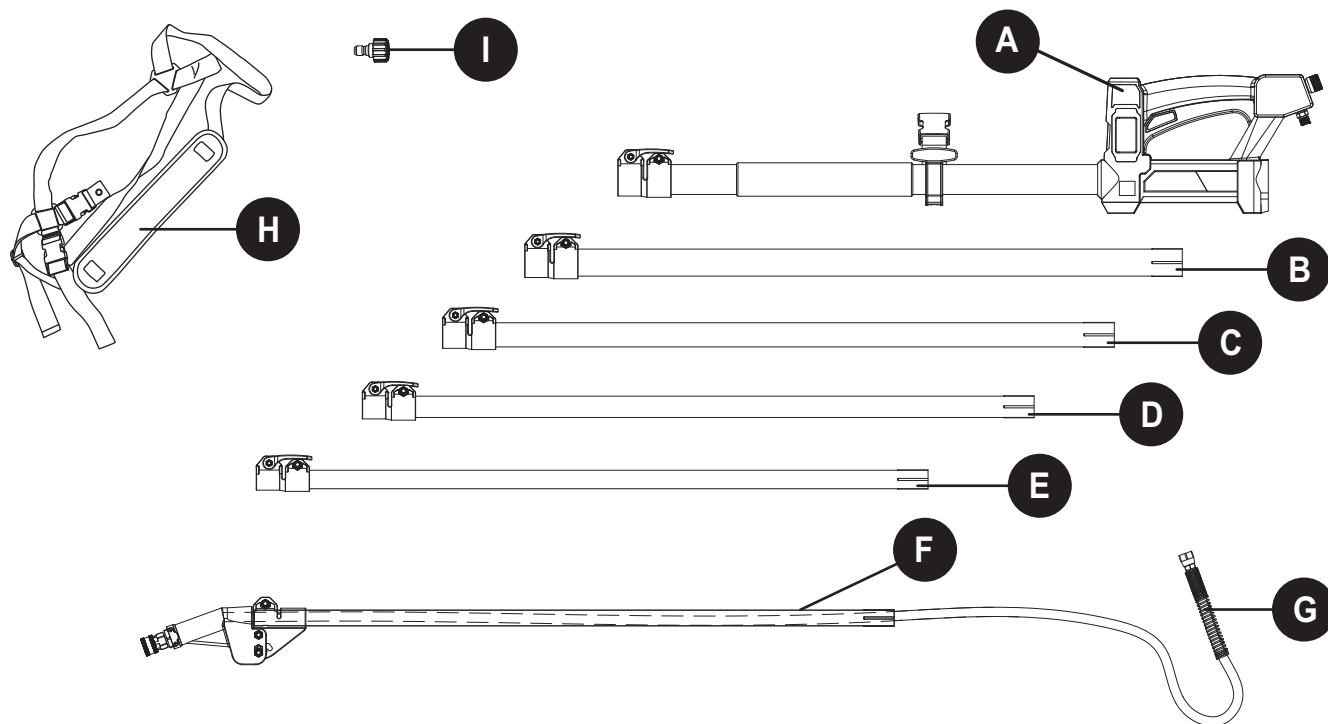

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Vara telescópica	1
B	Vara telescópica	1
C	Vara telescópica	1
D	Vara telescópica	1
E	Vara telescópica	1
F	Vara telescópica	1
G	Boquilla con manguera	1
H	Arnés	1
I	Adaptador	1

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

COMPONENTE	ESPECIFICACIONES
Conexiones	Entrada M22, punta de conexión rápida de 1/4 pulg., puerto roscado para accesorios
Adaptador	Hembra M22 x conexión rápida macho de 3/8 pulg.
Largo	1.52 m se extiende a 5.48 m
Presión de trabajo	De 2800 PSI a 4200 PSI
Flujo de agua máximo	30.28 LPM
Temperatura de agua máxima	60 °C (140 °F)

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

PELIGRO:

Para disminuir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y entender este manual del operador, además del manual del operador del equipo de lavado con agua a presión antes de usar este producto. No seguir todas las instrucciones y precauciones puede provocar la muerte, lesiones personales graves o daños materiales.

ADVERTENCIA:

- Mantenga la unidad al menos a 3.04 m de las líneas eléctricas. No toque el chorro ni lo apunte hacia cableado eléctrico de ningún tipo.
- No extienda ni retraiga la vara telescópica ni cambie las boquillas o los accesorios mientras rocía o mientras la vara está bajo presión. Apague el equipo de lavado con agua a presión, corte el suministro de agua, apunte la boquilla hacia una dirección segura y apriete el gatillo para liberar la presión del agua antes de realizar cualquier cambio.
- No use la vara telescópica mientras está en una escalera o un andamio.
- Cuando utilice la vara telescópica en cualquier posición que no sea la completamente extendida, asegúrese de que la manguera de alta presión esté ubicada de una manera en que no la pisen, no cause tropiezos ni se someta a otro tipo de daños. Mantenga la manguera fuera del área de trabajo.
- No exceda la presión máxima indicada, el volumen o la temperatura que aparece en las especificaciones del producto.
- No retire ni altere ninguna etiqueta de advertencia incluida en la vara telescópica.
- Antes de comenzar la operación, asegúrese de que el área en la que planea trabajar esté libre de obstrucciones o peligros.
- Mantenga un equilibrio y un control adecuados de la vara telescópica en todo momento.
- Para minimizar el riesgo de contragolpes, sujete la vara telescópica firmemente con ambas manos. Un agarre firme junto con un brazo rígido lo ayudará a mantener el control de la vara telescópica si se produce un contragolpe.
- No utilice jabón con esta vara. Debido a su longitud y posición vertical, el jabón no puede llegar hasta el final de la vara.

PREPARACIÓN

Antes de ensamblar o poner en funcionamiento el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista de contenido del paquete. No intente ensamblar, instalar ni utilizar el producto si alguna pieza falta o está dañada.

- Tiempo estimado de ensamblaje: 10 minutos
- Herramientas necesarias para el ensamblaje:
 - llaves hexagonales de 4 mm y 5 mm, llave inglesa ajustable (no incluidas)

ENSAMBLAJE DE LA VARA TELESCÓPICA

-  **Instrucciones de ensamblaje en video paso por paso** para su nuevo tubo de extensión telescópico de 5.48 m para equipos de lavado con agua a presión


Consulte las figuras 1 y 3.

1. Para ensamblar las 6 secciones de la vara telescópica:

NOTA: para facilitar el ensamblaje, coloque cada sección de la vara en el suelo, de la más grande a la más pequeña, antes de comenzar. Tenga cuidado de no doblar la manguera durante el ensamblaje. Asegúrese de que las palancas de bloqueo estén en la posición desbloqueada antes de realizar el ensamblaje. Para desbloquear, jale la palanca de bloqueo hacia arriba en la base.

- a. Comience sosteniendo la pieza A en posición vertical.
- b. Deslice la sección B de la vara en la sección A.
- c. Deslice la sección C de la vara en la sección B.
- d. Deslice la sección D de la vara en la sección C.
- e. Deslice la sección E de la vara en la sección D.
- Una vez ensambladas las secciones de la A hasta la E, coloque la vara en el suelo.
- Desbloquee las palancas: asegúrese de que todas las palancas de bloqueo de la vara estén en la posición desbloqueada.
- Instale la manguera: empiece con la vara F y comience a pasar la manguera a través de la vara E. Continúe pasando la manguera a través de cada sección de la vara, avanzando hasta la vara A.
- Continúe hasta que la manguera haya atravesado completamente el tubo de extensión y la vara F se pueda conectar a la vara E.
- Nota: habrá un exceso de manguera que se extenderá fuera de la vara A.

2. Una vez que la manguera haya pasado por cada sección (E a A), use una llave hexagonal de 4 mm para apretar la palanca de bloqueo de cada sección. **NO** apriete demasiado la palanca de bloqueo. Cada sección debe poder deslizarse hacia arriba y hacia abajo mientras está desbloqueada. A continuación, con una llave hexagonal de 5 mm, apriete la base del ensamble del soporte.








Llave hexagonal de 4 mm



Llave hexagonal de 5 mm

3. Enrosque el conector de la manguera en la salida de agua y apriételo en dirección de las manecillas del reloj.

4. Fabricación giratoria y de empalme para ángulo de 3 posibles ajustes de ángulo de posición de 20, 40 y 60 grados al aflojar la contratuerca y deslizarla hacia la vara. Una vez que esté en la posición deseada, deslice la tuerca y apriétela.

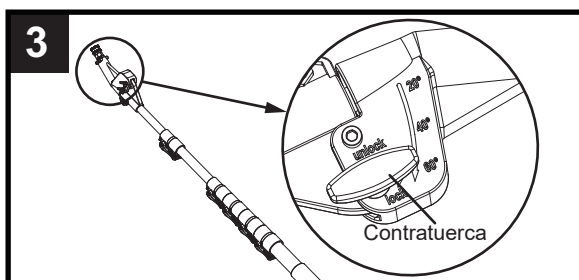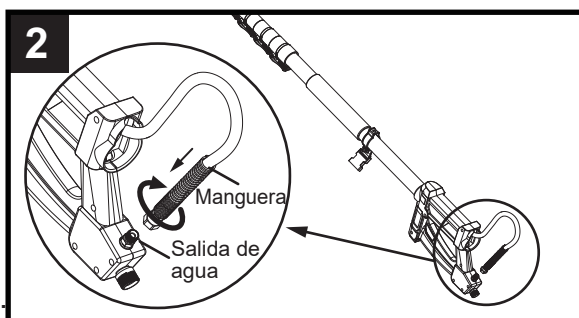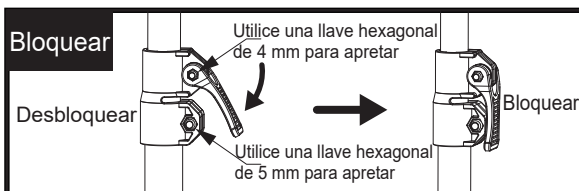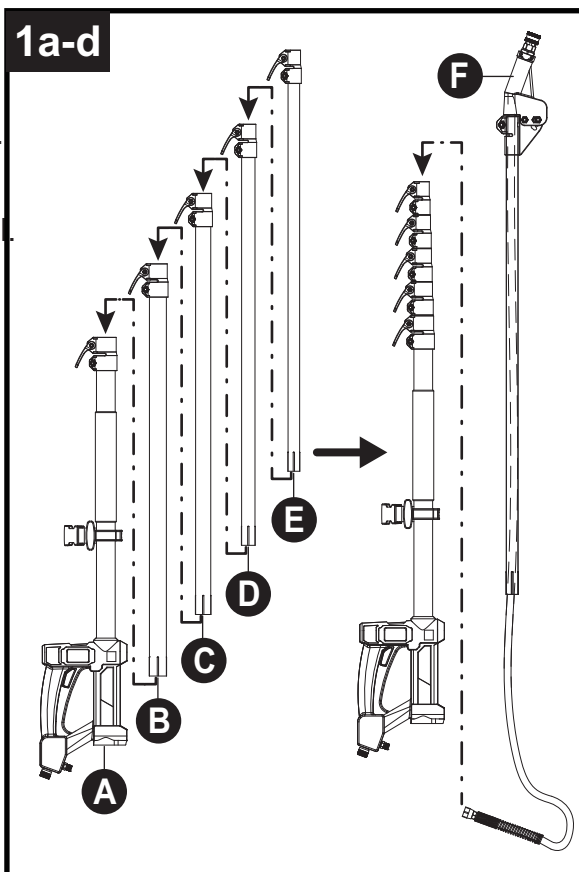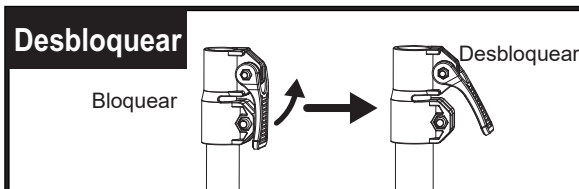


CONFIGURACIÓN DEL ARNÉS

Escoja el paso 1 para usuarios diestros.


Escoja el paso 2 para usuarios zurdos.

1. CÓMO USAR UN ARNÉS PARA USUARIOS DIESTROS.

Coloque la correa acolchada sobre su hombro izquierdo.

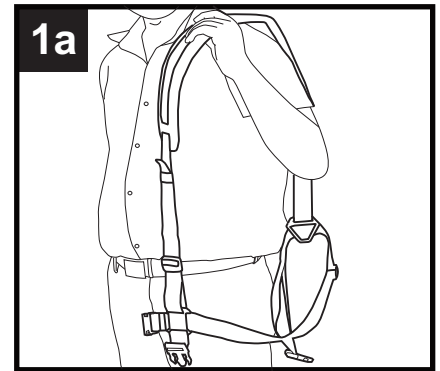


Coloque el cinturón alrededor de la cintura y ajuste la hebilla. La hebilla debe quedar contra el lado derecho del torso, mirado desde arriba hacia abajo.

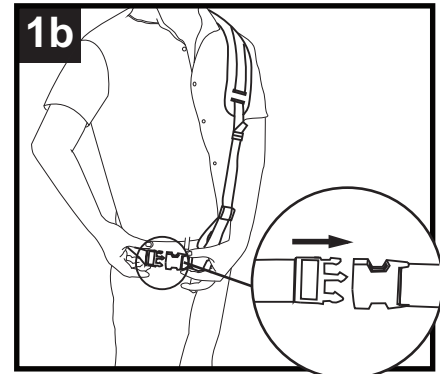


Ajuste la correa para dejar el cinturón a la altura deseada.


NOTA: se recomienda que coloque el arnés entre la cintura y el pecho. Esto otorgará mayor soporte y control cuando utilice la vara.

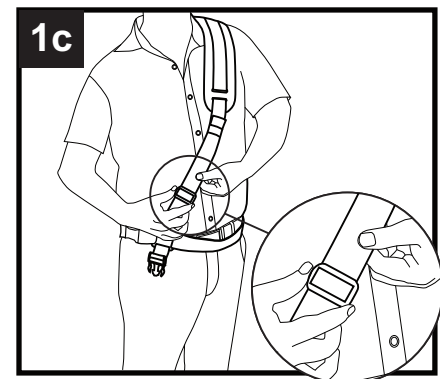

Apriete el cinturón.

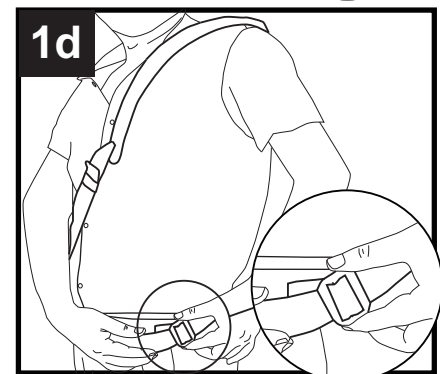


Ajuste el adaptador de la vara a la vara telescópica y conecte la hebilla para sujetar el cinturón.

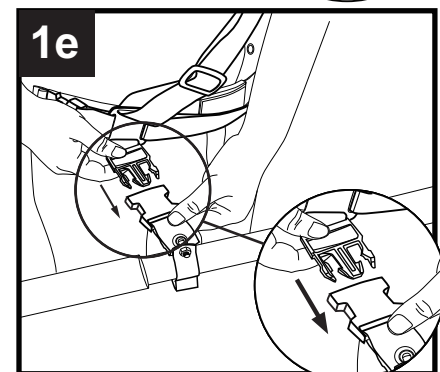


CONFIGURACIÓN DEL ARNÉS

2. CÓMO USAR UN ARNÉS PARA USUARIOS ZURDOS.

Coloque la correa acolchada sobre su hombro derecho.

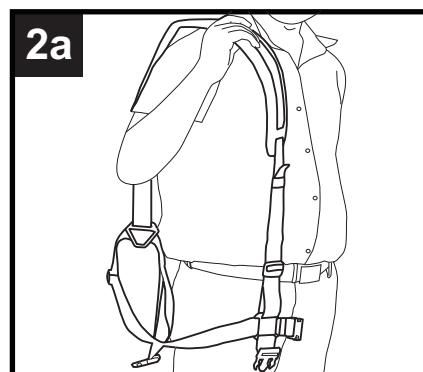


Coloque el cinturón alrededor de la cintura y ajuste la hebilla. Hebilla debe quedar contra el lado izquierdo del torso, mirado desde arriba hacia abajo.

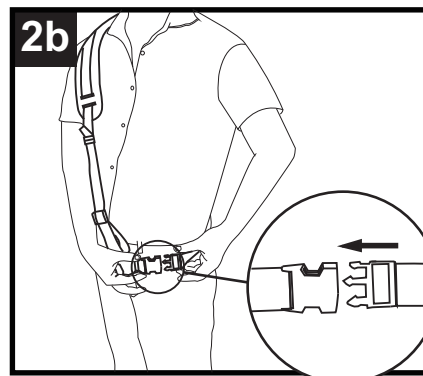


Ajuste la correa para dejar el cinturón a la altura deseada.


NOTA: se recomienda que coloque el arnés entre la cintura y el pecho. Esto otorgará mayor soporte y control cuando utilice la vara.

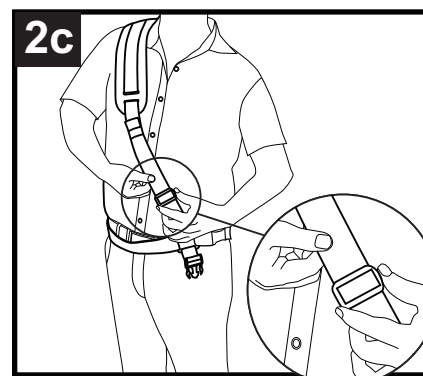

Apriete el cinturón.

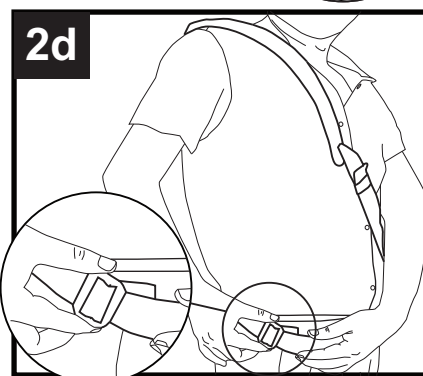

Ajuste el adaptador de la vara a la vara telescópica y conecte la hebilla para sujetar el cinturón.

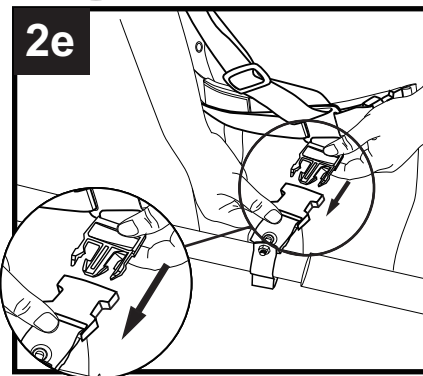

USO DE LA VARA TELESCÓPICA

Consulte las figuras 1 y 2.

⚠ ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de electrocución, posibles lesiones personales graves o daños materiales, rocíe el chorro de presión en una dirección segura lejos de todos los dispositivos eléctricos y transeúntes. Asegúrese de que todos los accesorios estén conectados correctamente antes de iniciar cualquier proyecto de limpieza.

Compatible con la mayoría de los equipos de lavado con agua a presión. Verifique que este accesorio sea compatible y se ajuste bien antes de usarlo. Use lentes o gafas de seguridad; no apunte a personas, mascotas o dispositivos eléctricos. Apague el equipo de lavado con agua a presión antes de cambiar o ajustar los accesorios. Para uso con agua fría solamente. Solo para uso en exteriores: almacene en interiores. Guarde estas instrucciones. Consúltelas periódicamente y úselas para instruir a otros usuarios. Si le facilita a alguien esta herramienta, facilítele también estas instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA:

NO utilice boquillas giratorias cuando utilice la vara telescópica. Las boquillas giratorias pueden aumentar el riesgo de contragolpe y provocar posibles lesiones personales graves.

1. El mango cuenta con un botón de bloqueo para evitar que el gatillo se apriete involuntariamente mientras se mueve a otro lugar o se ajusta la vara telescópica. Para bloquear el gatillo, presione y suelte el botón de seguridad amarillo (ubicado en la parte superior del gatillo). El botón de seguridad saltará hacia afuera y no permitirá que se apriete el gatillo.

Para quitar el bloqueo de seguridad, empújelo hacia abajo y suéltelo; ahora puede apretar el gatillo.

NOTA: siempre active el bloqueo del gatillo antes de mover o ajustar la vara telescópica.

2. Conecte la manguera de alta presión del equipo de lavado con agua a presión en el acoplador de entrada de la vara telescópica.


NOTA: el acoplador de entrada en la vara telescópica está diseñado para conectarse a un conector roscado en la manguera de alta presión del equipo de lavado con agua a presión. Si su manguera de alta presión tiene un acoplador de conexión rápida en su lugar, instale el adaptador provisto antes de conectarlo a la vara telescópica.

3. La vara telescópica se puede utilizar retraída, extendida o en cualquier punto intermedio. Para ajustar el largo de cualquiera de las varas, abra la palanca de bloqueo, mueva la vara al largo deseado y cierre la palanca de bloqueo para asegurar.

NOTA: nunca extienda completamente las varas. **NO** extienda más allá de las líneas marcadas en las varas. Esto permite que queden 10.16 cm de vara dentro de la siguiente sección para ayudar a proporcionar estabilidad. Apriete cada palanca de bloqueo con una llave hexagonal para eliminar el riesgo de que la sección se deslice hacia abajo durante el funcionamiento. **NO** apriete demasiado las palancas de bloqueo.

4. Antes de intentar usar la vara telescópica en su proyecto, aléjese del área del proyecto y extienda la vara al 50% de su largo disponible. Apriete el gatillo para liberar vapor de agua de modo que pueda sentir la forma en que funcionará la unidad durante el uso.

5. La vara telescópica producirá un contragolpe cuando se suelte el gatillo o se pierda la presión. Antes de soltar el gatillo, mueva la boquilla a al menos 3.04 m de la superficie que se limpiará y asegúrese de contar con un apoyo sólido.

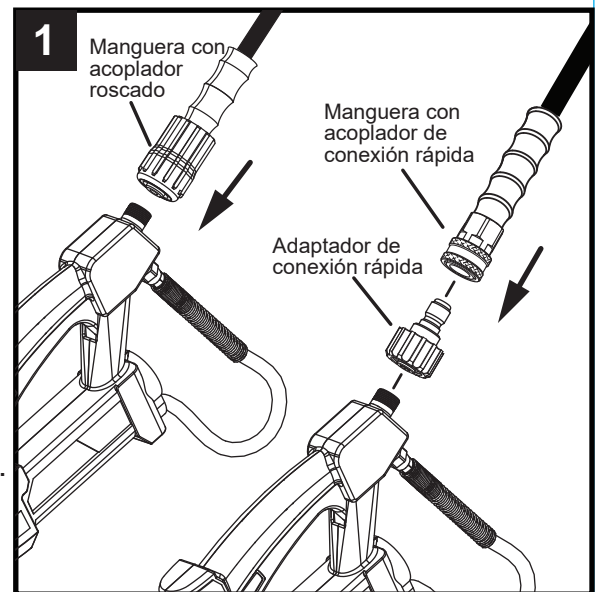

USO DE LA VARA TELESCÓPICA

⚠️ ADVERTENCIA:

La vara telescópica se flexionará a medida que se aumenta o disminuye la presión. Comprenda completamente cómo se mueve la vara al aumentar o disminuir la presión antes de intentar iniciar un proyecto de limpieza. Si no está del todo cómodo con el movimiento de la vara en condiciones de presión cambiante, no use este producto. La pérdida de control de la vara telescópica podría provocar lesiones personales graves.

6. Ajuste la altura de la vara telescópica, según sea necesario, para que se adapte a los requisitos de su proyecto.

⚠️ ADVERTENCIA:

Extienda la vara telescópica solo lo necesario para el proyecto que está ejecutando y mantenga el control absoluto de la vara telescópica en todo momento. La pérdida de control de la vara telescópica podría provocar lesiones personales graves.

7. Muévase al área del proyecto, levante la vara y apunte al área que desea limpiar. Apriete el gatillo para comenzar a rociar.

8. Cuando coloque la vara en el suelo, asegúrese de colocarla en el suelo con cuidado para evitar romper cualquiera de los componentes o accesorios de plástico.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Despresurice la unidad apretando el gatillo de la pistola hasta que se haya drenado toda el agua.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Fuga de conexiones.	1. Suelte las conexiones. 2. El sellador está desgastado. 3. La junta tórica está desgastada.	1. Vuelva a apretar los conectores. 2. Vuelva a aplicar cinta para tuberías. 3. Reemplace la junta tórica.
La unidad no rocía.	1. La alimentación de la unidad o el suministro de agua está cortado. 2. La unidad está obstruida.	1. Consulte el manual del propietario. 2. Enjuague la unidad con agua en reversa.
La sección de la vara no permanece en su lugar.	1. El bloqueo de la palanca está suelto. 2. El bloqueo de la palanca está dañado.	1. Intente apretar el tornillo hexagonal en la palanca de bloqueo. 2. Reemplace el bloqueo de la palanca.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos en los materiales y la mano de obra por dos (2) años a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período un producto presenta defectos en el material o la fabricación, se debe devolver el producto, junto con una copia del recibo de venta como comprobante de compra, al fabricante. Esta garantía no cubre productos dañados debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones con respecto a cuánto dura una garantía, de modo que las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Para el servicio de garantía, póngase en contacto con nosotros al escribir a support@surfacemaxx.com o al llamar al +1 (866) 870-9930, de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.




☉ Déle potencia a su
GARANTÍA

¡REGISTRE SU PRODUCTO EN LÍNEA PARA
EXTENDER SU GARANTÍA POR UN AÑO ADICIONAL!

www.surfacemaxx.com

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

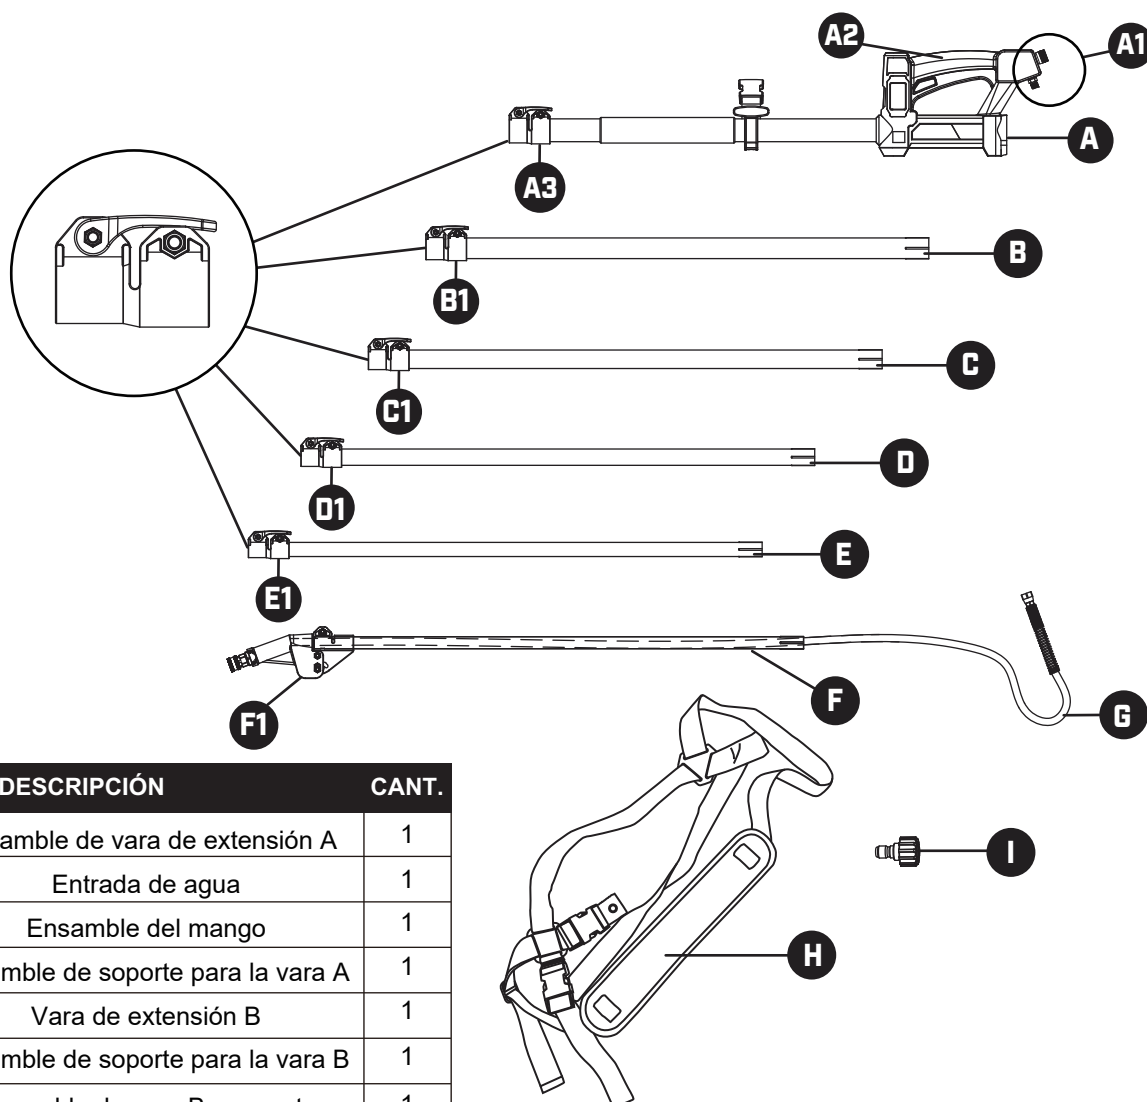

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
A	Ensamble de vara de extensión A	1
A1	Entrada de agua	1
A2	Ensamble del mango	1
A3	Ensamble de soporte para la vara A	1
B	Vara de extensión B	1
B1	Ensamble de soporte para la vara B	1
B & B1	Ensamble de vara B y soporte	1
C	Vara de extensión C	1
C1	Ensamble de soporte para la vara C	1
C & C1	Ensamble de vara C y soporte	1
D	Vara de extensión D	1
D1	Ensamble de soporte para la vara D	1
D & D1	Ensamble de vara D y soporte	1
E	Vara de extensión E	1
E1	Ensamble de soporte para la vara E	1
E & E1	Ensamble de vara E y soporte	1
F	Vara de extensión F	1
F1	Ensamble del soporte de pivote	1
G	Manguera	1
H	Arnés	1
I	Adaptador de conexión rápida	1



¿Necesita piezas de repuesto?

Escanee para encontrar la pieza exacta que necesita para este producto

www.surfacemaxx.com