

210*170mm

Color Effects® 96 LED RGB Snowflake Icicle-Style Lights

NHL Model No. 72440LO

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electric products, basic precautions should always be followed including the following:

READ & FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

1. This is an electric product-not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, it should not be played with or placed where small children can reach it.
2. Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
3. Do not use this product for other than its intended use.
4. This seasonal use product is not intended for permanent use or installation.
5. Unplug when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
6. Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
7. Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
8. Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
9. Do not place lighting string on carpeting, drapes, furniture, or allow it to contact vinyl siding while the power is on.
10. Do not perform any maintenance or troubleshoot for bad or broken lamps while the power is on.
11. Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
12. Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
13. Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
14. Do not use in a bathroom.
15. Please plug into a 120V 60Hz electrical outlet.
16. Mount the unit at a height greater than 1 foot(0.3m) from the ground surface.
17. Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS USE AND CARE INSTRUCTIONS



1. Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lamp holders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
2. Before storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
3. When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.
4. When the product is used on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
5. If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
6. Do not impact or drop the transformer, if enclosure is broken or cracked, discard product.
7. The product and power unit shall not be installed within 10 feet of a pool, spa, fountain, or other areas of standing water.

WARNING: 1. Do not use where only part of the power unit is protected from rain or water (outlet
-SEE OTHER SIDE-

-CONTINUED FROM OTHER SIDE-

- boxes where there is only a partial cover shall not be used for outdoor installations).
2. This power unit is intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount position.
3. If the connector of this lighting string does not properly fit into the connector of the driver, do not modify the product and discard product if the connector is damaged.

NOTE: Use only this GE branded, Seasonal-Use LED Driver Model TS-13W29V, manufactured by Guang Zhou Ting shen Electric Co.Ltd that was provided with this product. DO NOT use this adapter with any other product.



NOTE: LEDs in this set are non-replaceable. Tampering with this set will void the warranty.

CAUTION:

1. This lighting string is rated 30 Watts (0.25 Amps), do not overload. GE Color Effects® light sets come pre-attached to a plug. For end-to-end connections up to two(2)sets, you will need only one (1) plug. To begin, choose one (1) set as your master set. This set would be the only set connected to a plug. Next, unscrew the coaxial connector between the light set on all of the sets you would connect to your master set. Lastly, connect each set of lights end-to-end using the coaxial connections, screwing each connection cap tightly. **Note:** you may only add one(1) additional sets to your master set for a total of two(2) connected sets.
2. To reduce the risk of fire electric shock: a) Do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or materials that look like metal, and b)Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

BATTERY CAUTION:

a) Non-rechargeable batteries are not to be recharged. b) Do not mix different types of batteries such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries. c) Do not mix old and new batteries. Always replace the whole set of batteries at once time. d) Batteries are to be inserted with the correct polarity (+and-). e) Exhausted batteries are to be removed from the product. f) Replace only with (2) AAA batteries. g) Batteries included.h) Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak. i) Caution for ingestion (small batteries only).



For questions and/or assistance, call customer service at 1-877-388-7337 or visit us on the web at www.GEholidaylighting.com

FOR INDOOR AND OUTDOOR USE
PRINTED IN CHINA
Nicolas Holiday Ltd. 246 Spring Hill Road, Unit B, Trumbull CT 06611

MADE IN CHINA
GV-25

© 2025 Nicolas Holiday Ltd., Suite 2706 Skyline Tower, 39 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, HongKong.
All rights reserved

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Nicolas Holiday Limited.

Color Effects® 96 LED Luces RGB Estilo Carámbano Y Forma De Copo De Nieve

NHL Modelo No. 72440LO

LEA Y SIGA TODAS LAS SIGUIENTES

Cuando se usan productos eléctricos, siempre se deben tomar precauciones básicas incluyendo las siguientes:

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Este es un producto eléctrico - no un juguete!Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe utilizar para jugar ni colocar al alcance de los niños.
2. No utilice productos de temporada en exteriores a menos que se indique que sean apropiados para el uso en interior y exterior. Para el uso exterior, enchufe el producto a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla conectado a tierra (GFCI). Si no cuenta con un tomacorriente apropiado, acuda a un electricista calificado para una instalación adecuada.
3. No use este producto para ningún otro fin que no sea el previsto.
4. Este producto de uso por temporada no ha sido diseñado para la instalación ni el uso permanente.
5. Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se retire a dormir o si lo deja desatendido.
6. No instale ni coloque el producto cerca de calentadores eléctricos ni a gas, chimeneas, velas o fuentes de calor semejantes.
7. No fije los alambres del producto con grapas o clavos ni lo coloque sobre clavos ni ganchos puntiagudos.
8. No cuelgue adornos ni demás objetos del cable, el alambre ni la línea de luces.
9. No coloque la línea de luces sobre alfombras cortinas o muebles ni permita que haga conlato con el revestimiento de vinilo cuando esté encendida.
10. No realice tareas de mantenimiento ni detección de problemas para reparar bombillos defectuosos o rotos cuando esté en funcionamiento.
11. No cierre puertas ni ventanas sobre el producto ni las extensiones eléctricas ya que esto puede dañar el aislante del alambre.
12. No cubra el producto con tela, papel ni ningún material que no pertenezca al producto cuando éste se encuentre en funcionamiento.
13. No permita que las lámparas se apoyen en el cable de alimentación ni en ningún cable.
14. No lo use en el baño.
15. Por favor, conéctelo en un tomacorriente de 120V, 60 Hz.
16. Monte la unidad a una altura superior a 1 pie (0,3 m) de la superficie del suelo.
17. Lea y siga todas las instrucciones que se encuentran en el producto o que han sido provistas con el producto.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

1. Si se coloca el producto en un árbol vivo, éste debe estar fresco y bien mantenido. No coloque las luces en árboles vivos cuyas agujas estén débiles o color café. Mantenga el recipiente de la base del árbol lleno de agua.
2. Si se coloca el producto en un árbol, éste debe estar bien fijo y estable.
3. Antes de usar o re-usar el producto, inspecciónelo cuidadosamente. Deseche todo producto que tenga alambres con cortaduras, daños o aislantes rajados en los alambres o cables, rajaduras en los portálampas, conexiones sueltas o alambres de cobre expuestos.
4. Cuando almacene el producto, retírelo con cuidado de donde haya sido colocado incluyendo ramas, árboles o arboustos a fin de evitar cualquier tensión o presión excesiva en los conductores, conexiones y alambres del producto.
5. Cuando el producto no se encuentre en uso, almacénelo ordenadamente en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.
6. No golpee o deje caer el transformador. Deseche el producto si la estructura exterior está rota o quebrada.
7. El producto y la fuente de alimentación no se deben instalar a menos de 10 pies de una piscina, spa, fuente ni otras áreas con agua acumulada.



ADVERTENCIA: 1. No lo use donde solo parte de la fuente de alimentación esté protegida contra la lluvia o el agua (para instalaciones en exteriores, no se deben usar tomacorrientes que solo están cubiertos parcialmente).

-/EA DEL OTRO LADO-

-CONTINUACION-

2. Esta fuente de alimentación está concebida para colocarse correctamente en posición de montaje vertical o en el piso.
3. Si el conector de este juego de luces no entra adecuadamente en el conector del controlador, no modifique el producto, y deséchelo

NOTA: Use sólo la fuente de energía de controlador LED de uso estacional GE, modeloTS-13W29V, fabricada por TING SHEN incluye con este producto. NO use este adaptador con ningún otro producto.



NOTA: Los LEDs y las tapas de los reflectores no se pueden retirar y no son reemplazables. La alteración de este juego anulará la garantía.

PRECAUCIÓN:

1. Este juego de luces está calificado para 30 vatios (0,25 amperios), no lo sobrecargue. Los juegos de luces Color Effects® de GE vienen preconectados a un enchufe. Para conexiones de extremo a extremo de hasta dos(2) juegos, solo necesitará un (1) enchufe. Para comenzar, elija un (1) juego para ser el juego principal. Este juego debe ser el único que va conectado al enchufe. Luego, desenrosque el conector coaxial del juego de luces en todos los juegos que conectará al juego principal. Por último, conecte cada juego de luces de extremo a extremo usando las conexiones coaxiales y enroscando firmemente cada tapa.

Nota: Solo puede agregar uno(1) juegos adicionales al juego principal para un total de dos(2) juegos conectados.

2. Para reducir el riesgo de incendios y descargas eléctricas: (a) No lo instale en árboles que tengan agujas, hojas o ra mas cubiertas de metal o materiales similares al metal y (b) No instale ni coloque las líneas de manera que se pueda cortar o dañar el aislante de los alambres

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas FCC.El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial,y
- (2) deberá aceptar cualquier interferencia recibida,incluida la interferencia que pudiese causar la operación no deseada.

Advertencia: Los cambios y modificaciones que se le hagan a esta unidad y que no hayan sido aprobados explícitamente por la parte responsable del cumplimiento de las regulaciones podrían anular la autoridad del usuario para usar este producto.

NOTA: este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo genera interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

PRECAUCIÓN DE LA BATERÍA:

a) Las baterías no recargables no se deben recargar. b) No mezcle diferentes tipos de pilas, como alcalinas, de carbono-zinc o recargables. c) No mezcle pilas viejas y nuevas. Siempre reemplazar todo el conjunto de baterías a la vez. d) Las baterías deben ser colocadas con la polaridad correcta (+ y -). e) Las baterías agotadas deben ser retiradas del producto. f) Reemplazar solo con (2) pilas AAA. g) Baterías incluidas. h) No deseche las baterías en el fuego. Las baterías pueden explotar o gotear. i) Prevenir trago (solo baterías pegue as).

Para cualquier pregunta y/o asistencia, llame al servicio al cliente al 1-877-388-7337 ó visítenos por internet en www.GEholidaylighting.com

PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES
Impreso en China
Nicolas Holiday Ltd. 246 Spring Hill Road, Unit B, Trumbull CT 06611


Hecho en China
GV-25

© 2025 Nicolas Holiday Ltd.Suite 2706 Skyline Tower, 39 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, HongKong. Todos los derechos reservados

GE es una marca comercial de General Electric Companyy se usa bajo licencia de Nicolas Holiday Ltd.



INSTRUCTION MANUAL FOR 96 LED RGB SNOWFLAKE ICICLE-STYLE LIGHTS FUNCTIONS
NHL Model No.: 72440LO

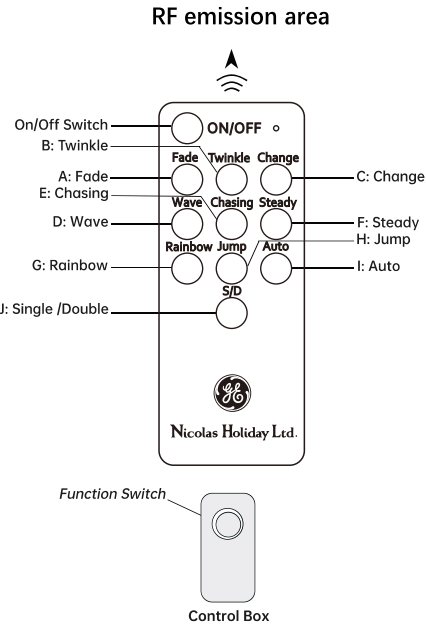

The Remote controller is for indoor use only.
The power On/Off functions and lighting modes can be controlled with either the remote controller or the control box.

The remote Controller function Keys are as follow:
Letter A to I correspond to the functions shown on the controller. For Example, the letter A key correspond to Fade function, the letter B key correspond to the Twinkle function which also has 2 modes: Multi, Warm White, etc. Letter J is the S/D function key.

The Control Box Function Switch Key:
The corresponding function sequences of the switch key are as follows: A, B (1-2), C, D, E, F (1-9), G, H, I, and Off.

Switch	Function Description	Switch	Function Description	Switch	Function Description
A	Fade Combo	D	Wave	G	Rainbow
B	1. Multi Twinkle	E	Chasing	H	Jump
	2. WW Twinkle	F	1-7: Steady: R/Gr/P/B/Go/T/W	I	Auto (Combine G/C/E/ D)
C	Change		8-9: Steady: WW/Multi		


S/D key: Pressing the S/D key can toggle the functions between one set and two sets. Either both sets will function synchronized or the second set will function as the extension of the first set.

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Nicolas Holiday Ltd.
Questions, call customer service toll free at 1-877-398-7337 or visit us on the web at www.geholidaylighting.com

Remote Controller:
25115
Printed in China
GV 25



MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA LAS FUNCIONES 96 LED LUCES RGB ESTILO
CARÁMBANO Y FORMA DE COPO DE NIEVE
NHL Modelo No.: 72440LO

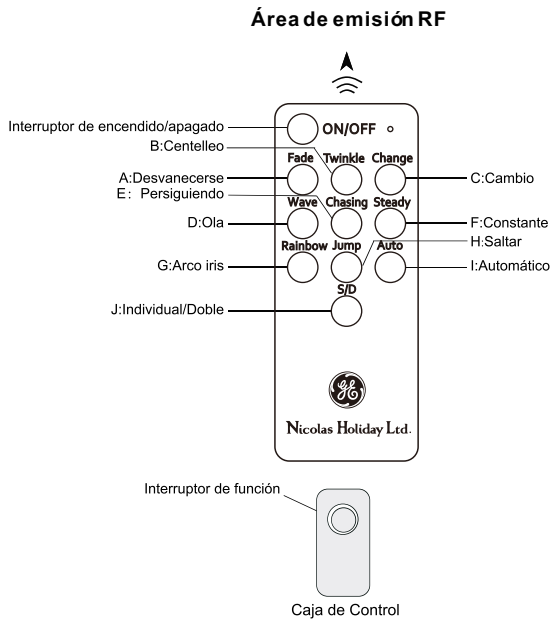

El control remoto es solo para uso en interiores.
La función de encendido/apagado y los modos de iluminación se pueden controlar con el mando a distancia o con la caja de control.

Las teclas de función del mando a distancia son las siguientes:
Las letras de la A a la I corresponden a las funciones que se muestran en el mando. Por ejemplo, la tecla de la letra A corresponde a la función Fade, la tecla de la letra B corresponde a la función Twinkle que tiene 2 modos: Multi, Blanco cálido, etc. La letra J es la tecla de función S/D.

La tecla de interruptor de función de la caja de control:
Las secuencias de función correspondientes de la tecla de interruptor son las siguientes: A, B (1-2), C, D, E, F (1-9), G, H, I, y Apagado.

Interruptor	Descripción de las funciones	Interruptor	Descripción de las funciones	Interruptor	Descripción de las funciones
A	Combinación de Desvanecerse	D	Ola	G	Arco iris
B	1.Centelleo multicolor	E	Persiguiendo	H	Saltar
	2.Centelleo blanco cálido	F	1-7: Constante: R/Gr/P/B/Go/T/W	I	Automático (Combinación G/C/E/D)
C	Cambio		8-9: Constante: WW/Multi		

Tecla S/D: al presionar la tecla S/D se pueden alternar las funciones entre uno y dos conjuntos. O bien ambos conjuntos funcionarán sincronizados o el segundo conjunto funcionará como la extensión del primer conjunto.

GE es una marca comercial de General Electric Companyy se usa bajo licencia de Nicolas Holiday Ltd.Para cualquier pregunta y/o asistencia, llame al servicio al cliente at 1-877-398-7337 ó visíteros por internet en www.geholidaylighting.com

Control Remoto:
25115
Impreso en China
GV 25