


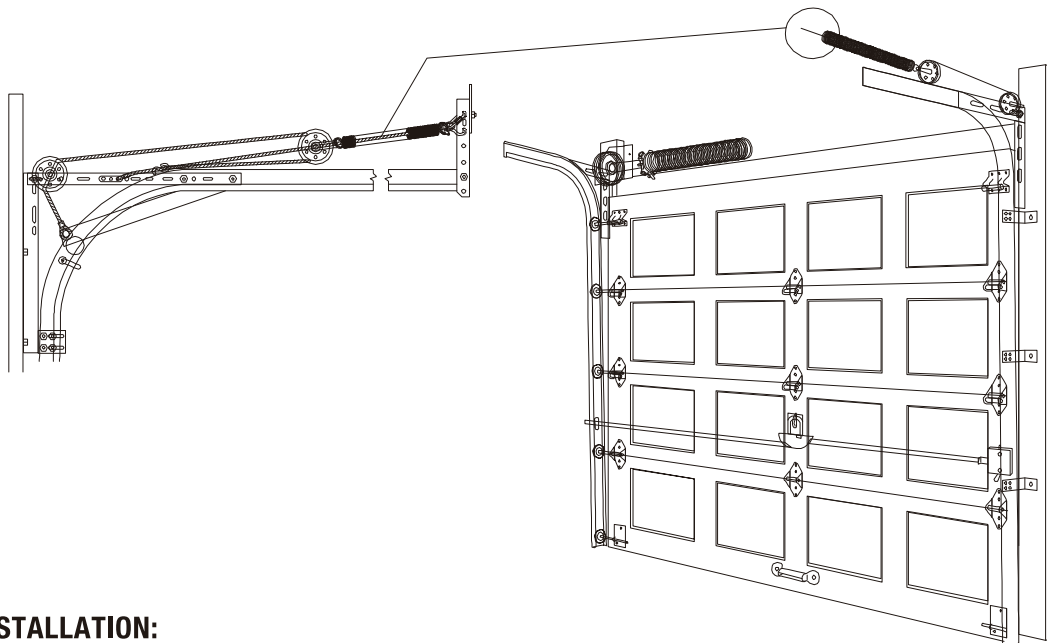

INSTALLATION:

1. **NOTE: Proper installation of safety cable is important. This cable helps prevent personal injury or property damage by retaining the broken piece of the spring in case of extension spring failure.**
 2. **Raise door in full open position.**
 3. **Disconnect power and disengage the door. Attach locking pliers on the track to lock door in open position.**
 4. **Remove the existing extension spring from back hang bracket.**
 5. **Remove steel pulley by unhooking the existing extension spring from U-bracket.**
 6. **Remove the existing safety cable from the back hang bracket and the angle.**
 7. **Attach the looped end of the new safety cable to the back hang bracket and thread cable through the new extension spring.**
 8. **Attach the new extension spring to U-bracket and back hang bracket.**
 9. **Remove slack from safety cable and secure to the appropriate holes on angle.**
 10. **Test door operation and readjust spring tension as needed by adjusting the slack from the lift cable.**
 11. **Lightly lubricate spring and lift cable using universal spray lubricant (sold separately).**
- NOTE: Spring tension should be equal on both sides.**

INSTALACIÓN:

1. **NOTA:** es importante realizar una instalación adecuada del cable de seguridad. En caso de que el resorte de extensión falle, este cable ayuda a evitar lesiones personales o daños a la propiedad, ya que retiene la pieza rota del resorte.
2. Eleve la puerta hasta que quede completamente abierta.
3. Desconecte la alimentación y desenganche la puerta. Fije las pinzas de presión en el riel para bloquear la puerta en posición abierta.
4. Retire el resorte de extensión existente de la abrazadera de suspensión posterior.
5. Retire la polea de acero y desenganche el resorte de extensión existente de la abrazadera en forma de U.
6. Retire el cable de seguridad existente de la abrazadera de suspensión posterior y del ángulo.
7. Fije el extremo enlazado del nuevo cable de seguridad a la abrazadera de suspensión posterior y pase el cable por el nuevo resorte de extensión.
8. Fije el nuevo resorte de extensión a la abrazadera en forma de U y a la abrazadera de suspensión posterior.
9. Procure que el cable de seguridad esté tensionado y asegúrelo en los orificios correspondientes del ángulo.
10. Compruebe el funcionamiento de la puerta y ajuste nuevamente la tensión del resorte según sea necesario. Para hacerlo, ajuste el nivel de holgura del cable de elevación.
11. Lubrique el resorte y el cable de elevación ligeramente usando el lubricante rociador universal (se vende por separado). **NOTA:** el nivel de tensión del resorte debe ser igual en ambos lados.

TOOLS REQUIRED

HERRAMIENTAS NECESARIAS

