




ITEM #2517070
#3782762
#3782763

SINGLE-HANDLE KITCHEN FAUCET

PROJECT SOURCE and logo design are
trademarks or registered trademarks of LF, LLC.
All rights reserved.

MODEL #FS6A0227OB
#FS6A0227CP
#FS6A0227NP

Español p. 11

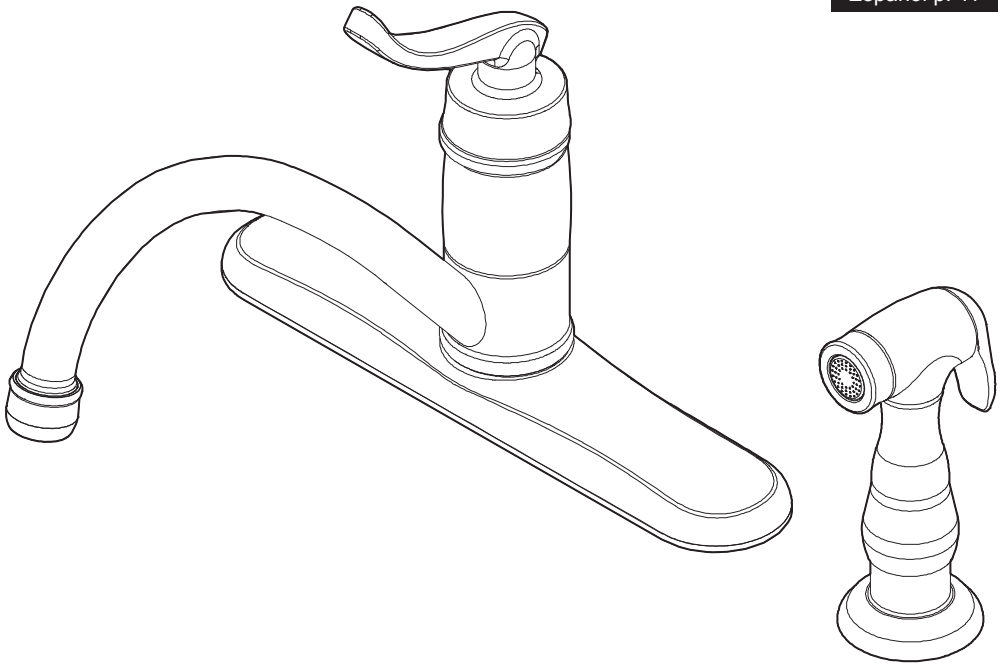

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____


Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 866-389-8827, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.


SS22312

PACKAGE CONTENTS

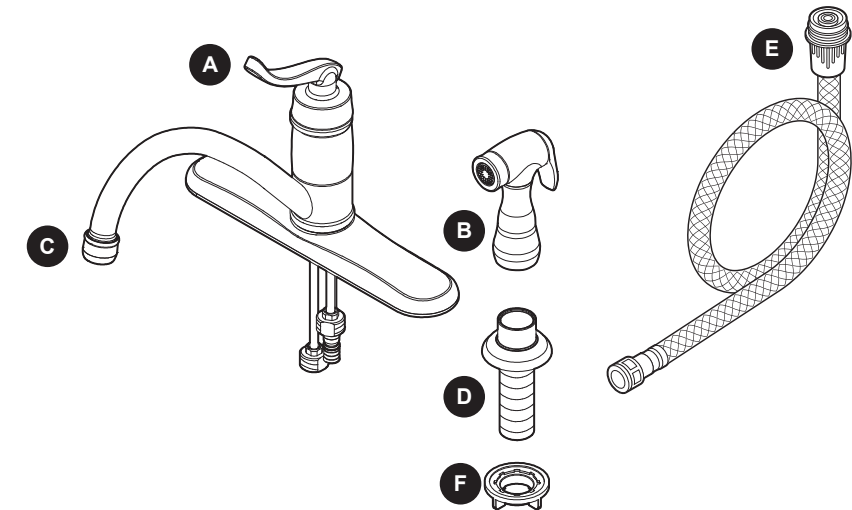

PART		DESCRIPTION	QUANTITY
A	Faucet		1
B	Side Spray		1
C	Aerator (preassembled)		1
D	Spray Holder		1
E	Hose		1
F	Spray Mounting Nut (preassembled)		1

HARDWARE CONTENTS

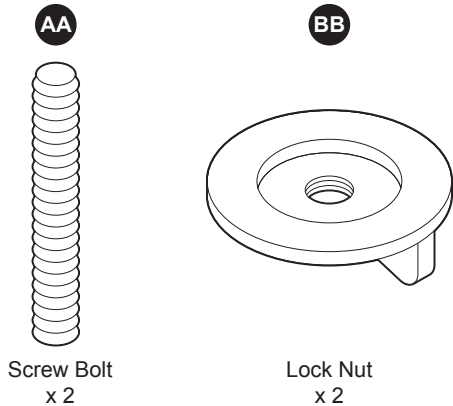



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- The product should be installed by a locally licensed plumber.
- Please do not use plumber's putty on plastic components. Use silicone caulk if sealant is required.
- When installing the flexible hose, please note there should be no torsion or deformation. Do not fold it into a V or L shape, and do not use it if there are any cracks or damage.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 12 minutes


Tools Required for Assembly (not included): Adjustable wrench, silicone sealant.

Helpful Tools (not included): Channel-lock pliers, safety goggles.


- Prior to beginning installation, turn off the cold and hot water lines and turn on the old faucet to release built-up pressure.
- When installing your new faucet, first, hand-tighten connector nuts. Then, use one wrench to hold the fitting and a second wrench to tighten the nut an additional 1/4 turn. Connections that are too tight will reduce the integrity of the system.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Turn off water supply. Remove existing faucet if necessary.

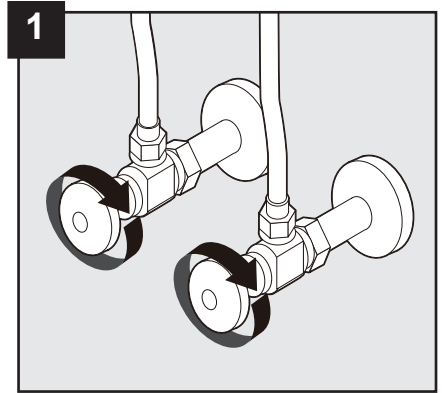

2. Install screw bolts (AA) into nuts on underside of faucet (A).

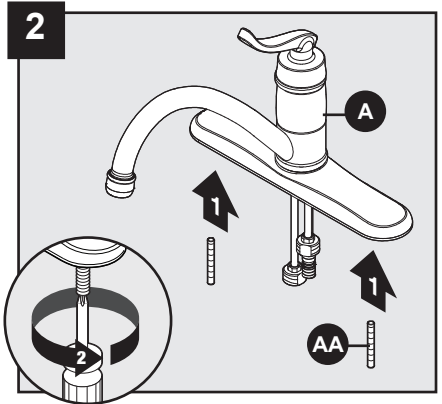


3. Place a bead of clear silicone sealant (not included) around the base of the faucet (A). Install faucet (A) through top of sink (not included).

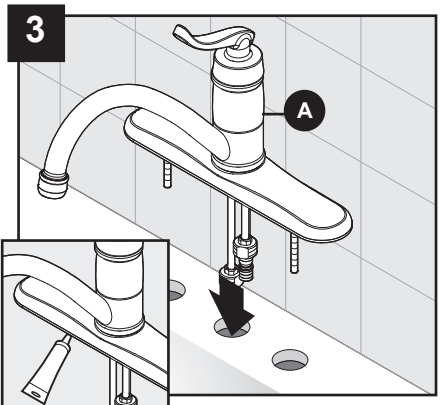


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


4. Install lock nuts (BB) onto screw bolts (AA) on underside of faucet (A) and hand tighten. Remove cap from quick connector receiver on faucet (A).

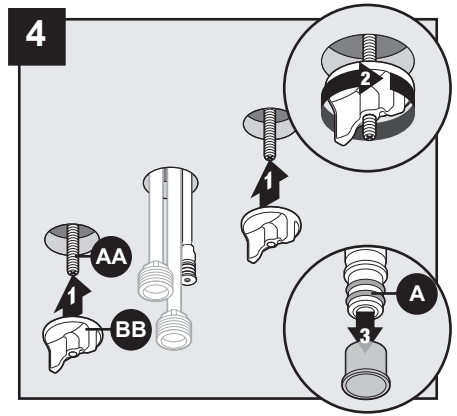

5. Remove spray mounting nut (F) from shank of spray holder (D). Insert spray holder (D) and hand tighten spray mounting nut (F) onto shank of spray holder (D).

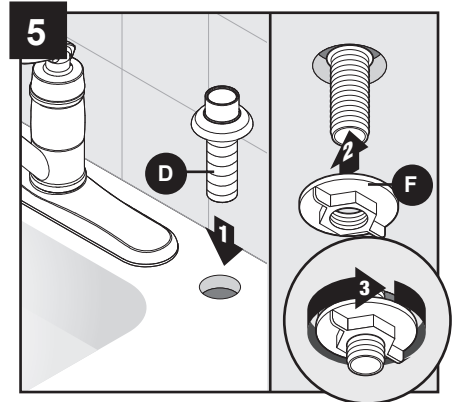


6. Insert quick connector end of hose (E) through spray holder (D).

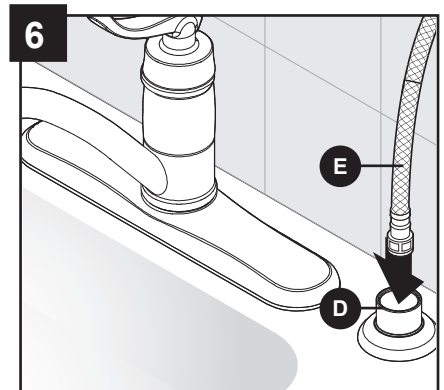


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Attach quick connector of hose (E) to connector receiver on faucet (A).


Note: For removal, see Quick Connector Removal, page 8.

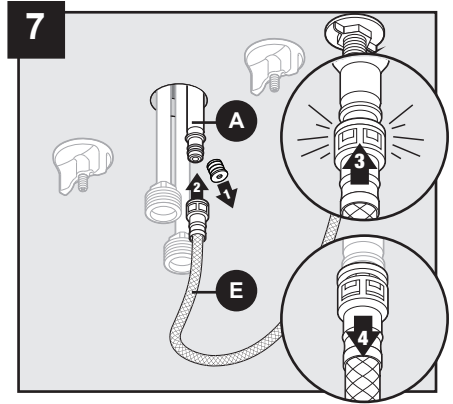

8. Screw side spray (B) onto hose (E).

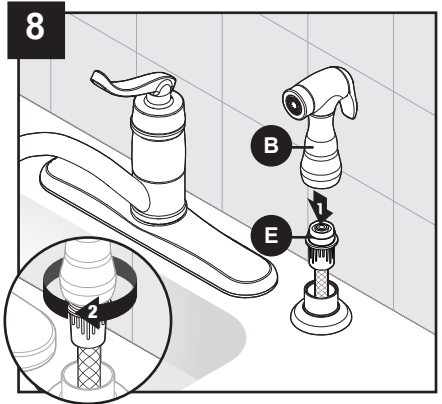


9. Install coupling nuts (not included) to supply lines (not included). Screw coupling nuts and supply lines onto supply inlet ports of faucet (A). Use one wrench to hold the faucet fitting and a second wrench to tighten the water supply line one quarter turn.

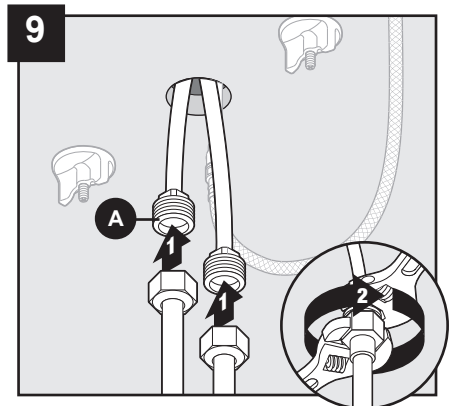


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Turn on water supply.

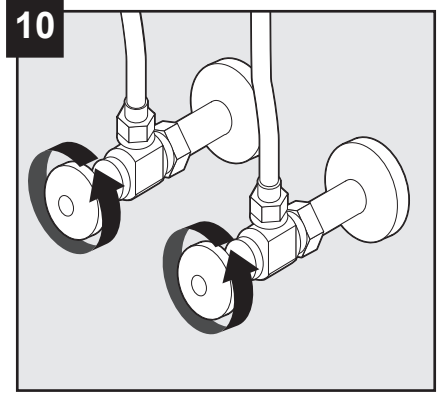


OPERATING INSTRUCTIONS

1. Remove aerator (C) from faucet (A).

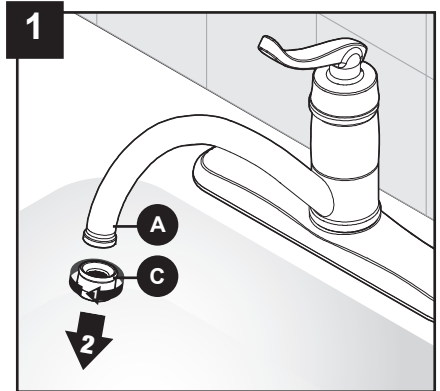


2. Flush out any debris. Check for leaks.

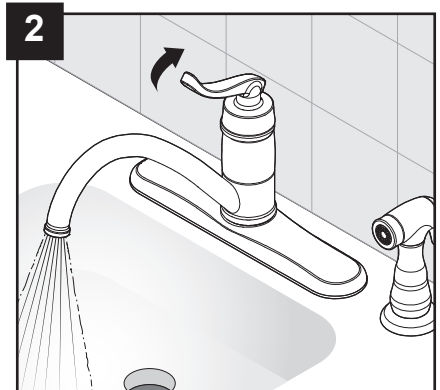


OPERATING INSTRUCTIONS

3. Replace aerator (C).

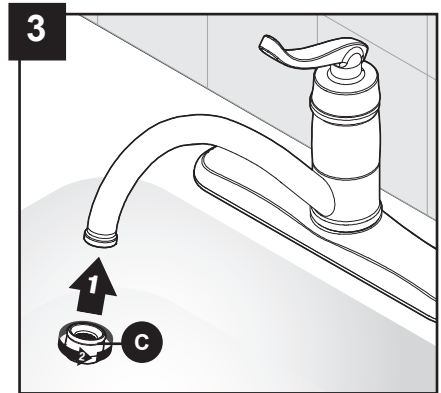


4. Operate side spray (B) to clear hose of trapped air.

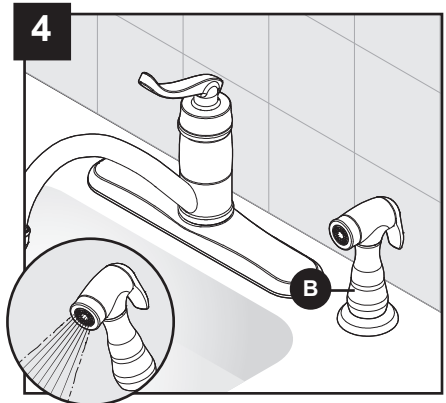

QUICK CONNECTOR REMOVAL

Push quick connector housing on hose (E) upward. Hold clip and housing together and pull downward. **WARNING:** Be careful in removal of quick connector so as not to cut hands.

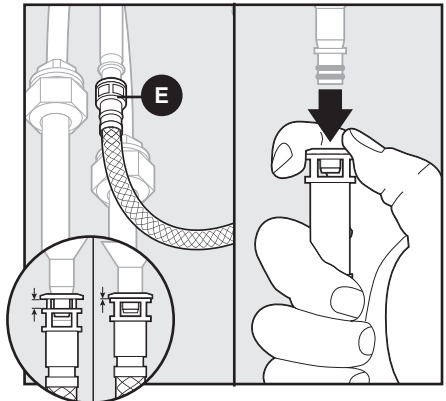

CARE AND MAINTENANCE

- Clean periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Leak from under handle.	Retainer nut has come loose. O-ring on cartridge is dirty or damaged.	Tighten the retainer nut. Clean or replace O-ring.
Aerator has an inconsistent water flow pattern.	Aerator is dirty or misfitted.	Remove aerator, check for debris in the aerator screens, and confirm the rubber washer is properly installed.
Water leaks from aerator.	Seats need to be replaced.	Determine if the drip is hot or cold. Disassemble correct handle and cartridge. Remove rubber seat from inside of the faucet body and replace with new one. Reassemble cartridge and handle.
Leaks around base of spout.	O-ring set should be replaced.	Turn off water supply. Remove spout trim cap. Pull spout straight up. Replace the o-ring set located on the body of the faucet. Re-assemble.
Side spray does not function.	Spray diverter has stopped functioning properly.	Turn off water supply. Remove spout trim cap. Pull spout straight up. Remove the spray diverter located in the body of the faucet. Replace the spray diverter in the same position and re-assemble spout.


WARRANTY

The manufacturer warrants this faucet to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for a limited lifetime from the date of purchase. This warranty applies only to the original purchaser. The manufacturer agrees to correct such defects at no charge or, at our option, replace the faucet with a comparable or superior model. To obtain warranty service, call our customer service department at 866-389-8827 for return authorization and shipping instructions. You may be required to present a copy of your sales receipt as proof of purchase. All cost of removal and reinstallation are the expressed responsibility of the purchaser. Any damage to the faucet by accident, misuse or improper installation, or by affixing accessories not produced by the manufacturer, are the purchaser's responsibility. The manufacturer assumes no responsibility whatsoever for faucet installation during the warranty period. There is no further expressed warranty. The manufacturer disclaims any and all implied warranties. The manufacturer shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from province to province. This warranty supersedes all prior warranties.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 866-389-8827, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

PART	DESCRIPTION	PART #
1	Index Button	A66D558KP
2	Metal Handle	A079220
3	Trim Cap	A041088-Z
4	Cartridge Assembly	A507348N
5	Spout Set	A666967N
6	O-Ring Set (Φ1-1/4" ID * Φ1-1/2" OD)	A608220
7	Aerator	A500146N-54
8	Spray Diverter w/ Vacuum Breaker	A501374N
9	Mounting Hardware	A66G424-T
10	Cover Plate & Putty Plate	A66F551-T
11	Mounting Hardware	A66G421
12	Side Spray	A503143W
13	Spray Hose	A512139NKP
14	Spray Holder Assembly	A220008

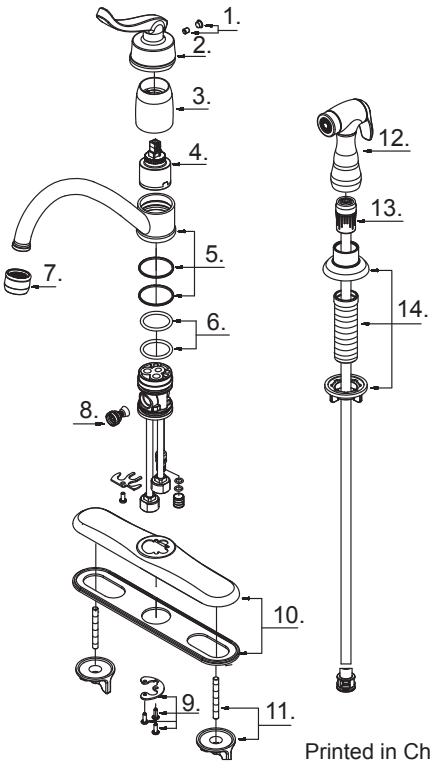

Printed in China



ARTÍCULO #2517070

#3782762

#3782763


GRIFO PARA COCINA DE UNA SOLA MANIJA

PROJECT SOURCE y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

MODELO #FS6A0227OB

#FS6A0227CP

#FS6A0227NP

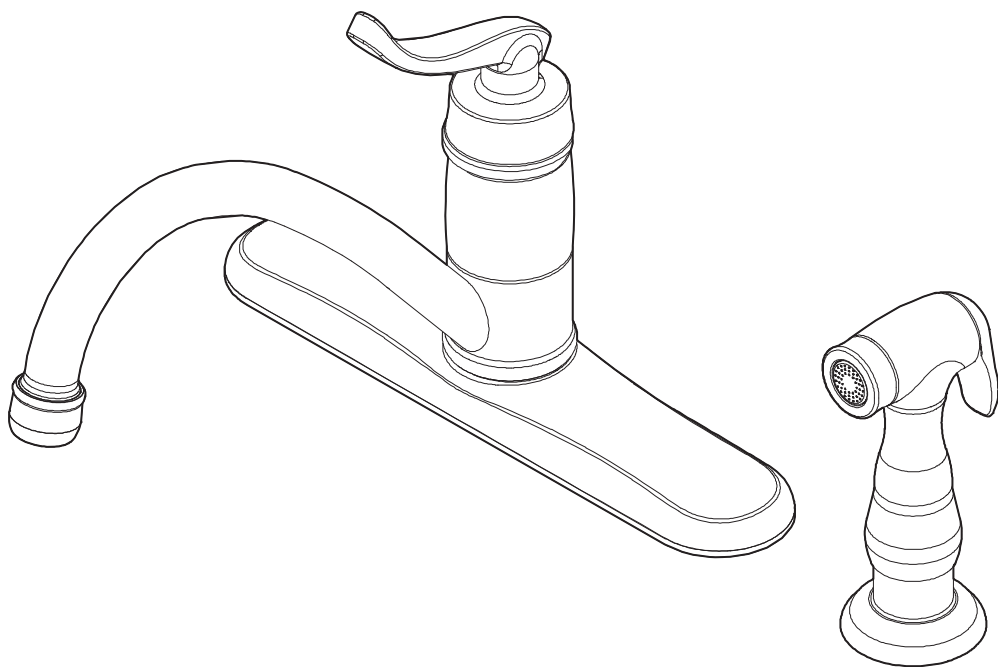

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Número de serie _____

Fecha de compra _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-389-8827, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

CONTENIDO DEL PAQUETE

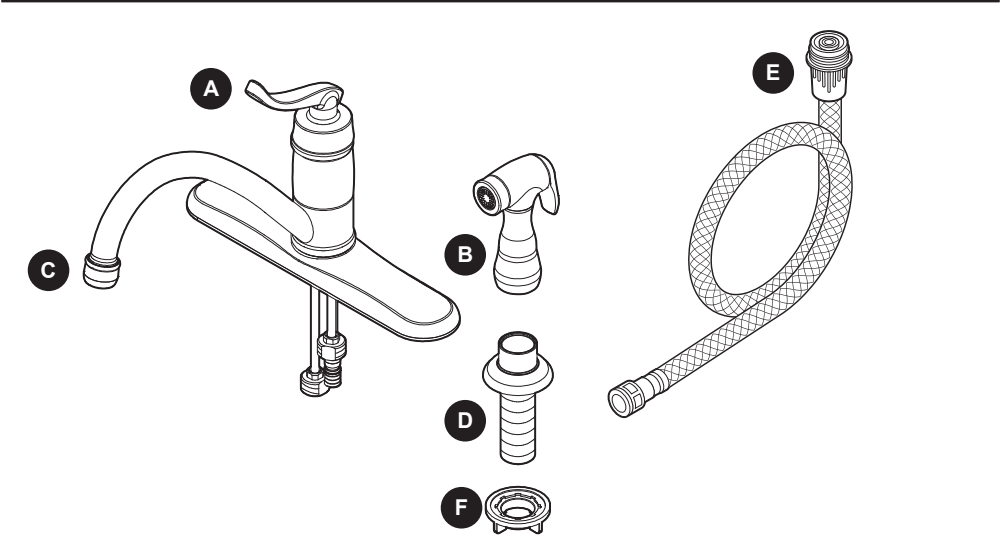

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Grifo	1
B	Rociador lateral	1
C	Aireador (preensamblado)	1
D	Soporte del rociador	1
E	Manguera	1
F	Tuerca de montaje del rociador (preensamblada)	1

ADITAMENTOS

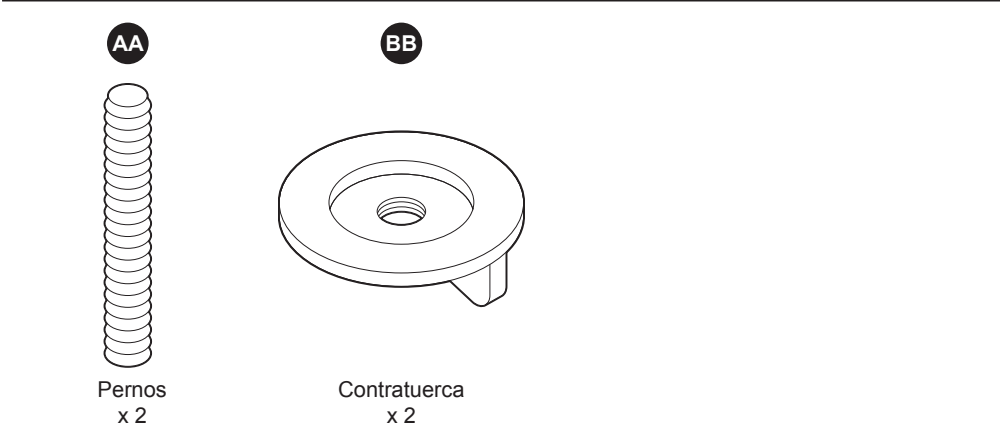

Pernos
x 2

Contratuerca
x 2



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- El producto debe ser instalado por un plomero certificado local.
- No utilice masilla de plomería en los componentes plásticos. Si se requiere sellador, utilice masilla de calafateo de silicona.
- Al instalar la manguera flexible recuerde que no debe haber torsión o deformación. No la doble con forma de V o L ni la use si tiene grietas o daños.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Tiempo estimado de ensamblaje: 12 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Llave ajustable, sellador de silicona.
Herramientas útiles (no se incluyen): Pinza channel-lock, gafas de seguridad.


- Antes de comenzar la instalación, interrumpa el suministro de agua fría y caliente y luego abra el grifo antiguo para liberar la presión acumulada.
- Al instalar el grifo nuevo, primero apriete con la mano las tuercas del conector. Luego, utilice una llave inglesa para sujetar el conector y una segunda llave inglesa para apretar la tuerca en un giro adicional de 1/4. Las conexiones que estén muy apretadas reducirán la integridad del sistema.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Corte el suministro de agua. Retire el grifo existente, si es necesario.

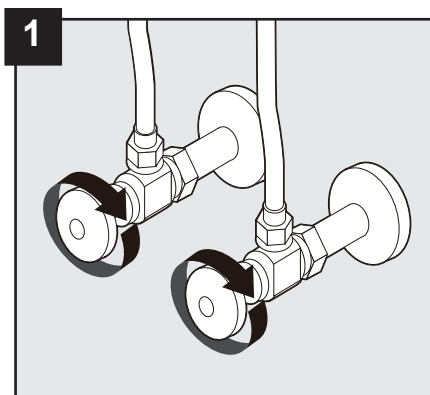

2. Instale los pernos (AA) en las tuercas en el lado inferior del grifo (A).

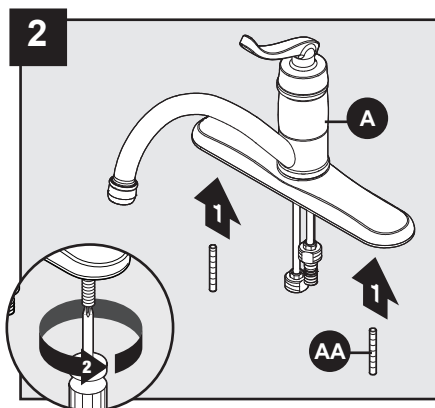


3. Coloque un cordón de sellador de silicona transparente (no se incluye) alrededor de la base del grifo (A). Instale el grifo (A) en la parte superior del fregadero (no se incluye).

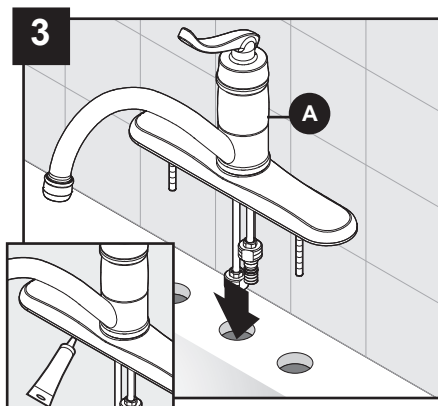


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


4. Instale las contratuercas (BB) sobre los pernos (AA) en el lado inferior del grifo (A) y apriétalas a mano. Retire la tapa del receptor del conector rápido del grifo (A).

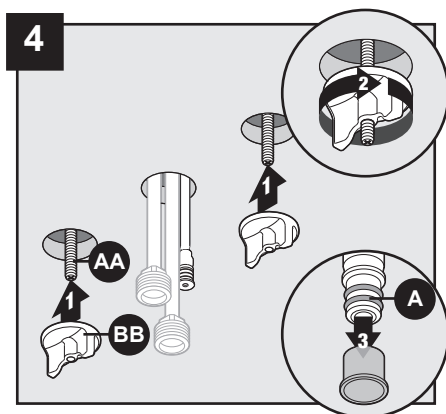

5. Retire la tuerca de montaje del rociador (F) del vástago del soporte del rociador (D). Inserte el soporte del rociador (D) y apriete con la mano la tuerca de montaje del rociador (F) en el vástago del soporte del rociador.

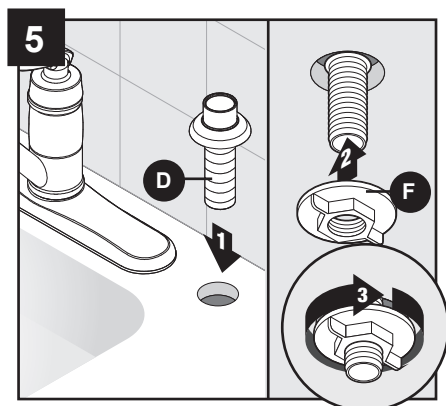


6. Inserte el extremo con conector rápido de la manguera (E) en el soporte del rociador (D).

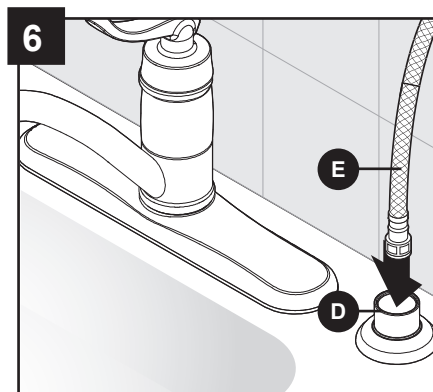


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Fije el conector rápido de la manguera (E) al receptor del conector en el grifo (A).

Nota: Para retirarlo, consulte la EXTRACCIÓN DEL CONECTOR RÁPIDO en la página 18.

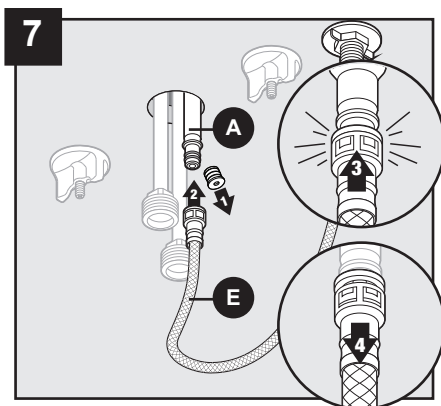


8. Atornille el rociador lateral (B) a la manguera (E).

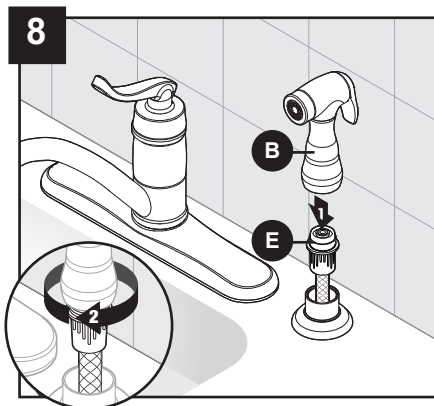


9. Instale las tuercas de acoplamiento (no se incluyen) en las líneas de suministro (no se incluyen). Atornille las tuercas de acoplamiento y las líneas de suministro en los vástagos del grifo (A).

Utilice una llave para sujetar el conector del grifo y una segunda llave para apretar el conductor de suministro de agua un cuarto de vuelta.

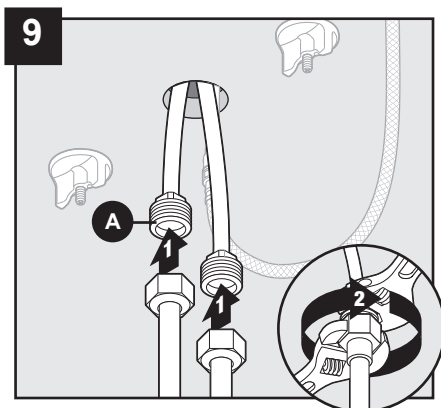


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

10. Restablezca el suministro de agua.

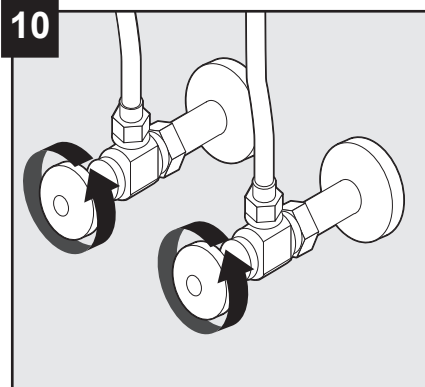

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Retire el aireador (C) del grifo (A).

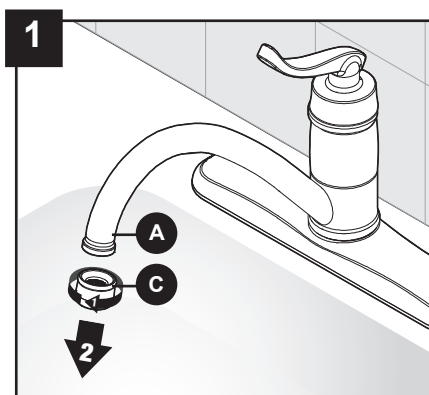


2. Elimine cualquier desecho. Verifique que no haya fugas.




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

3. Vuelva a colocar el aireador (C).

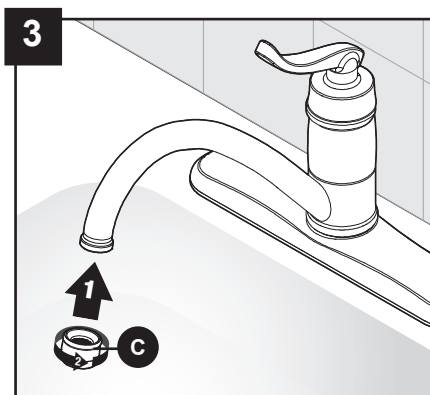


4. Utilice el rociador lateral (B) para sacar el aire atrapado de la manguera (E).

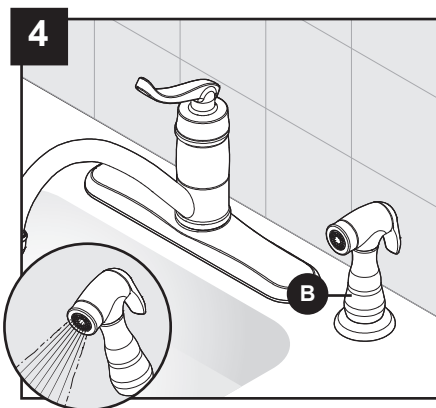

RETIRAR EL CONECTOR RÁPIDO

Jale la carcasa del conector rápido de la manguera (E) hacia arriba. Mantenga el sujetador y la carcasa juntos y jale hacia abajo. ADVERTENCIA: Tenga cuidado al retirar el conector rápido para evitar cortarse las manos.

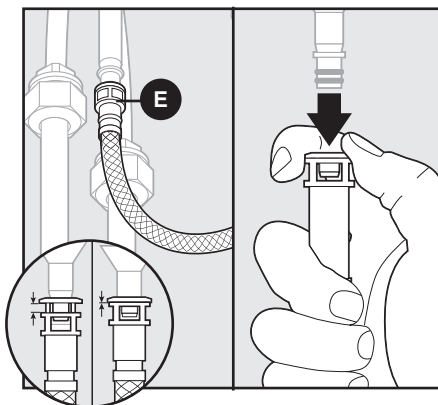

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie periódicamente con un paño suave. Evite utilizar limpiadores abrasivos, lana de acero y químicos agresivos, ya que pueden dañar el acabado y anular la garantía.

GUÍA DE SOLUCIONAR PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Goteo debajo de la llave.	La tuerca de retención está floja. El aro tórico en el cartucho está sucio o dañado.	Aprieta la tuerca de retención. Limpia o reemplaza el aro tórico.
El aireador tiene un flujo de agua irregular.	El aireador está sucio o mal colocado.	Quita el aireador, verifica que no haya desechos en las mallas del aireador y que la arandela de goma está colocada correctamente.
Hay fugas de agua del aireador.	Se necesita reemplazar los asientos.	Determine si el goteo es caliente o frío. Desensamble la manija correcta y el cartucho. Retire el asiento de goma del interior del cuerpo del grifo y reemplácelo con el nuevo. Vuelva a ensamblar la manija y el cartucho.
Hay fugas alrededor de la base de la boquilla.	Se debe reemplazar el juego de junta tórica.	Interrumpa el suministro de agua. Retire la tapa para el reborde de la boquilla. Jale la boquilla hacia arriba. Reemplace el juego de junta tórica ubicado en el cuerpo del grifo. Vuelva a ensamblar.
El rociador lateral no funciona.	El desviador de rociado dejó de funcionar correctamente.	Interrumpa el suministro de agua. Retire la tapa para el reborde de la boquilla. Jale la boquilla hacia arriba. Retire el desviador de rociado ubicado en el cuerpo del grifo. Vuelva a colocar el desviador de rociado en la misma posición y vuelva a ensamblar la boquilla.


GARANTÍA

El fabricante garantiza que este grifo no presenta defectos en la mano de obra ni en los materiales presentes en el momento del transporte desde la fábrica durante un período limitado de por vida a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original. El fabricante acepta reparar dichos defectos sin cargo o, según nuestro criterio, reemplazar el grifo por un modelo comparable o superior. Para obtener los servicios cubiertos por la garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-389-8827 para enviarle una autorización de devolución y las instrucciones de envío. Es posible que se le exija presentar una copia del recibo de venta como comprobante de compra. Todos los costos de extracción y reinstalación son de responsabilidad explícita del comprador. Cualquier daño al grifo producido por accidente, uso indebido o instalación incorrecta, o a causa del uso de elementos accesorios que no son del fabricante, será responsabilidad del comprador. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación del grifo durante el período de garantía. No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían de estado/provincia a estado/provincia. Esta garantía sustituye cualquier garantía previa.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-389-8827, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
1	Botón indicador	A66D558KP
2	Ensamble de manija de metal	A079220
3	Tapa del reborde	A041088-Z
4	Ensamble de cartucho	A507348N
5	Juego de surtidor	A666967N
6	Juego de junta tórica (3,18 cm de diámetro interior y 3,81 cm de	A608220
7	diámetro exterior)	A500146N-54
8	Aireador	A501374N
9	Desviador de rociado con interruptor de vacío	A66G424-T
10	Aditamentos de montaje	A66F551-T
11	Placa de cubierta y placa para masilla	A66G421
12	Aditamentos de montaje	A503143W
13	Rociador lateral	A512139NKP
14	Ensamble soporte del rociador	A220008

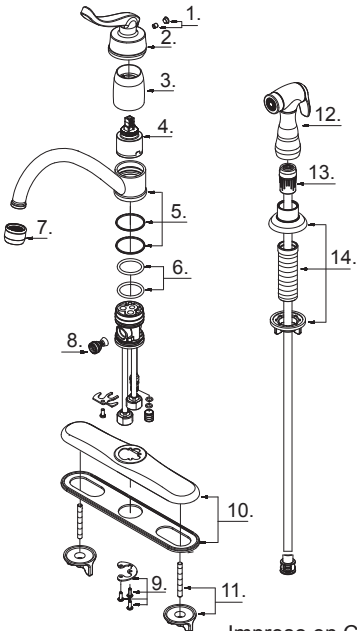

Impreso en China