


BUBBLING CUBE STEEL FOUNTAIN

ITEM # Y95853
LOWE'S # 2566882

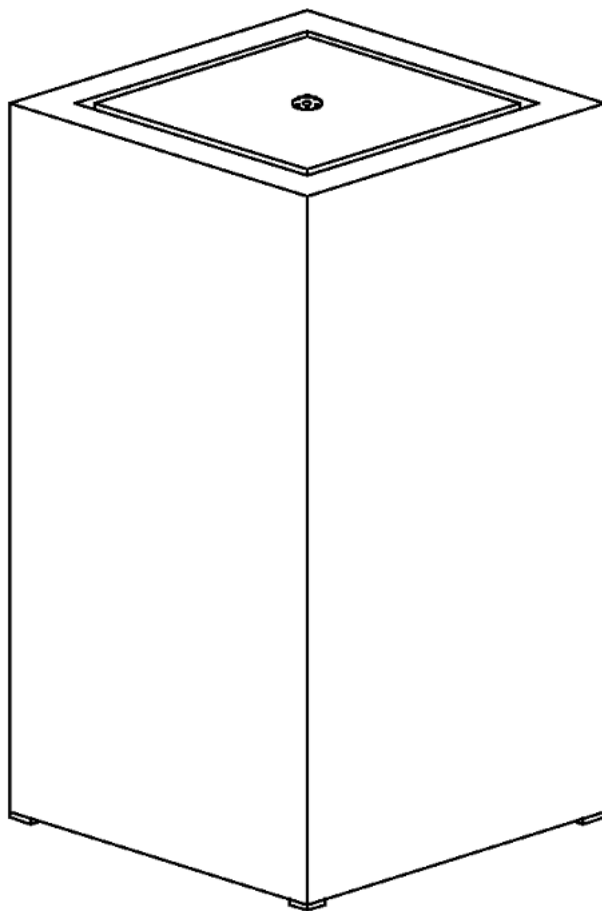

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts?

Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-771-BOND(2663), 8 a.m. - 4:30 p.m., PST, Monday - Friday.

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.


WARNING

- Save these warnings and instructions for reference. Read all instructions before use.
- Failure to follow warnings and instructions may result in injury or property damage.
- **California Prop. 65 Warning:** This product can expose you to the chemicals including Lead and Lead Compounds, which are known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
- Excessive weight or pressure on any of the fountain sections may cause it to fall. Keep pets, children, or anyone from sitting, leaning, or climbing on any of the fountain components.
- While fountain is designed to operate as splash free as possible, some water splashing out of the fountain is inevitable. Place the fountain in a location where any splashing will not cause damage.
- The National Electric Code requires that a ground fault circuit interrupter (GFCI) be used in the branch circuit supplying fountain pump and other pond equipment. Seek your electrical supplies dealer for this device.
- Always keep the fountain working with sufficient water and clean of debris and dirt to ensure proper functioning of the pump.
- If necessary, clean the fountain with a soft cloth and change the water frequently. Due to water evaporation, you may see a buildup of white residue on the fountain surface from mineral content in the water supply. To prevent such buildup, regularly clean the fountain with soap and water. Do not use any abrasive, which may damage the applied finish.
- Use of water clarifier or algicide of any kind will damage the paint on the fountain and will not be covered under the manufacturer's warranty.
- This fountain is intended for outdoor use only.
- See the pump instructions for pump safety, maintenance, and warranty information.
- The pump on your fountain has no user-serviceable parts. Only an authorized service representative should service the pump.

CAUTION


1. Install the fountain pump correctly before operating it.
2. DO NOT allow the pump to run dry.
3. For fountains with multiple sections or attached decorations: If any of the fountain's attached sections with electrical lights or components fall into the water located in fountain base, unplug the fountain and turn off circuit breaker before trying to put the fountain pieces back in place.
4. If any leakage occurs around the pump housing, turn off the circuit breaker immediately and have the pump serviced by a registered technician.
5. Do not operate the fountain if the pump has been dropped or has a damaged power cord or plug.
6. If the plug or your wall receptacle gets wet due to water dripping down the power cord or for any other reason, do not remove the plug from the wall outlet until the circuit breaker is turned off.

NOTE: Allow the pump power cord to hang at a lower level than the wall outlet to form a "drip loop". This will help prevent water from dripping down the power cord and getting into the wall outlet.

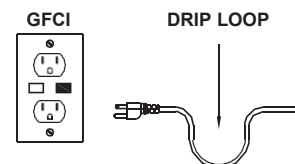

7. Always unplug the fountain pump and any other independent electrical accessories (e.g. lights) from the outlet when not in use and before cleaning or replacing parts.
8. Disconnect the power cord from the outlet by holding the plug, not by pulling on the power cord.
9. Do not expose the pump to direct sunlight or to low temperatures for any period of time.
10. Keep the power cord away from high temperatures or heat sources.
11. This fountain pump is not intended for commercial use.

PACKAGE CONTENTS

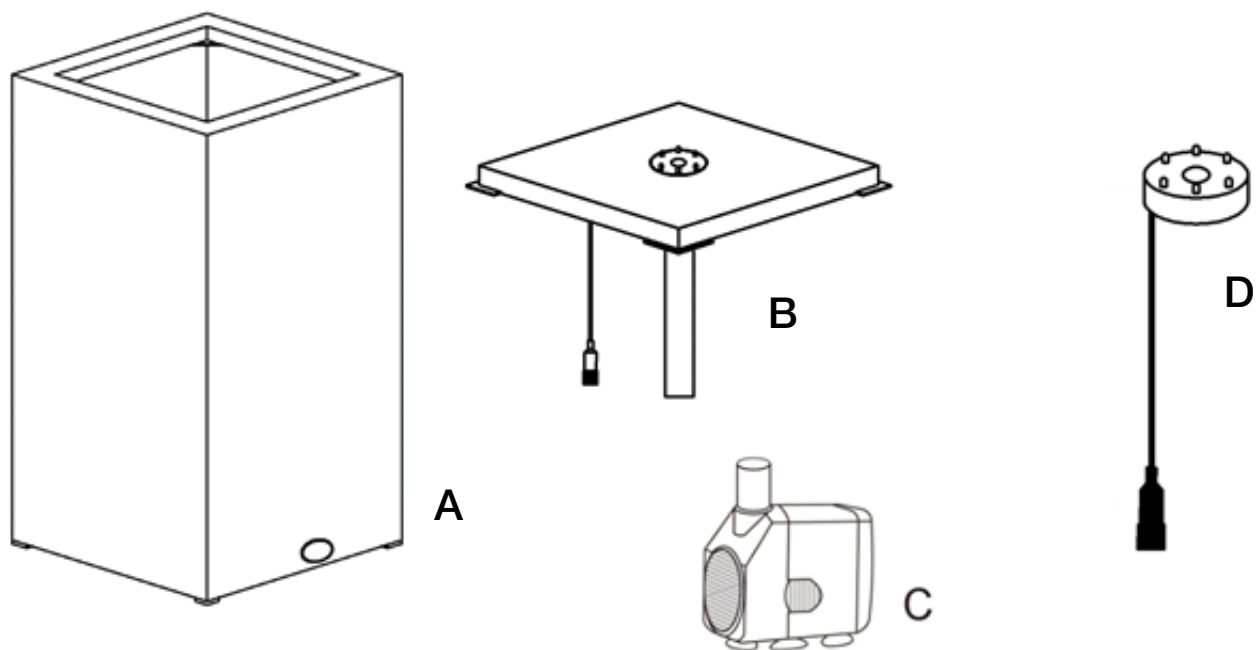

ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Fountain base	1
B	Fountain top	1
C	Pump	1
D	LED light (preassembled)	1

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 10 minutes

No Tools Required for Assembly

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Step 1

Remove all packaging from all parts. Pull the pump cord through the steel pipe and out the bottom of the fountain. Seal the steel pipe with the rubber stopper on the pump cord.

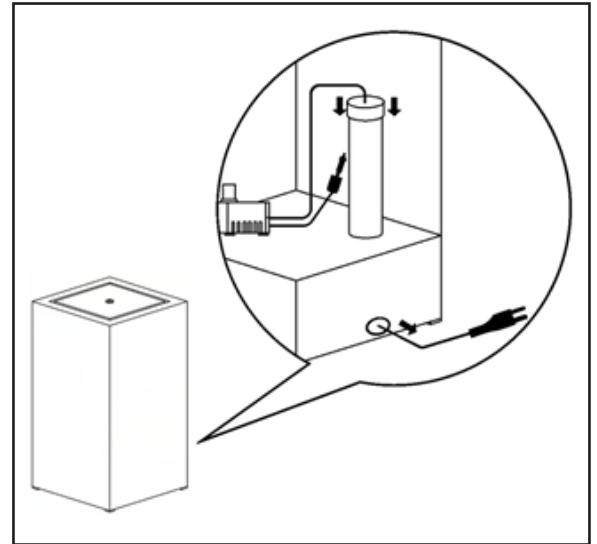


Step 2

Connect the flexible hose of the fountain top to pump.

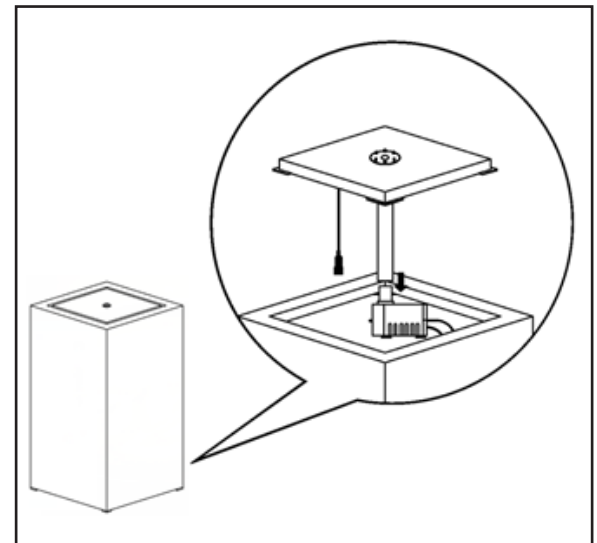

Step 3


Connect the cord of pump to the cord of LED light.

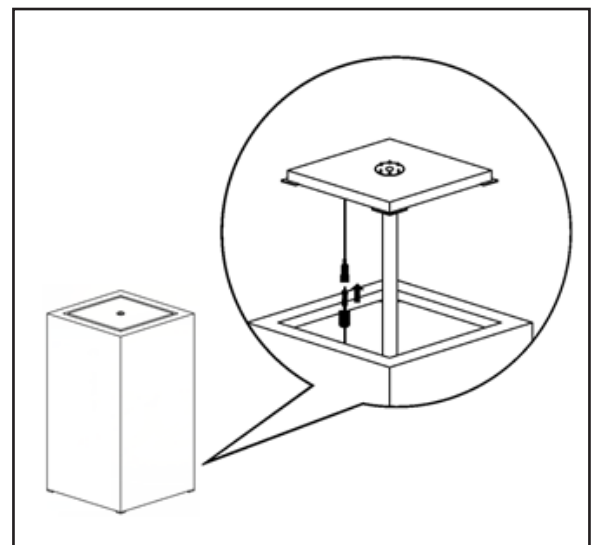

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Step 4

Carefully fill the reservoir with clean water. Always make sure the pump is completely submerged and that the water level doesn't exceed the height of the steel pipe inside the fountain, 4 gallons of water is suitable.

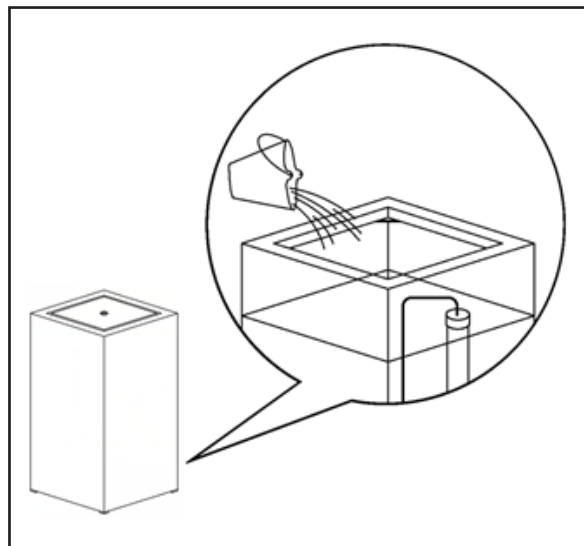

Step 5

Place the fountain top onto the fountain base.

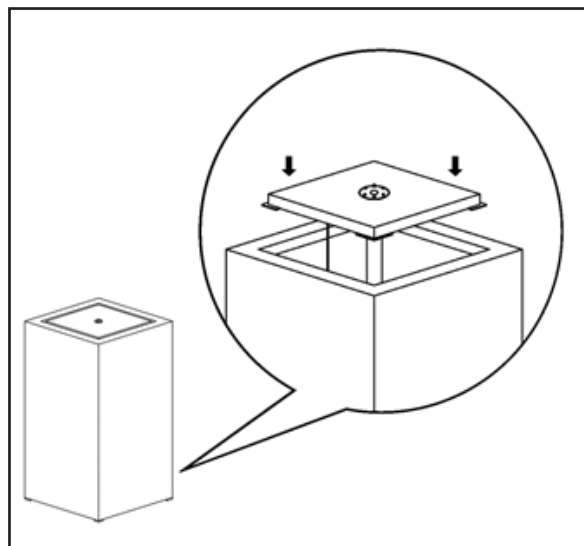


Step 6

Use feet under the bottom of the fountain to adjust fountain height. Then plug the pump in and switch to 'ON'. The water will start to flow within one minute.

CAUTION:

Be careful not to spill water onto the plug of the pump. DO NOT allow the pump to run dry!

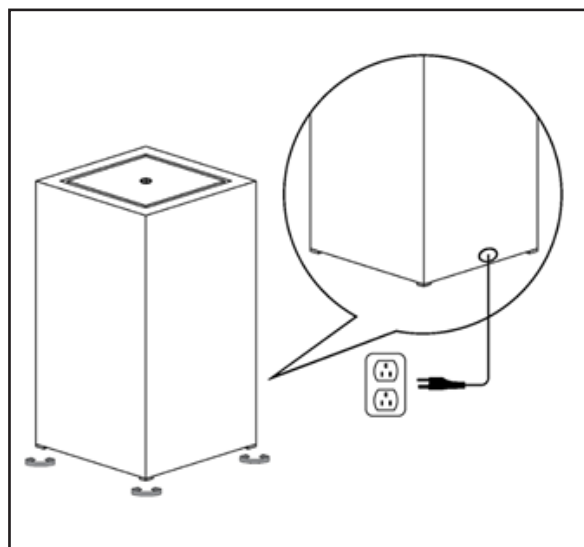

OPERATING INSTRUCTIONS

While fountain is designed to operate as splash free as possible, some water splashing out of the fountain is inevitable. Place the fountain in a location where any splashing will not cause damage. Always keep the fountain working with sufficient water and clean of debris and dirt to ensure proper functioning of the pump.

Operating Fountain


ALWAYS MAKE SURE THE PUMP IS FULLY SUBMERGED UNDER THE WATERLINE PRIOR TO TURNING PUMP ON.

1. Check that there is enough water in the reservoir.
2. Plug in pump cord into outlet and switch on, pump will start to work.
3. The water flow rate can be increased or decreased by moving the flow rate controller on the water pump to the +/- signs.
4. Turn off power outlet switch, the pump will stop working.
5. Unplug fountain from outlet if not in use for a long period of time.

Adjust the flow rate to achieve the desired effect and to minimize any splashing. Splashing can occur if the flow rate is too high or the reservoir is too full. The flow rate can be increased or decreased by moving the flow rate control switch towards the '+/max' or '-/min' positions.

Note:


1. Drain the water if you don't plan to use the fountain for a long time to prevent mosquito breeding and water odor.
2. Be sure to drain all water during winter months or cold seasons to prevent reservoir from cracking or breaking.

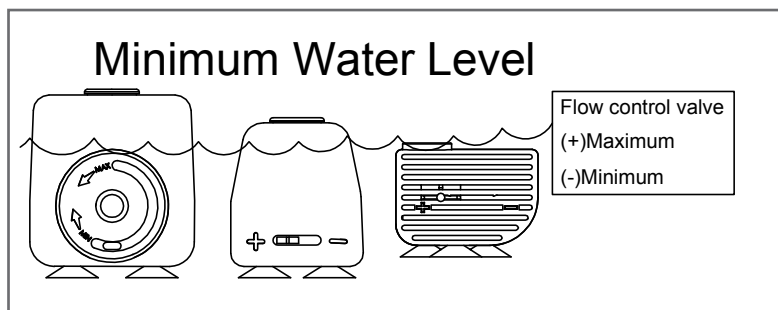

WARNING: Please check and ensure the power cord is not damaged before using this appliance.

CARE AND MAINTENANCE

- If necessary, clean the fountain with a soft cloth and change the water frequently. Due to water evaporation, you may see a buildup of white residue on the fountain surface from mineral content in the water supply. To prevent such buildup, regularly clean the fountain with soap and water. Do not use any abrasive, which may damage the applied finish.
- Use of water clarifier or algicide of any kind will damage the paint on the fountain and will not be covered under the manufacturer's warranty.
- Check regularly that the water reservoir has sufficient water to cover the pump at all times. It will be necessary to check more frequently in warm or windy weather.
- Disconnect the power and empty the reservoir if the fountain will not be used for an extended time.
- If installed outdoors and in a freeze-prone area of the country, ensure all water is removed and the unit is completely dry before temperatures drop too low. This product is NOT to be operated below 41°F or freeze damage may occur.
- **Store your product indoors during winter months. Avoiding extreme cold temperatures will prevent from exposure damage.**
- Keep this manual for future reference.

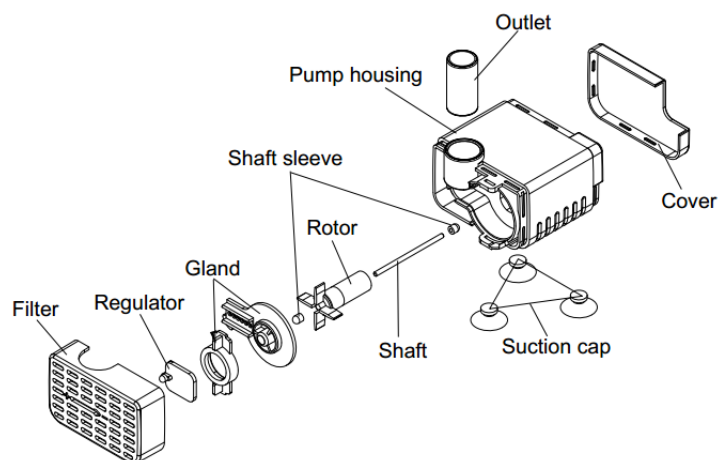

Model#	Description	Volt.	Power
YH-LV70T	water pump	120V	4.2W
Frequency	Flow Height	Flow Volume	
60Hz	70cm	300L / hour	

NOTE: The pump data in this manual is from lab tests. The actual pump may be different due to the method of production or technical improvements. This data can be used as a reference when purchasing a similar pump.

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
If pump does not run, or lights are not on.	Check the circuit breaker or try another outlet.
	Check the water level in the fountain. Running the pump without sufficient water can damage the pump.
	Check the setting of the flow control on the pump and adjust the flow.
	Check the pump discharge and intake for dirt and debris.
If hose is blocked	The pump might be “air locked.” Plug and unplug the pump several times to release the air inside the pump.
	Check and reconnect the cord and try again.

WARRANTY

- 1 Year warranty against manufacturer’s defect in materials & workmanship. The manufacturer warranty will be voided by, and manufacturer disclaims any responsibility for, the following actions:
- Modification of the unit and/or components.
- Use of any component part not manufactured or approved by manufacturer.
- Use and installation other than as instructed in this manual.

Please contact the manufacturer for replacement parts.

CUSTOMER SERVICE


If you have any questions or concerns, please contact Bond Manufacturing Co., Inc. at the below resources:

Toll Free Phone	1-866-771-BOND(2663) Monday - Friday, 8am - 4:30pm PST
Email	customer.service@bondmfg.com
Online	www.bondmfg.com

Help available in English and Spanish.

FUENTE CUBO BURBUJEANTE DE ACERO

NO DE ARTÍCULO # Y95853
NO LOWE'S # 2566882

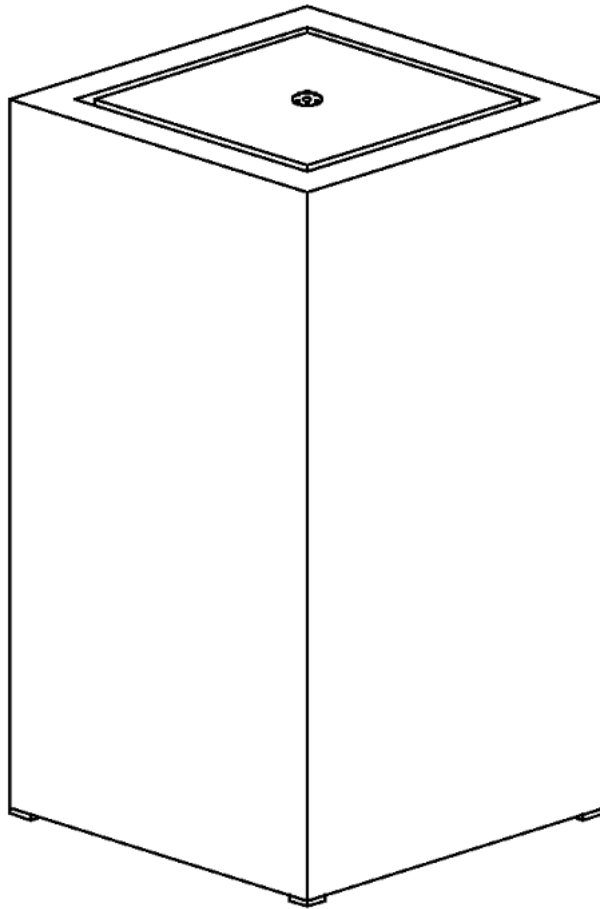

SUJETE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Tiene preguntas, problemas, o le faltan piezas?

Antes de regresar a la tienda, llame a nuestro servicio al cliente al 1-866-771-BOND(2663), de 8 h. a 16.30, PST, de lunes a viernes.

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda todo este manual antes de intentar ensamblar, utilizar o instalar el producto.


! ADVERTENCIA

- Guarde estas advertencias e instrucciones para consultas futuras. Lea todas las instrucciones antes del uso.
- El no seguir las advertencias e instrucciones podría resultar en heridas o daños a la propiedad.
- **Advertencia California Prop. 65:** Este producto puede exponerle a productos químicos, como el plomo y sus compuestos, conocidos en el estado de California como causante de cáncer y defectos congénitos y otros daños reproductivos. Para obtener más información visite www.P65Warnings.ca.gov.
- Un peso excesivo o una presión excesiva sobre una parte de la fuente puede hacerla caer. No permita que las mascotas, los niños u otras personas se sienten, se apoyen o suban sobre uno de los componentes de la fuente.
- Aunque la fuente está diseñada para funcionar sin salpicaduras tanto como posible, la salpicadura de un poco de agua de la fuente es inevitable. Coloque la fuente en un lugar donde las salpicaduras no causen daños.
- El Código Eléctrico Nacional exige el uso de un disyuntor de falla a tierra (GFCI) en el circuito alimentando la bomba de la fuente y otro equipo de estanque. Obtenga este dispositivo de su concesionario de material eléctrico.
- Siempre mantenga la fuente funcionando con bastante agua y sin residuos y suciedad para asegurar el funcionamiento adecuado de la bomba.
- Si es necesario, limpie la fuente con un trapo suave y cambie el agua frecuentemente. Por causa de evaporación del agua, se puede ver una acumulación de residuos blancos en la superficie de la fuente debida al contenido mineral en el abastecimiento de agua. Para prevenir esta acumulación, limpie regularmente la fuente con el jabón y agua. No utilice ningún abrasivo, que podría dañar el acabado aplicado.
- El uso de un clarificador de agua o cualquier alguicida daña la pintura en la fuente y no está cubierto por la garantía del fabricante.
- Esta fuente está diseñada para su uso en exteriores solamente.
- Consulte las instrucciones de la bomba para información sobre seguridad, mantenimiento y garantía de la bomba.
- La bomba de su fuente no tiene ninguna pieza que el usuario pueda reparar. Sólo un técnico autorizado debe realizar el mantenimiento de la bomba.

! ATENCIÓN


1. Instale correctamente la bomba de la fuente antes de utilizarla.
2. NO ponga en funcionamiento la bomba en seco.
3. Para fuentes con varias secciones o decoraciones adjuntas: Si una de las secciones adjuntas de la fuente con luces o componentes eléctricos se cae en el agua ubicada en la base de la fuente, desenchufe la fuente y desconecte el disyuntor antes de intentar colocar de nuevo las piezas de la fuente en su lugar.
4. Si aparece una fuga alrededor de la carcasa de la bomba, desconecte inmediatamente el disyuntor y haga reparar la bomba por un técnico certificado.
5. No utilice la fuente después de una caída de la bomba, o si tiene un cable de alimentación o un enchufe dañado.
6. Si el enchufe o el tomacorriente mural se moja debido al agua goteando del cable de alimentación o por cualquier otra razón, no retire el enchufe del tomacorriente mural hasta que el disyuntor esté apagado.

NOTA: Deje el cable de alimentación de la bomba por debajo del nivel del tomacorriente mural para formar un lazo de goteo. Esto impedirá que el agua gotee del cable eléctrico para entrar en el tomacorriente mural.

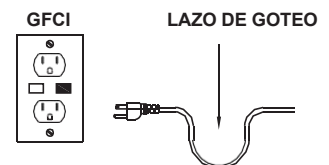

7. Siempre desenchufe la bomba de la fuente y cualquier otro accesorio eléctrico independiente (como luces) del tomacorriente cuando no la use y antes de limpiar o reemplazar piezas.
8. Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente sosteniendo el enchufe, no tirando el cable de alimentación.
9. No exponga la bomba a la luz solar directa o a temperaturas bajas por cualquier período de tiempo.
10. Mantenga el cable de alimentación lejos de temperaturas altas o fuentes de calor.
11. Esta bomba de fuente no se destina a usos comerciales.

CONTENIDO DEL PAQUETE

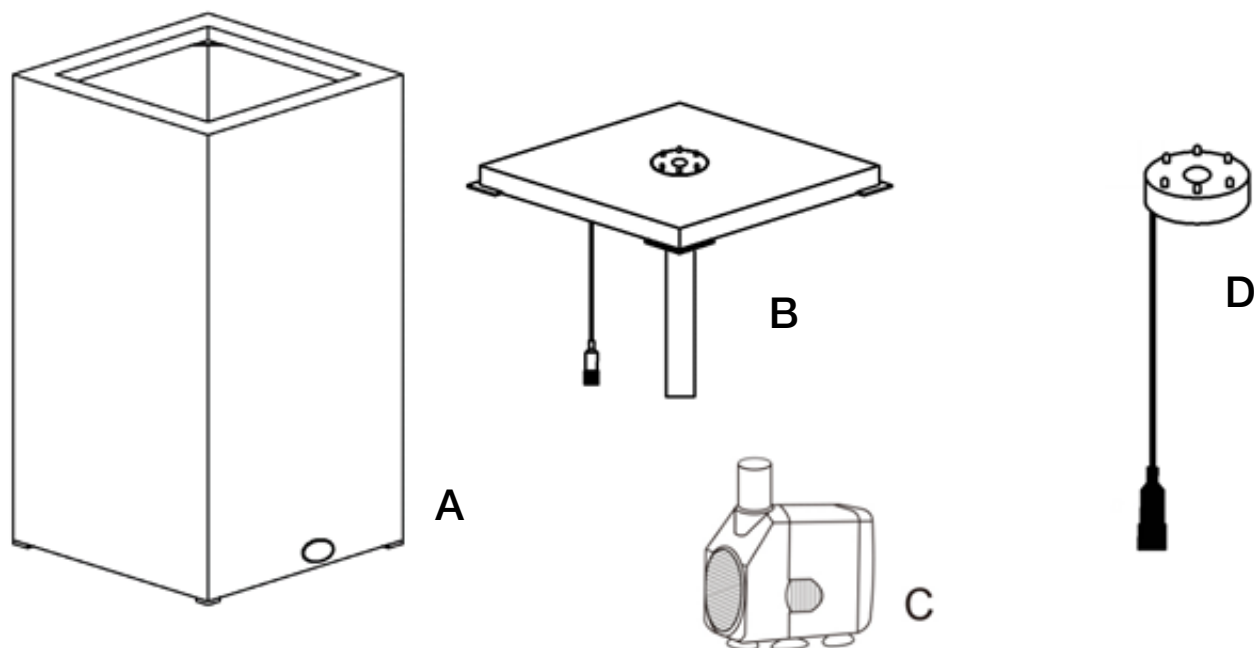

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Base de la fuente	1
B	Parte superior de la fuente	1
C	Bomba	1
D	Luz LED (premontado)	1

PREPARACIÓN

Antes de empezar el montaje del producto, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. Si cualquier pieza falta o está dañada, no intente montar el producto.


Tiempo de montaje estimado: 10 minutos

No se requieren herramientas para el montaje

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Paso 1

Retire el embalaje de todos los artículos en el paquete.
Saque el cable de la bomba del tubo de acero al fondo y selle el tubo de acero con el tapón de caucho sujetado a la bomba.

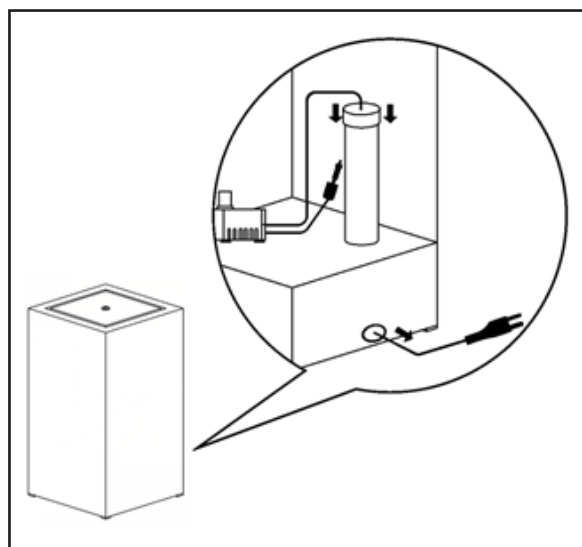


Paso 2

Conecte la manguera flexible de la parte superior de la fuente con la bomba.

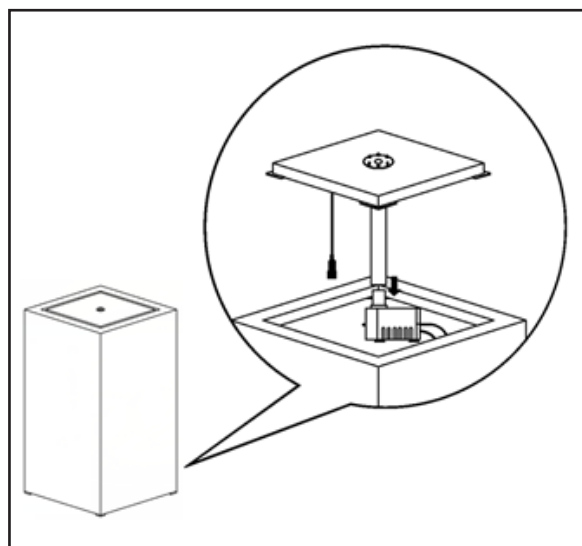

Paso 3


Conecte el cable de la bomba con el anillo LED.

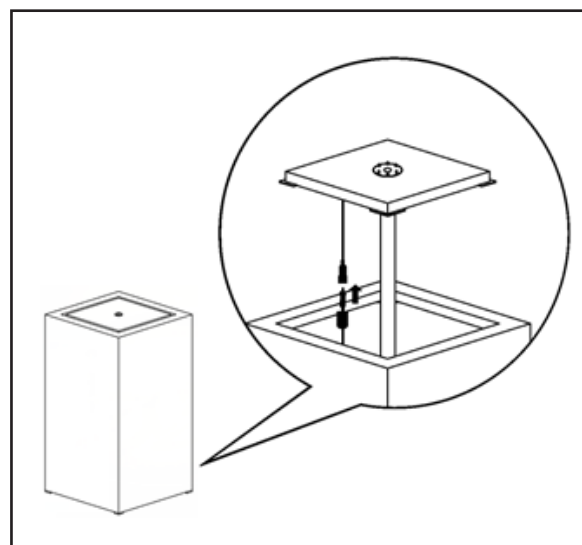

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Paso 4

Llene con cuidado el depósito de agua limpia. Siempre asegúrese de que el agua pueda sumergir completamente la bomba para garantizar su correcto funcionamiento y para que el nivel de agua no exceda el tubo de acero, 4 galones de agua son adecuados.

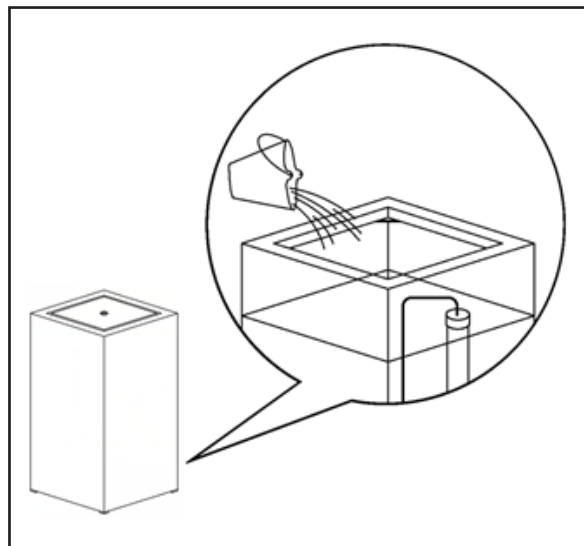

Paso 5

Coloque la parte superior de la fuente para cubrir la base de la fuente.

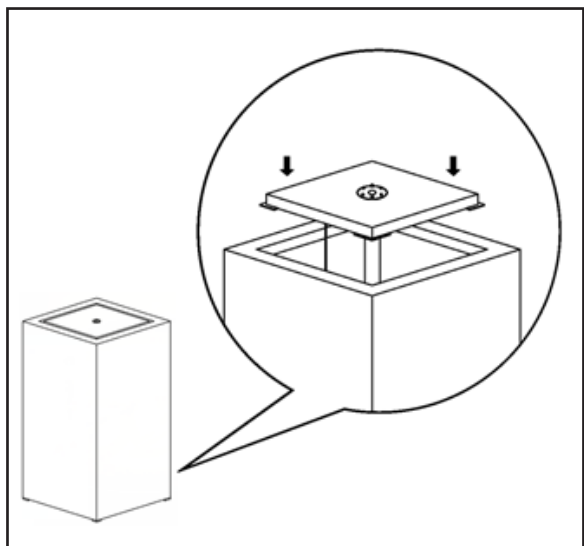


Paso 6

Ajuste la altura con las patas ajustables debajo del fondo de la fuente. Después enchufe la bomba; el agua empezará a fluir dentro de un minuto.

ATENCIÓN:

Asegúrese de no derramar agua sobre el enchufe de la bomba. NO ponga en funcionamiento la bomba en seco!

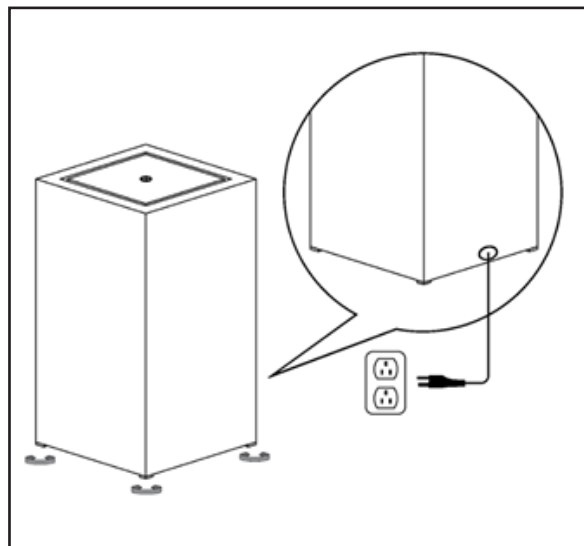

INSTRUCCIONES DE USO

Aunque la fuente está diseñada para funcionar sin salpicaduras tanto como posible, la salpicadura de un poco de agua de la fuente es inevitable. Coloque la fuente en un lugar donde las salpicaduras no causen daños. Siempre mantenga la fuente funcionando con bastante agua y sin residuos y suciedad para asegurar el funcionamiento adecuado de la bomba.

Operar la fuente


SIEMPRE ASEGÚRESE DE QUE LA BOMBA ESTÉ COMPLETAMENTE SUMERGIDA DEBAJO DE LA LÍNEA DE FLOTACIÓN ANTES DE ENCENDER LA BOMBA.

1. Compruebe que haya bastante agua en el depósito.
2. Enchufe el cable de la bomba en el tomacorriente y enciéndalo, la bomba comenzará a funcionar.
3. Se puede aumentar o reducir la velocidad de flujo moviendo el control de velocidad de flujo de la bomba a los signos +/-.
4. Apague el interruptor de la toma de corriente, la bomba dejará de funcionar.
5. Desenchufe la fuente del tomacorriente si no se va a utilizar durante un período prolongado.

Regule la velocidad de flujo de la bomba para obtener el efecto que desea y para minimizar la salpicadura. La salpicadura puede producirse si la velocidad de flujo es demasiado alta o si el depósito está demasiado lleno. Se puede aumentar o reducir la velocidad de flujo moviendo el interruptor de velocidad de flujo a las posiciones '+/max' o '-/min'.

Nota:


1. Vacíe el agua si no tiene previsto usar la fuente durante un período prolongado para prevenir la proliferación de los mosquitos y un mal olor del agua.
2. Asegúrese de vaciar toda el agua durante los meses de invierno o las estaciones frías para evitar grietas o la rotura en el depósito.

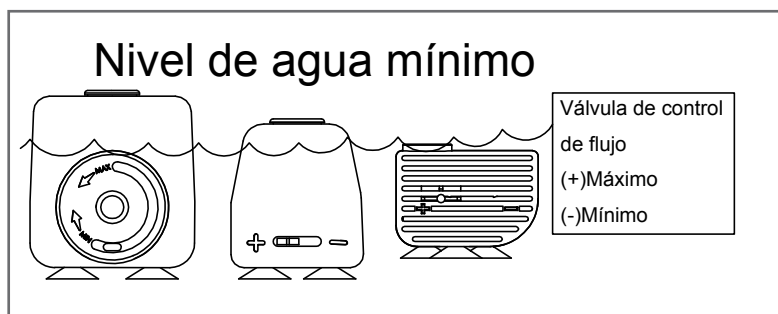

! ADVERTENCIA: Verifique y asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado antes de utilizar este aparato.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Si es necesario, limpie la fuente con un trapo suave y cambie el agua frecuentemente. Por causa de evaporación del agua, se puede ver una acumulación de residuos blancos en la superficie de la fuente debida al contenido mineral en el abastecimiento de agua. Para prevenir esta acumulación, limpie regularmente la fuente con el jabón y agua. No utilice ningún abrasivo, que podría dañar el acabado aplicado.
- El uso de un clarificador de agua o cualquier alguicida daña la pintura en la fuente y no está cubierto por la garantía del fabricante.
- Revise regularmente que el depósito de agua tenga una cantidad suficiente de agua para cubrir la bomba en todo momento. Será necesario comprobarlo con más frecuencia cuando hace calor o viento.
- Desenchufe el cable de alimentación y vacíe el depósito si la fuente no se va a utilizar durante un período prolongado.
- Si está instalada en exteriores en una zona propensa a la congelación, asegúrese de que toda el agua esté eliminada y que la unidad esté completamente seca antes de una disminución de la temperatura demasiado grande. Este producto NO debe usarse en temperaturas de menos de 5°C (41°F) o daños por helada pueden presentarse.
- **Almacene su producto en interiores durante los meses de invierno. El evitar las temperaturas frías extremas previene daños ocasionados por la exposición.**
- Guarde este manual para consultación futura.

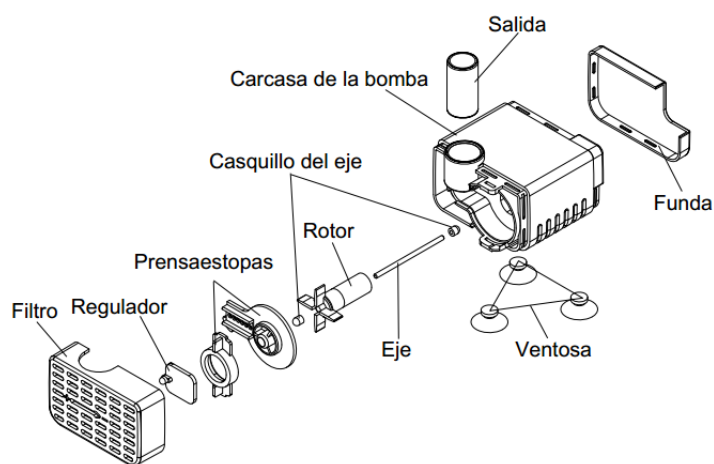

No de modelo	Descripción	Voltios	Potencia
YH-LV70T	Bomba de agua	120V	4.2W
Frecuencia	Altura de flujo	Volumen de flujo	
60Hz	70cm	300L / hora	

NOTA: Los datos sobre la bomba en este manual vienen de pruebas de laboratorio. La bomba real puede ser diferente por causa del método de producción o mejoras técnicas. Se puede utilizar estos datos como referencia cuando se compra una bomba similar.

DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS

Problema	Medida correctiva
Si la bomba no funciona, o si las luces no se encienden	Revise disyuntor, o prueba otra salida eléctrica.
	Revise el nivel de agua en la fuente. El funcionamiento de la bomba sin agua suficiente podría dañar la bomba.
	Revise el ajuste de velocidad de flujo de la bomba y regule el flujo.
	Revise el desagüe y la entrada de la bomba para asegurarse de que no estén obstruidos con suciedad y residuos.
Si la manguera está bloqueada	La bomba puede tener una burbuja de aire. Enchufe y desenchufe la bomba varias veces para liberar el aire dentro de la bomba.
	Revise y enchufe de nuevo el cable y vuelva a intentarlo.

GARANTÍA

- Garantía de 1 año contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía del fabricante se anulará, y el fabricante declina toda responsabilidad de las acciones siguientes:
- Modificación de la unidad y (o) de sus componentes.
- Utilización de cualquier pieza de componente no fabricada o aprobada por el fabricante.
- Utilización e instalación además que las indicadas en este manual.

Veuillez contacter le fabricant pour obtenir des pièces de rechange.

SERVICIO AL CLIENTE

Pour toute question ou préoccupation, veuillez communiquer avec Bond Manufacturing Co., Inc. aux ressources ci-dessous :

Téléphone sans frais	1 866 771-BOND(2663) du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 30 HNP
Courriel	customer.service@bondmfg.com
En ligne	www.bondmfg.com

Ayuda disponible en inglés y español.