
ITEM #6039243
MODEL #TC868SS

TENSION POLE SHOWER CADDY

Español p. 9

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

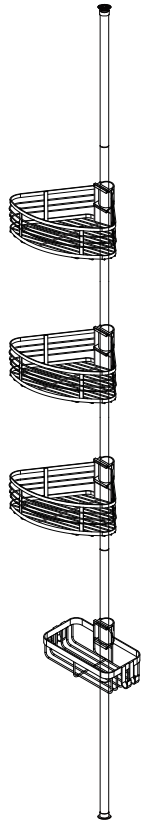

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this **STYLE SELECTIONS** product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com.**

SG26137

STYLE SELECTIONS and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 3

Safety Information..... 4

Preparation..... 4

Assembly or Installation Instructions..... 5

Operating Instructions..... 8

Care and Maintenance 8

Troubleshooting..... 8

Warranty..... 8


Replacement Parts List..... 8


PRODUCT SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS
Pole 1 and Pole 4 are not interchangeable. Pole 4 will always be the top pole. Pole 1 will always be the bottom pole. Add poles depending on how tall you want your shower caddy. Add more poles to make your caddy taller. Poles 2 and 3 are the adjustable middle poles.

SPECIFICATIONS
Tension Pole Shower Caddy Height Options
Adjustable Poles: 1+4 Minimum: 104 cm Maximum: 160 cm
Adjustable Poles: 1+2+4 Minimum: 164 cm Maximum: 224 cm
Adjustable Poles: 1+2+3+4 Minimum: 203 cm Maximum: 264 cm
Adjustable Poles: 1+2+2+3+4 Minimum: 264 cm Maximum: 300 cm

PACKAGE CONTENTS

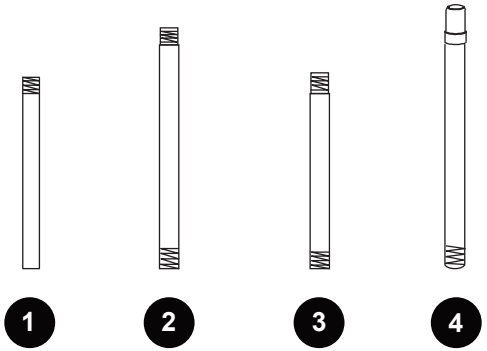

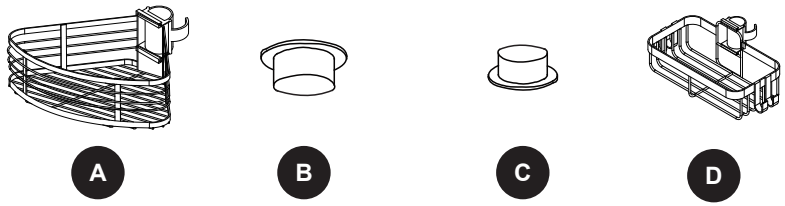

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
1	Base Pole	1
2	Section Pole	2
3	Middle Pole	1
4	Adjustable Pole	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Basket	3
B	Top Non-Slip Cap	1
C	Bottom Non-Slip Cap	1
D	Soap Dish	1

⚠ SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.


PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 15 minutes


Tools Required for Assembly (not included): No tools required

Measure the distance from the tub ledge or shower floor to the ceiling.

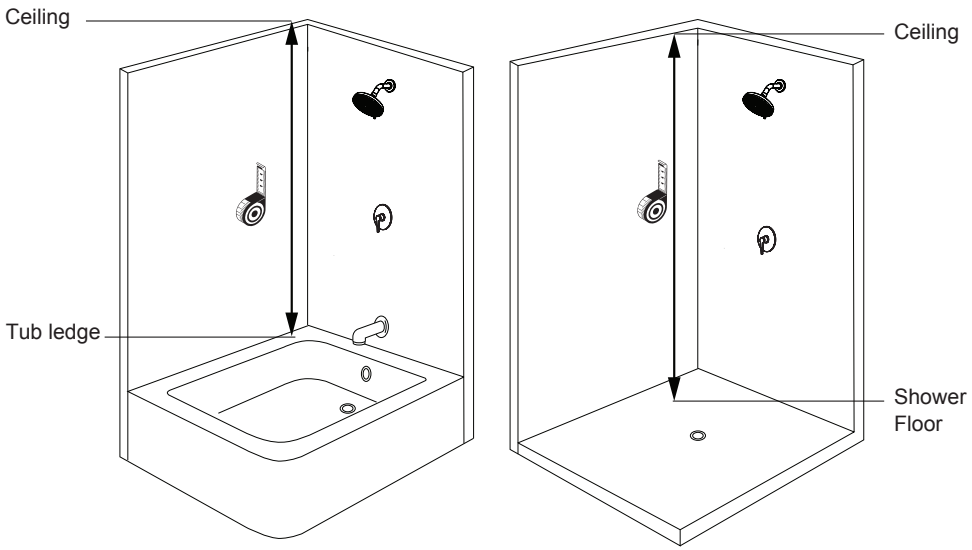


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Push the top non-slip cap (C) onto the adjustable pole (4) until fully seated. Then push the bottom non-slip cap (B) onto the base pole (1) until fully seated.

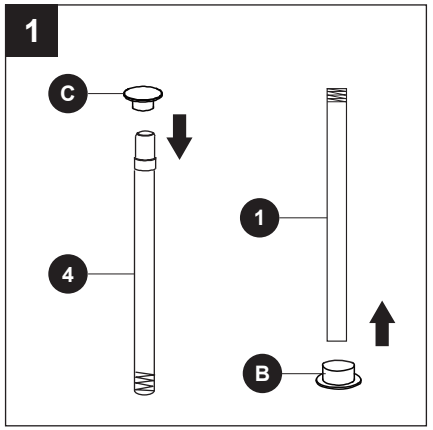


2. Assemble the poles according to your desired height. Add poles to increase height. Poles 2 and 3 are adjustable middle poles.

   Note: Verify the height before proceeding.

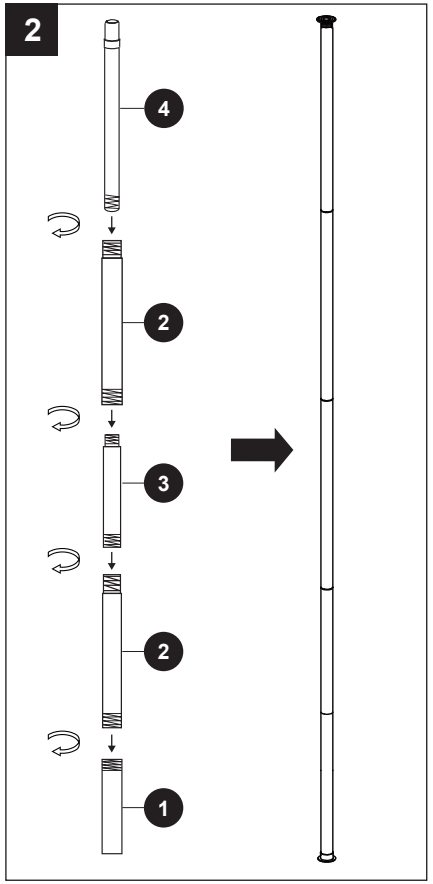


3. Place the basket (A) onto the pole and press the clasp firmly until it snaps into place, locking the basket in position.


   NOTE: Ensure the mounting bracket is fully seated on the pole before pressing the clip.

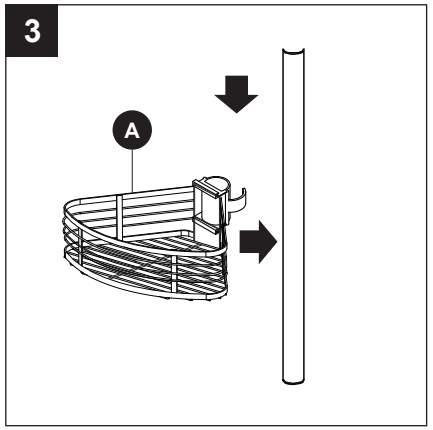

4. Ensure all baskets (A) are securely locked in place and the pole feels stable. Adjust the basket positions as needed before placing the caddy in the shower.

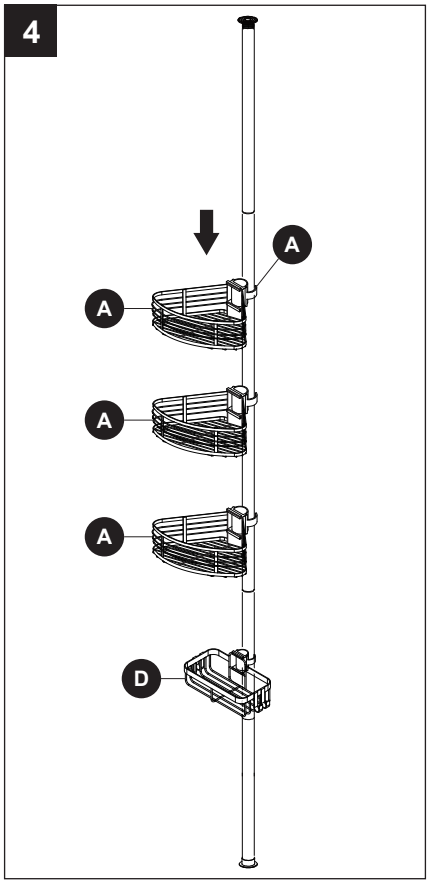

5. Position the caddy by placing the top end cap against the ceiling (fig. 1). Press the lower pole upward to create tension, then position the bottom end on the floor.

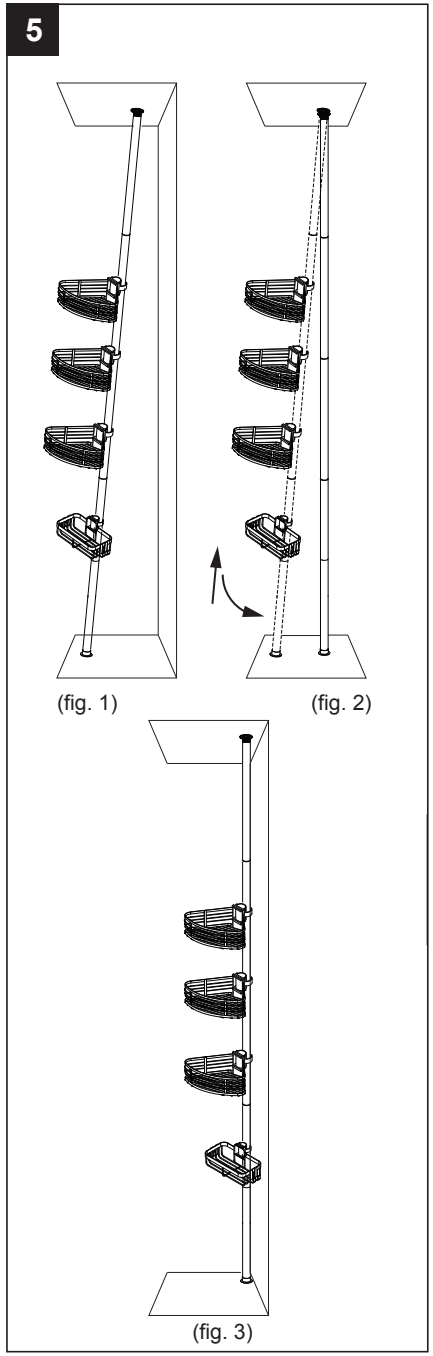

OPERATING INSTRUCTIONS

Ensure the caddy is securely installed and stable before loading. Ensure the caddy stands upright or level.

CARE AND MAINTENANCE

- Rinse occasionally with warm water to remove soap residue.
- Use a non-abrasive cleaner such as dish soap and a soft sponge.
- Do not overload the baskets beyond intended capacity.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Caddy is tilted.	Shelves loaded unevenly.	If tilted, remove all items from shelves and reposition the caddy.
Basket clip does not click into place.	Clip is not pressed tightly against the pole.	Hold the basket close to the pole and press the clip firmly until you hear a click.

WARRANTY

The manufacturer warrants this product to be free from manufacturing and material defects for a period of (1) year from date of purchase, subject to the following conditions and limitations. The warranty is limited to the repair or replacement of part(s) found to be defective in material or workmanship, provided that such part(s) have been subjected to normal conditions of use and service, after said defect is confirmed by the manufacturer's inspection. Any installation, labor, transportation or other related costs arising from defective part(s), repair, replacement or otherwise of same, will not be covered by this warranty.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **877-888-8225**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You may also contact us at **ascs@lowes.com**.

PART	DESCRIPTION	PART #	COVERED UNDER WARRANTY
B	Bottom Non-Slip Cap	TC868-B	YES
C	Top Non-Slip Cap	TC868-C	



Printed in China

Style™ SELECTIONS


STYLE SELECTIONS y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados

ARTÍCULO #6039243
MODELO #TC868SS

ORGANIZADOR PARA DUCHA CON VARILLA

Español p. 9

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

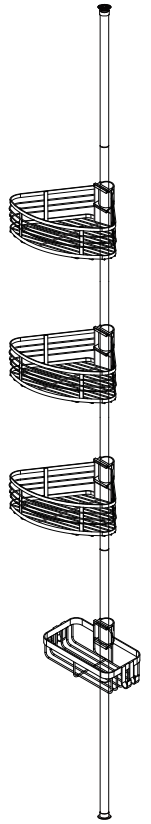

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto de **STYLE SELECTIONS**.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de devolver el producto, contáctenos al:
877-888-8225, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o al correo electrónico **ascs@lowes.com.**

XXXXXX

ÍNDICE

Contenido del paquete.....11

Información de seguridad.....12

Preparación.....12

Instrucciones de ensamblaje o instalación.....13

Instrucciones de funcionamiento.....16

Cuidado y mantenimiento 16

Solución de problemas.....16

Garantía.....16


Lista de piezas de repuesto.....16


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

SPECIFICATIONS
La varilla 1 y la varilla 4 no son intercambiables. La varilla 4 siempre será la superior y la varilla 1, la inferior. Agregue varillas en función de qué tan alto quiera que sea su organizador para ducha. Agregue más varillas para que su organizador para ducha sea más alto. Las varillas 2 y 3 son las varillas centrales que se pueden ajustar.

SPECIFICATIONS
Opciones de altura del organizador para ducha con varilla
Postes ajustables: 1+4 Mínimo: 104 cm Máximo: 160 cm
Postes ajustables: 1+2+4 Mínimo: 164 cm Máximo: 224 cm
Postes ajustables: 1+2+3+4 Mínimo: 203 cm Máximo: 264 cm
Postes ajustables: 1+2+2+3+4 Mínimo: 264 cm Máximo: 300 cm

CONTENIDO DEL PAQUETE

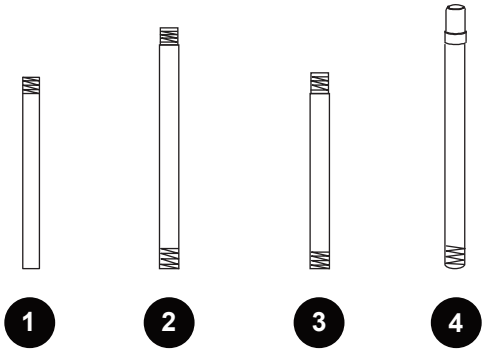

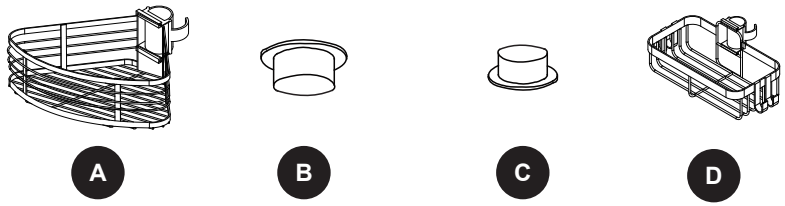

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Varilla inferior	1
2	Varilla intercambiable	2
3	Varilla intermedia	1
4	Varilla superior	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cesta de esquina	3
B	Tapa inferior	1
C	Tapa superior	1
D	Cesta para jabón	1

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.


PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o alguna está dañada.

Tiempo estimado de ensamblaje: 15 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): no se necesitan herramientas

Mida la distancia desde el borde de la bañera o el piso de la ducha hasta el techo.

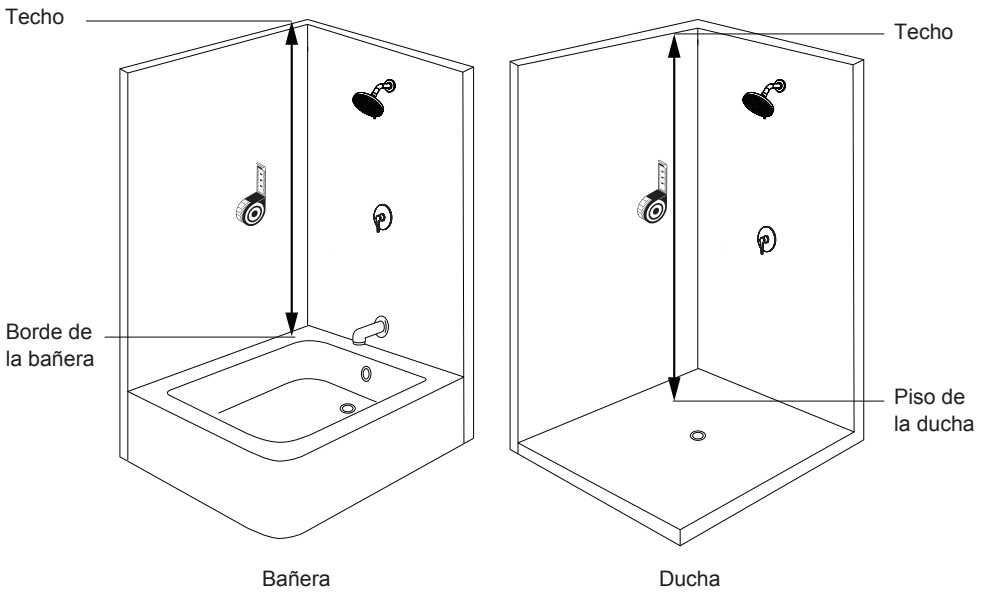


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Coloque la tapa superior (C) en el tubo ajustable (4) y presione firmemente hasta que quede completamente colocada. Después, coloque la tapa inferior (B) en el tubo base (1) y presione firmemente hasta que quede completamente colocada.

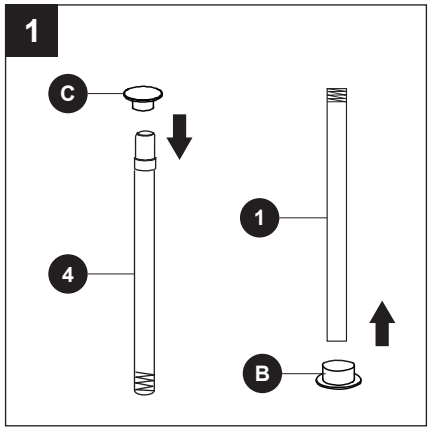


2. Ensamble los tubos según la altura deseada. Agregue tubos para aumentar la altura. Los tubos 2 y 3 son tubos intermedios ajustables.

   Nota: Verifique la altura antes de continuar.

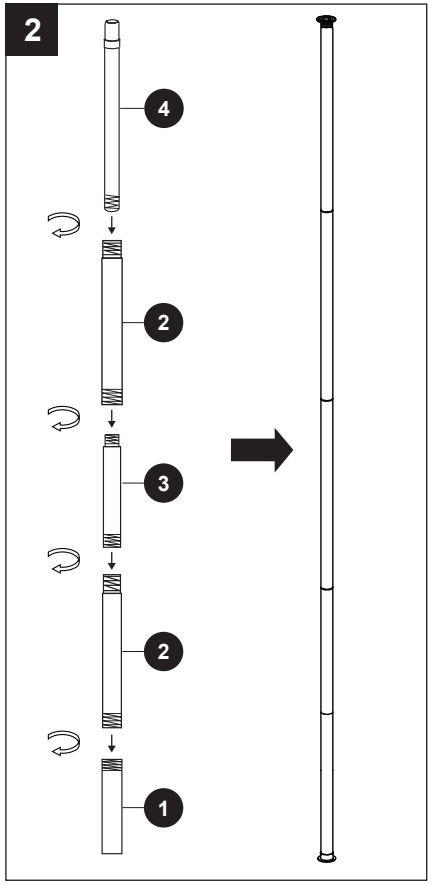


3. Coloque la cesta (A) con el clip en el tubo y precione firmemente el clip hasta que encaje en su lugar, asegurando la canastilla en posición.


   Nota: Asegúrese de que el soporte de montaje esté completamente colocado en el tubo antes de presionar el clip.

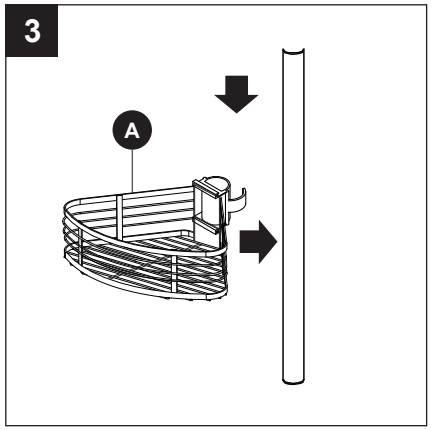

4. Verifique que todas las cestas (A) estén bien fijadas en su lugar y que la varilla se sienta estable. Una vez que las cestas estén ajustadas donde usted quiera, coloque el organizador en la ducha.

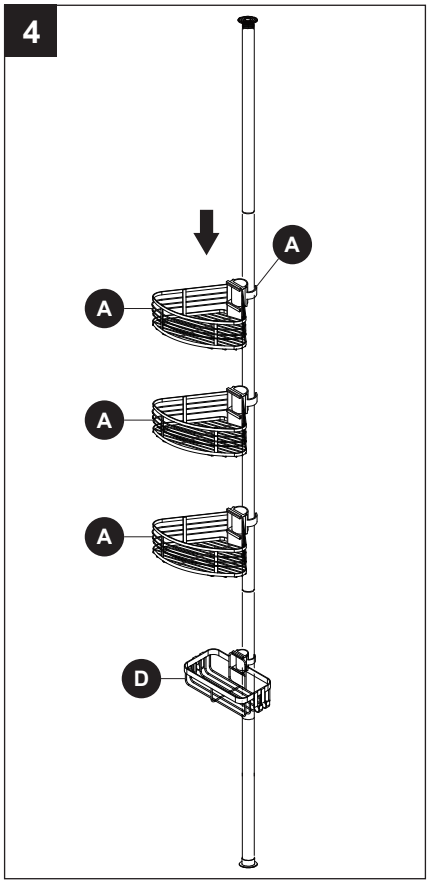

5. Coloque el organizador posicionando la tapa superior contra el techo (fig. 1). Presione el poste inferior hacia arriba para crear tensión y luego coloque la base sobre el piso.

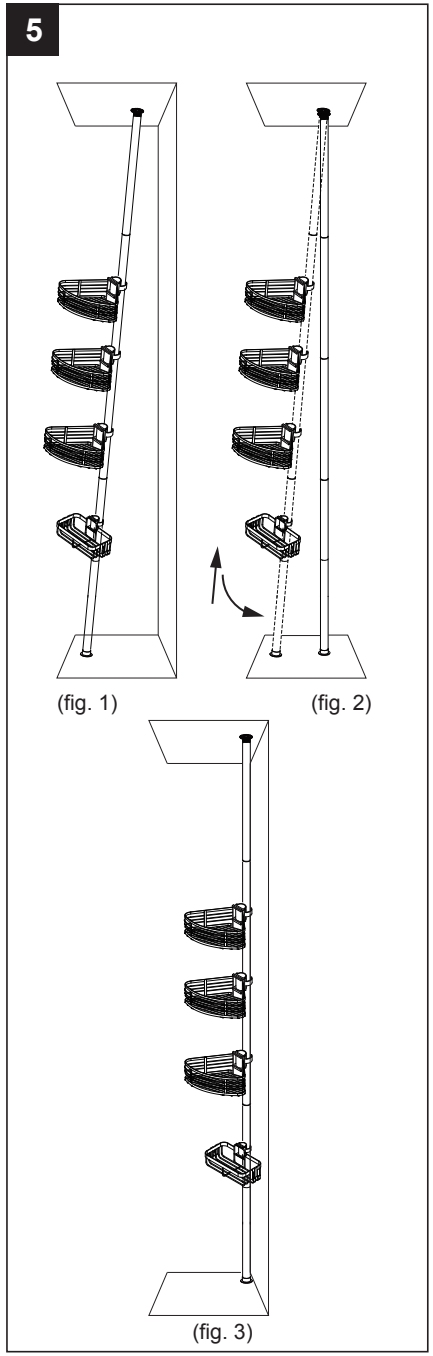

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Instale el organizador para ducha de forma segura y confirme que es estable antes de cargarlo. Distribuya los artículos de manera uniforme para evitar que las cestas se inclinen o se giren. Coloque el organizador para ducha en un lugar en el que pueda permanecer en posición vertical y nivelado.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Enjuáguelo ocasionalmente con agua tibia para eliminar los restos de jabón.
- Use un limpiador no abrasivo como detergente y una esponja suave.
- No cargue los estantes por encima de su capacidad prevista.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El organizador para ducha está inclinado.	Los estantes no tienen el peso bien distribuido.	Si está inclinado, retire todos los artículos de los estantes y vuelva a colocar el organizador para ducha.
El clip de la canastilla no encaja en su lugar.	El clip no está presioando firmemente contra el tubo.	Sostenga la canastilla cerca del tubo y presione el clip firmemente hasta escuchar un clic.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este producto no presentará defectos de fabricación ni de materiales durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones y limitaciones. Esta garantía se limita a la reparación o al reemplazo de piezas que se consideren defectuosas en material o mano de obra, siempre y cuando dichas piezas se hayan sometido a condiciones normales de uso y servicio, después de que una inspección por parte del fabricante confirme dicho defecto. Esta garantía no cubre ningún costo de instalación, mano de obra, transporte o de otro tipo que surja de la pieza defectuosa, su reparación, reemplazo u otra situación.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro departamento de Servicio al Cliente al **877-888-8225**, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de **ascs@lowes.com**.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #	CUBIERTO POR LA GARANTÍA
B	Tapa inferior	TC868-B	SÍ
C	Tapa superior	TC868-C	



Impreso en China