

allen + roth®


ALLEN+ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC.
All rights reserved.

ITEM # 3730313

62 in ELECTRIC FIREPLACE

MODEL # 150182 / 28MMP7146-PG77

Español p. 30

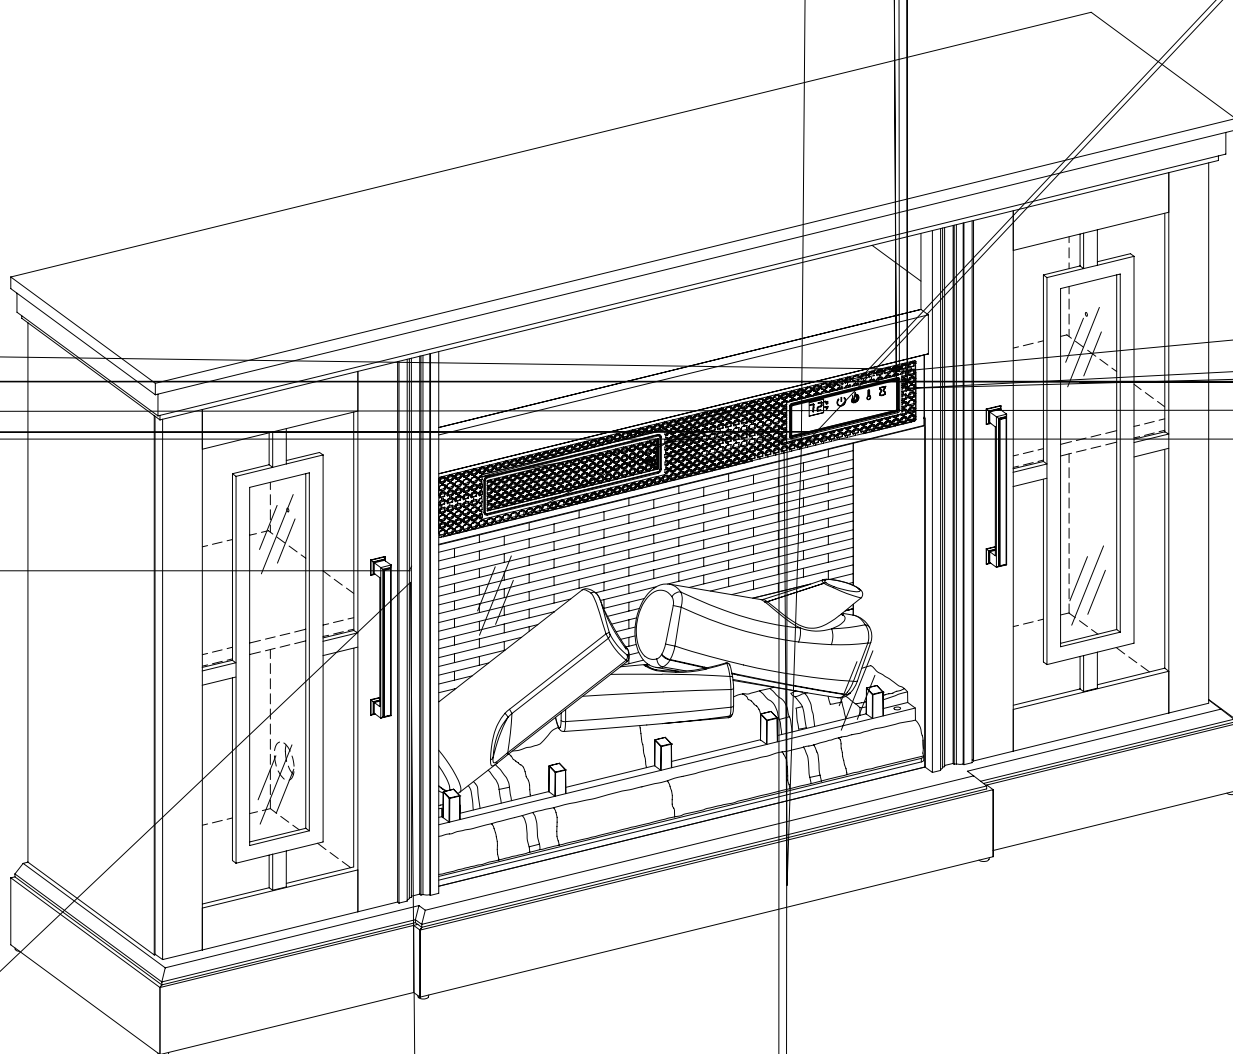

Serial Number: _____ Purchase Date: _____



SS23012

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You can also contact us at partsplus@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Product Specifications2

Safety Information.....3

Maximum Load.....5

Package Contents.....6

Hardware Contents.....8

Preparation.....9

Assembly Instructions.....9

Operating Instructions.....22

Troubleshooting.....24

FCC/IC Information.....25

Care and Maintenance.....25

Warranty.....26

Battery Replacement.....27

Replacement Parts List.....28

PRODUCT SPECIFICATIONS

VOLTAGE	120VAC, 60 Hz
AMPS	12.5 Amps
WATTS	1500 Watts



SAFETY INFORMATION

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock, and injury to persons including the following:

1. Read all instructions before using this appliance.
2. **DANGER** – High temperatures may be generated under certain abnormal conditions. Do not partially or fully cover or obstruct the front of this heater.
3. **CAUTION:** Never leave the heater operating unattended. Extreme caution is necessary if unsupervised children or people of reduced physical or mental capabilities are nearby.
4. The appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
5. Always unplug this appliance when not in use.
6. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Discard heater, or return to authorized service facility for examination and/or repair.
7. Do not use outdoors.
8. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate this appliance where it may fall into a bathtub or other water container.
9. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or the like. Arrange cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.
10. To disconnect heater, turn controls to off, and turn off power to heater circuit at main disconnect panel (or operate internal disconnect switch if provided).
11. Connect to properly grounded outlets only. This heater is for use on 120 volts. The cord has a plug as shown at A in Fig.1 Do not use a 2 prong adapter. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).

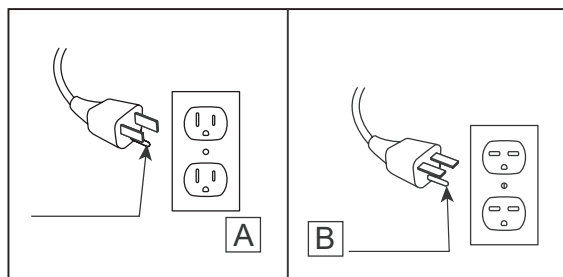



Fig. 1



12. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the appliance.
13. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where opening may become blocked.
14. This appliance has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored. This fireplace should not be used as a drying rack for clothing. Christmas stockings or decorations should not be hung in the area of it.
15. Use this appliance only as described in the manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons.
16. This heater may include a visual alarm to warn that parts of the heater are getting excessively hot. If the alarm flashes immediately turn the heater off and inspect for any objects on or adjacent to the heater that may cause high temperatures.
DO NOT OPERATE THE HEATER WITH THE ALARM FLASHING!

SAVE THESE INSTRUCTIONS


MAXIMUM LOAD

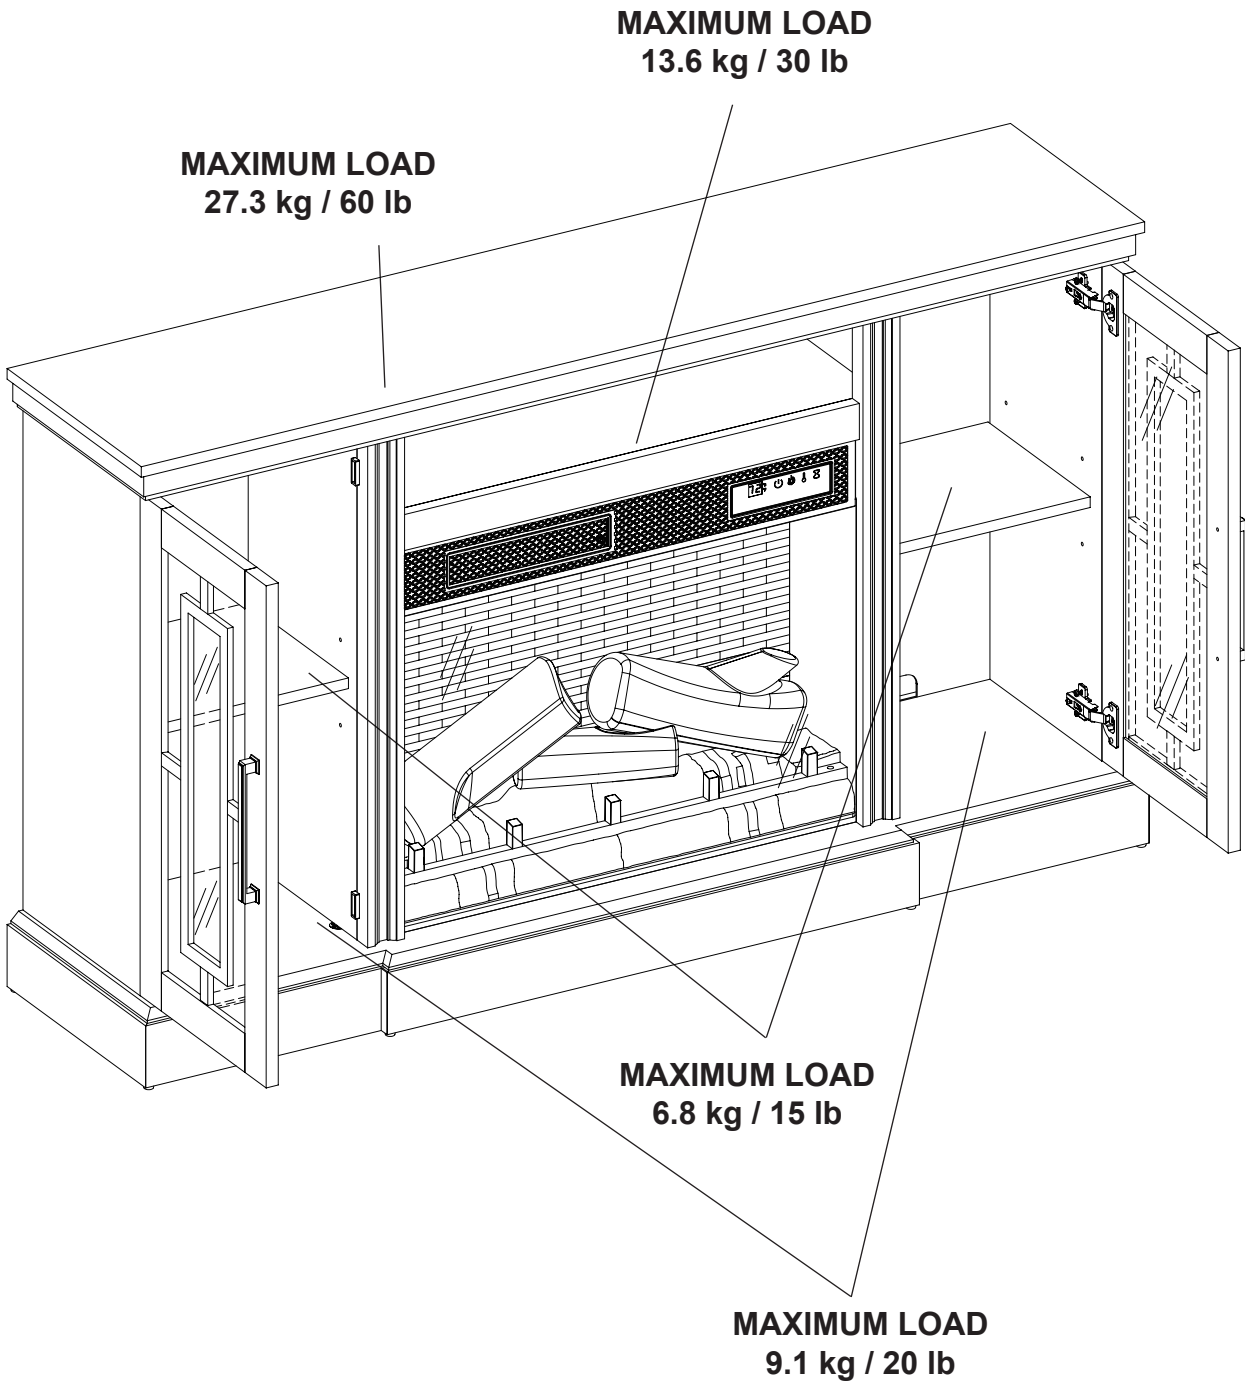

WARNING

Loads heavier than the maximum weights specified may result in instability, causing tip over resulting in death or serious injury.

PACKAGE CONTENTS

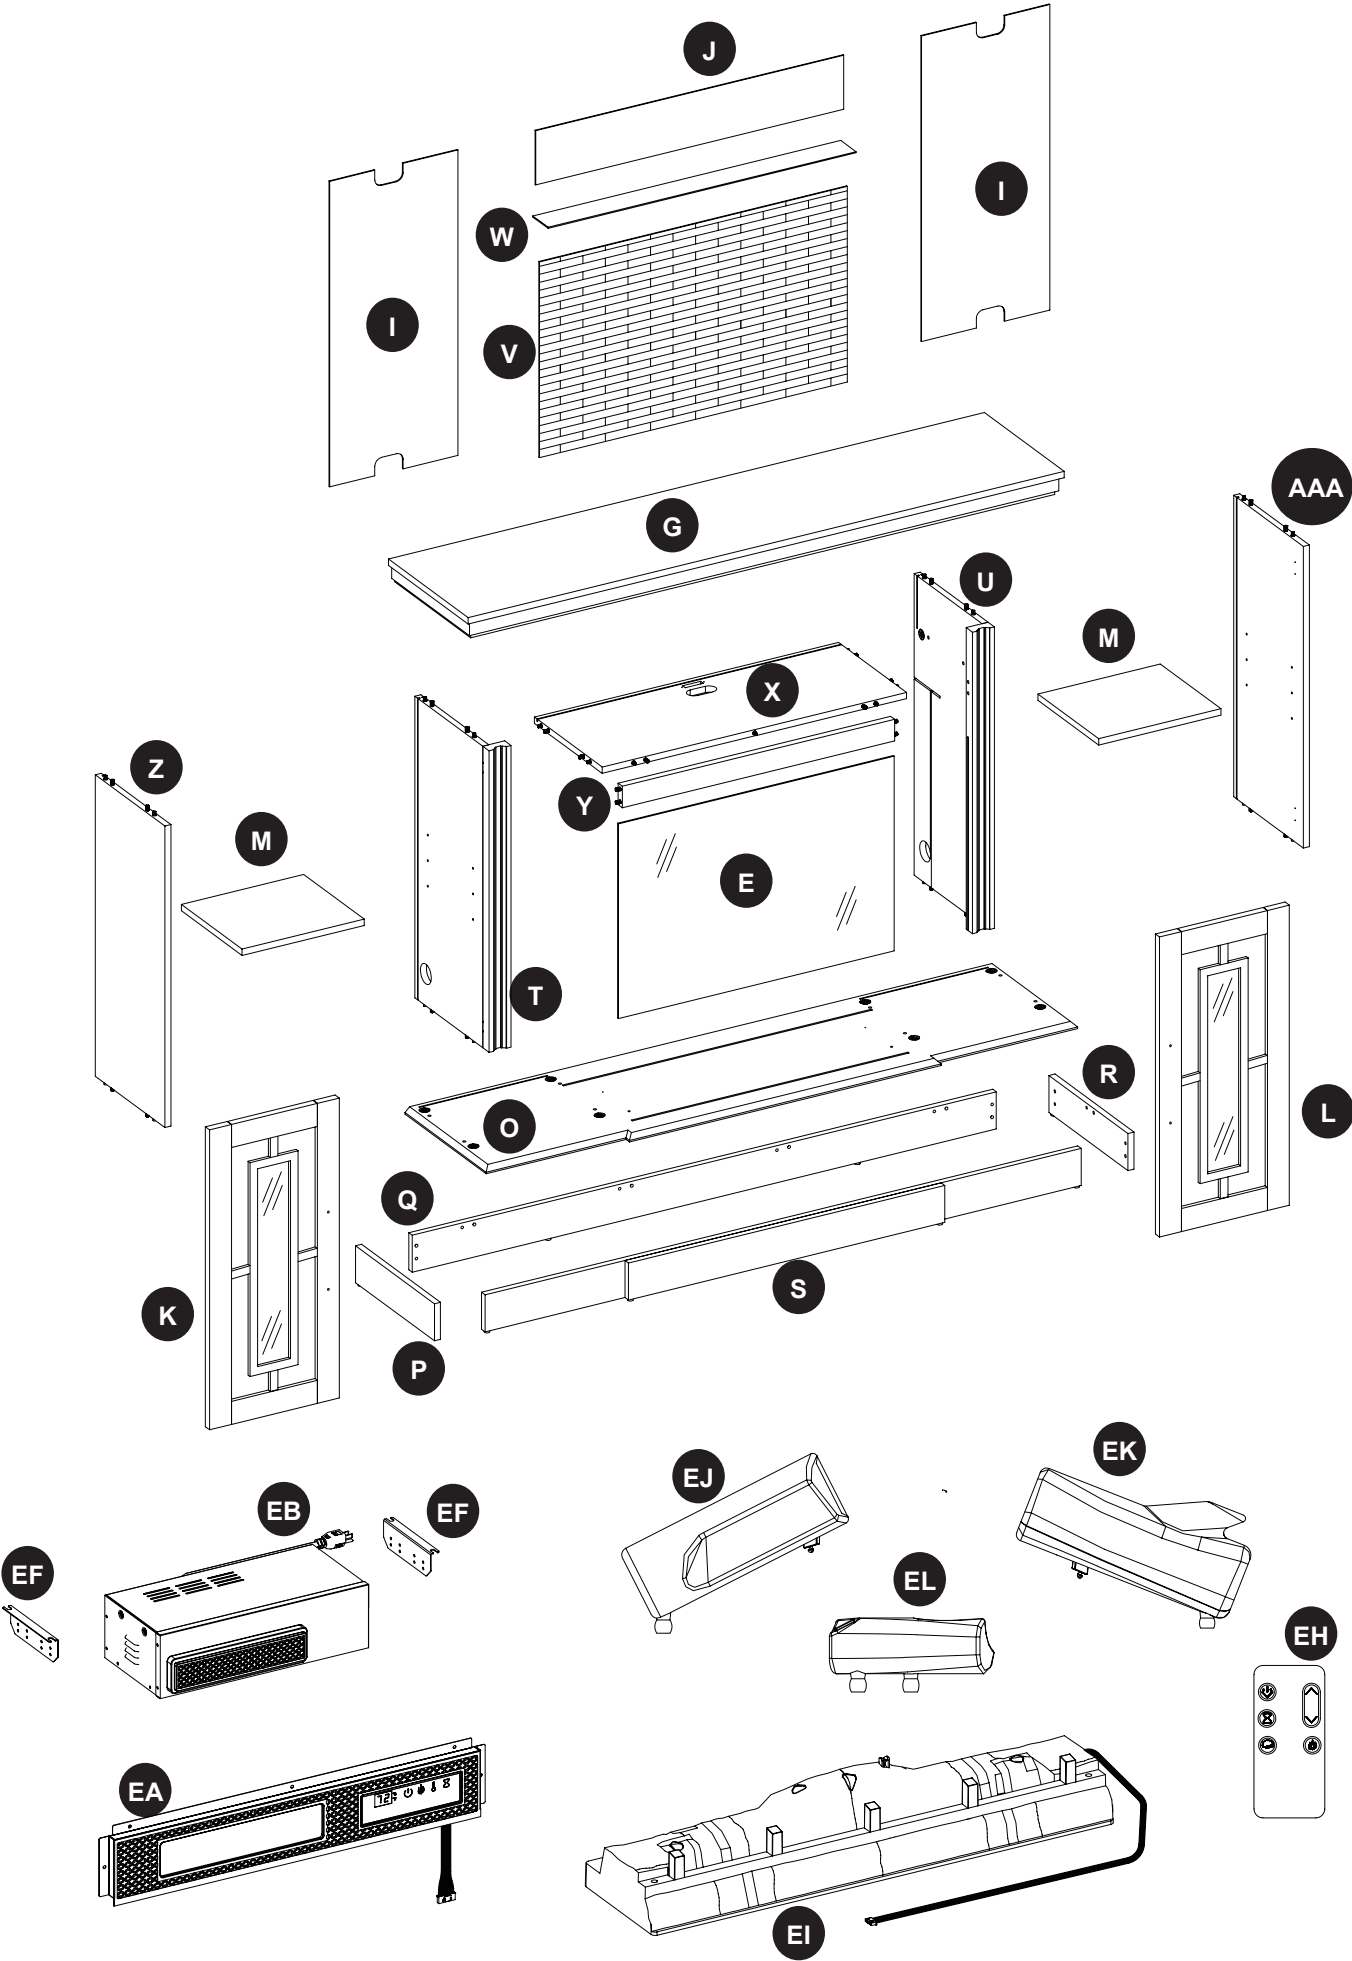


PACKAGE CONTENTS

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
O	Bottom Panel	1
P	Base Left Rail	1
Q	Base Back Rail	1
R	Base Right Rail	1
S	Base Front Rail	1
T	Left Partition	1
G	Top Panel	1
X	Fixed Shelf	1
Y	Fixed Shelf Rail	1
U	Right Partition	1
E	Glass Panel	1
Z	Left Side Panel	1
AAA	Right Side Panel	1
I	Back Side Panels	2
J	Upper Back Panel	1
K	Left Door	1
L	Right Door	1
M	Adjustable shelf	2
V	Electric Fireplace Back Panel	1
W	Back Panel Frame	1
EA	Front Panel with Control Button	1
EB	Heater Box	1
EJ	Log Set Left	1
EK	Log Set Right	1
EL	Log Set Middle	1
EF	Bracket	2
EI	Ember Bed	1
EH	Remote	1

HARDWARE CONTENTS

AA




Note: USB to AC
Adapter is Not
Included.
USB output
980#
Qty: 1

BB




Ø3 x 12mm
Screw
Qty: 2

CC



Ø6.3 x 12mm
Bolt
Qty: 32

UU

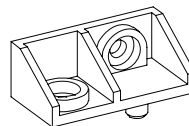


Plastic Connector
Block
Qty: 14

EE




Door Bumper
Qty: 4

FF




Ø3 x 15mm
Screw
Qty: 8

GG




Ø3 x 12mm
Screw
Qty: 2

HH




Ø3.5 x 12mm
Screw
Qty: 7

II




Ø4 x 12mm
Bolt
Qty: 4

KK



Euro Hinge
Qty: 2

LL

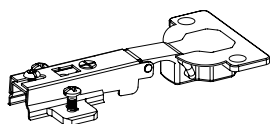


Euro Hinge
Qty: 2

MM




Ø3.5 x 15mm
Screw
Qty: 8

NN



Handle with
Screw
Qty: 2

OO

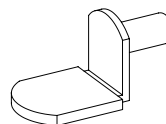


Shelf Pin
Qty: 8

PP




Ø3 x 16mm
Screw
Qty: 22

QQ

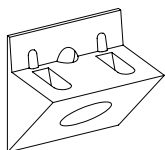


Back Panel
Bracket
Qty: 22

RR

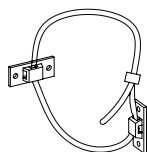

Tipping Restraint
Hardware
Qty: 1

SS

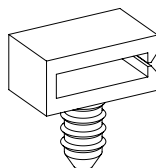

Wire Clips
Qty: 3

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. To protect the product from possible scratches, please assemble the parts on a scratch-free surface.

Estimated Assembly Time: 45-60 minutes


Tools Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver, scissors and utility knife.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Preparing the Base Rails

- Attach the Plastic Connector Blocks (UU) to the Base Front Rail (S) with Bolts (CC).
- Repeat for Base Back Rail (Q), Base Left Rail (P), and Base Right Rail (R).

Hardware Used

UU	Plastic Connector Block		x 14
CC	Ø6.3 x 12mm Bolt		x 14

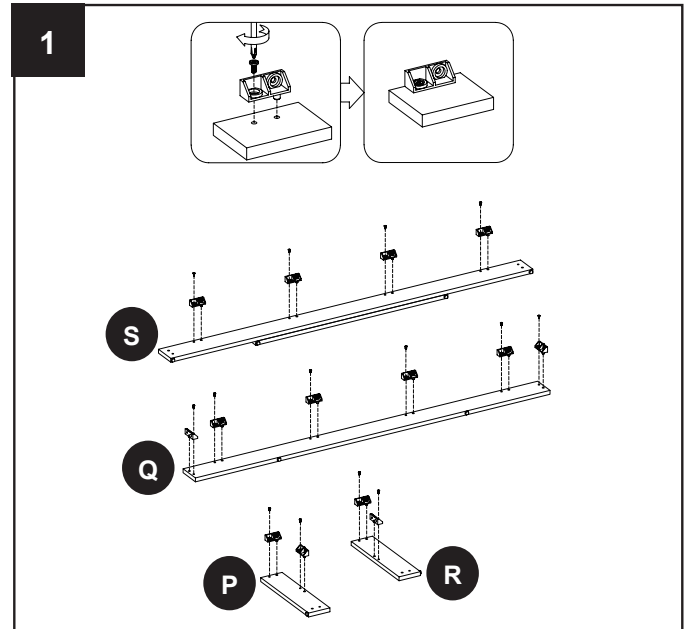


2. Connecting the Bottom Rails

- Attach Base Left Rail (P) and Base Right Rail (R) to the Base Back Rail (Q) by inserting the Bolts (CC) through the Plastic Connector Blocks (UU).
- Tighten with a Phillips screwdriver as shown.

Hardware Used

CC	Ø6.3 x 12mm Bolt		x 2
-----------	------------------	---	-----

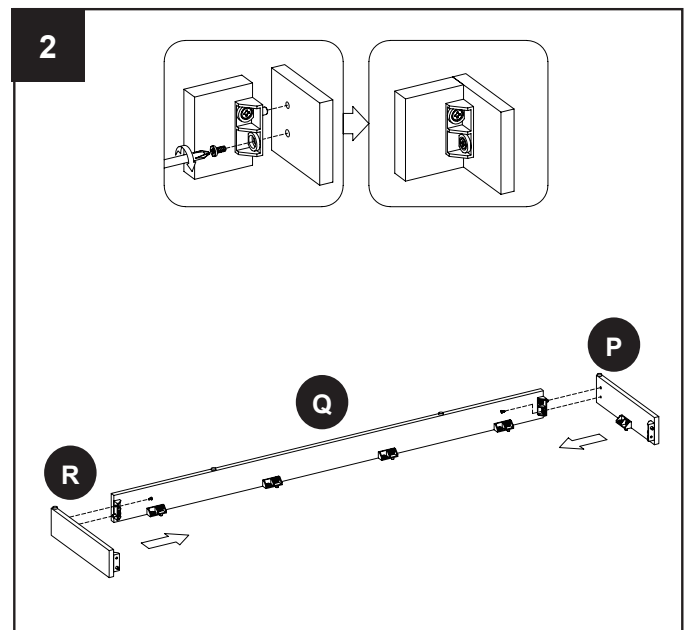


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Connecting the Bottom Rails

- Attach the Base Front Rail (S) to the Base Left Rail (P) and Base Right Rail (R) by inserting the Bolts (CC) through the Plastic Connector Blocks (UU).
- Tighten with a Phillips screwdriver as shown.

Hardware Used

CC Ø6.3 x 12mm Bolt  x 2

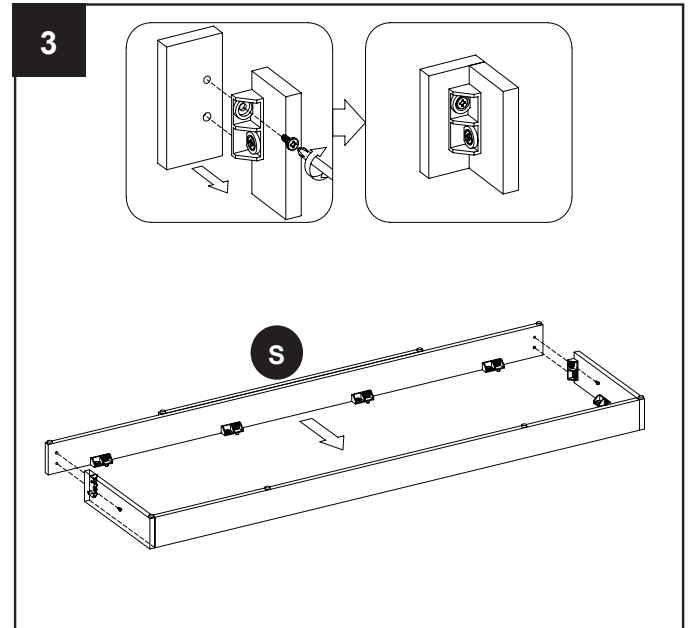


4. Attaching the Bottom panel to the Bottom Rails Assembly

- Insert the Bolts (CC) through the holes in the Plastic Connector Blocks (UU) to attach the Base (O) to the Bottom Rails Assembly.

Hardware Used



CC Ø6.3 x 12mm Bolt  x 10

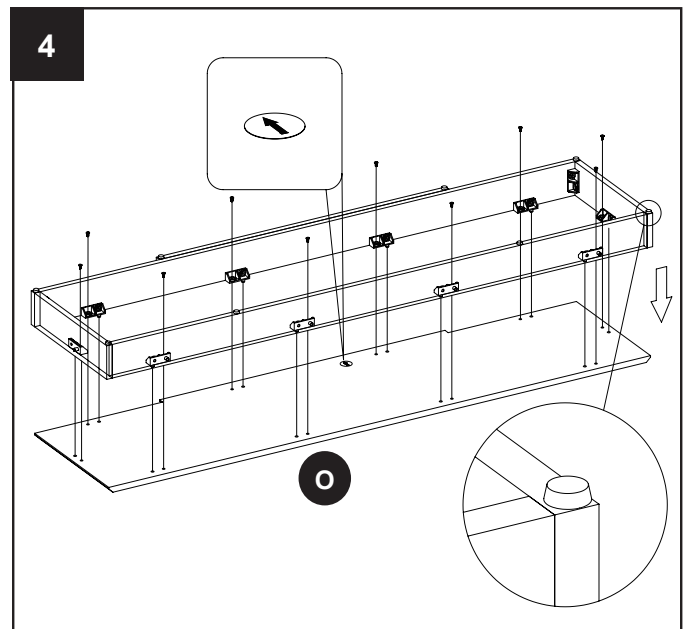


5. Attaching the Door Bumpers

- Attach the Door Bumpers (EE) to the Left and Right Partitions (T and U) as shown, using Screws (FF) and a Phillips screwdriver.

Hardware Used


EE Door Bumper  x 4
FF Ø3 x 15mm Screw  x 8

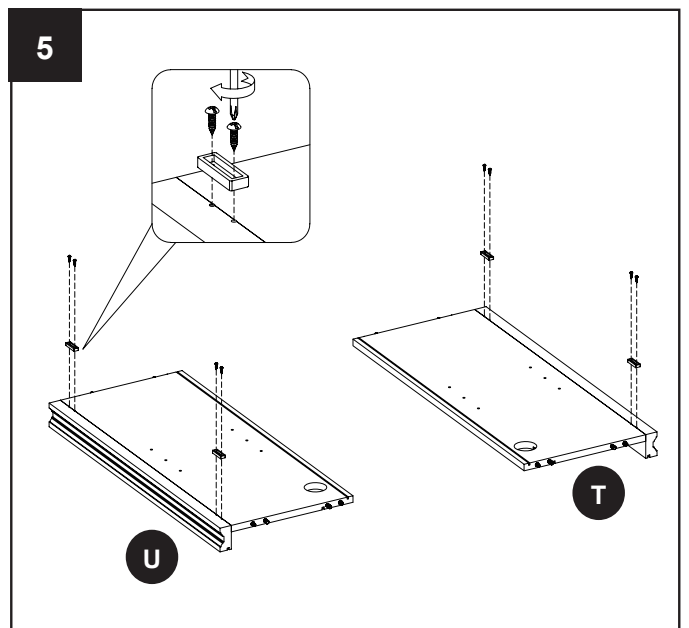

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

6. Attaching the Top Surround Rail


- Attach the Fixed Shelf (X) to the Fixed Shelf Rail (Y), inserting the pre-drilled holes on the Fixed Shelf into the installed cam bolt (VV) on the Fixed Shelf Rail.
- Insert the cam (YY) through the holes in the Fixed Shelf (X).
- Secure the Fixed Shelf Rail in place by tightening the fasteners with a Phillips screwdriver as shown.

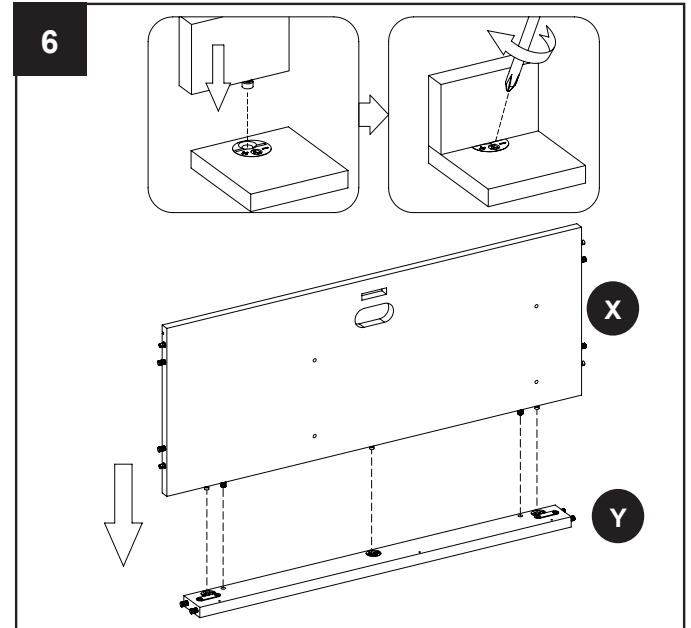

7. Attaching the Wire Clips


- Insert Wire Clips (SS) into pre-drilled holes in Right Partition (U), pushing them in by hand.

Hardware Used

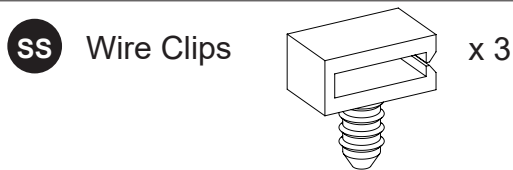

8. Attaching the Center Assembly

- Align the Fixed Shelf (X) between the Left and Right Partitions (T and U). Push together, inserting the pre-installed screws on the Fixed Shelf (X) into the holes on the Left and Right Partitions (T and U). After inserting the screws into the holes, tighten the fasteners in the Left and Right Partitions (T and U) using a Phillips screwdriver as shown.

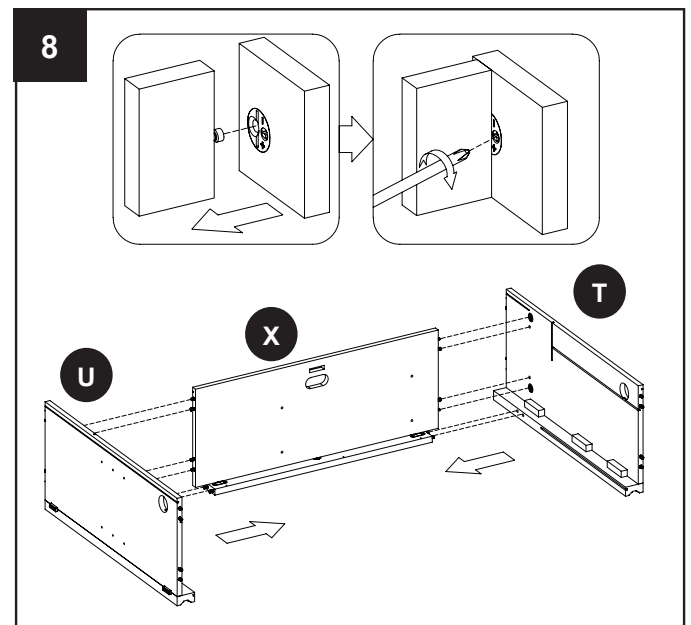


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

9. Securing the Center Assembly

- Find the pre-attached metal plate brackets on the front rail of the Fixed Shelf (X). Rotate the brackets to span the joints of the Fixed Shelf (X) and the Left and Right Partitions (T and U).
- Secure the surround brackets with Screws (GG).

Hardware Used

GG Ø3 x 12mm Screw x 2

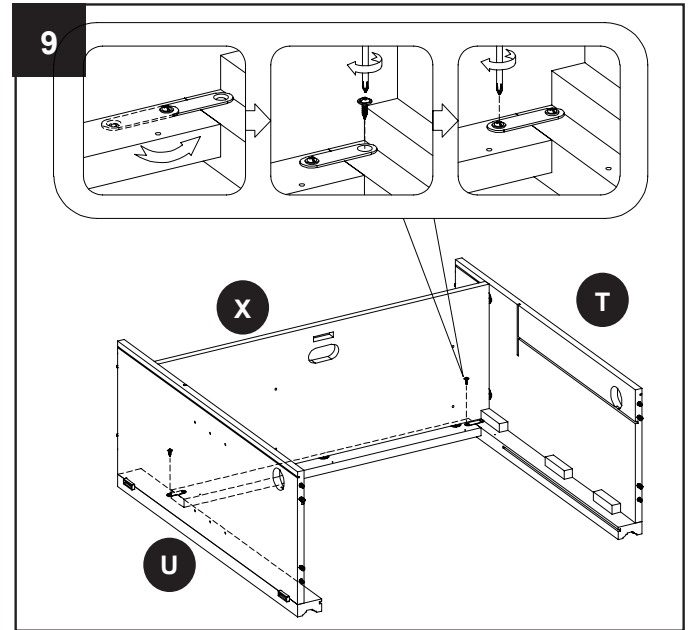


10. Assembling the Fireplace

- Locate the Front Panel with Control Button (EA).
- Using Screws (HH), secure the Front Panel with Control Button (EA) between the Left and Right Partitions (T and U) and just below the Top Surround Rail as shown.

Hardware Used

HH Ø3.5 x 12mm Screw x 5

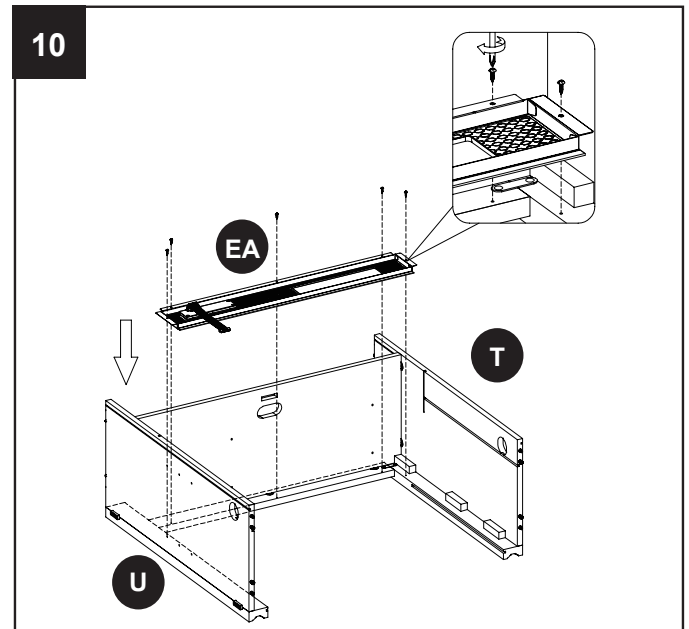


11. Attaching the Center Assembly to the Fixed Shelf

- Install the Bolt (CC) on the Fixed Shelf (X). Do not tighten all the way. Leave each bolt head about 1/8" out from the shelf.

Hardware Used

CC Ø6.3 x 12mm Bolt x 2

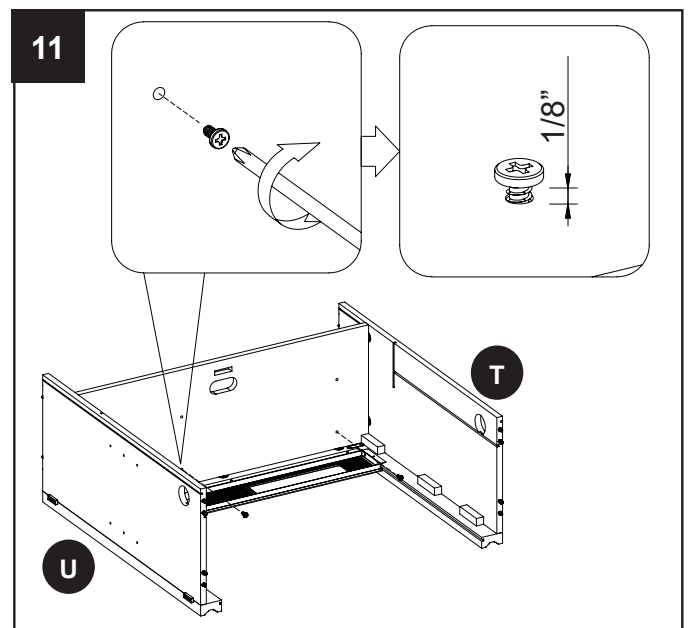


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

12. Attaching the Heater Brackets

- Locate the Brackets (EF) and secure to each side of the Heater Box (EB) using Bolts (II), as shown.



Hardware Used

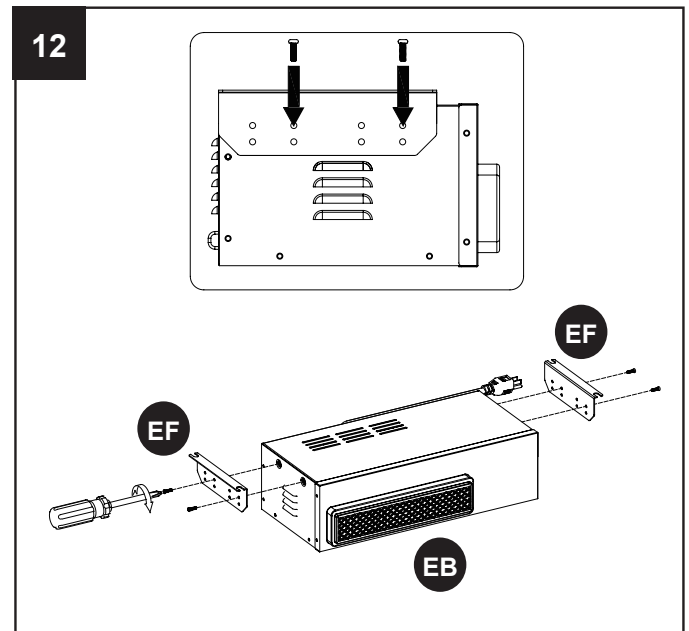

13. Installing the Fireplace Heater


- Rest the brackets of the Heater Box (EB) on the previously installed mounting bolts.
- Secure the heater in place by screwing Bolts (CC) through the other side of the brackets on the Heater Box (EB) and into the Fixed Shelf (X) above.

Hardware Used

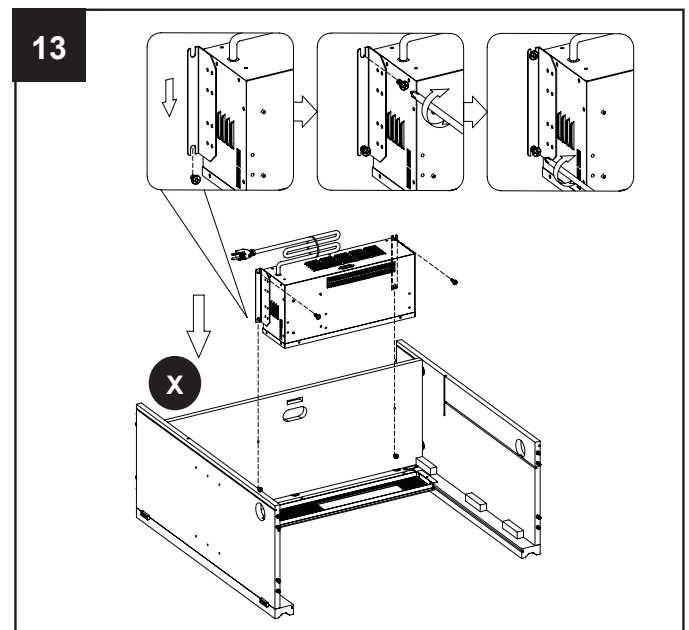

14. Placing the Glass Front


- Turn the unit over so that Control Panel Support is now facing upward.
- Locate the Glass Panel (E).
- Carefully insert the Glass Panel (E) into the grooves of the surround rails as shown. Slide all the way in until the glass meets the bottom of the Control Support Panel.

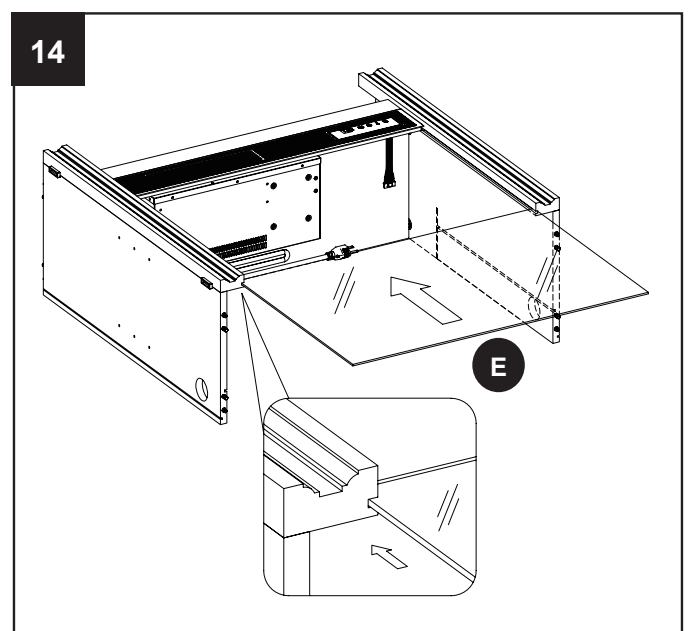

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


15. Attaching the Base

- Locate the Base assembly.
- Align the holes on the edges of the center assembly with the holes on the Base (O).

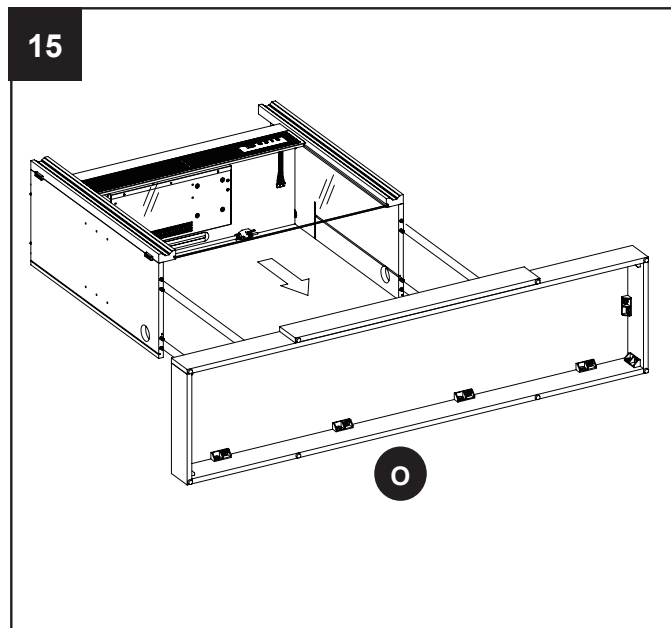


16. Securing the Side Panels

- Secure the Left and Right Side Partitions (T and U) by tightening the fasteners with a Phillips screwdriver as shown.

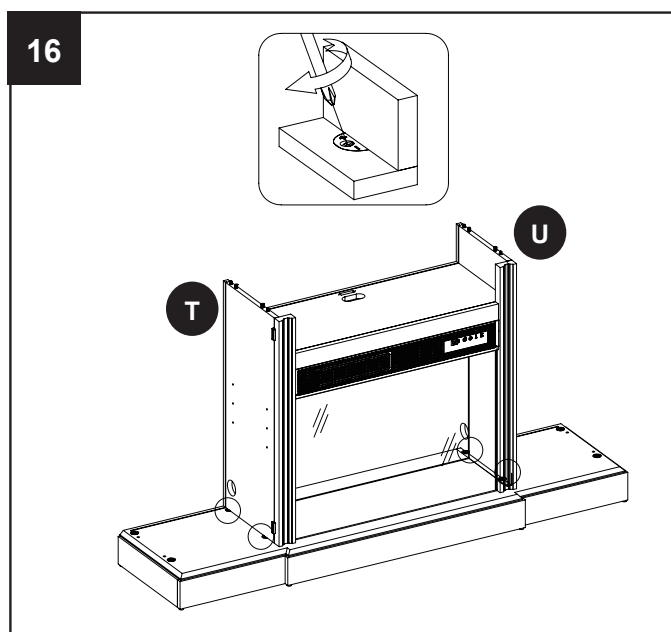

17. Attaching the Side Panels

- Locate the Left and Right Side Panels (Z and AAA) and align with the Base (O), as shown.


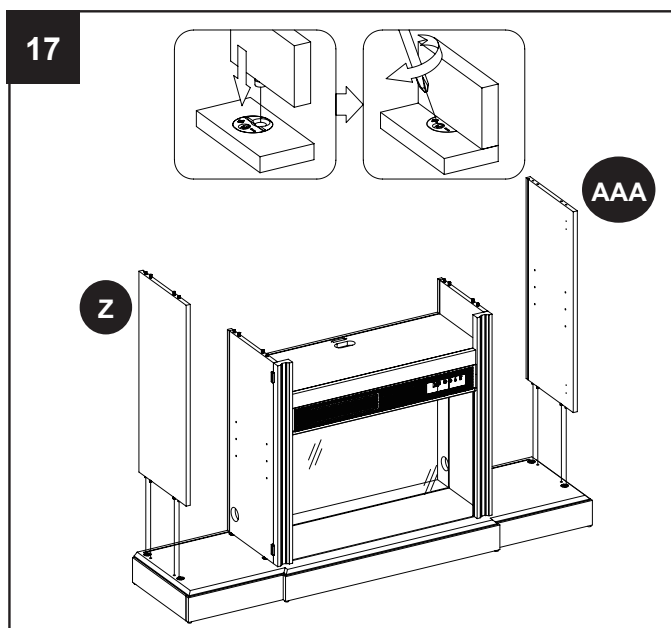



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

18. Installing the USB Port

- Slide the USB output (II) through the opening in the Fixed Shelf (X).
 - Gently secure the USB output (AA) in place using Screws (BB) and a Phillips screwdriver.
- Note: USB to AC adapter is not included.


Hardware Used

- AA** USB output  x 1
- BB** Ø3 x 12mm Screw  x 2

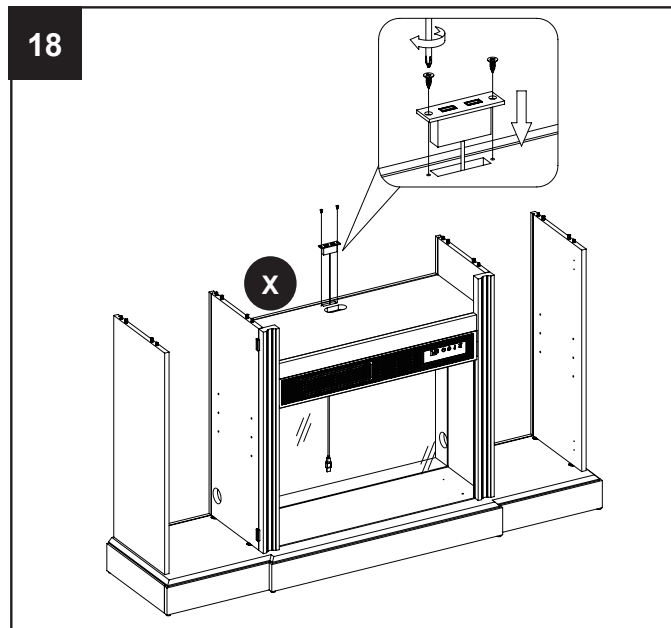


19. Attaching the Back Panels

- Locate the Back Side Panels (I) and Upper Back Panel (J).
- Slide the Back Side Panels (I) into the grooves between the inner and outer side panels as shown. Slide all the way down until the Back Side Panels (I) meet the bottom shelf.
- Slide the Upper Back Panel (J) into the grooves between the center partitions. Slide all the way down until the Upper Back Panel (J) meets the bottom of the Fixed Shelf (X).

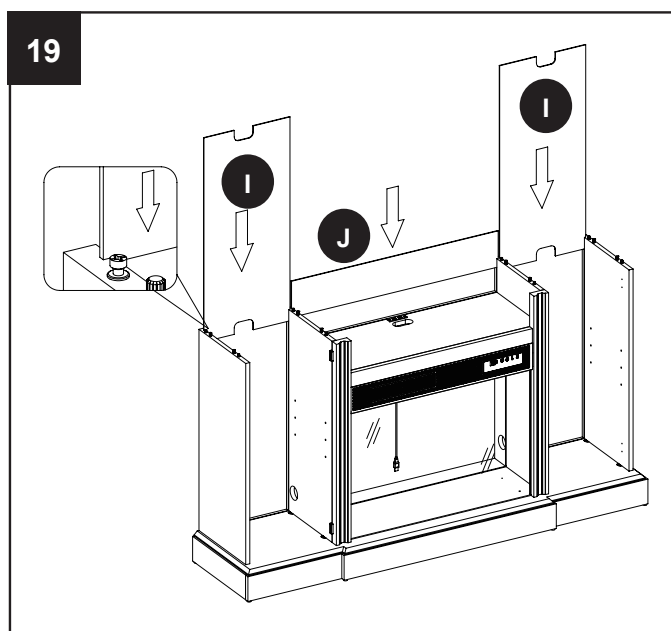

20. Attaching the Top Panel

- Locate the Top Panel (G) and align the pre-installed screws with the screw holes on the top edges of the main assembly.
- After inserting the screws into the holes, tighten the fasteners from underneath the Top Panel (G) using a Phillips Screwdriver as shown.

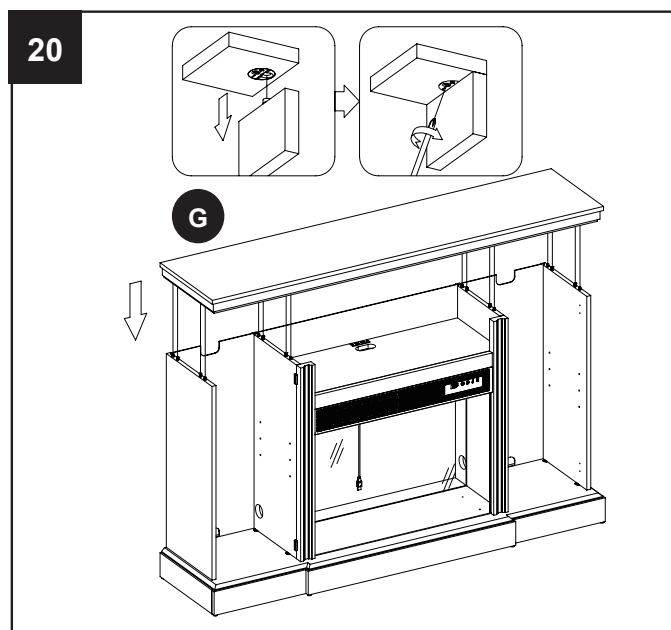


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


21. Securing the Back Panels

- Place the Back Panel Brackets (QQ) between the back panels and the grooves of the assembly as shown.
- Fasten each Back Panel Bracket (QQ) using Screws (PP). **Note that these screws are self-drilling and do not require pilot holes in the wood.** Repeat until all brackets are in place as indicated by the diagram.

Warning: Back Panels must be secured as shown to provide rigid construction. DO NOT bypass this installation step!

Hardware Used




QQ	Back Panel Bracket		x 16
PP	Ø3 x 16mm Screw		x 16

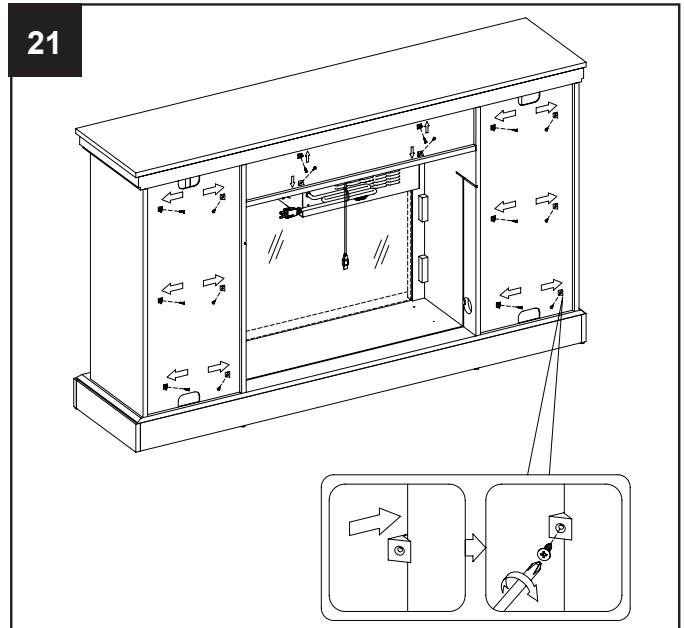


22. Preparing the Doors

- Locate the Left Door (K) and Right Door (L).
- Secure Euro Hinges (KK) and (NN) to the Left Door (K) using Screws (MM) on both the upper and lower hinge as indicated.
- Repeat steps on the Right Door (L).

Hardware Used

KK	Euro Hinge		x 2
LL	Euro Hinge		x 2
MM	Ø3.5 x 15mm Screw		x 8

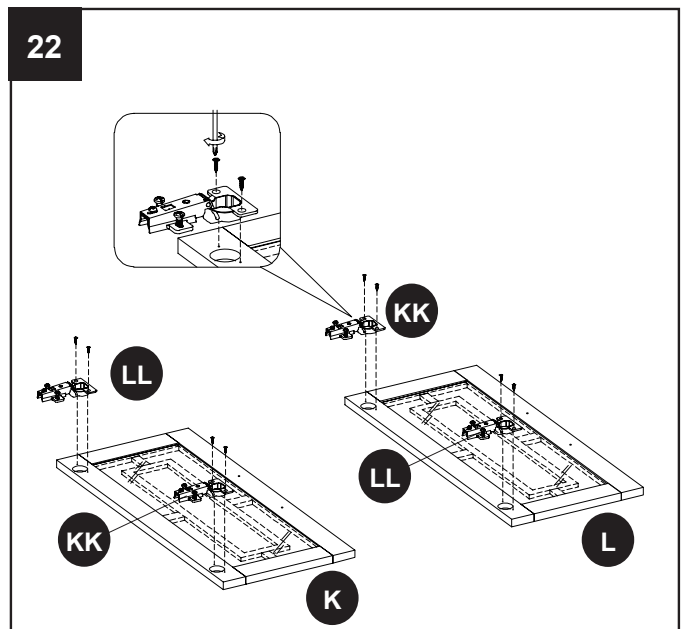


23. Attaching the Door Handles

- Each door Handle (NN) has pre-attached screws. Remove these screws and place handles over the pre-drilled holes in the Left Door (K).
- Place the pre-attached screws on the other side of the Left Door (K) and tighten with a Phillips screwdriver through the door and into the handle.
- Repeat steps for the Right Door (L).

Hardware Used


NN	Handle with Screw		x 2
-----------	-------------------	---	-----

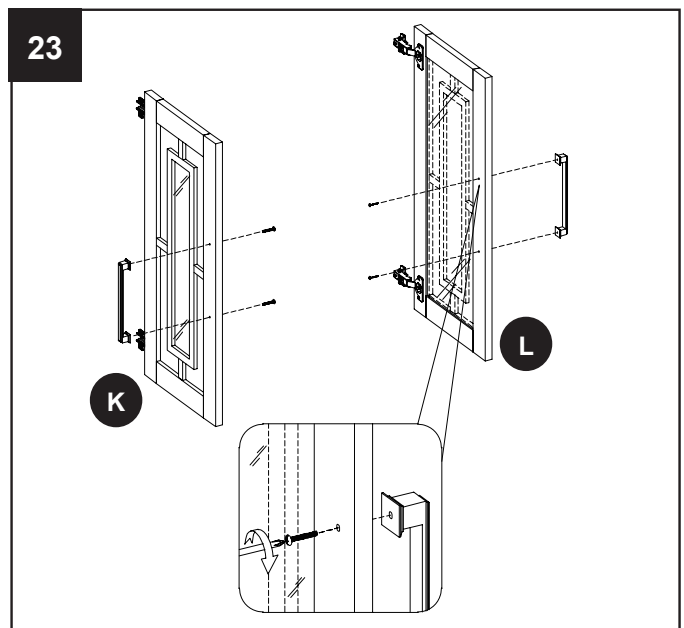

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

24. Attaching the Doors

- Attach the previously installed Euro hinges on the Left Door (K) onto the inside of the left side panel of the main assembly as shown.
- Secure by tightening the pre-attached screws on the hinges into the pre-drilled holes in the side panel.
- Repeat to attach the Right Door (L).

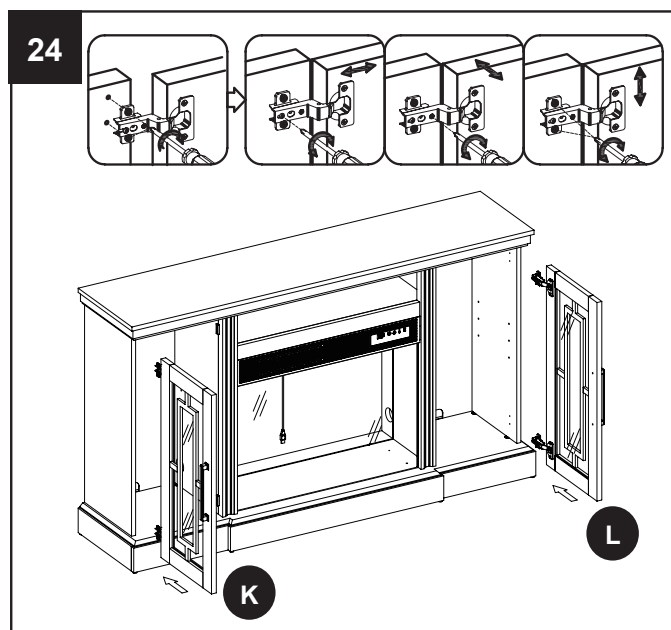

Hardware Used




Shelf

x8


27. Assembling the Log Set

- Place the Log Set Left (EJ) and Log Set Right (EK) into the Log Set Middle (EL) and Ember Bed (EI) as shown.

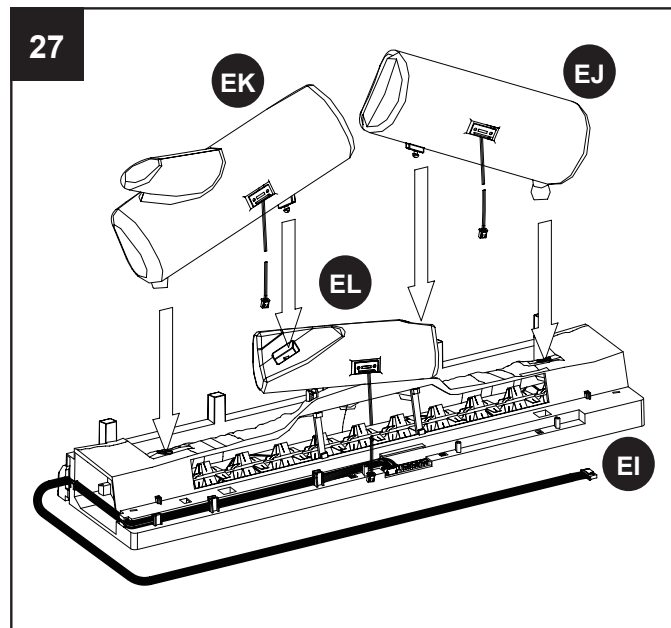


28. Assembling the Log Set

- Route the wires of the Log Set Left (EJ), the Log Set Right (EK) and Log Set Middle (EL) down the back of the Ember Bed (EI) and into the receiving tabs to secure in place. Refer to the lower diagram.
- Gently plug the cords from the Log Set Left (EJ), the Log Set Right (EK) and Log Set Middle (EL) into the ports as shown. Ensure the cords are plugged in straight.

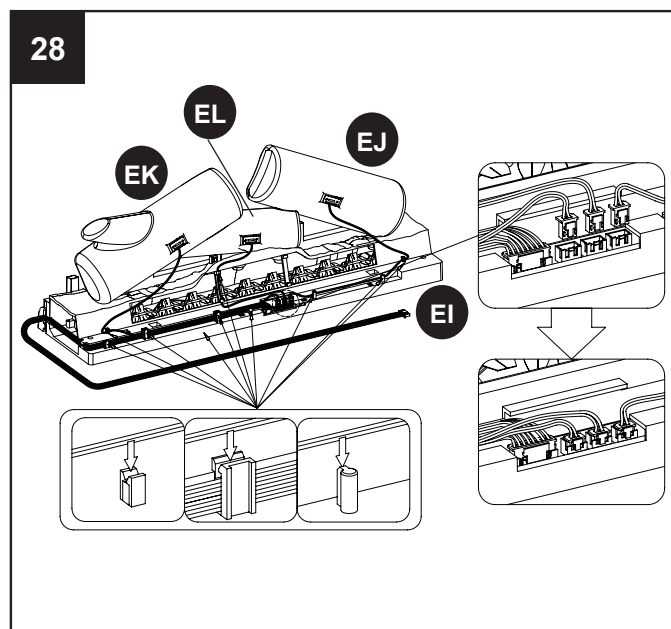

29. Assembling the Fireplace

- Place the assembled log set into the back of the unit behind the glass panel.
- Push the tabs beneath the log set into the holes on the bottom panel.

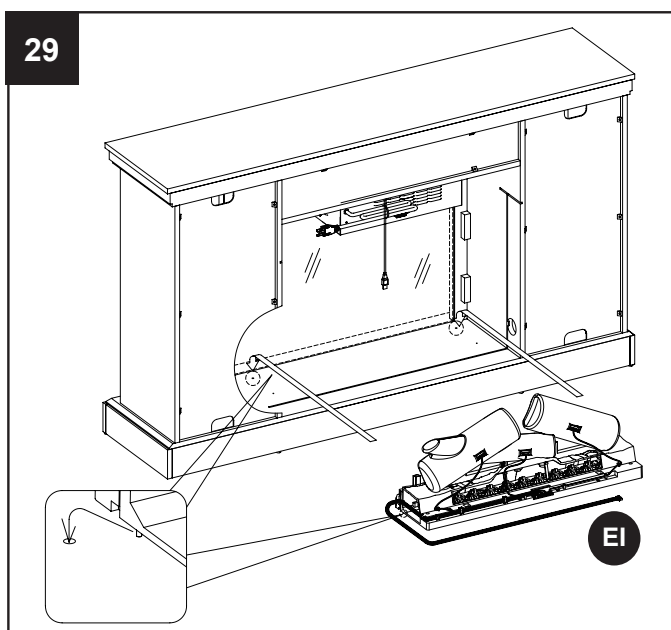


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


30. Securing the Log Set

- Once the log set is in place, secure with Screws (HH) through the bottom of the log set and into the Base (A).

Hardware Used




30

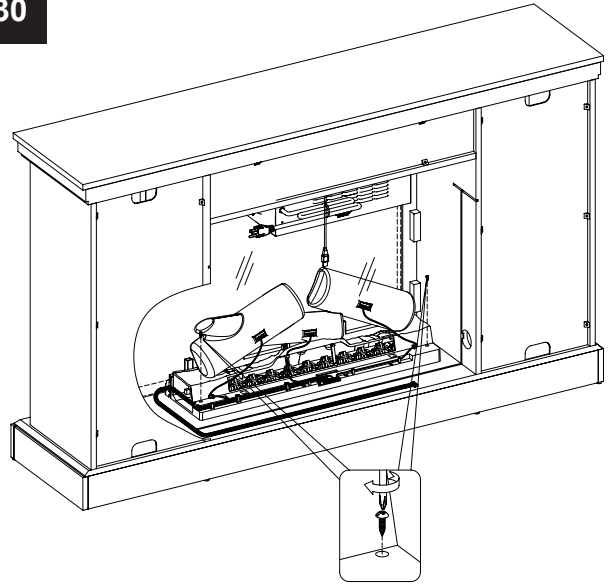

31. Connecting the Fireplace Wiring

- Connect control panel cable to heater.
- Insert the Ember Bed Connection Wire into the heater.

31

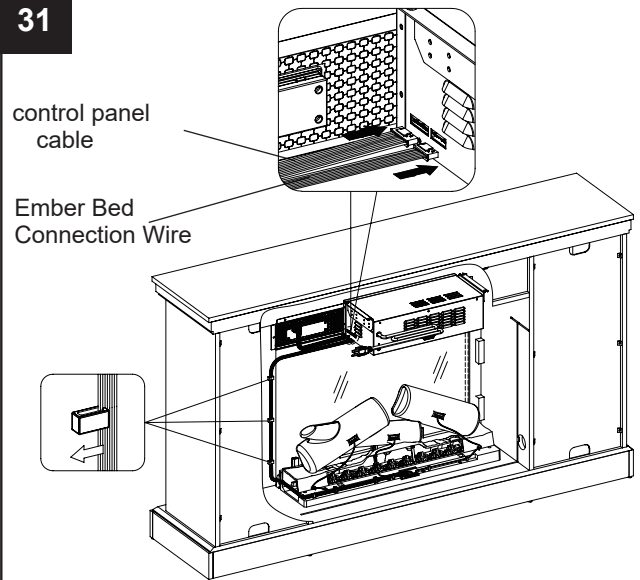


32. Placing the Fireplace Back Panel

- Locate the Electric Fireplace Back Panel (V).
- Slightly bend the back panel with the taped corners facing the rear of the cabinet and fit into the back of the fireplace.

Note: This back panel is reversible and can be placed with either side facing the fireplace insert for a customizable look.


32

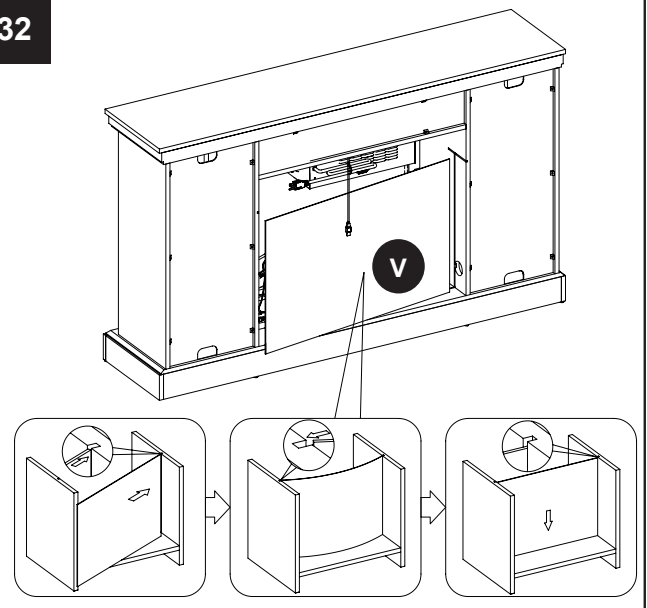

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

33. Placing the Fireplace Background



- Position the Back Panel Frame (W) above the Electric Fireplace Back Panel (V), sliding into place as shown.

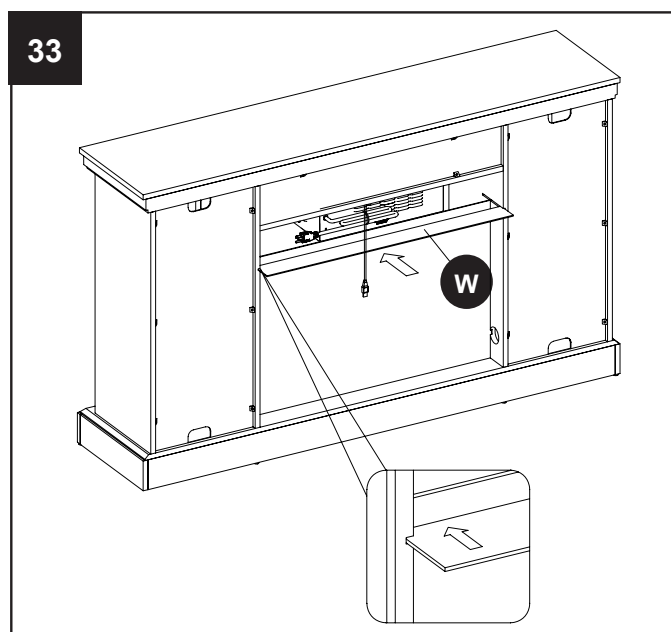


34. Securing the Fireplace Background

- Place the Back Panel Brackets (QQ) between the Wallpaper and the grooves of the assembly as shown.
- Fasten each Back Panel Bracket (QQ) using Screws (PP). Repeat until all brackets are in place as indicated by the diagram.

Hardware Used

QQ	Back Panel Bracket		x 6
PP	Ø3 x 16mm Screw		x 6

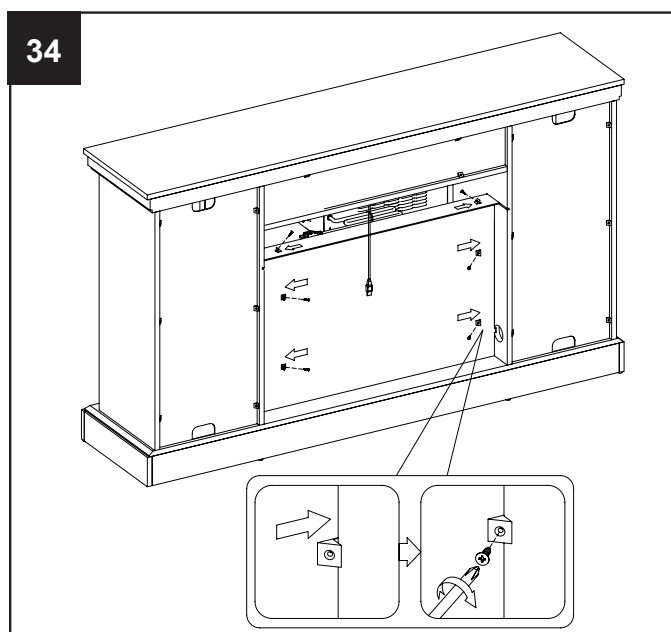


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

35. Installing the Tip Restraint Hardware

- When the Tipping Restraint Hardware (RR) is properly installed, it can provide protection against unexpected tipping of the Unit due to small tremors, bumps or climbing.
- Each Tipping Restraint Hardware (RR) includes one Unit Anchor, one Wall Anchor, one Anchor Tether, and four Anchor Screws. Use these to complete the following steps for a proper installation.
- Locate a secure wall stud behind the unit closest to left side.
- Align the Unit Anchor with a wall stud and attach to the Unit with two Anchor Screws using a Philips Screwdriver. The Anchor Screws must pass through the Top Assembly for proper installation.
- Align the Wall Anchor in the center of the wall stud, at level with the Unit Anchor, and with two Anchor Screws using a Philips Screwdriver.
- On the Anchor Tether, detach the cable from the connector and loop the loose cable through the eyelets on the Wall Anchor and Unit Anchor.
Reattach the loose cable to the connector, but do not tighten.
- Locate a secure wall stud behind the unit closest to the right side and repeat the steps above.
- Tighten both Anchor Tethers by pulling the cable through connector.

NOTE: Installation of the Tipping Restraint Hardware (RR) will provide a small space between the wall and the unit. This will allow you to run power cords and connector cables to your television or other devices placed on top of the unit.


WARNING: Installing the Tipping Restraint Hardware will help prevent accidents or damage to the unit.

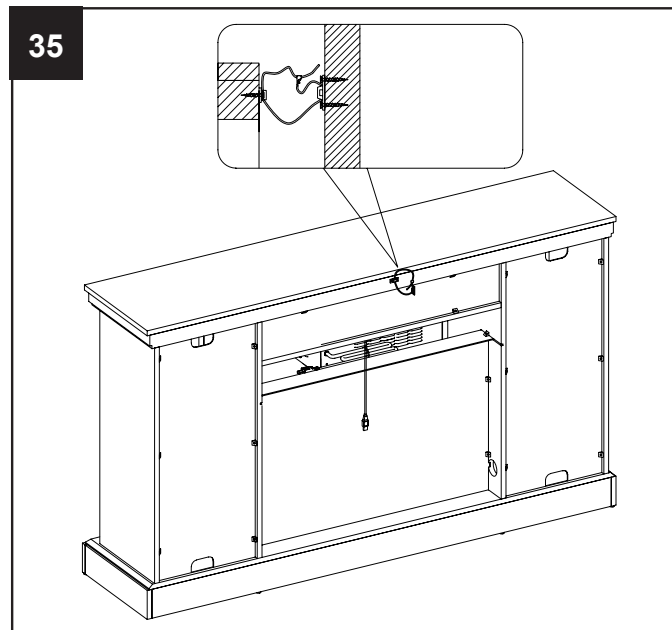


Hardware Used



Tipping Restraint
Hardware




x1

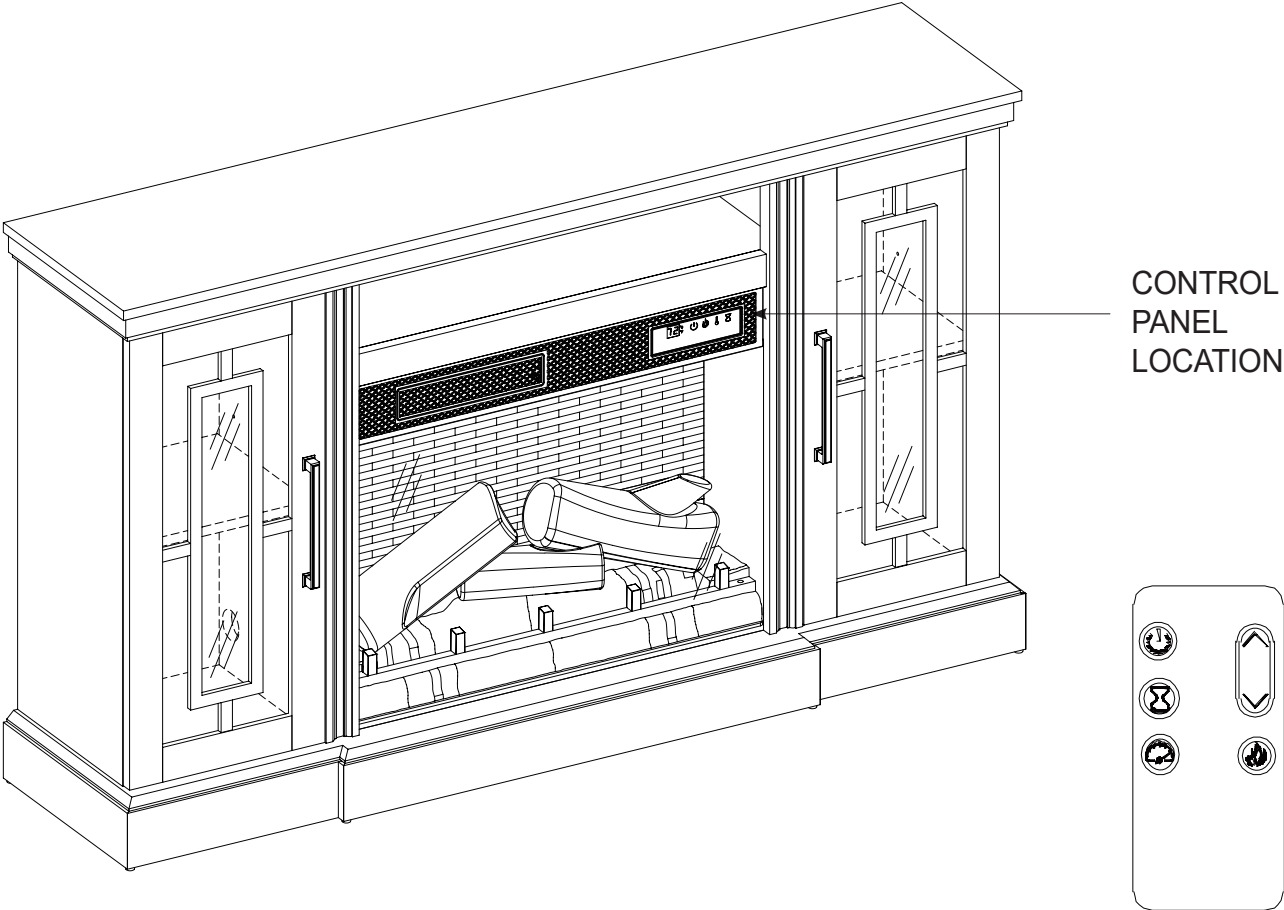

FUNCTION	ICON	DESCRIPTION
POWER		The POWER button supplies power to all the functions of the heater. Pressing the POWER button again will put the heater in standby mode. Holding the Power button on the control panel for 10 seconds will disable the heater function.
FLAME		There are 5 brightness levels that can be selected and OFF (00) setting. Settings F5 - F1 decrease in brightness.
HEATER		Press the heater button on the control panel to turn on/off (00) and adjust the heater setting. To change between °F and °C, press and hold the HEATER button on the control panel for 3 seconds. The thermostat setting range is 62°F - 82°F (17°C - 28°C) or continuously ON.

OPERATING INSTRUCTIONS

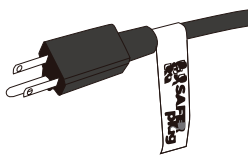FUNCTION	ICON	DESCRIPTION
TEMPERATURE INCREASE / DECREASE		The up and down buttons “  on the remote will increase / decrease temperature setting. The thermostat setting range is 62°F - 82°F (17°C - 28°C) or continuously ON. The thermostat is adjustable by 2°F or 1°C increments.
COOL DOWN CYCLE		Before the heater powers off, the fan will continue to run for a period of time to cool down the internal parts.
TIMER		Pressing the timer button will cycle through the timer settings: 30 minutes, 1 Hour, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H and OFF (00).
FLAME SPEED		The flame speed is only adjustable from the remote control. Each flame setting has 5 speed options available. Setting S1 is slowest ranging up to setting S5 which is the fastest.
SAFER PLUG®		This product is equipped with a Safer Plug®; an advanced safety device that helps prevent electrical fires caused from faulty outlets. Overloading of outlets, adapters and surge protectors may cause overheating, damage, and increase risk of fires. Safer Plug® continuously monitors the temperature in the plug and outlet and will turn off the heater to prevent unsafe outlet overheating. If the Safer Plug® cuts the power due to unsafe conditions it will show an “” message on the screen. If this occurs the Safer Plug® has prevented a potentially unsafe condition. To reset the device if this occurs, first allow the plug to cool down. Once the plug has cooled down, unplug the device and wait 5 seconds, then plug back in and continue to use normally. If the Safer Plug® continues to activate your outlet may be faulty. Check your heater cord and plug connections. Faulty wall outlet connections or loose plugs can cause the outlet or plug to overheat. Be sure the plug fits tight in the outlet. Heaters draw more current than small appliances, so overheating of the outlet may occur even if it has not occurred with the use of other appliances. During use check frequently to determine if your plug, outlet or face-plate is HOT! If so, discontinue use of the heater and have a qualified electrician check and/or replace the faulty outlet(s).

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Display shows "E1"	The thermostat sensor is broken or disconnected.	Unplug the fireplace, remove the back panel of the heater box and check that the thermostat is plugged into the main circuit board. If this does not solve the problem contact customer service for a replacement thermostat sensor.
Display shows "E2"	The thermostat sensor short circuited.	Contact customer service for a replacement thermostat sensor.
Display shows "E3"	Manual Reset overheat protection has triggered.	Inspect the heater and check that the air inlets and outlets are not blocked as this may cause overheating. Unplug the heater for 30 minutes and allow it to cool down. Replug and operate. Monitor the heater for signs of overheating. If the problem persists, discontinue use of the heater and contact customer service.
Display shows "Er"	Normal operation.	Check your heater cord and plug connections. Faulty wall outlet connections or loose plugs can cause the outlet or plug to overheat. Be sure the plug fits tight in the outlet. Heaters draw more current than small appliances, overheating of the outlet may occur even if it has not occurred with the use of other appliances. During use check frequently to determine if your plug outlet or faceplate is HOT! If so, discontinue use of the heater and have a qualified electrician check and/or replace the faulty outlet(s).
Heater does not blow warm air.	Cool down cycle.	Normal operation, will continue to run for less than one minute before shutting down. Times will vary based on temperatures. During this time cool air will blow.
No power, logs do not glow.	No power to the unit	Check that unit is plugged into a standard 120V outlet. Press power button several times, make sure power is set at "ON" position.
Logs glow, but no flame effect.	Flame effect turned off	Press flame button several times.
Heater does not blow warm air.	Thermostat setting is preventing heater from turning on.	Adjust the temperature settings to ensure that the thermostat is set higher than the current room temperature.
Flame effect works but heater function does not and the embered flashes when the heater button is pressed.	The heater is disabled.	With the power on press and hold the POWER button on the control panel for 10 seconds. Once re-enabled the embered lights will flash multiple times.
Remote Control is not working.	No batteries	Change the remote batteries.
	Poor Signal	Operate remote transmitter at a slow measured pace. Measured the remote control buttons with an even motion and gentle pressure. Repeatedly pressing buttons in rapid succession may cause the transmitter to malfunction.
	Distance	Operate the remote at a distance less than 20 feet from the front of the appliance; point the remote at the control panel.

FCC/IC INFORMATION

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Twin-Star International Inc.
1690 S. Congress Ave., Suite 210, Delray Beach, FL 33445
1-866-661-1218

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

CARE AND MAINTENANCE

- Clean the trim using a soft cloth, slightly dampened with citrus oil based product and buff with a clean soft cloth.
- Citrus oil based products are recommended for cleaning and can be found at supermarkets or hardware stores.
- **WARNING:** Electrical outlet wiring must comply with local building codes and other applicable regulations to reduce the risk of fire, electrical shock and injury to persons.
- **WARNING:** Disconnect power before attempting any maintenance or cleaning to reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury.

1-YEAR LIMITED WARRANTY


The manufacturer warrants that your new Electric Fireplace is free from manufacturing and material defects for a period of one year from date of purchase, subject to the following conditions and limitations.

1. Install and operate this appliance in accordance with the installation and operating instructions furnished with the product at all times. Any unauthorized repair, alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product shall nullify this warranty.
2. This warranty is non-transferable, and is made to the original owner, provided that the purchase was made through an authorized supplier of the product.
3. The warranty is limited to the repair or replacement of part(s) found to be defective in material or workmanship, provided that such part(s) have been subjected to normal conditions of use and service, after said defect is confirmed by the manufacturer's inspection.
4. The manufacturer may, at its discretion, fully discharge all obligations with respect to this warranty by refunding the wholesale price of the defective part(s).
5. Any installation, labor, construction, transportation, or other related costs/expenses arising from defective part(s), repair, replacement, or otherwise of same, will not be covered by this warranty, nor shall the manufacturer assume responsibility for same.
6. The owner/user assumes all other risks, if any, including the risk of any direct, indirect or consequential loss or damage arising out of the use, or inability to use the product, except as provided by law.
7. All other warranties – expressed or implied –with respect to the product, its components and accessories, or any obligations/liabilities on the part of the manufacturer are hereby expressly excluded.
8. The manufacturer neither assumes, nor authorizes any third party to assume on its behalf, any other liabilities with respect to the sale of the product.
9. The warranties as outlined within this document do not apply to non accessories used in conjunction with the installation of this product.
10. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.


This warranty is void if:

- a. The fireplace is subjected to prolonged periods of dampness or condensation.
- b. Any unauthorized alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product.
- c. You do not have the original receipt of purchase.

REPLACING THE REMOTE CONTROL BATTERY:

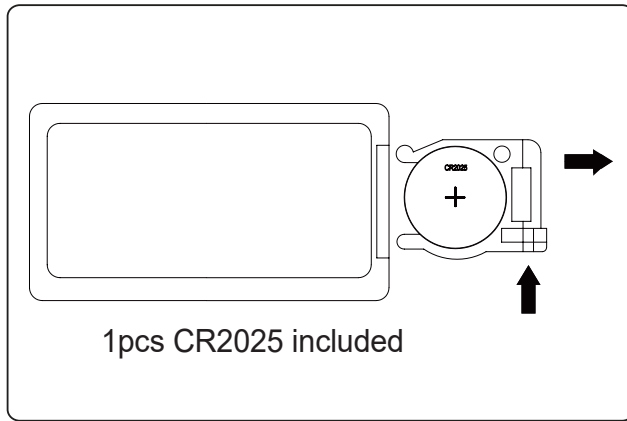

NOTE: Battery disposal
Please always dispose of
batteries at a suitable
recycling point.

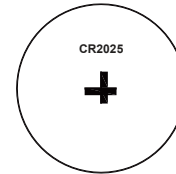

CAUTION:

- Do not ingest battery.
- Non-rechargeable battery is not to be recharged.
- Battery is to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted battery is to be removed from the product.
- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Remove used battery promptly.
- Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.

WARNING: Chemical Burn Hazard. Keep batteries away from children.


This product contains a lithium button/coin cell battery. If a new or used lithium button/coin cell battery is swallowed or enters the body, it can cause severe internal burns and can lead to death in as little as 2 hours. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

- a) The cells shall be disposed of properly, including keeping them away from children; and
- b) Even used cells may cause injury.


REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 866-439-9800,
8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.


PART	PART NAME	NO	PART NUMBER
1	Thermostat Sensor	1	Y21-S307-P186SS
2	Blower/ Heater Assembly	1	Y21-S307-P01SS
3	Main Circuit Board	1	Y21-S307-P15SS
4	Control Panel Cable	1	Y21-S327-P187SS
5	Ember Bed Connection Wire	1	Y21-S307-P188SS
6	Flame Generator Drive Motor	1	Y21-S307-P189SS
7	Flame Circuit Board	1	Y21-S307-P40SS
8	Control Panel Circuit Board	1	Y21-S307-P32SS
9	Remote Control	1	P185
10	Log set Left	1	Y21-S307-P20LSS
11	Log set Right	1	Y21-S307-P20RSS
12	Log set Middle	1	Y21-S307-P20MSS
13	Ember bed	1	Y21-S327-P21SS
14	Threaded Insert	32	PH-THRZNC001
15	Floor Glide	8	PH-GLDBRW001
16	Metal Plate	2	PH-PLTBLK001

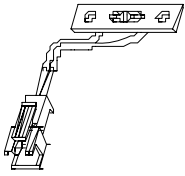

1

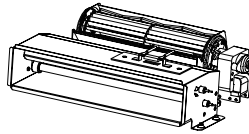

2

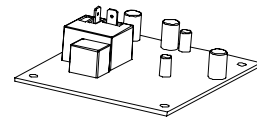


3




4




5

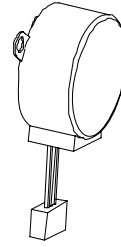


6




7

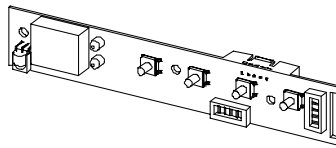


8




9

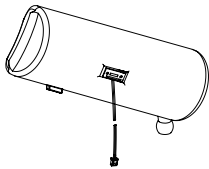


10

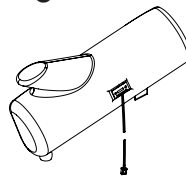


11

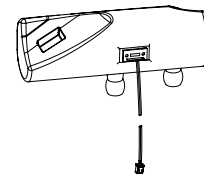


12

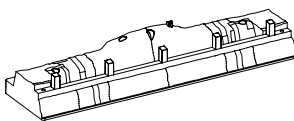


13



14



15



16

allen + roth®

ARTÍCULO N.º 3730313


ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC.

Todos los derechos reservados.

CHIMENEA ELÉCTRICA de 157,48 cm

MODELO N.º 150182 / 28MMP7146-PG77

Inglés p. 1

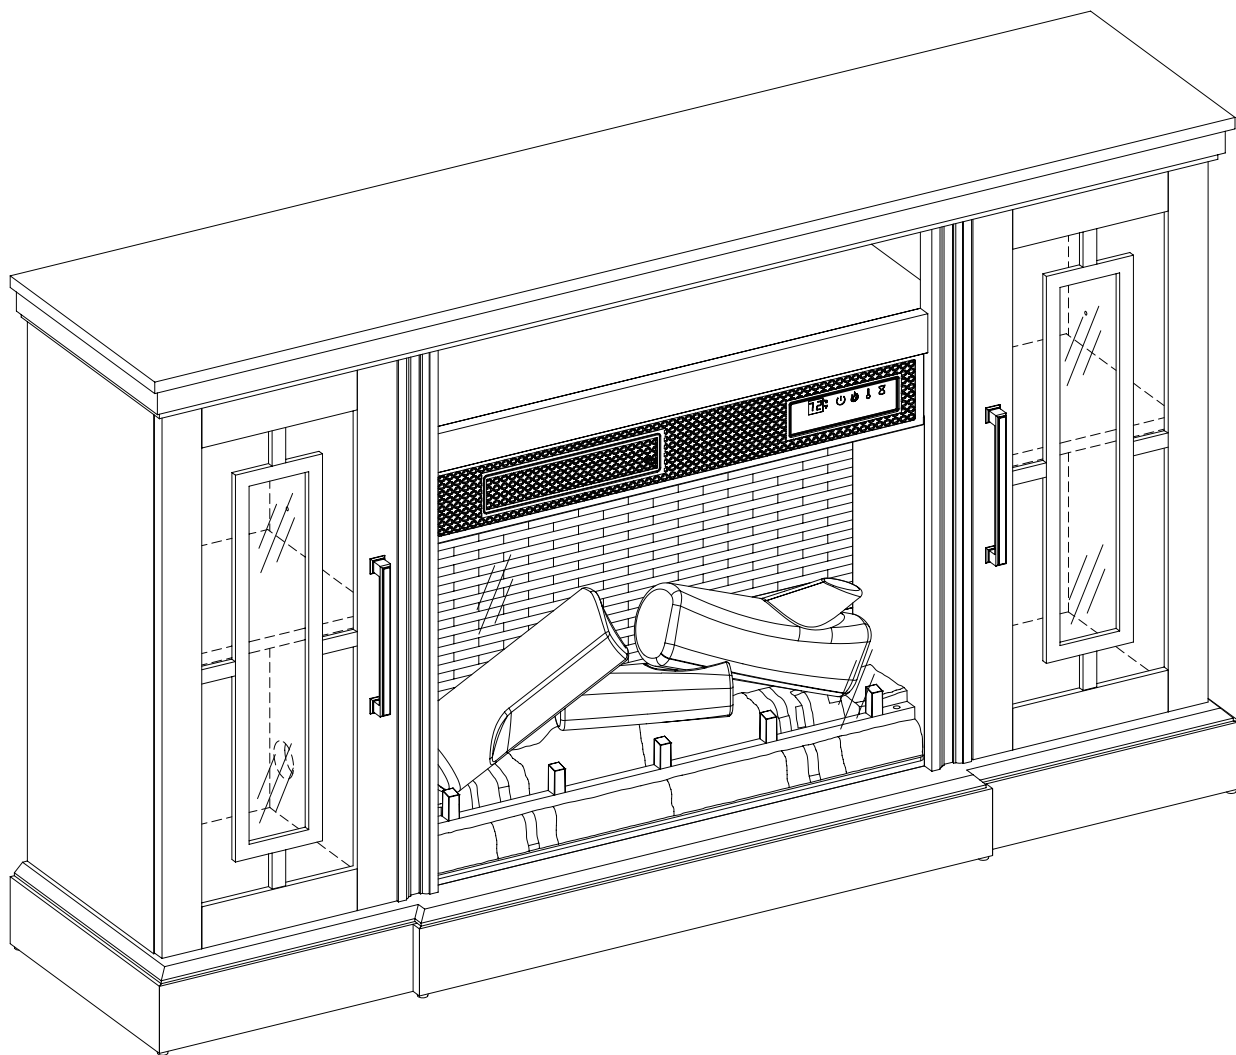

Número de serie: _____ Fecha de compra: _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-439-9800, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

ÍNDICE

Especificaciones del producto	31
Información sobre seguridad	32
Carga máxima	34
Contenido del paquete	35
Aditamentos.....	37
Preparación	38
Instrucciones de ensamblaje	38
Instrucciones de funcionamiento	51
Solución de problemas	53
Información sobre la FCC/IC	55
Cuidado y mantenimiento.....	55
Garantía.....	56
Reemplazo de la batería	57
Lista de piezas de repuesto.....	58

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

VOLTAJE	120 VCA, 60 Hz
AMPERIOS	12,5 amperios
VATIOS	1500 vatios

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Cuando utilice electrodomésticos eléctricos, siempre tome medidas de precaución básicas para evitar incendios, descargas eléctricas y lesiones personales. Entre las medidas:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.
2. **PELIGRO:** se pueden generar altas temperaturas debido a ciertas condiciones que no son normales. No cubra ni obstruya de forma parcial o completa la parte frontal de este calentador.
3. **PRECAUCIÓN:** nunca deje el calentador en funcionamiento sin supervisión. Se debe tener extrema precaución si hay niños o personas con discapacidades físicas o mentales cerca sin supervisión.
4. El electrodoméstico no debe ser usado por niños o personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o personas sin experiencia ni conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad les brinde supervisión o capacitación.
5. Siempre desenchufe este electrodoméstico cuando no lo use.
6. No opere ningún calentador con un cable o enchufe dañado, después de que presente fallas, de que se haya dejado caer o que se encuentre dañado de cualquier forma. Deseche el calentador o llévelo a un establecimiento de servicio autorizado para una revisión o reparación.
7. No lo use en exteriores.
8. Este calentador no se debe usar en baños, cuartos de lavado o en espacios interiores similares. Nunca coloque este electrodoméstico donde se pueda caer dentro de una bañera u otro contenedor de agua.
9. No coloque el cable debajo de una alfombra. No cubra el cable con alfombras, tapetes u objetos similares. Coloque el cable lejos de zonas de tránsito y donde nadie se pueda tropezar y caer.
10. Para desconectar el calentador, apague los controles y desconecte la alimentación al circuito del calentador en el panel de desconexión principal (para operar el interruptor de desconexión interno, si se proporciona).
11. Conecte solo a tomacorrientes con la debida puesta a tierra. Este calentador se diseñó para su uso en 120 voltios. El cable tiene un enchufe como se muestra en A de la Fig. 1. No use adaptador de 2 clavijas. Nunca lo use con cables de extensión eléctrica ni tomacorrientes de alimentación reubicables (tomacorrientes múltiples o regletas).

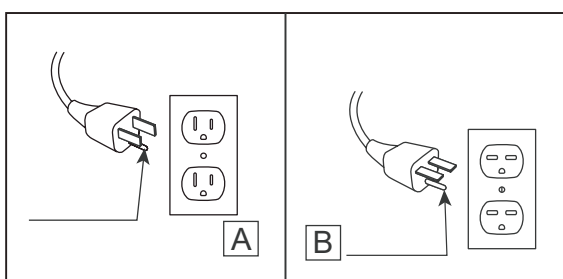



Fig.1



12. No introduzca objetos extraños ni permita que estos entren en las aberturas de ventilación o escape, ya que podrían provocar descargas eléctricas, incendios o daños en el electrodoméstico.
13. Para evitar incendios, no bloquee las entradas ni salidas de aire de ninguna manera. No use el producto sobre superficies blandas, como una cama, donde las aberturas se puedan bloquear.
14. Este electrodoméstico tiene en su interior piezas calientes y piezas que forman arcos eléctricos o que echan chispas. No lo use en áreas donde se utilice o almacene gasolina, pintura o líquidos inflamables. Esta chimenea no debe utilizarse como un estante de secado para la ropa. Las botas navideñas o las decoraciones no deben colgarse en esta zona.
15. Utilice este electrodoméstico solo como se describe en el manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones a personas.
16. Este calentador puede incluir una alarma visual que emite una advertencia si sus piezas están excesivamente calientes. Si la alarma parpadea, apague el calentador inmediatamente e inspeccione si hay objetos sobre o junto a este que puedan causar altas temperaturas.
NO PONGA EN FUNCIONAMIENTO EL CALENTADOR SI LA ALARMA PARPADEA.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


CARGA MÁXIMA

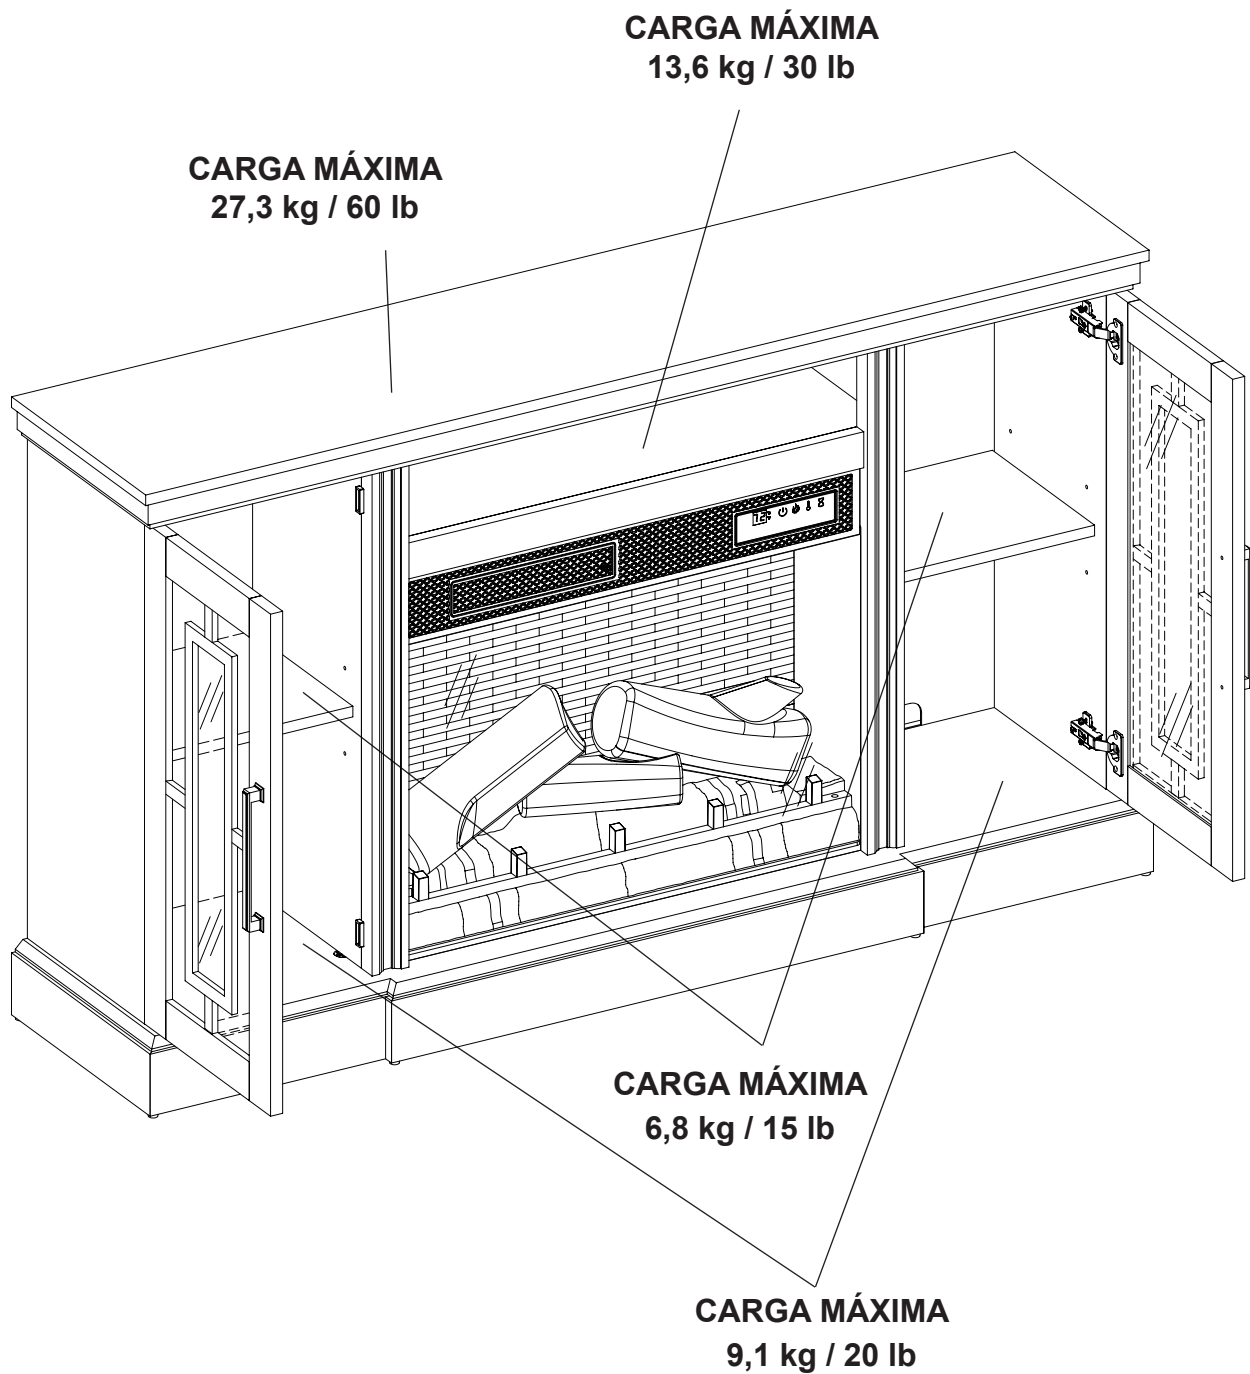

ADVERTENCIA

Las cargas más pesadas que la capacidad máxima especificada pueden causar inestabilidad, lo que provoca vuelcos que pueden causar la muerte o lesiones graves.

CONTENIDO DEL PAQUETE

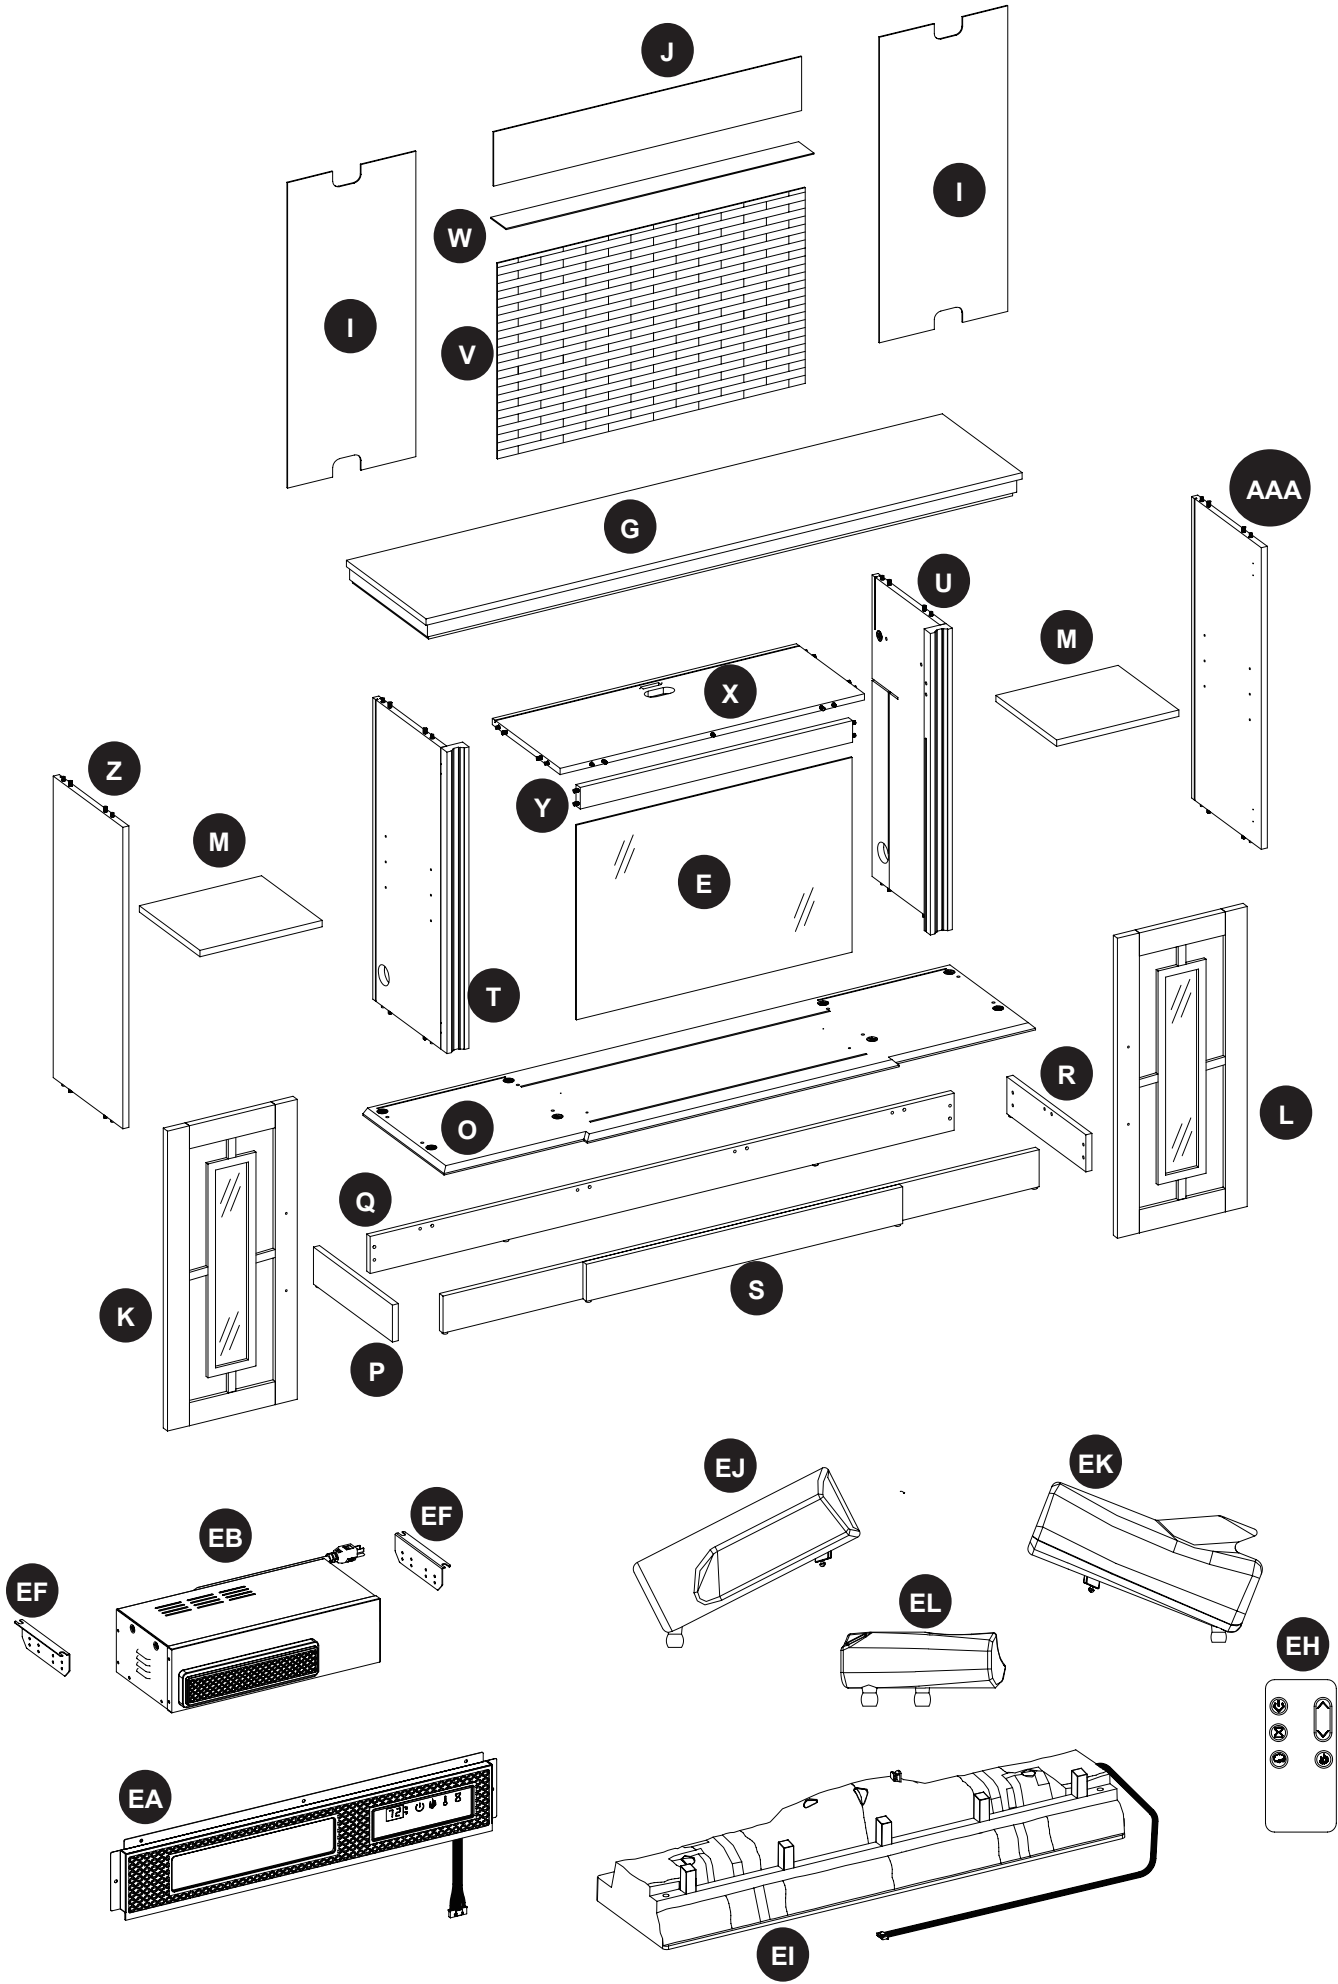


CONTENIDO DEL PAQUETE

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
O	Panel inferior	1
P	Riel izquierdo de la base	1
Q	Riel posterior de la base	1
R	Riel derecho de la base	1
S	Riel de base frontal	1
T	Partición izquierda	1
G	Panel superior	1
X	Estante fijo	1
Y	Riel de estante fijo	1
U	Partición derecha	1
E	Panel de vidrio	1
Z	Panel lateral izquierdo	1
AAA	Panel lateral derecho	1
I	Paneles laterales posteriores	2
J	Panel posterior superior	1
K	Puerta izquierda	1
L	Puerta derecha	1
M	Repisa ajustable	2
V	Panel posterior de la chimenea eléctrica	1
W	Marco del panel posterior	1
EA	Panel delantero con botón de control	1
EB	Caja de calentador	1
EJ	Juego de leños izquierdo	1
EK	Juego de leños derecho	1
EL	Juego de leños central	1
EF	Soporte	2
EI	Lecho de brasas	1
EH	Control remoto	1

ADITAMENTOS

AA



Nota: No se Incluye
el Adaptador
USB a CA

Salida USB 980#

Cant.: 1


BB



Tornillo de
Ø3 x 12 mm

Cant.: 2


CC



Perno de
Ø6,3 x 12 mm

Cant.: 32

UU

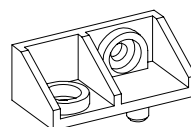

Bloque Conector
de Plástico

Cant.: 14


EE



Tope de
Puerta

Cant.: 4


FF



Tornillo de
Ø3 x 15 mm

Cant.: 8


GG



Tornillo de
Ø3 x 15 mm

Cant.: 2


HH



Tornillo de
Ø3.5 x 12 mm

Cant.: 7


II



Perno de
Ø4 x 12 mm

Cant.: 4


KK



Bisagra Euro

Cant.: 2

LL

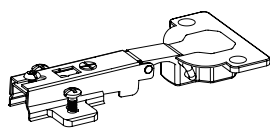

Bisagra Euro

Cant.: 2


MM



Tornillo de
Ø3.5 x 15 mm

Cant.: 8


NN



Manija
con Tornillo

Cant.: 2

OO

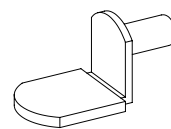

Soportes para
Estante

Cant.: 8


PP



Tornillo de
Ø3 x 16 mm

Cant.: 22


QQ

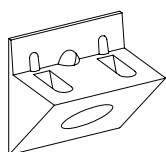

Soporte del
Panel Posterior

Cant.: 22


RR

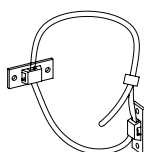

Aditamentos
de Contención
Antivuelcos

Cant.: 1

SS

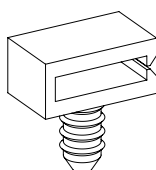

Sujetadores
de Cables

Cant.: 3

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar ni utilizar el producto si alguna pieza falta o está dañada. Para proteger el producto de posibles rayones, ensamble las piezas sobre una superficie que no produzca rayones.

Tiempo estimado de ensamblaje: 45 a 60 minutos.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen):


Destornillador Phillips, tijeras y cuchillo para uso general.


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Preparación de los rieles de la base

- Fije los bloques de conectores de plástico (UU) al riel delantero de la base (S) con pernos (CC).
- Repita el proceso para el riel posterior de la base (Q), el riel izquierdo de la base (P) y el riel derecho de la base (R).

Aditamentos utilizados

UU	Bloque conector de plástico		x 14
CC	Perno de Ø6,3 x 12 mm		x 14

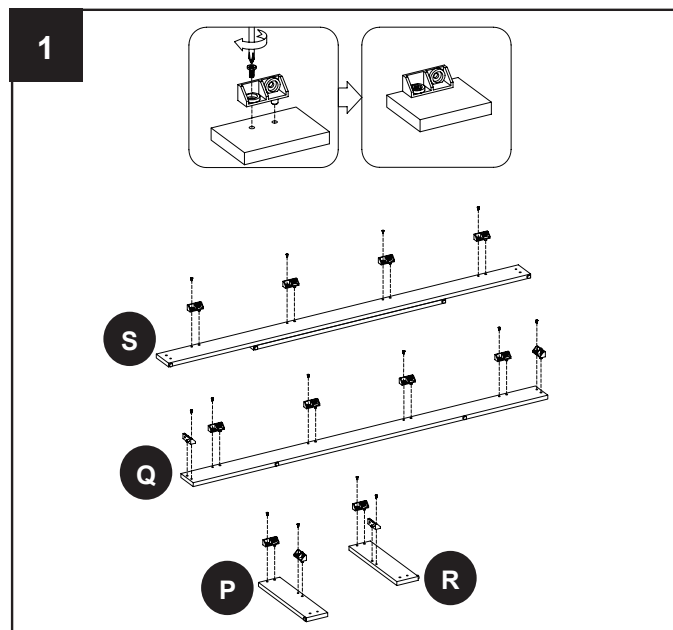


2. Ensamblaje de los rieles inferiores

- Fije el riel izquierdo de la base (P) y el riel derecho de la base (R) al riel posterior de la base (Q) colocando los pernos (CC) a través de los bloques conectores de plástico (UU).
- Apriete con un destornillador Phillips, como se muestra aquí.

Aditamentos utilizados

CC	Perno de Ø6,3 x 12 mm		x 2
-----------	-----------------------	---	-----

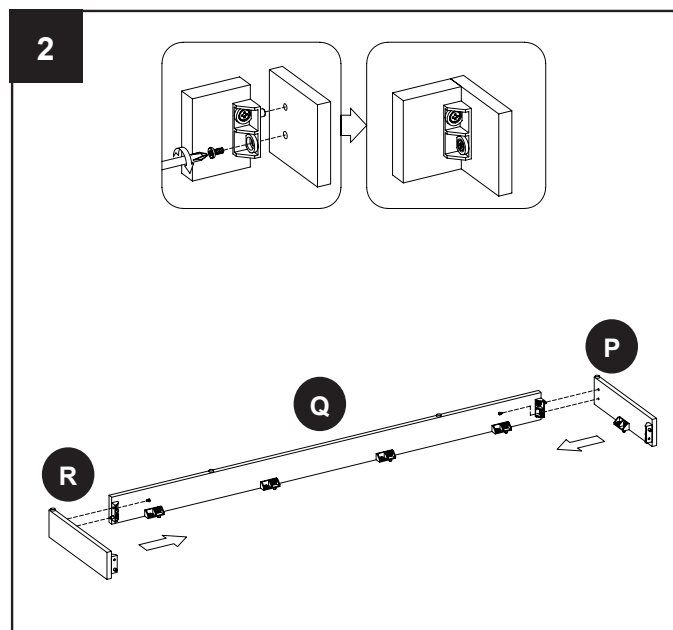


3. Ensamblaje de los rieles inferiores

- Fije el riel frontal de la base (S) al riel izquierdo de la base (P) y el riel derecho de la base (R) colocando los pernos (CC) a través de los bloques conectores de plástico (UU).
- Apriete con un destornillador Phillips, como se muestra aquí.

Aditamentos utilizados

CC Perno de $\varnothing 6,3 \times 12 \text{ mm}$ x 2

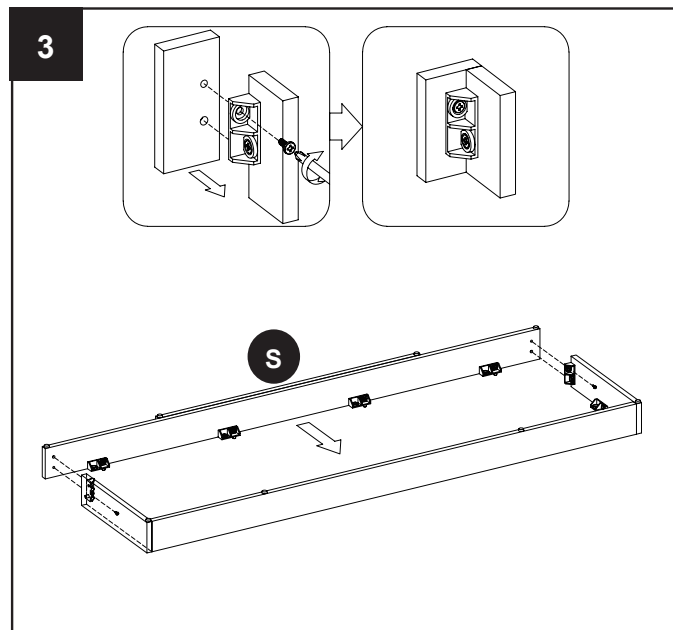


4. Fijación del panel inferior al ensamble de rieles inferiores

- Inserte los pernos (CC) a través de los orificios en los bloques de conectores de plástico (UU) para unir la base (O) al ensamble de rieles inferiores.

Aditamentos utilizados

CC Perno de $\varnothing 6,3 \times 12 \text{ mm}$ x 10

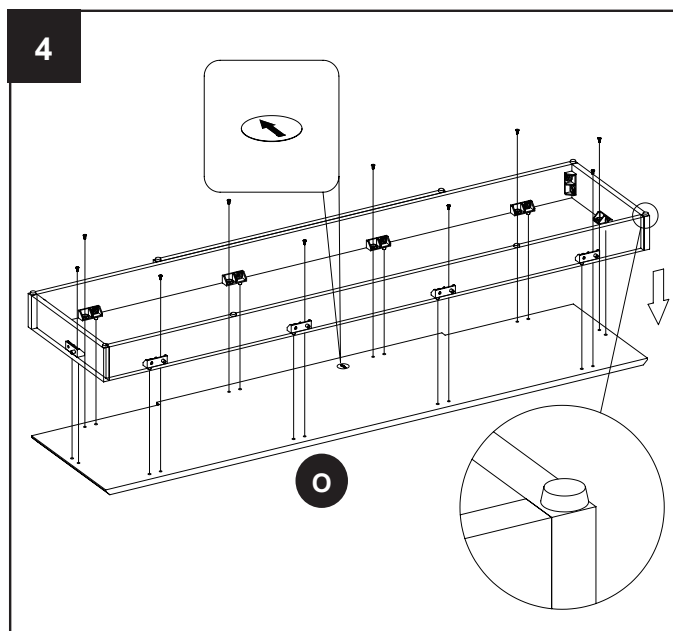


5. Colocación de los topes de la puerta

- Fije los topes de la puerta (EE) a las particiones izquierda y derecha (T y U) como se muestra, con los tornillos (FF) y un destornillador Phillips.

Aditamentos utilizados


EE Tope de puerta x 4

FF Tornillo de $\varnothing 3 \times 15 \text{ mm}$ x 8

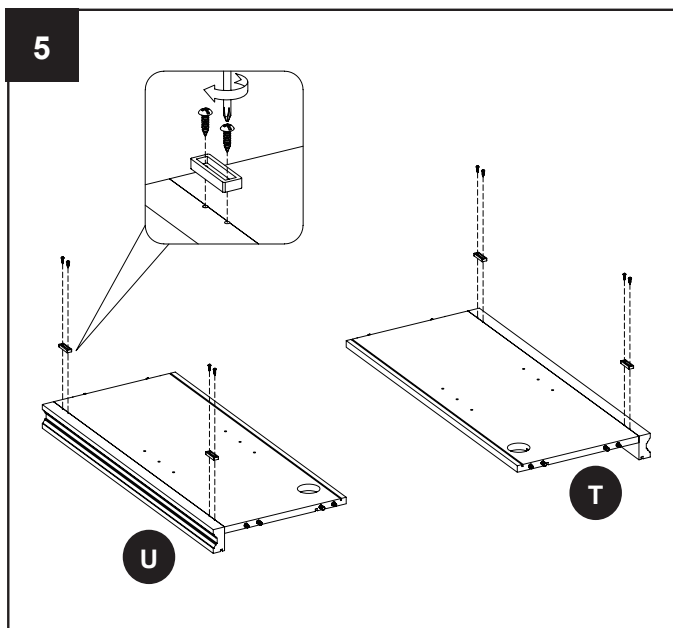

6. Fijación del riel envolvente superior



- Fije el estante fijo (X) al riel del estante fijo (Y), colocando los orificios pretaladrados en el estante fijo sobre los pernos de leva instalados (VV) en el riel del estante fijo.
- Coloque la leva (YY) a través de los orificios en el estante fijo (X).
- Asegure el riel del estante fijo en su lugar apretando los sujetadores con un destornillador Phillips, como se muestra.

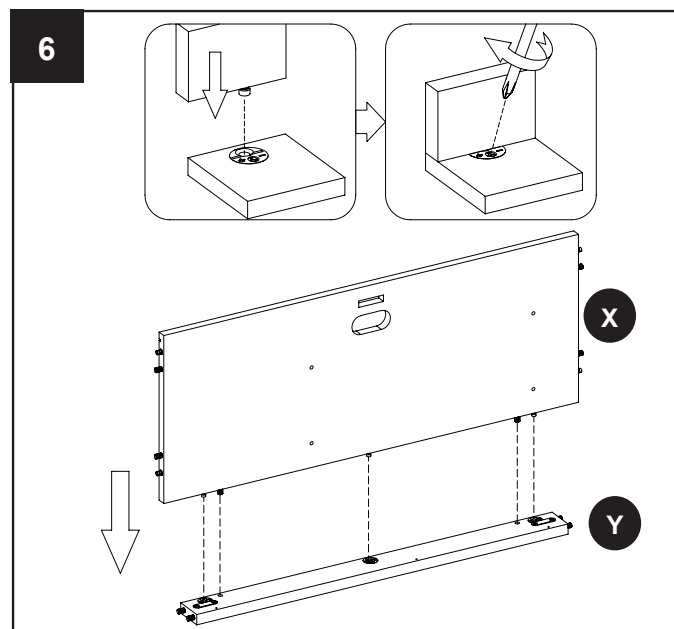

7. Conexión de los sujetadores de cables


- Inserte los sujetadores de cables (SS) en los orificios pretaladrados en la partición derecha (U), empujándolos con la mano.

Aditamentos utilizados

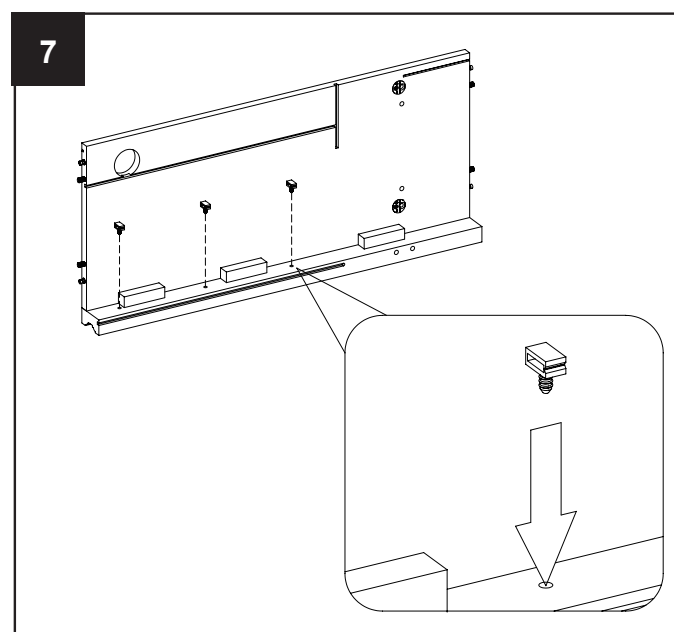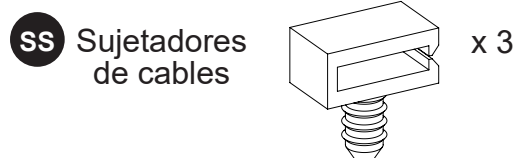

8. Colocación del ensamblaje central

- Alinee el estante fijo (X) entre las particiones izquierda y derecha (T y U). Presione para unir insertando los tornillos preinstalados en el estante fijo (X) en los orificios de las particiones izquierda y derecha (T y U). Después de insertar los tornillos en los orificios, apriete los sujetadores en las particiones izquierda y derecha (T y U) con un destornillador Phillips, como se muestra.

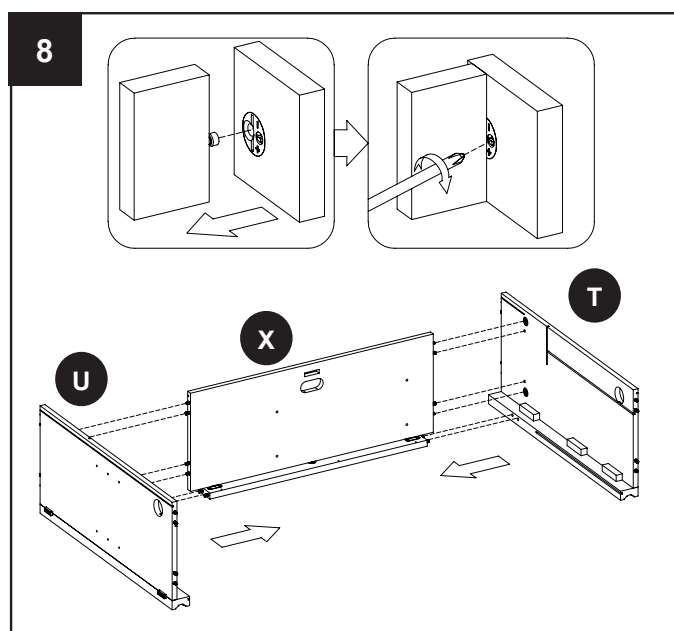



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

9. Fijación del ensamblaje central

- Busque los soportes de placa de metal preinstalados en el riel frontal del estante fijo (X). Gire los soportes para que abarque las uniones del estante fijo (X) y las particiones izquierda y derecha (T y U).
- Asegure los soportes envolventes con tornillos (GG).

Aditamentos utilizados


GG Tornillo de Ø3 x 12 mm  x 2

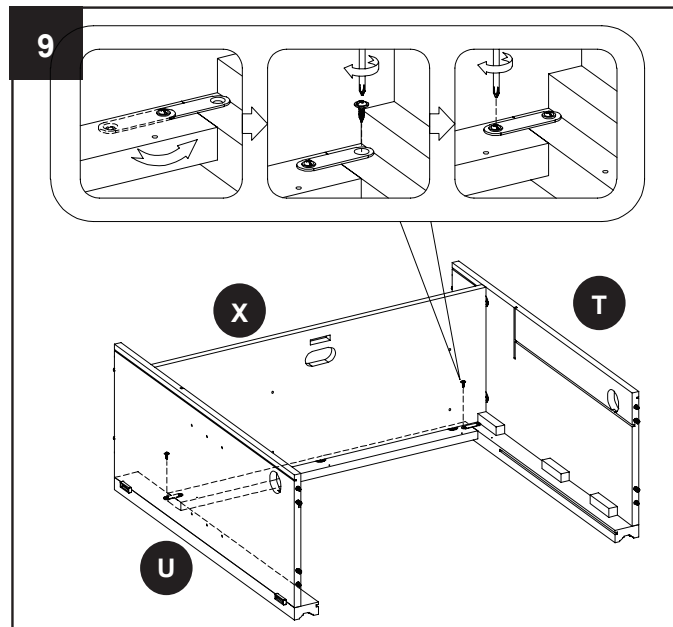


10. Ensamblaje de la chimenea

- Ubique el panel delantero con el botón de control (EA).
- Con tornillos (HH), fije el panel delantero con el botón de control (EA) entre las particiones izquierda y derecha (T y U), y justo debajo del riel envolvente superior, como se muestra.

Aditamentos utilizados


HH Tornillo de Ø3,5 x 12 mm  x 5

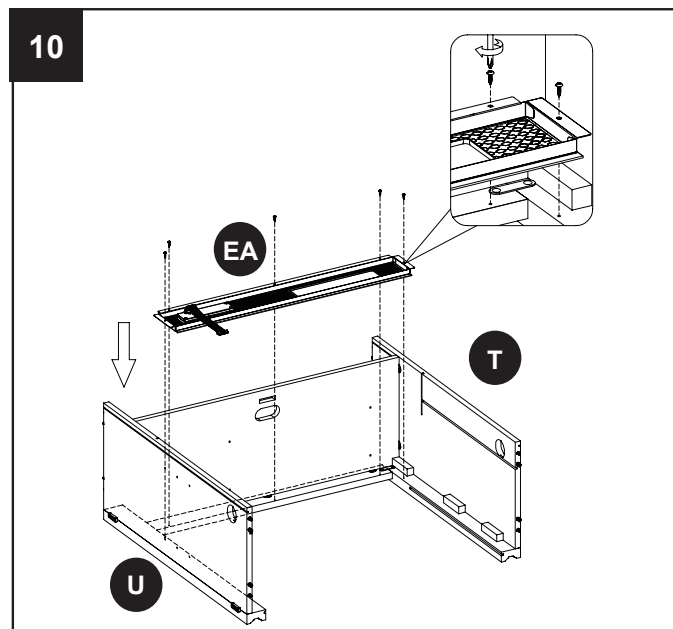


11. Fijación del ensamblaje central al estante fijo

- Instale el perno (CC) en el estante fijo (X). No lo ajuste por completo. Deje la cabeza de cada perno aproximadamente 3,17 mm fuera del estante.

Aditamentos utilizados


CC Perno de Ø6,3 x 12 mm  x 2

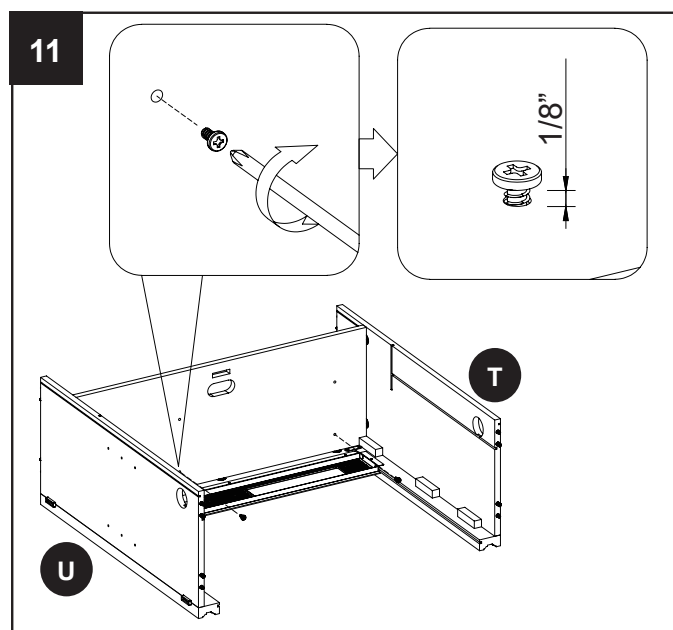

12. Colocación de los soportes del calentador

- Ubique los soportes en L (EF) y asegúrelos a cada lado de la caja de calentador (EB) con pernos (II), como se muestra.



Aditamentos utilizados

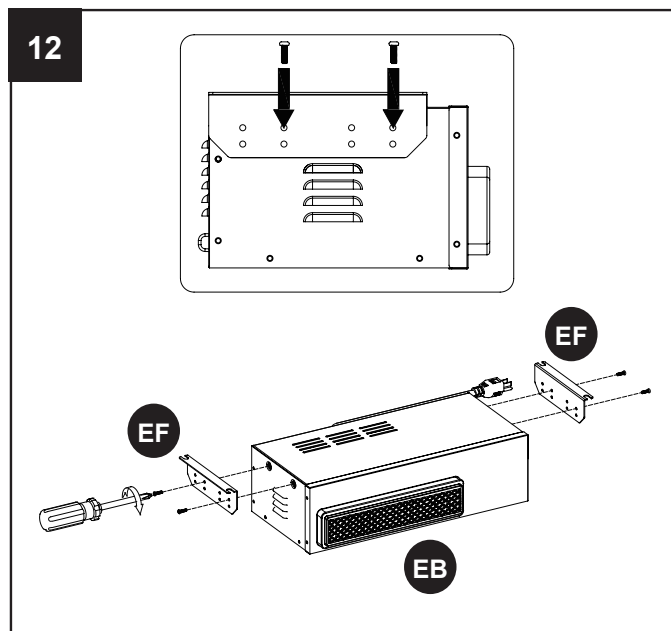

13. Instalación del calentador de la chimenea


- Apoye los soportes de la caja de calentador (EB) sobre los pernos de montaje instalados previamente.
- Asegure el calentador en su lugar atornillando los pernos (CC) hacia el otro lado de los soportes en la caja de calentador (EB) y en el estante fijo (X) de arriba.

Aditamentos utilizados

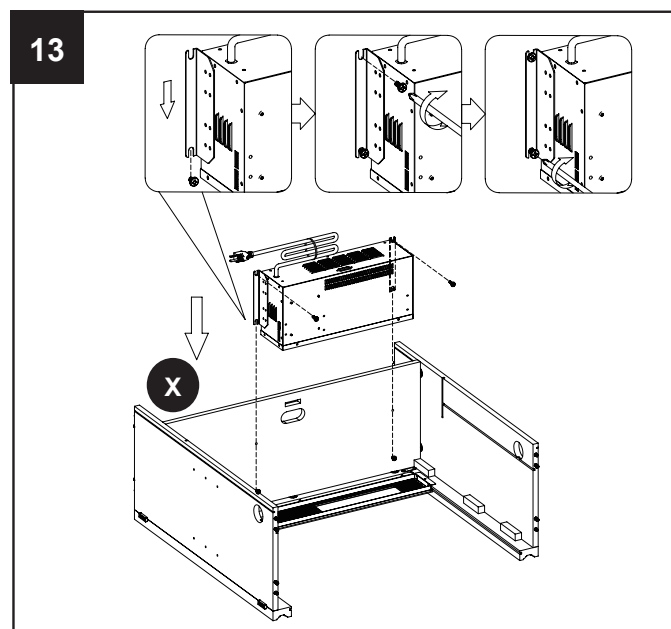


14. Colocación del vidrio frontal

- Dé vuelta la unidad de modo que el soporte del panel de control quede ahora hacia arriba.
- Ubique el panel de vidrio (E).
- Inserte con cuidado el panel de vidrio (E) en las ranuras de los rieles envolventes, como se muestra. Deslice completamente hasta que el vidrio se una con la parte inferior del soporte del panel de control.

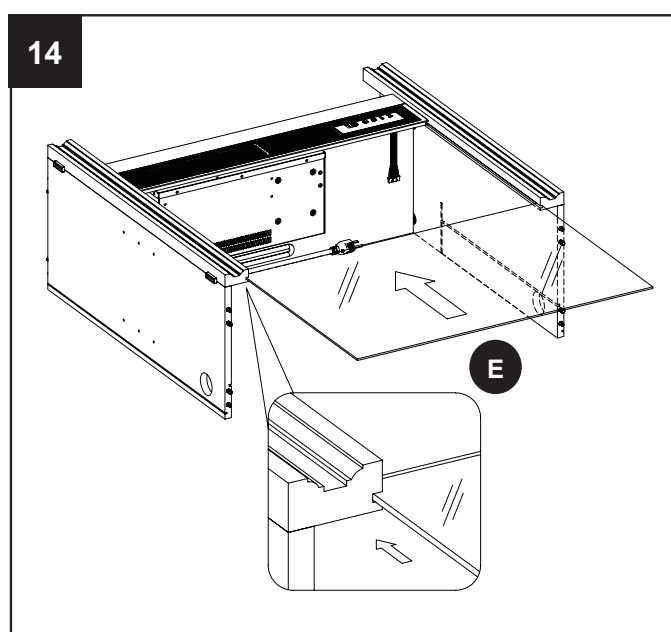


15. Conexión de la base

- Ubique el ensamblaje de la base.
- Alinee los orificios de los bordes del ensamblaje central con los orificios de la base (O).

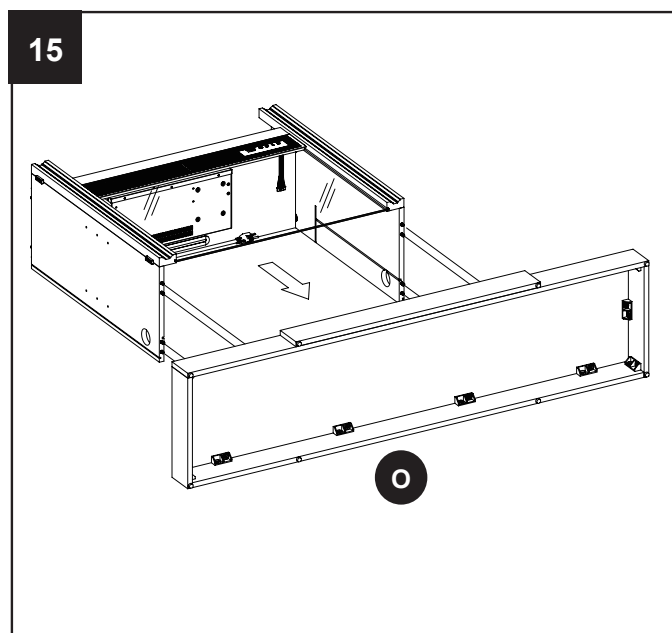


16. Fijación de los paneles laterales

- Asegure las particiones laterales izquierda y derecha (T y U) apretando los sujetadores con un destornillador Phillips, como se muestra.

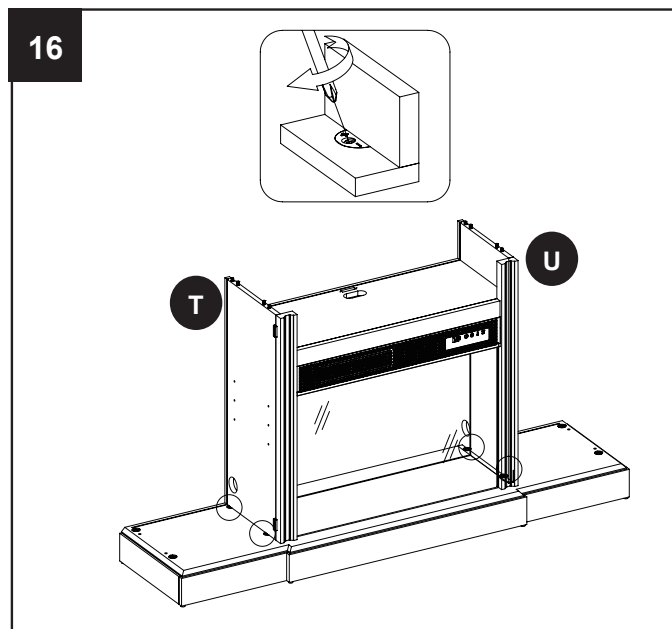

17. Colocación de los paneles laterales


- Ubique los paneles laterales izquierdo y derecho (Z y AAA) y alinéelos con la base (O), como se muestra.

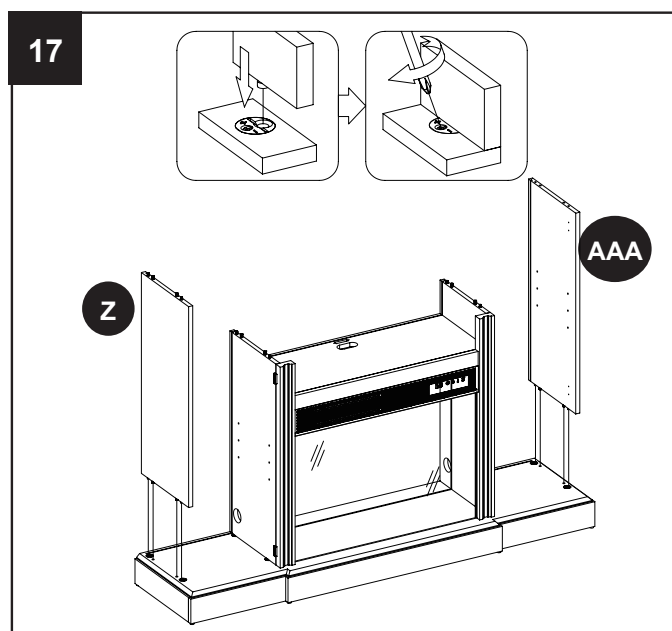



18. Instalación del puerto USB

- Deslice la salida USB (II) a través de la abertura del estante fijo (X).
- Asegure con cuidado la salida USB (AA) en su lugar con tornillos (BB) y un destornillador Phillips. Nota: no se incluye el adaptador USB a CA.

Aditamentos utilizados


AA Salida USB  x 1

BB Tornillo de Ø3 x 12 mm  x 2

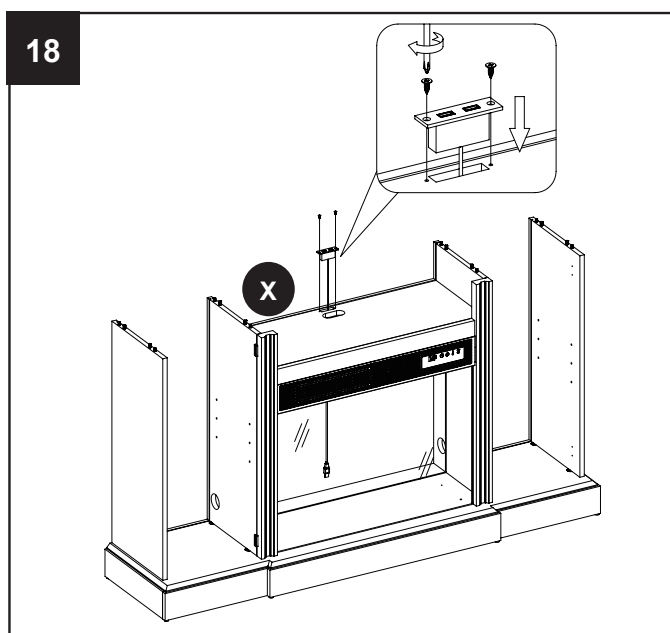


19. Colocación de los paneles posteriores

- Ubique los paneles laterales posteriores (I) y el panel posterior superior (J).
- Deslice los paneles laterales posteriores (I) en las ranuras entre los paneles laterales interior y exterior, como se muestra. Deslice completamente hacia abajo hasta que los paneles laterales posteriores (I) se unan con el estante inferior.
- Deslice el panel posterior superior (J) en las ranuras entre las particiones centrales. Deslice completamente hacia abajo hasta que el panel posterior superior (J) se encuentre con la parte inferior del estante fijo (X).

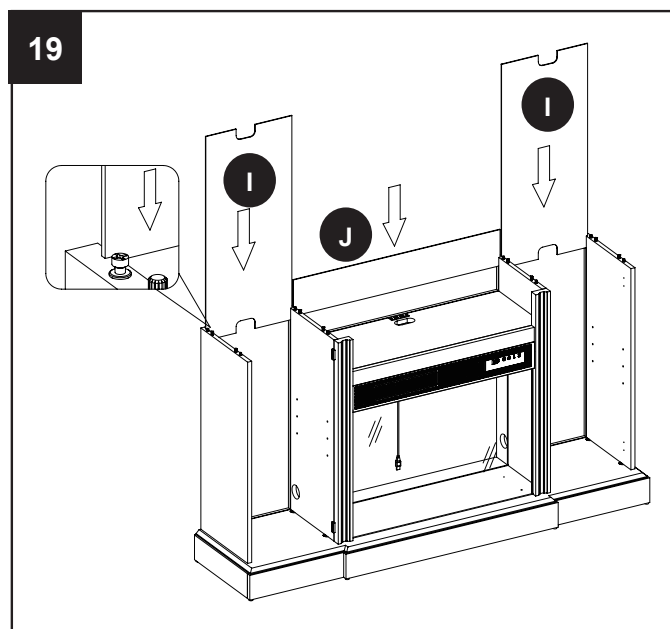

20. Conexión del panel superior

- Ubique el panel superior (G) y alinee los tornillos preinstalados con los orificios de los tornillos en los bordes superiores del ensamblaje principal.
- Después de insertar los tornillos en los orificios, apriete los sujetadores desde debajo del panel superior (G) con un destornillador Phillips, como se muestra.

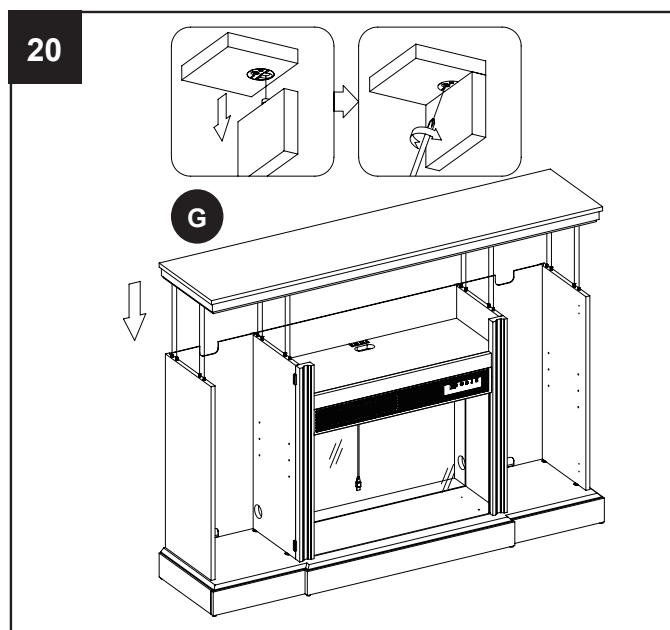



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


21. Fijación de los paneles posteriores

- Coloque los soportes del panel posterior (QQ) entre los paneles posteriores y las ranuras del ensamble, como se muestra.
- Fije cada soporte del panel posterior (QQ) con tornillos (PP). **Tenga en cuenta que estos tornillos son autoperforantes y no necesitan agujeros guía en la madera.** Repita hasta que todos los soportes estén en su lugar, como se indica en el diagrama.

Advertencia: Los paneles traseros deben de estar asegurados como se muestra para proveer una construcción rígida. ¡NO omita este paso de instalación!

Aditamentos utilizados




- | | | | |
|-----------|-----------------------------|---|------|
| QQ | Soporte del panel posterior |  | x 16 |
| PP | Tornillo de Ø3 x 16 mm |  | x 16 |

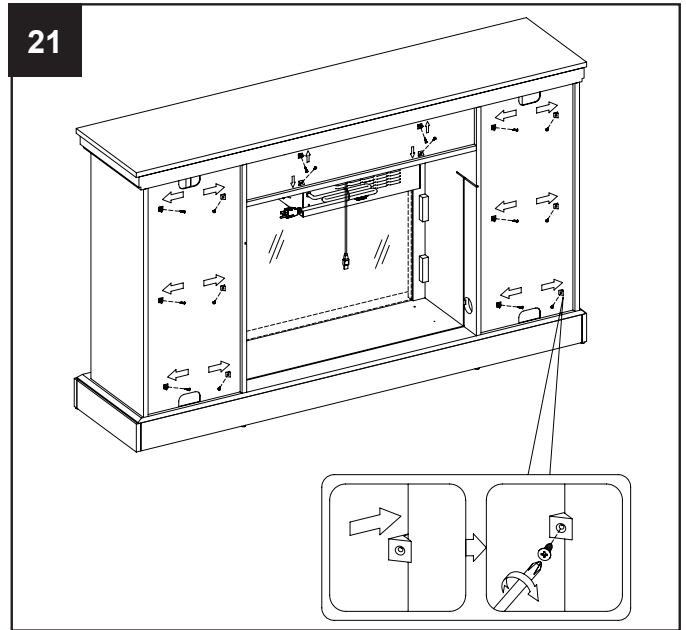


22. Preparación de las puertas

- Ubique la puerta izquierda (K) y la puerta derecha (L).
- Asegure las bisagras Euro (KK) y (NN) a la puerta izquierda (K) con los tornillos (MM) tanto en la bisagra superior como en la inferior, como se indica.
- Repita los pasos en la puerta derecha (L).

Aditamentos utilizados

- | | | | |
|-----------|--------------------------|---|-----|
| KK | Bisagra Euro |  | x 2 |
| LL | Bisagra Euro |  | x 2 |
| MM | Tornillo de Ø3,5 x 15 mm |  | x 8 |

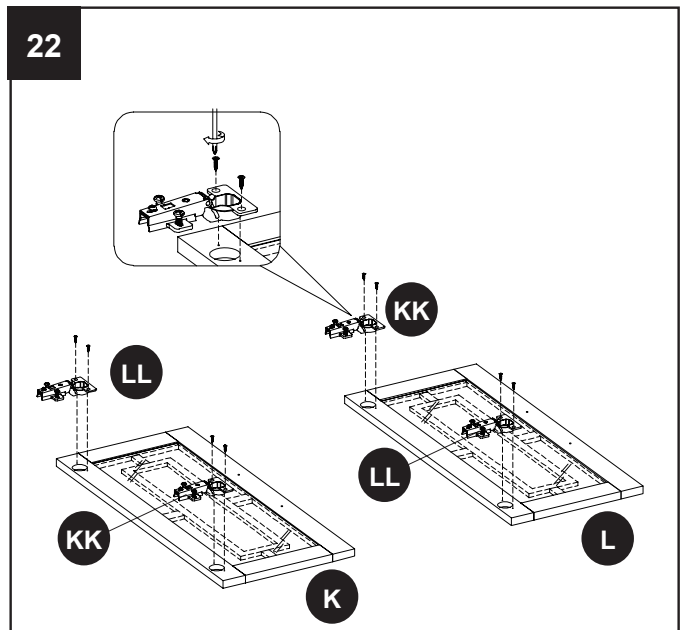


23. Colocación de las manijas de puerta

- Cada manija de puerta (NN) tiene tornillos preinstalados. Retire estos tornillos y coloque las manijas sobre los orificios pretaladrados en la puerta izquierda (K).
- Coloque los tornillos preinstalados en el otro lado de la puerta izquierda (K) y apriete con un destornillador Phillips de modo que pasen a través de la puerta y se inserten en la manija.
- Repita los pasos para la puerta derecha (L).


Aditamentos utilizados

- | | | | |
|-----------|---------------------|---|-----|
| PP | Manija con tornillo |  | x 2 |
|-----------|---------------------|---|-----|

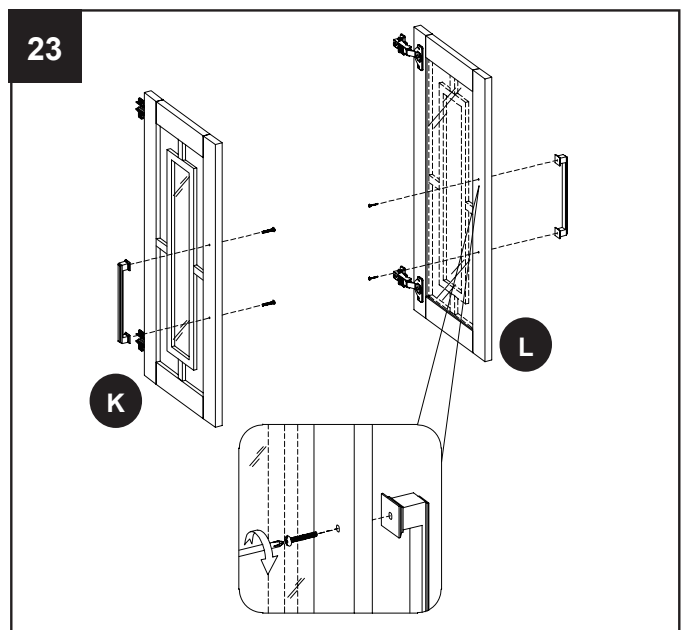

24. Colocación de las puertas



- Coloque las bisagras Euro instaladas previamente en la puerta izquierda (K) en el interior del panel lateral izquierdo del ensamble principal, como se muestra.
- Asegure apretando los tornillos preinstalados en las bisagras en los orificios pretaladrados en el panel lateral.
- Repita para colocar la puerta derecha (L).

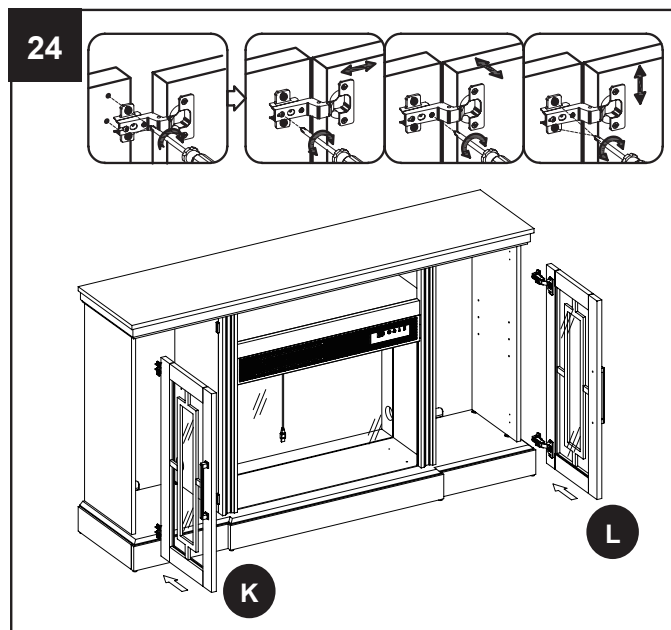

25. Inserción de los estantes ajustables


- Ubique los dos estantes ajustables (M).
- Inserte los soportes para estante (OO) en los orificios pretaladrados en el interior de cada panel lateral del gabinete a la altura deseada. Alinee todos los soportes a la misma altura para garantizar que el estante está nivelado.
- Apoye cada estante ajustable (M) sobre los soportes para estante (OO), como se muestra.

Aditamentos utilizados

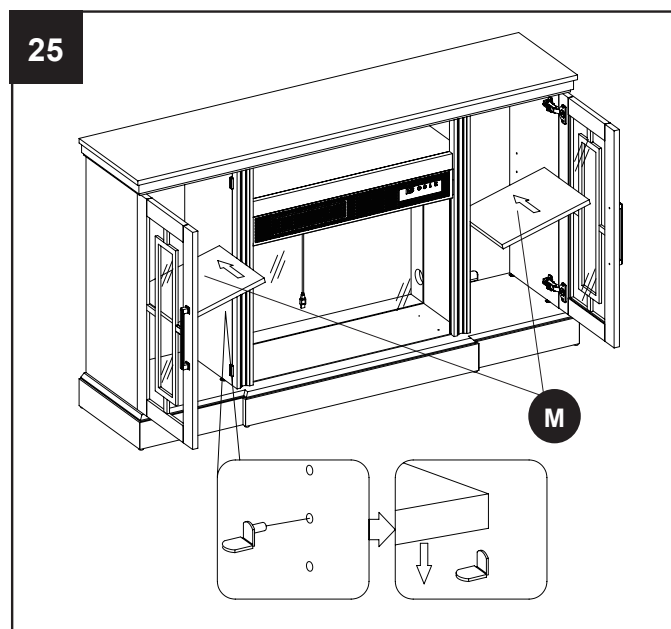


26. Ensamblaje del juego de leños

- Coloque el juego de leños central (EL) en el lecho de brasas (EI), como se muestra.

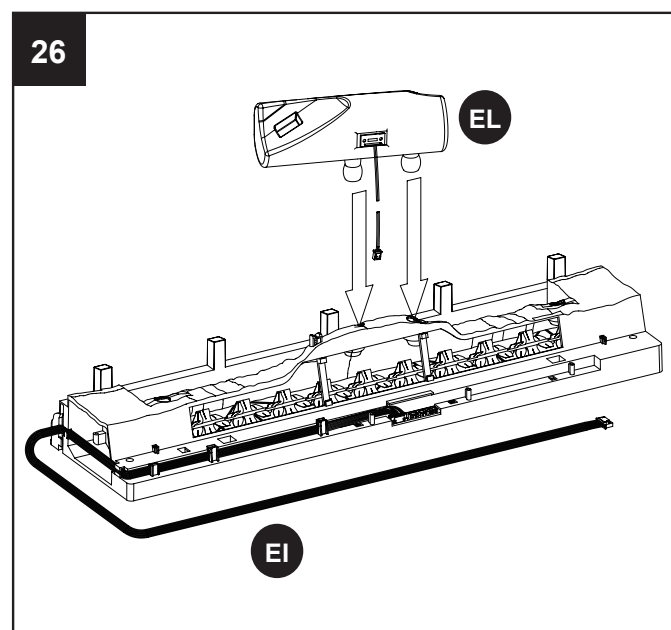


27. Ensamblaje del juego de leños

- Coloque el juego de leños izquierdo (EJ) y el juego de leños derecho (EK) en el juego de leños central (EL) y el lecho de brasas (EI), como se muestra.

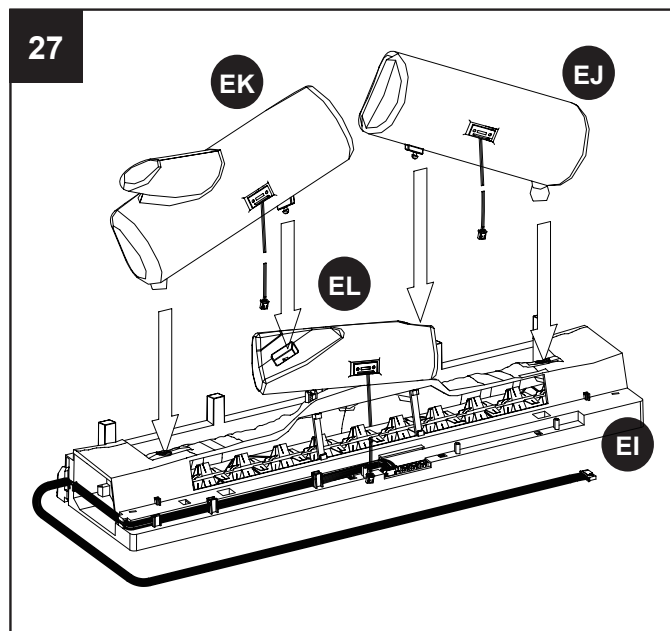


28. Ensamblaje del juego de leños

- Oriente los cables del juego de leños izquierdo (EJ), el juego de leños derecho (EK) y el juego de leños central (EL) hacia la parte posterior del lecho de brasas (EI) y dentro de las pestañas receptoras para asegurarlos en su lugar. Consulte el diagrama inferior.
- Enchufe con cuidado los cables del juego de leños izquierdo (EJ), el juego de leños derecho (EK) y el juego de leños central (EL) en los puertos, como se muestra. Asegúrese de que los cables estén conectados de forma recta.

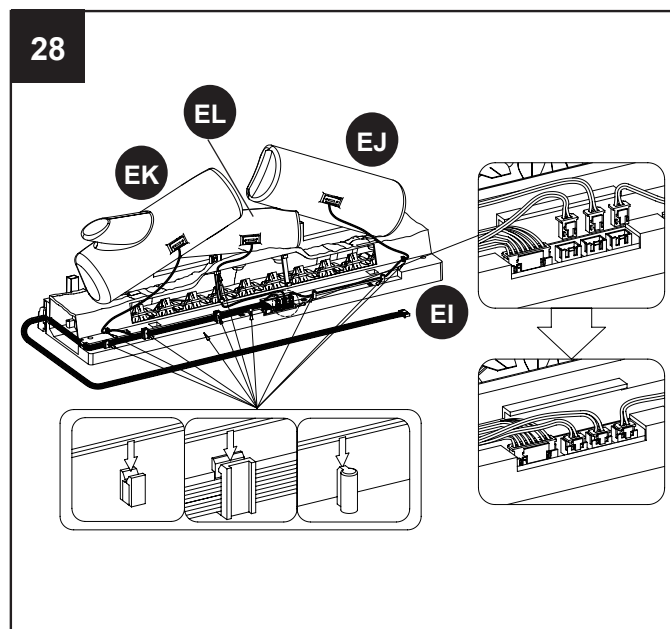

29. Ensamblaje de la chimenea

- Coloque el juego de leños ensamblado en la parte posterior de la unidad detrás del panel de vidrio.
- Inserte las lengüetas debajo del juego de leños en los orificios del panel inferior.

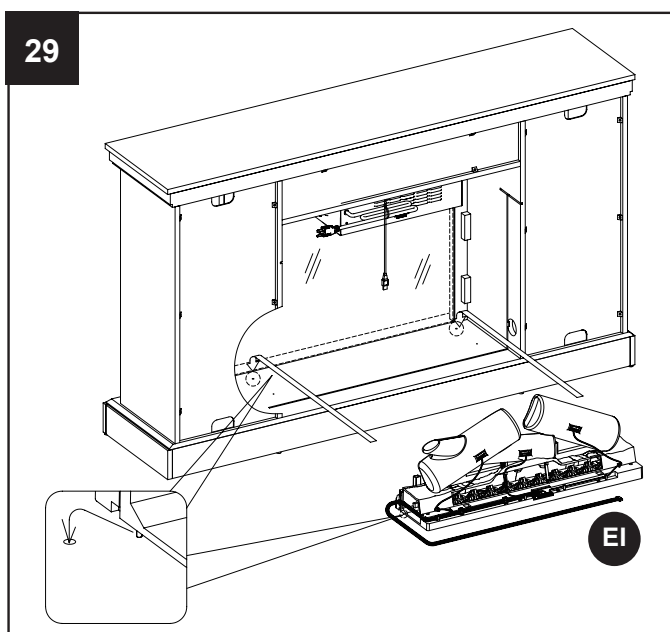


30. Fijación del juego de leños

- Una vez que el juego de leños esté en su lugar, fíjelo con tornillos (HH) en la base (A) a través de la parte inferior del juego de leños.

Aditamentos utilizados

HH Tornillo de Ø3,5 x 12 mm x 2


30

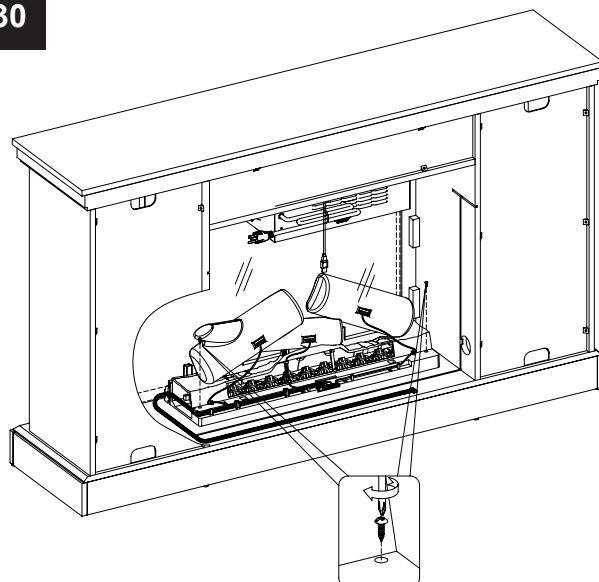

31. Conexión del cableado de la chimenea

- Conecte el cable del panel de control al calentador.
- Inserte el cable de conexión del lecho de brasas en el calentador.


31

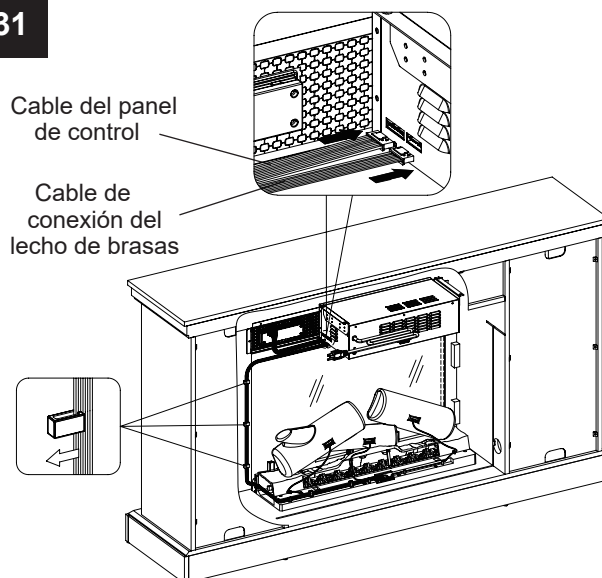

32. Colocación del panel posterior de la chimenea


- Ubique el panel posterior de la chimenea eléctrica (V).
 - Doble ligeramente el panel posterior con las esquinas pegadas hacia la parte posterior del gabinete y colóquelo en la parte posterior de la chimenea.
- Nota: este panel posterior es reversible y se puede colocar con cualquiera de los lados hacia la unidad empotrable de la chimenea para conseguir una apariencia personalizable.

32

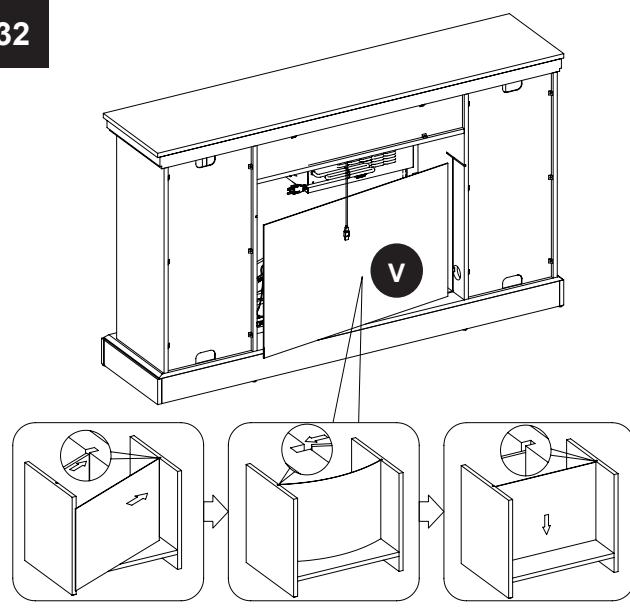

33. Colocación del fondo de la chimenea



- Coloque el marco del panel posterior (W) sobre el panel posterior de la chimenea eléctrica (V), deslizándolo hacia su lugar, como se muestra.

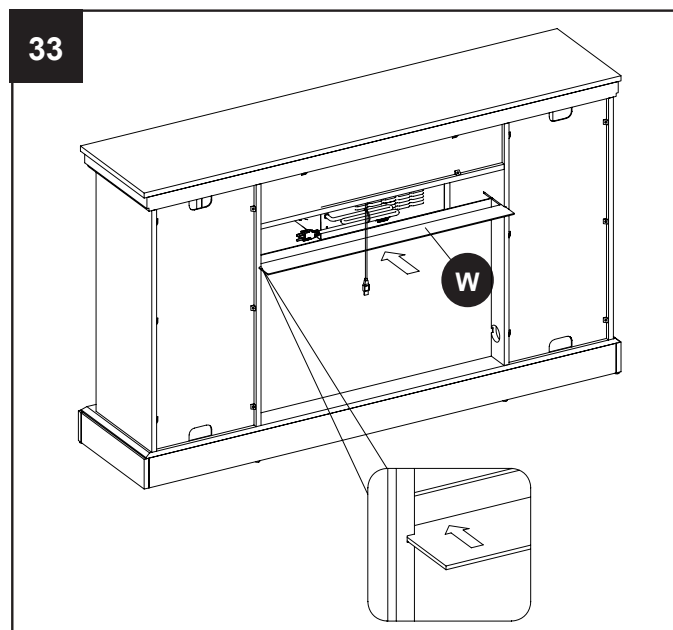


34. Fijación del fondo de la chimenea

- Coloque los soportes del panel posterior (QQ) entre el papel tapiz y las ranuras del ensamblaje, como se muestra.
- Fije cada soporte del panel posterior (QQ) con tornillos (PP). Repita hasta que todos los soportes estén en su lugar, como se indica en el diagrama.


Aditamentos utilizados

QQ	Soporte del Panel Posterior		x 6
PP	Tornillo de Ø3 x 16 mm		x 6

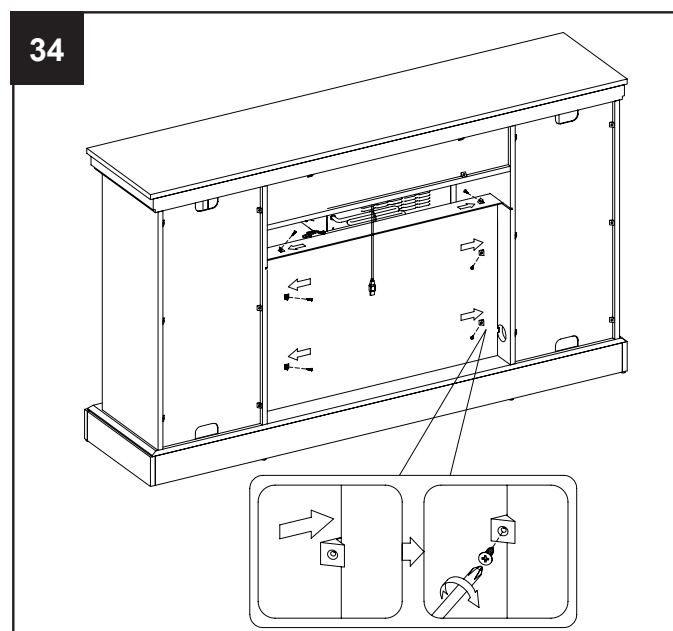

35. Instalación de los aditamentos de contención antivuelcos

- Cuando los aditamentos de contención antivuelcos (RR) se instalan correctamente, pueden proporcionar protección contra vuelcos inesperados de la unidad debido a pequeños temblores, golpes o subidas.
- Cada aditamento de contención antivuelcos (RR) incluye un ancla de la unidad, un ancla de pared, un amarre de ancla y cuatro tornillos de anclaje. Úselos para completar los siguientes pasos para una instalación adecuada.
- Ubique un montante de pared seguro detrás de la unidad más cercano al lado izquierdo.
- Alinee el ancla de la unidad con un montante de pared y fíjelo a la unidad con dos tornillos de anclaje con un destornillador Philips. Los tornillos de anclaje deben pasar a través del ensamble superior para una instalación adecuada.
- Alinee el ancla de expansión de pared en el centro del montante de pared, al nivel del ancla de expansión de la unidad y fije con dos tornillos de anclaje con un destornillador Philips.
- En la atadura del ancla, desconecte el cable del conector y pase el cable suelto a través de los ojales del ancla de pared y el ancla de la unidad. Vuelva a conectar el cable suelto al conector, pero no lo apriete.
- Ubique un montante de pared seguro detrás de la unidad más cercano al lado derecho y repita los pasos anteriores.
- Apriete ambos amarres de ancla de expansión tirando del cable a través del conector.

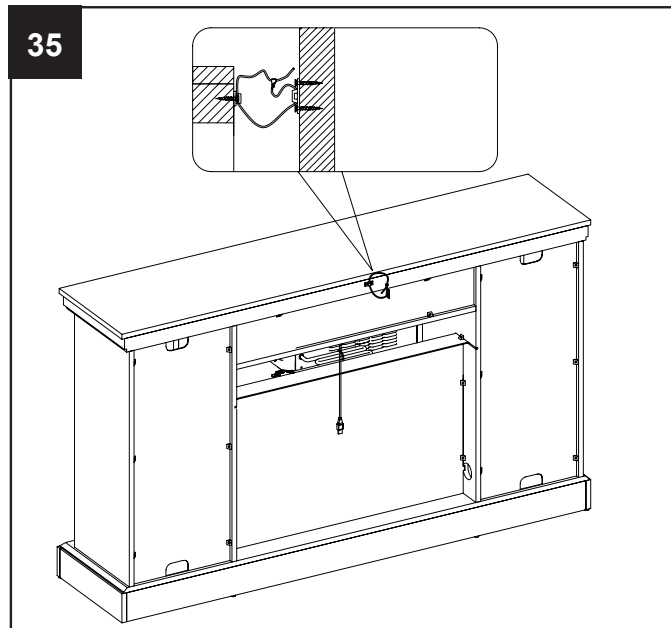


NOTA: la instalación de los aditamentos de contención antivuelcos (RR) proporcionará un pequeño espacio entre la pared y la unidad. Esto le permitirá tender cables de alimentación y cables de conexión a su televisor u otros dispositivos colocados en la parte superior de la unidad.

ADVERTENCIA: la instalación de los aditamentos de contención antivuelcos ayudará a evitar accidentes o daño a la unidad.


Aditamentos utilizados

RR

Aditamentos de
contención antivuelcos



x1

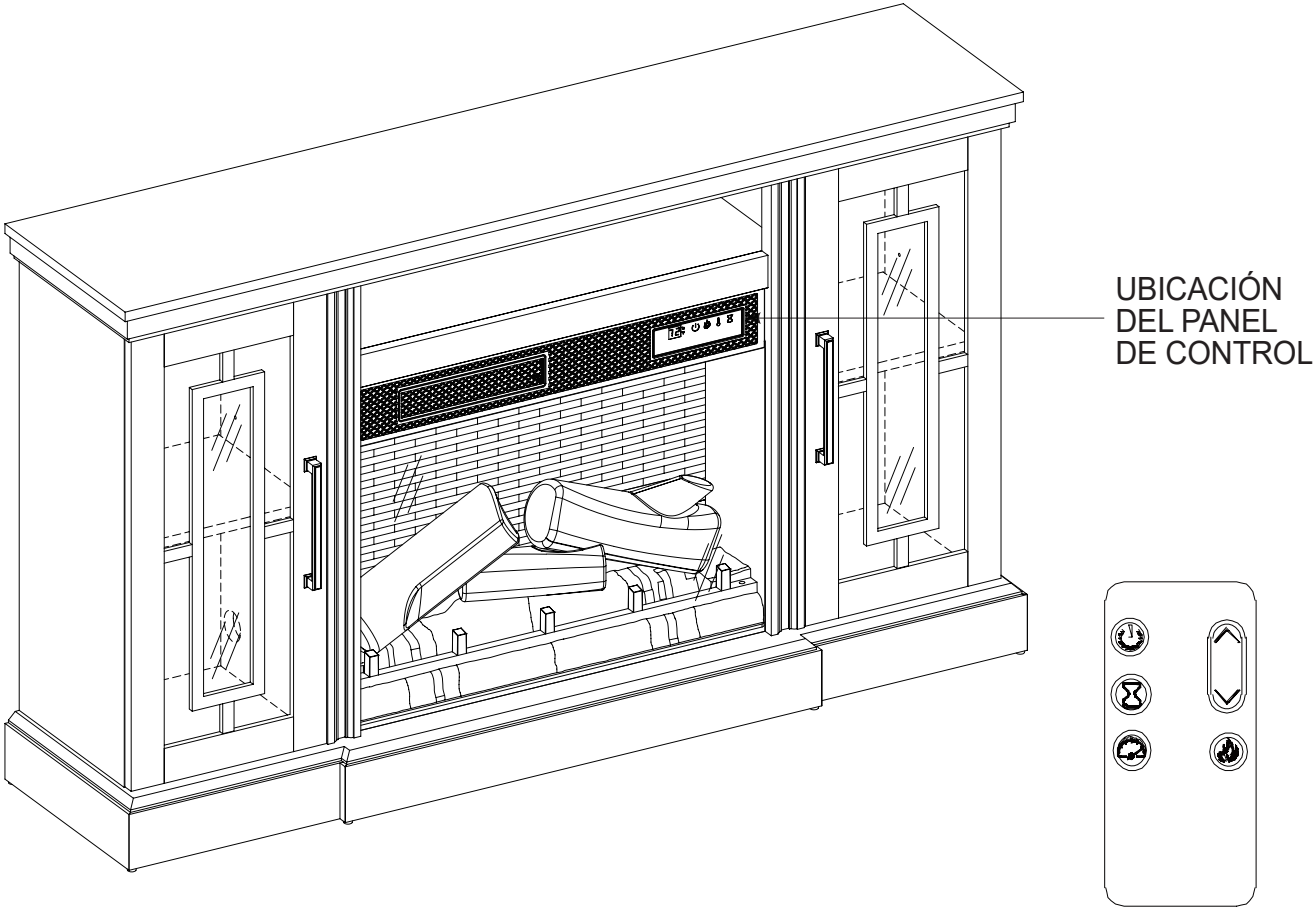

FUNCIÓN	ÍCONO	DESCRIPCIÓN
ENCENDIDO		El botón de ENCENDIDO suministra alimentación a todas las funciones del calentador. Si presiona el botón de ENCENDIDO nuevamente, el calentador entrará en el modo de espera. Si mantiene presionado el botón de encendido del panel de control durante 10 segundos, desactivará a función de calentador.
LLAMA		Hay 5 niveles de brillo que se pueden seleccionar, además del ajuste APAGADO (00). Los ajustes F5 a F1 disminuyen en brillo.
CALENTADOR		Presione el botón del calentador en el panel de control para encender o apagar (00) y ajustar la configuración del calentador. Para cambiar entre °F y °C, mantenga presionado el botón CALENTADOR en el panel de control durante 3 segundos. El rango de configuración del termostato es de 17 °C a 28 °C (de 62 °F a 82 °F) o continuamente encendido.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

FUNCIÓN	ÍCONO	DESCRIPCIÓN
INCREMENTO O DISMINUCIÓN DE TEMPERATURA		Los botones hacia arriba y hacia abajo "▲▼" en el control remoto incrementarán o disminuirán la configuración de temperatura. El rango de configuración del termostato es de 17 °C a 28 °C (de 62 °F a 82 °F) o continuamente encendido. El termostato se puede ajustar en incrementos de 1 °C o 2 °F.
TIEMPO DE ENFRIAMIENTO		Antes de que el calentador se apague, el ventilador seguirá funcionando durante un tiempo para enfriar las piezas internas.
TEMPORIZADOR		Al presionar el botón del temporizador se alternará entre los ajustes del temporizador: 30 minutos, 1 hora, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h, 6 h, 7 h, 8 h, 9 h y APAGADO (00).
VELOCIDAD DE LA LLAMA		La velocidad de la llama solo se puede ajustar con el control remoto. Cada ajuste de la llama tiene 5 opciones de velocidad disponibles. El ajuste 1 es el más lento que sube hasta el nivel 5, que es el más rápido.
SAFER PLUG®		Este producto está equipado con un Safer Plug®, un dispositivo de seguridad avanzado que ayuda a prevenir incendios eléctricos causados por tomacorrientes defectuosos. La sobrecarga de los tomacorrientes, adaptadores y protectores contra sobrecargas puede causar sobrecalentamiento, daños y aumentar el riesgo de incendios. Safer Plug® supervisa continuamente la temperatura del enchufe y del tomacorriente y apagará el calentador para evitar el sobrecalentamiento peligroso del tomacorriente. Si Safer Plug® corta la energía debido a condiciones inseguras, mostrará el mensaje "E" en la pantalla. Si esto ocurre, Safer Plug® ha evitado una condición potencialmente peligrosa. Para reiniciar el dispositivo si esto ocurre, primero deje que el enchufe se enfríe. Una vez que el enchufe se haya enfriado, desenchufe el dispositivo y espere 5 segundos, luego vuelva a enchufarlo y siga utilizándolo normalmente. Si Safer Plug® sigue activándose, es posible que el tomacorriente esté defectuoso. Verifique el cable del calentador y las conexiones del enchufe. Las conexiones defectuosas del tomacorriente o los enchufes sueltos pueden provocar que el tomacorriente o el enchufe se sobrecalienten. Asegúrese de que el enchufe se ajuste correctamente en el tomacorriente. Los calentadores necesitan más corriente que los electrodomésticos pequeños, por lo que se puede producir un sobrecalentamiento del tomacorriente aunque no haya sucedido con el uso de otros electrodomésticos. Durante el uso, lleve a cabo revisiones frecuentes para determinar si su enchufe, tomacorriente o la placa frontal están CALIENTES. Si es así, deje de usar el calentador y pídale a un electricista calificado que revise o reemplace los tomacorrientes defectuosos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La pantalla muestra "E1".	El sensor del termostato está roto o desconectado.	Desenchufe la chimenea, retire el panel posterior de la caja del calentador y revise que el termostato esté enchufado en la placa del circuito principal. Si esto no soluciona el problema, póngase en contacto con el Servicio al Cliente para reemplazar el sensor del termostato.
La pantalla muestra "E2".	El sensor del termostato está en cortocircuito.	Póngase en contacto con el Servicio al Cliente para solicitar un sensor del termostato de repuesto.
La pantalla muestra "E3".	Se activó la protección contra el sobrecalentamiento de restablecimiento manual.	Inspeccione el calentador y revise si las entradas y salidas de aire están bloqueadas puesto que esto puede causar un sobrecalentamiento. Desenchufe el calentador durante 30 minutos y déjelo que se enfríe. Vuelva a enchufar y hágalo funcionar. Controle el calentador para detectar señales de sobrecalentamiento. Si el problema persiste, deje de usar el calentador y comuníquese con Servicio al Cliente.
La pantalla muestra "E4".	Funcionamiento normal.	Verifique el cable del calentador y las conexiones del enchufe. Las conexiones defectuosas del tomacorriente o los enchufes sueltos pueden provocar que el tomacorriente o el enchufe se sobrecalienten. Asegúrese de que el enchufe se ajuste correctamente en el tomacorriente. Los calentadores necesitan más corriente que los electrodomésticos pequeños, se puede producir un sobrecalentamiento aunque esto no haya sucedido con el uso de otros electrodomésticos. Durante el uso, lleve a cabo revisiones frecuentes para determinar si su enchufe, tomacorriente o la placa frontal están CALIENTES. Si es así, deje de usar el calentador y pídale a un electricista calificado que revise o reemplace los tomacorrientes defectuosos.
El calentador no emite aire caliente.	Tiempo de enfriamiento.	El funcionamiento normal continuará en ejecución durante menos de un minuto antes de apagarse. Los tiempos variarán dependiendo de las temperaturas. Durante este tiempo soplará aire frío.
No hay alimentación, los leños no arden.	La unidad no recibe alimentación	Verifique que la unidad esté enchufada a un tomacorriente estándar de 120 V. Presione el botón de encendido varias veces y asegúrese de que la alimentación esté en la posición "ON" (Encendido).
Los leños arden pero no hay efecto de flama.	El efecto de la llama se apagó	Presione el botón de llama varias veces.
El calentador no emite aire caliente.	El ajuste del termostato evita que el calentador se encienda.	Regule el ajuste de temperatura para asegurarse de que la temperatura configurada en el termostato sea mayor que la temperatura actual de la habitación.
El efecto de llama funciona pero el calentador no y el lecho de brasas titila cuando se presiona el botón de calentador.	El calentador está desactivado.	Con la unidad encendida, mantenga presionado el botón de encendido en el panel de control durante 10 segundos. Una vez que se vuelvan a activar las luces del lecho de brasas, parpadearán varias veces.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El control remoto no funciona.	No hay baterías	Cambie las baterías del control remoto.
	Distancia	Ponga en funcionamiento el transmisor remoto a un ritmo lento y medido. Mida los botones del control remoto con un movimiento uniforme y un poco de presión. Si continúa presionando los botones en una sucesión rápida, se podrían generar problemas en el funcionamiento del transmisor.
	El control remoto no funciona.	Opere el control remoto a una distancia de menos de 6,09 m de la parte frontal del electrodoméstico; apunte el control remoto al panel de control.

INFORMACIÓN SOBRE LA FCC/IC

Advertencia: Los cambios o las modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las regulaciones de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no debe causar una interferencia perjudicial y
- (2) Este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pudiese causar la operación no deseada.

Twin-Star International Inc.
1690 S. Congress Ave., Suite 210, Delray Beach, FL 33445
1-866-661-1218

Este instrumento digital clase B cumple con la norma ICES-003 de Canadá.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el borde con un paño suave levemente humedecido con un producto a base de aceite de cítricos y dé brillo con un paño suave limpio.
- Los productos a base de aceite de cítricos se recomiendan para la limpieza y se pueden encontrar en supermercados o ferreterías.
- **ADVERTENCIA:** El cableado del tomacorriente debe cumplir con los códigos de construcción locales y con otras normas que correspondan para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a personas.
- **ADVERTENCIA:** Desconecte la electricidad antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.

1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA


El fabricante garantiza que su nueva chimenea eléctrica no presentará defectos de fabricación ni en los materiales durante un período de un año a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones y limitaciones.

1. Este electrodoméstico se debe instalar y operar en todo momento de acuerdo con las instrucciones de instalación y operación proporcionadas con el producto. Cualquier reparación no autorizada, alteración, abuso deliberado, accidente o uso inadecuado del producto anulará esta garantía.
2. Esta garantía no es transferible y solo está disponible para el propietario original, siempre y cuando la compra se haya realizado a través de un proveedor autorizado del producto.
3. Esta garantía se limita a la reparación o al reemplazo de piezas que se consideren defectuosas en material o mano de obra, siempre y cuando dichas piezas se hayan sometido a condiciones normales de uso y servicio, después de que una inspección por parte del fabricante confirme dicho defecto.
4. El fabricante podrá, según su criterio, eximirse de toda obligación respecto de esta garantía reembolsando el precio al por mayor de la pieza defectuosa.
5. Esta garantía no cubre ningún costo de instalación, mano de obra, fabricación, transporte o de otro tipo que surja de la pieza defectuosa, su reparación, reemplazo u otra situación, y el fabricante no asume ninguna responsabilidad por ellas.
6. El propietario o usuario asume todos los riesgos, si los hay, incluidos los riesgos de daños o pérdidas directos, indirectos o resultantes que surjan del uso del producto o de la incapacidad para utilizarlo, salvo que la ley estipule lo contrario.
7. Mediante el presente, se excluye expresamente cualquier otra garantía, expresa o implícita, respecto del producto, sus componentes y accesorios, o cualquier otra obligación o responsabilidad de parte del fabricante.
8. El fabricante no asume, ni autoriza a ningún tercero a asumir en su nombre, ninguna otra responsabilidad respecto de la venta del producto.
9. Las garantías descritas en este documento no se aplican a accesorios que no sean del fabricante y que se usen junto con la instalación de este producto.
10. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.


Esta garantía es nula si:

- a. La chimenea está sometida a períodos prolongados de humedad o condensación.
- b. Se produce cualquier alteración no autorizada, abuso deliberado, accidente o uso indebido del producto.
- c. Usted no tiene el recibo original de compra.

CÓMO REEMPLAZAR LAS BATERÍAS DEL CONTROL REMOTO:

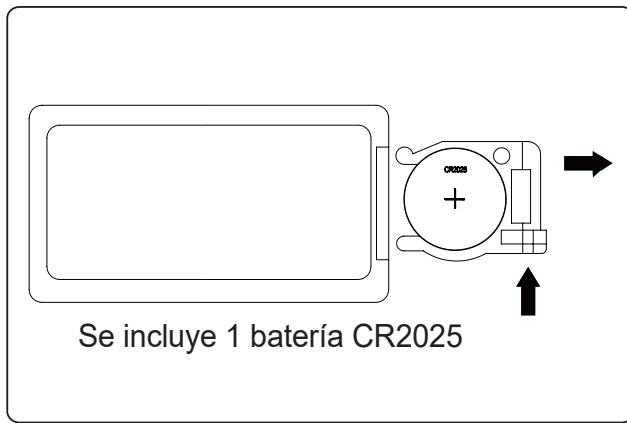

NOTA: eliminación de las baterías CR2025 Siempre elimine las baterías en un punto de reciclaje adecuado.

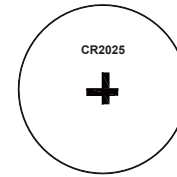

PRECAUCIÓN:

- No ingiera la batería.
- La batería no es recargable y no debe recargarse.
- La batería se debe insertar en la polaridad correcta.
- La batería agotada se debe retirar del producto.
- Compre siempre el tamaño correcto y el grado de batería más adecuado para el uso especificado..
- Limpie los contactos de las baterías y los del dispositivo antes de instalar las baterías.
- Retire la batería usada inmediatamente.
- No incinere las baterías. Estas podrían explotar o filtrarse.

ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura química. Mantenga las baterías alejadas de los niños.


Este producto contiene una batería de celda de disco/botón de litio. Si se ingiere o ingresa al cuerpo una batería de celda de disco/botón de litio nueva o usada, puede ocasionar quemaduras internas graves y puede causar la muerte en tan solo 2 horas. Siempre vuelva a asegurar el compartimiento de las baterías. Si el compartimiento de la batería no cierra con firmeza, deje de usar el producto, retire las baterías y manténgalas lejos del alcance de los niños. Si cree que las baterías pueden haberse ingerido o que se encuentran en el interior de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.

- a) Las celdas se deben desechar adecuadamente, lo que incluye mantenerlas fuera del alcance de los niños; e
- b) Incluso las celdas usadas pueden causar lesiones.


LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-439-9800, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.


PIEZA	NOMBRE DE LA PIEZA	NO	NÚMERO DE PIEZA
1	Sensor del termostato	1	Y21-S307-P186SS
2	Ensamble del soplador/calentador	1	Y21-S307-P01SS
3	Placa de circuitos principal	1	Y21-S307-P15SS
4	Cable del panel de control	1	Y21-S327-P187SS
5	Cable de conexión del lecho de brasas	1	Y21-S307-P188SS
6	Motor de accionamiento del generador de llamas	1	Y21-S307-P189SS
7	Placa de circuitos de la llama	1	Y21-S307-P40SS
8	Placa de circuitos del panel de control	1	Y21-S307-P32SS
9	Control remoto	1	P185
10	Juego de leños izquierdo	1	Y21-S307-P20LSS
11	Juego de leños derecho	1	Y21-S307-P20RSS
12	Juego de leños central	1	Y21-S307-P20MSS
13	Lecho de brasas	1	Y21-S327-P21SS
14	Accesorio roscado	32	PH-THRZNC001
15	Deslizador del piso	8	PH-GLDBRW001
16	Placa de metal	2	PH-PLTBLK001

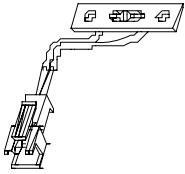

1

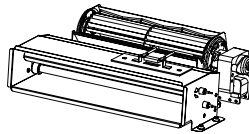

2

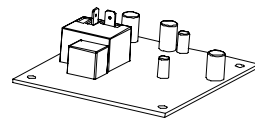


3




4




5




6




7

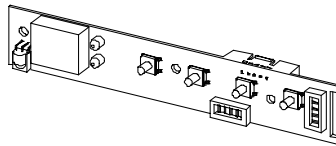

8




9

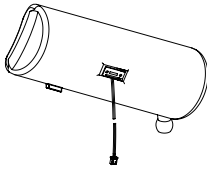


10




11

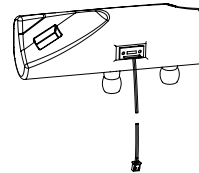


12




13



14



15



16

allen + roth®