

HOLIDAY

LIVING®

HOLIDAY LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #5968039
MODEL #93116

BLUETOOTH® 6.5-FT ANIMATED NUTCRACKER

Español p. 8

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this HAUNTED LIVING product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....	3
Safety Information.....	4
Preparation.....	4
Assembly Instructions.....	5
Care and Maintenance.....	7
Troubleshooting.....	7

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
1	Head	1
2	Body and Control Box	1
3	9V 1A Adapter	1

⚠ SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

⚠ WARNING

- **Warning: Risk of injury to persons. Read and understand instruction manual before use.**
- Warning: CHOKING HAZARD! Small parts. This item is not a toy. For decoration only.
- Do not turn item on until you have completely finished assembly.
- Intended for indoor use only.
- Stay clear of item while operating.
- Do not place item on uneven ground.
- Do not place weight on item while in operation.

PREPARATION


ADULT ASSEMBLY REQUIRED

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 5 minutes

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Locate the handle on the top of the BODY AND CONTROL BOX. Depress the button located in the center of the handle.

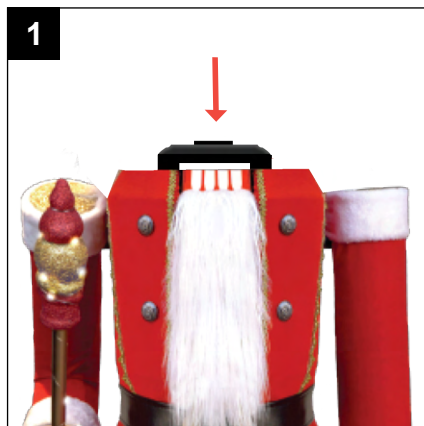

2. With the button on the handle depressed, pull the BODY upward to the locked and standing position.



3. To complete assembly, secure the HEAD to the BODY AND CONTROL BOX by inserting the two posts located on the bottom of the HEAD into the BODY.




OPERATING / BLUETOOTH PAIRING INSTRUCTIONS

ON SWITCH POSITION

Insert the 9V 1A adapter (included) into the control box on the base. Gently twist to secure. Do not over tighten.

Move the switch to the ON position located on the control box. Make a loud sound (clap) to activate the item. This mode will play the Nutcracker default song. Turn item to DEMO/OFF position when not in use.

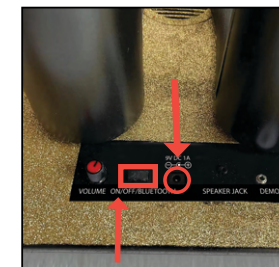

BLUETOOTH SWITCH POSITION

Move the switch to the BLUETOOTH® position on the control box to play your own Holiday music/playlist.

Locate the name NUTCRACKER on your phone/device and pair. When your music is playing the item will automatically activate.



OPTIONAL DEMO AND EXTERNAL SPEAKER SET UP

OPTIONAL DEMO SET UP

FOOTPAD IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.

1. Insert the cable from optional footpad into the jack labeled DEMO JACK on the CONTROL BOX.
2. Place the switch in the DEMO position to enable DEMO activation.
3. Step on the footpad or press the external trigger to activate.



OPTIONAL EXTERNAL SPEAKER SET UP

EXTERNAL SPEAKER IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.

1. Plug speaker cord into the jack labeled SPEAKER JACK located on the CONTROL BOX.
2. Use volume knob on external speaker to control volume levels.



CARE AND MAINTENANCE

- STORE IN A COOL AND DRY ENVIRONMENT.
- SURFACE WASHABLE ONLY. DO NOT USE ANY HARSH OR ABRASIVE CLEANING AGENTS.
- REMOVE BATTERIES WHEN STORING ITEM FOR LONG PERIOD OF TIME.
- DESIGNED FOR SEASONAL OPERATION ONLY.
- NOT INTENDED FOR CONSTANT OR LONG-TERM USE.
- PROPER STORAGE AND USE ARE ESSENTIAL TO THIS ITEM'S LONGEVITY.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Item will not activate.	• 9V 1A adapter is not plugged in. • Switch on control box is not in the ON position.	• Check 9V 1A adapter is plugged in and securely inserted into the control box. • Move switch to ON position.
Item has no sound while operating.	• Volume knob is turned all the way down.	• Adjust volume knob to desired volume.

FCC REGULATION

FCC STATEMENT

FCC RULES: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID: 2AAAI-TEKKY-BT

To comply with FCC's RF radiation exposure limits for general population/uncontrolled exposure, this device must be installed to provide a separation distance of at least 20cm from all persons.

WARNING: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Printed in China

HOLIDAY

LIVING®

HOLIDAY LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTICULO #5968039

MODELO #93116

CASCANUECES

ANIMADO

BLUETOOTH®

DE 1.98 M

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ



Número de serie _____

Fecha de compra _____



Gracias por comprar este producto HOLIDAY LIVING.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:

888-251-1006, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

CONTENIDO DEL PAQUETE

Contenido del Paquete.....	10
Información de Seguridad.....	11
Preparación.....	11
Instrucciones de Ensamblaje.....	12
Cuidado y Mantenimiento	14
Solución de Problemas.....	14

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Cabeza	1
2	Cuerpo con Caja de Control	1
3	Adaptador de 9 V y 1 A	1

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

⚠ ADVERTENCIA

- **Advertencia Riesgo potencial de lesiones a las personas. Lea y comprenda el manual de instrucciones antes de usar el producto.**
- Advertencia: RIESGO DE ASFIXIA. Piezas pequeñas. Este artículo no es un juguete. Solo para decoración.
- No encienda el artículo hasta que haya completado el ensamblaje.
- Manténgase alejado del artículo mientras está en funcionamiento.
- No coloque el artículo sobre el suelo desparejo.
- No coloque peso sobre el artículo mientras está en funcionamiento.

PREPARACIÓN

SE REQUIERE UN ADULTO PARA EL ENSAMBLAJE

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Ubique el mango en la parte superior del CUERPO y la CAJA DE CONTROL. Presione el botón ubicado en el centro del mango.



2. Con el botón del mango presionado, tire del CUERPO hacia arriba hasta la posición e bloqueo y vertical.



3. Para completar el ensamblaje, asegure la CABEZA al CUERPO y la CAJA DE CONTROL insertando los dos postes ubicados en la parte inferior de la CABEZA en el CUERPO.



INSTRUCCIONES DE EMPAREJAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL BLUETOOTH

POSICIÓN DE ENCENDIDO DEL INTERRUPTOR

Inserte el adaptador de 9 V y 1 A (incluido) en la caja de control de la base. Gire suavemente para asegurar. No apriete demasiado.

Mueva el interruptor a la posición de encendido ubicada en la caja de control. Haga un sonido fuerte (aplausos) para activar el artículo. Este modo reproducirá la canción predeterminada del cascanueces. Seleccione la posición de DEMO (Demostración) u OFF (Apagado) del artículo cuando no esté en uso.



POSICIÓN DEL INTERRUPTOR BLUETOOTH

Mueva el interruptor a la posición BLUETOOTH® en la caja de control para reproducir su propia música/lista de reproducción navideña.

Localice el nombre NUTCRACKER (cascanueces) en su teléfono/dispositivo y emparejelo. Cuando su música se está reproduciendo, el artículo se activará automáticamente.



DEMOSTRACIÓN OPCIONAL Y CONFIGURACIÓN DE ALTAVOCES EXTERNOS

CONFIGURACIÓN DE DEMOSTRACIÓN OPCIONAL

EL ALMOHADILLA NO ESTÁ INCLUIDA. DEBE COMPRARSE POR SEPARADO.

1. Inserte el cable del reposapiés opcional en el conector etiquetado DEMO JACK en la CAJA DE CONTROL.
2. Coloque el interruptor en la posición DEMO para habilitar la activación DEMO.
3. ¡Pisa el pedal o presiona el gatillo externo para activar!



DEMOSTRACIÓN OPCIONAL Y CONFIGURACIÓN

DE ALTAVOCES EXTERNOS EL ALTAVOZ EXTERNO NO ESTÁ INCLUIDO. SE DEBE COMPRAR POR SEPARADO.

1. Enchufe el cable del altavoz en el conector etiquetado como SPEAKER JACK ubicado en la CAJA DE CONTROL.
2. Use la perilla de volumen en el altavoz externo para controlar los niveles de volumen.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ALMACENE EN UN AMBIENTE FRESCO Y SECO.
- CUANDO HAYA MAL CLIMA, LLEVE EL ARTÍCULO AL INTERIOR.
- SOLO SE PUEDE LAVAR EN LA SUPERFICIE. NO USE LIMPIADORES FUERTES O ABRASIVOS.
- quite las baterías al almacenar el artículo durante largos períodos de tiempo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El artículo no se activará.	• El adaptador de 9 V y 1 A no está enchufado. • El interruptor de la caja de control no está en la posición ON (Encendido).	• Verifique que el adaptador de 9V 1A esté enchufado y bien colocado en la caja de control. • Coloque el interruptor en la posición "ON" (Encendido).
El artículo no tiene sonido mientras está en funcionamiento.	• La perilla de volumen está girada al mínimo.	• Ajuste la perilla de volumen al volumen deseado.

REGLAMENTO DE LA FCC

DECLARACIÓN DE LA FCC

NORMAS DE LA FCC: este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN: Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo se probó y se verificó que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio o TV.

ID DE FCC: 2AAAI-TEKKY-BT

Para cumplir con los límites de exposición a la radiación RF de la FCC para la población general o exposición no controlada, este dispositivo debe instalarse para proporcionar una distancia de separación de al menos 20 cm de todas las personas. ADVERTENCIA: cualquier cambio o modificación a esta unidad que no esté expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Impreso en China