

GENERAL INFORMATION

MODEL: RCE-103LW

This remote control is designed to separately control your ceiling fan speed and light brightness. There are four buttons to control the fan speed. The light dimmer button controls the light.

INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS

I. SAFETY PRECAUTIONS

- A. **⚠ DANGER: HIGH VOLTAGE!** Household electrical power can cause serious injury or death. Disconnect source of electrical power to the ceiling fan by removing fuse or switching off circuit breaker. Make sure all electrical connections comply with local codes, ordinances, the National Electrical Code, and ANSI/NFPA 70-1999. If you are unfamiliar with electrical wiring, please use a qualified and licensed electrician.
- B. **⚠ WARNING:** To reduce the risk of fire, electrical shock, or personal injury, wire connectors provided with the remote control receiver are designed to accept only one 12 gauge house wire and no more than two lead wires from the receiver. If your house wire is larger than 12 gauge or there is more than one house wire to connect to the two receiver wires, consult an electrician for the proper size wire connectors to use.
- C. **⚠ CAUTION:** TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT USE THE FAN WITH ANY SOLID STATE SPEED CONTROL DEVICE OR CONTROL FAN SPEED WITH A FULL RANGE DIMMER SWITCH.
- D. Electrical source and fan must be 115/120 volts, 60 Hz.
Maximum fan motor amps: 1.25; Maximum light watts: 300 incandescent only.

II. INSTALLATION OF RECEIVER (Please refer to Figure 1 before continuing.)

- A. **Manually set fan speed control to HIGH via pull chain and set light to ON via pull chain.**

IMPORTANT: Fan speed and light control will not be activated by remote if pull chains for fan and light are not set to the HIGH and ON positions, respectively.

- B. Disconnect source of electrical power to the ceiling fan by removing fuse or switching off circuit breaker.
- C. Lower ceiling fan canopy from the mounting bracket.
- D. Disconnect existing wiring between ceiling fan and supply at outlet box.
- E. Lay the black antenna wire on top of the receiver and slide the receiver (flat side up) into the mounting bracket (Figure 1).
- F. Match up wire colors from outlet box with wires on receiver and then insert wires from outlet box into the corresponding quick connect clips.
- IMPORTANT:** Wire colors must match before making connections. Use wire connectors supplied when making connections between receiver and fan.
- Make wiring connections as follows: (Figure 2)

CONNECT:	TO:
GREEN fan wire.....	BARE supply wire
BLACK receiver wire (AC IN L).....	BLACK supply wire (L)
WHITE receiver wire (AC IN N).....	WHITE supply wire (N)
WHITE receiver wire (TO MOTOR N).....	WHITE fan wire (N)
BLACK receiver wire (TO MOTOR L).....	BLACK fan wire (L)
BLUE receiver wire (FOR LIGHT).....	BLUE light wire (from fan) (L)

Pull on each wire to make sure they have been inserted correctly in the quick connect clips. Wrap each quick connect clip and wire connector separately with electrical tape as an extra safety measure. **If other fan or supply wires are different colors than those mentioned, have this unit installed by a qualified electrician.**

- G. Push all connected wires up into outlet box. Make sure antenna rests *outside* of mounting bracket.
- H. Re-install the canopy on the mounting bracket.

III. AUTOMATED LEARNING PROCESS/ACTIVATING CODE

CAUTION: The transmitter can be programmed to multiple receivers or fans. If this is **not** desired, turn wall switch off to any other programmable receiver or fan.

- A. Remove battery cover.
- B. Install the 12-volt battery (included). ***Important:** If there is plastic on the battery, remove plastic from battery before installing the battery.
- C. Restore electrical power. Within 30 seconds of restoring electrical power, press the "LEARN" button located in the battery compartment for 3 seconds or until fan switches to MEDIUM speed. Test the light and fan functions to confirm the learning process is complete. (Figure 4)
- D. Locate dimmer switch behind the "LEARN" button in the battery compartment. (Figure 4) Set dimmer switch to the "ON" (D) position only if using incandescent bulbs. Set dimmer switch to "OFF" (O) position if using compact fluorescent bulbs. **NOTE:** Most compact fluorescent bulbs are not compatible for use with dimmer controls.
- E. Replace battery cover on transmitter. (Figure 4)

IV. TRANSMITTER--CARE AND OPERATION


- A. Store the transmitter away from excess heat or humidity.
- B. To prevent damage to transmitter, remove the battery if not used for long periods.
- C. Operation buttons on the panel of the transmitter:
- III button for fan high speed
 - II button for fan medium speed
 - I button for fan low speed
 - O button for fan speed off
 - ☼ button for light brightness and off

The light function is controlled by pressing the ☼ button. Hold button down to increase or decrease light. Tap button quickly to turn light off or on. If you press the button in excess of 0.7 second it becomes a dimmer. The light varies cyclically in 8 seconds. The light button has auto resume, so the light will stay at the same brightness as the last time it was turned off.

IMPORTANT: Make sure that fan has been turned off at wall switch and then allow blades to come to a complete stop before *manually* activating the reverse switch on the fan.

V. TROUBLESHOOTING GUIDE

- A. Fails to operate:
1. Make sure there is power to the receiver.
 2. Make sure receiver is wired correctly.
 3. Make sure that the fan is set on the highest speed via pull chain.
 4. Make sure light kit switch is turned on.
 5. Make sure the battery in the transmitter is good.
 6. The learning process between fan and transmitter may not have been successful. Turn power off, remove battery cover and repeat Step C in Part III (Automated Learning Code) above.
- B. Transmitter won't operate at distance:
- If transmitter operates fan and light kit when up close, but not at 40 feet away, try placing the black antenna wire higher and make sure the black antenna wire is visible.

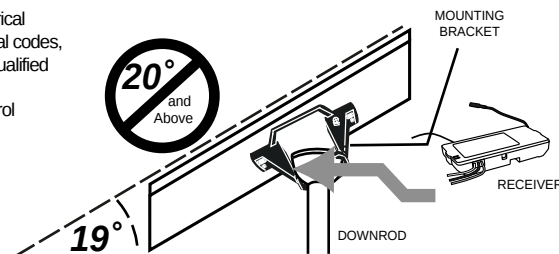

CAUTION: FOR MOUNTING RECEIVER, CEILING ANGLE SHALL NOT EXCEED 19 DEGREES
RECEIVER MODEL: MR76T

Fig. 1



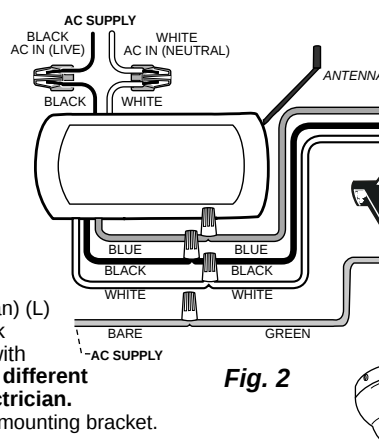


Fig. 2

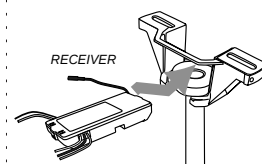

CAUTION: DO NOT USE FAN SPEED CONTROL IN CANOPIES WHERE THE MOUNTING IS NOT AS SHOWN IN FIGURE 3 OF THE INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fig. 3

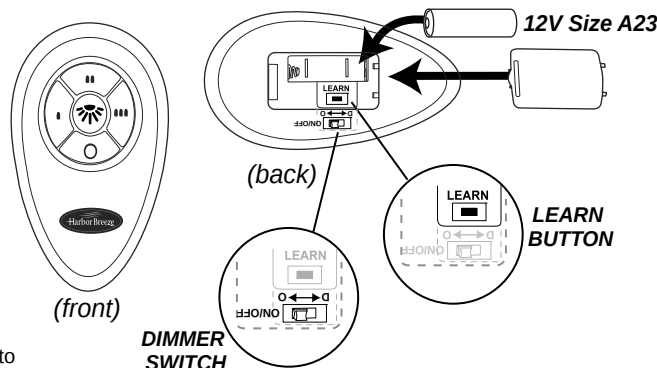

TRANSMITTER

Fig. 4

CAUTION:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT USE THE FAN WITH ANY SOLID STATE SPEED CONTROL DEVICE OR CONTROL FAN SPEED WITH A FULL RANGE DIMMER SWITCH.

INFORMACION GENERAL

MODELO: RCE-103LW

Este control remoto está diseñado para controlar separadamente la velocidad de su ventilador de techo y la brillantez de la luz.

Hay cuatro botones para controlar la velocidad del ventilador.

El botón reductor de luz controlará la brillantez de la luz.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO

I. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- ⚠ PELIGRO: ¡ALTO VOLTAJE!** La corriente de electricidad del hogar puede causar daños graves o la muerte. Desconecte el suministro de fuerza eléctrica que va al ventilador de techo quitando el fusible o apagando el cortacircuito. Asegúrese de que toda conexión eléctrica cumpla con todos los códigos y las ordenanzas locales, el código nacional eléctrico, y ANSI/NFPA 70-1999. Si no está familiarizado con la instalación eléctrica, favor de usar un electricista calificado y autorizado.
- ⚠ ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daño corporal, los conectores para cable provistos con el receptor del control remoto son diseñados para aceptar sólo un cable de calibre 12 de la casa y no más de dos cables principales del receptor. Si el calibre del cable de la casa es superior al 12 o hay más de un cable de la casa para conectar a los dos cables del receptor, consultar con un electricista para informarse sobre el tamaño correcto de conectores para cable que se debe usar.
- ⚠ PRECAUCION:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O UN CHOQUE ELECTRICO, NO USE EL VENTILADOR CON NINGUN CONTROL DE VELOCIDAD DE ESTADO SOLIDO NI CONTROLE LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR CON UN INTERRUPTOR CON REDUCTOR DE LUZ DE GAMA COMPLETA.
- La fuente eléctrica y el ventilador deben ser de 115/120 vatios, 60 Hz.
Amperio máximo del motor del ventilador: 1,25; Vatios máximos de luz: 300, sólo incandescente.

II. INSTALACION DEL RECEPTOR (Por favor refiérase a la Figura 1 antes de continuar.)

- Usando la cadena de encendido del ventilador, ponga el ventilador en velocidad ALTA y con la cadena de encendido del juego de luz, ponga la luz en posición de ENCENDIDO.
IMPORTANTE: La velocidad del ventilador y el control de la luz no serán activados por el control remoto si las cadenas de encendido del ventilador y de la luz no están en las posiciones de ALTA y ENCENDIDO, respectivamente.
- Desconecte el suministro de fuerza eléctrica que va al ventilador de techo quitando el fusible o apagando el cortacircuito.
- Baje la cubierta del soporte de montaje del ventilador de techo.
- Desconecte el cableado existente entre el ventilador de techo y el suministro en la caja de salida.
- Ponga el cable negro de la antena encima del receptor, y meta el receptor (con el lado plano boca arriba) en el soporte del montaje. (Figura 1).
- Haga coincidir los colores de los cables de la caja de salida con los cables del receptor y meta los cables de la caja de salida en los sujetadores de conexión rápida correspondientes.
IMPORTANTE: Los colores de los cables deben coincidir antes de realizar las conexiones. Use los conectores para cable provistos para conectar el receptor al ventilador. Haga las conexiones de cable de la manera siguiente: (Figura 2)

CONECTE:

El cable VERDE del ventiladorel alambre conductor PELADO
El cable NEGRO del receptor (ENTRADA CA L).....el alambre conductor NEGRO (L)
El cable BLANCO del receptor (ENTRADA CA N).....el alambre conductor BLANCO (N)
El cable BLANCO del receptor (AL MOTOR N).....el cable BLANCO del ventilador (N)
El cable NEGRO del receptor (AL MOTOR L).....el cable NEGRO del ventilador (L)
El cable AZUL del receptor (PARA LA LUZ).....el cable AZUL de la luz (del ventilador) (L)
Jale cada cable para asegurarse de que estén fijos en los sujetadores de conexión rápida.
Envuelva cada sujetador de conexión rápida y cada conector para cable por separado con cinta aisladora. Si hay cables del ventilador o alambres conductores que son de un color diferente a los mencionados, pídale a un electricista calificado instalarle esta unidad.

- Meta todos los cables conectados dentro de la caja de salida. Asegúrese de que la antena se quede fuera del soporte de montaje.
- Vuelva a instalar la cubierta en el soporte de montaje.

III. PROCESO DE APRENDIZAJE AUTOMATICO/ACTIVANDO EL CODIGO

- Quite la tapa de la batería.
- Instale la batería de 12 voltios (incluida).
- Vuelva a conectar la electricidad. Dentro de 30 segundos de haber conectado la electricidad de nuevo, oprima el botón de aprendizaje localizado en el compartimento de la batería por 3 segundos o hasta que el ventilador cambia a la velocidad MEDIA. Ponga a prueba las funciones de luz y ventilador para confirmar que se ha acabado el proceso de aprendizaje. (Figura 4)
PRECAUCION: Se puede programar el transmisor para usar con varios receptores o ventiladores. Si **no** desea hacer esto, desconecte el suministro de fuerza eléctrica a cualquier otro receptor o ventilador programable.
- Localice el botón de reductor de luz detrás del botón de aprendizaje en el compartimento de la batería. (Figura 4) Ponga el botón de reductor de luz en la posición "ENCENDIDO" (D) solamente si usa bombillas incandescentes. Ponga el botón del reductor de luz en la posición "APAGADO" (O) si usa bombillas fluorescentes compactas. **NOTA:** Las bombillas fluorescentes compactas **NO** son compatibles para uso con reductor de luz.
- Vuelva a poner la tapa de la batería en el transmisor. (Figura 4)

IV. EL TRANSMISOR--CUIDADO Y FUNCIONAMIENTO


- Guarde el transmisor lejos del calor excesivo o la humedad.
- Para prevenir daño al transmisor, saque la batería si no se usa por un tiempo extendido.
- Botones de funcionamiento en el panel del transmisor:
Botón ■■ para velocidad alta del ventilador
Botón ■ para velocidad media del ventilador
Botón ■ para velocidad baja del ventilador
Botón ○ para apagar el ventilador
Botón ☼ para la brillantez de la luz y para apagarla

La función de la luz se controla oprimiendo el botón de la luz. Oprima el botón ☼ y manténgalo oprimido para aumentar y disminuir la brillantez de la luz. Toque el botón rápido para apagar y prender la luz. Si oprime el botón por más de 0,7 segundos se convierte en reductor de luz. El rango de luz varía cíclicamente en 8 segundos. El botón de la luz tiene una función que permite que al prender la luz, se enciende automáticamente en la brillantez en la cual la había dejado antes de apagarla.

IMPORTANTE: Apague el ventilador en el interruptor de la pared y permita que se detengan las aspas completamente antes de mover el interruptor de reversa en el ventilador a mano.

V. GUIA DE LOCALIZACION DE FALLAS

- No funciona:
1. ¿Hay energía eléctrica que va al receptor?
2. ¿Se hizo correctamente la instalación eléctrica al receptor?
3. ¿Está la cadena de encendido del ventilador en la posición de velocidad máxima?
4. ¿Está prendido el interruptor del juego de luz?
5. ¿Sirve la batería en el transmisor?
6. Es posible que no tuvo éxito el proceso de aprendizaje entre el transmisor y el receptor. Desconecte el suministro de fuerza eléctrica, quite la tapa de la batería y repita los pasos C y E en la parte III (Proceso de aprendizaje automático) más arriba.
- No funciona a distancia: Si el transmisor maneja el ventilador y el juego de luz de cerca pero no a los 12,2m (40 pies), trate de colocar el cable negro de la antena más alto y asegúrese de que se pueda ver el cable negro de la antena.

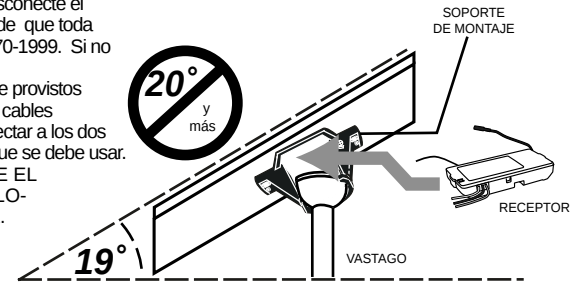

PRECAUCION: EL ANGULO DEL TECHO NO DEBE EXCEDER 19 GRADOS PARA MONTAR EL RECEPTOR, MODELO DE RECEPTOR: MR76T

Fig. 1

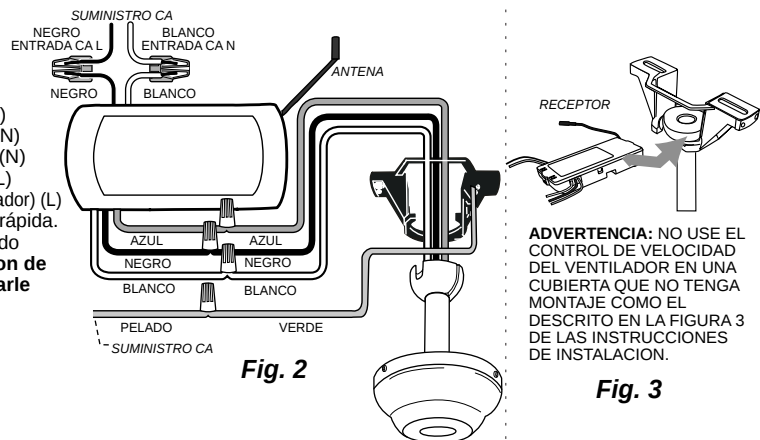


Fig. 2

ADVERTENCIA: NO USE EL CONTROL DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR EN UNA CUBIERTA QUE NO TENGA MONTAJE COMO EL DESCRITO EN LA FIGURA 3 DE LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACION.

Fig. 3

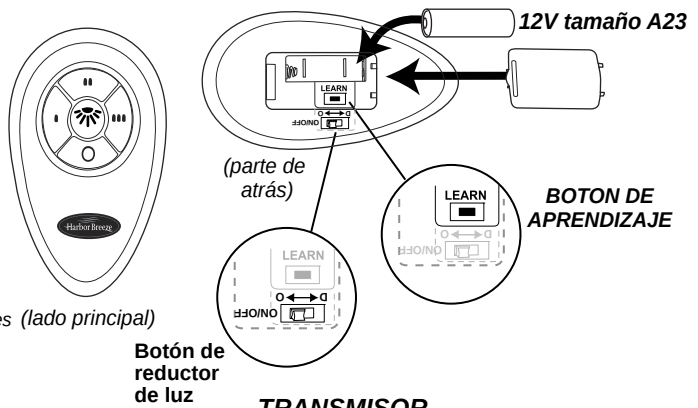


Fig. 4

PRECAUCION:
PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O UN CHOQUE ELECTRICO, NO USE EL VENTILADOR CON NINGUN CONTROL DE VELOCIDAD DE ESTADO SOLIDO NI CONTROLE LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR CON UN INTERRUPTOR CON REDUCTOR DE LUZ DE GAMA COMPLETA.

LITEX INDUSTRIES, LTD.
GRAND PRAIRIE, TX 75050
PARA SERVICIO AL CLIENTE,
LLAME AL: 1-800-527-1292