




ITEM #80375086
#80375153
#0877821
#0877822

PULL-OUT KITCHEN FAUCET

PROJECT SOURCE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

MODEL #FP2BC411CP
#FP2BC411NP

Français p. 11

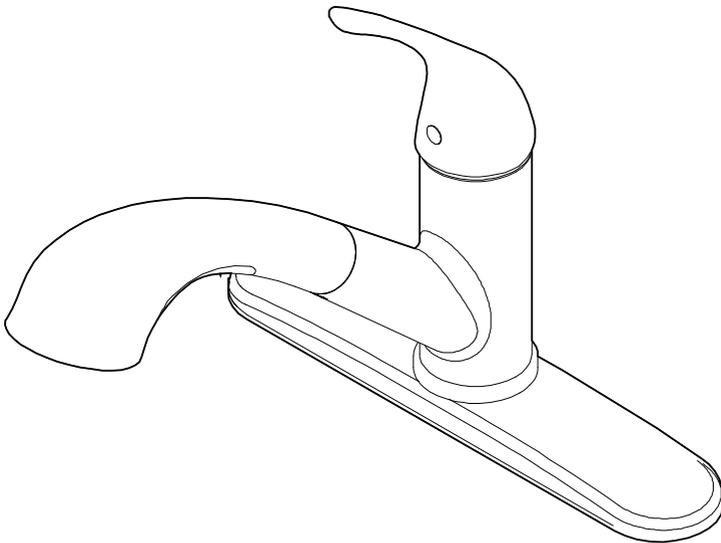

ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Serial Number _____

Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-389-8827, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

PACKAGE CONTENTS

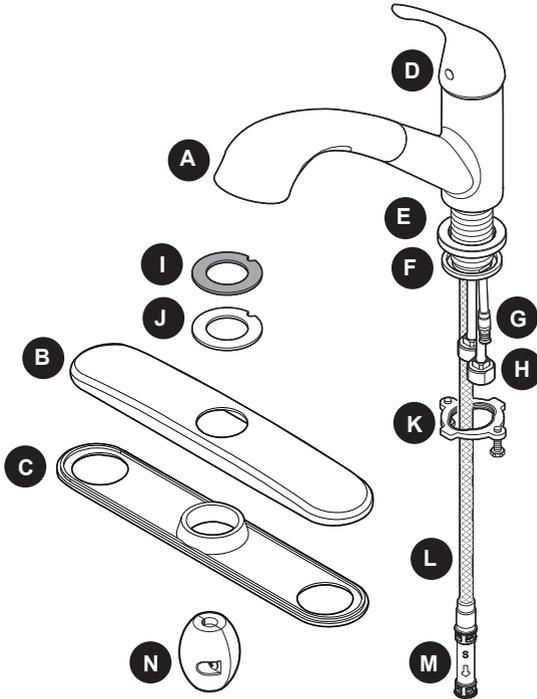

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Spray Head (Preassembled)	1
B	Deck Plate	1
C	Putty Plate	1
D	Faucet Body	1
E	Spout Trim Ring (Preassembled)	1
F	O-ring Set (Preassembled)	1
G	Discharge Tube (Preassembled)	1
H	Water Supply Line (Preassembled)	2
I	Rubber Washer	1
J	Metal Washer	1
K	Lock Nut (Preassembled)	1
L	Hose (Preassembled)	1
M	Quick Connector (Preassembled)	1
N	Weight	1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- The product should be installed by a locally licensed plumber.
- Please do not use plumber's putty on plastic components. Use silicone caulk if sealant is required.
- When installing the flexible hose, please note there should be no torsion or deformation. Do not fold it into a V or L shape, and do not use it if there is any cracks or damage.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 20 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Adjustable Wrench, Silicone Sealant, Groove Joint Plier.


- Prior to beginning installation, turn off the cold and hot water lines and turn on the old faucet to release built-up pressure.
- When installing your new faucet, first, hand-tighten connector nuts. Then, use one wrench to hold the fitting and a second wrench to tighten the nut an additional 1/4 turn. Connections that are too tight will reduce the integrity of the system.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Turn off water supply. Remove existing faucet if necessary.

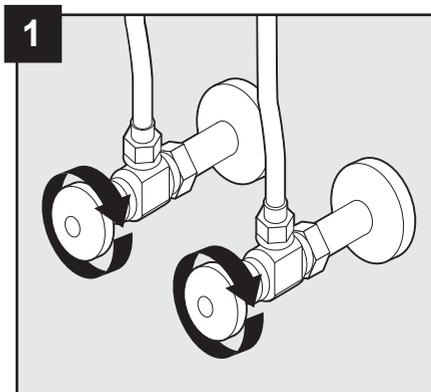

2. Unscrew lock nut (K) from shank of faucet body (D). Remove lock nut (K).

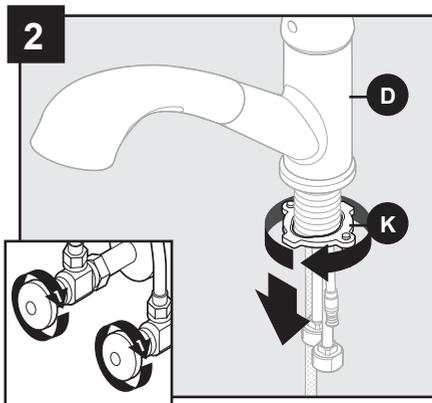


- 3a. Without deck plate installation. Install faucet body (D) through top of sink.

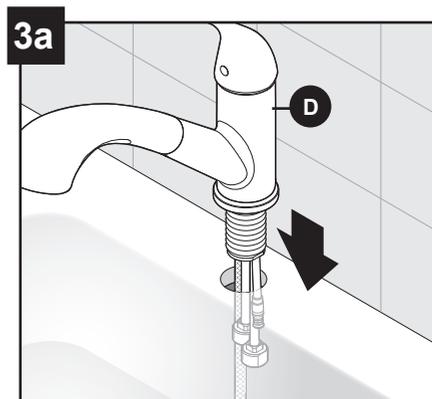


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 3b. With deck plate installation. Position the putty plate (C) and cover plate (B) onto the sink, install faucet body through top of sink.


NOTE: Place a bead of clear silicone sealant (not included) around the putty plate.

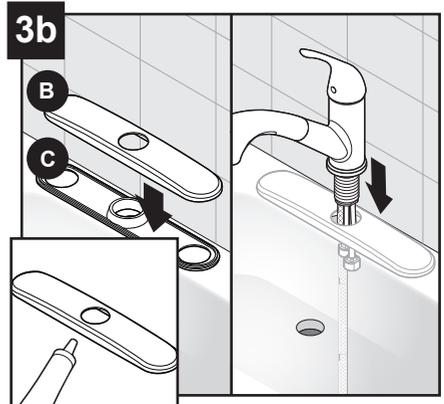

4. Unscrew preassembled screws on lock nut (K) until they are flush with the face of the lock nut (K).

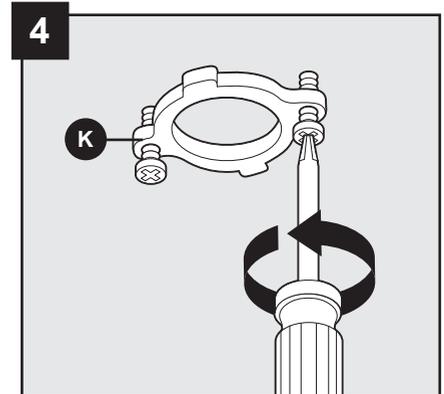


5. Slide rubber washer (I) and metal washer (J) onto shank of faucet body (D). Secure faucet body (D) to sink with lock nut (K) and preassembled screws.

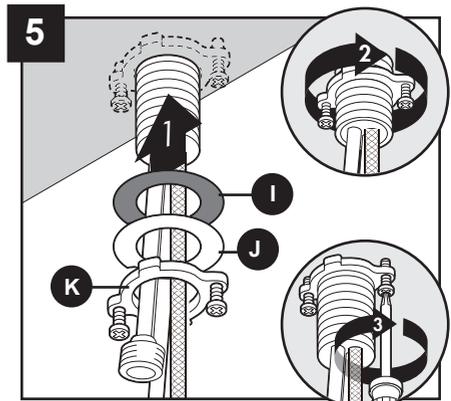


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

6. Connect water supply lines (H) and tighten water supply nuts using two wrenches.

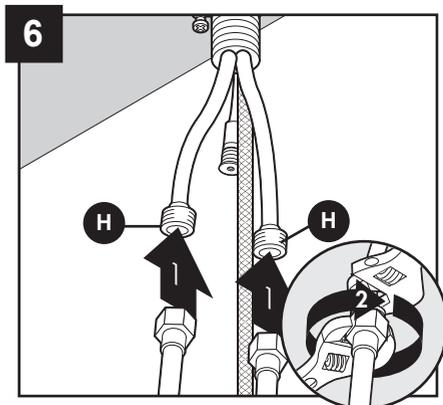


7. Remove cap from discharge tube (G).

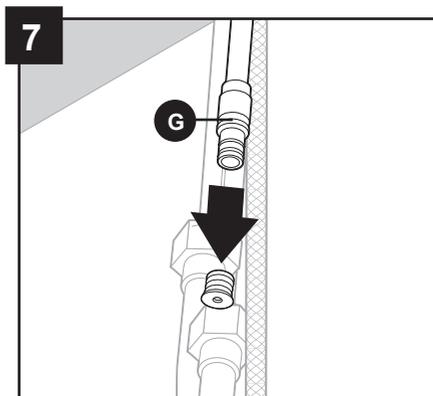


8. Attach quick connector (M) to discharge tube (G). Pull down on quick connector (M) to ensure it is secure.

NOTE: For removal, see “Quick Connector Removal.”

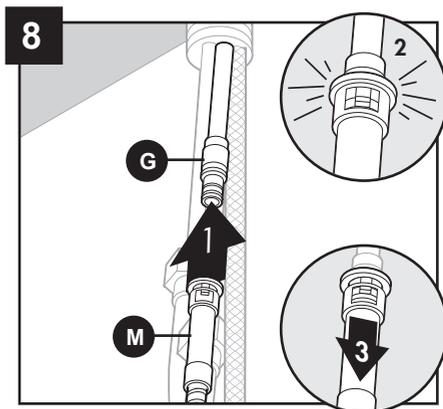


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

9. Locate lowest point of the hose (L) on the spout side and attach weight (N).

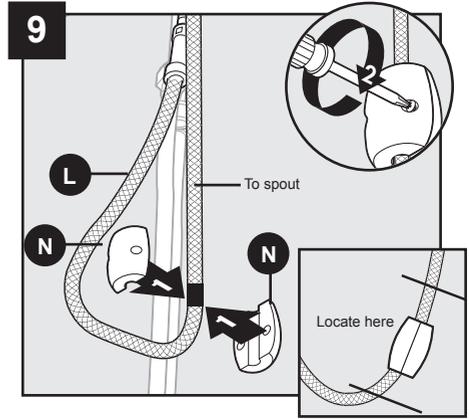

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Turn on water supply. Remove spray head (A). Hold hose tightly to prevent it from retracting.

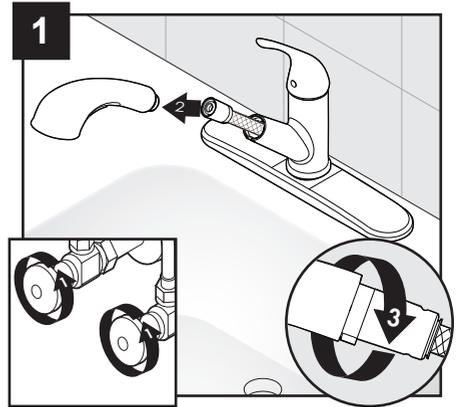


2. Allow water to run through the hose to flush out the faucet. Check for leaks.



OPERATING INSTRUCTIONS


3. Replace spray head (A).

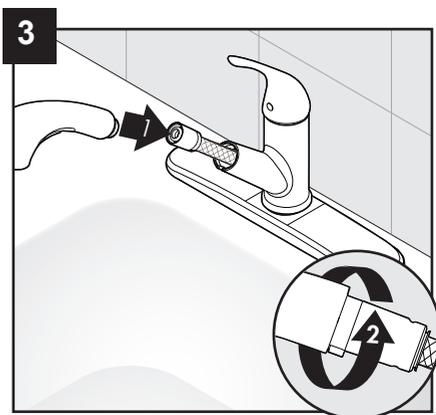

Quick Connector Removal

1. To remove the quick connector (M) from hose (L), push the housing of quick connector (M) upward. Hold clip and housing together and pull downward.

WARNING: Be careful so as not to cut hands.

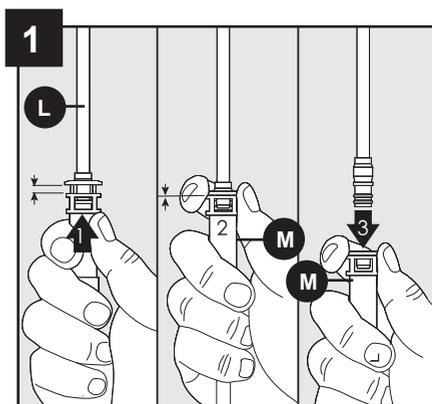

CARE AND MAINTENANCE

- Clean periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Leak from under handle.	Trim cap has come loose. O-ring on cartridge is dirty or damaged.	Tighten the trim cap. Clean or replace O-ring.
Aerator has an inconsistent water flow pattern.	Aerator is dirty or misfitted.	Remove aerator, check for debris in the aerator screens, and confirm the rubber washer is properly installed.
Water leaks from aerator	Cartridge needs to be replaced.	Remove handle assembly, trim cap and locking nut. Take out existing cartridge and discard. Replace with new cartridge and reassemble.
Low water pressure	Quick connector is clogged with debris.	Turn off water supply and disconnect the quick connector from the discharge tube. Unscrew the quick connector from the hose and clean under running water. Screw back onto hose and connect back to discharge tube. Test water flow. If water pressure is still low then replace the quick connector.


WARRANTY

The manufacturer warrants this faucet to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for a limited lifetime from the date of purchase. This warranty applies only to the original purchaser. The manufacturer agrees to correct such defects at no charge or, at our option, replace the faucet with a comparable or superior model. To obtain warranty service, call our customer service department at 1-866-389-8827 for return authorization and shipping instructions. You may be required to present a copy of your sales receipt as proof of purchase. All costs of removal and reinstallation are the expressed responsibility of the purchaser. Any damage to the faucet by accident, misuse or improper installation, or by affixing accessories not produced by the manufacturer, are the purchaser's responsibility. The manufacturer assumes no responsibility whatsoever for faucet installation during the warranty period. There is no further expressed warranty. The manufacturer disclaims any and all implied warranties. The manufacturer shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-389-8827, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

PART	DESCRIPTION	PART #
1	Index Button	A66D558
2	Metal Handle	A069210
3	Trim Cap	A103290
4	Adjusting Ring	A104049
5	Ceramic Disc Cartridge	A507906N-31
6	Spray head	A523133W-54
7	Shank Adaptor Assembly	A663123N
8	Base Trim Ring	A66F490
9	Cover Plate & Putty Plate	A667003
10	Mounting Hardware Assembly	A603171
11	Weight	A504718
12	Spray Hose	A515103N-T

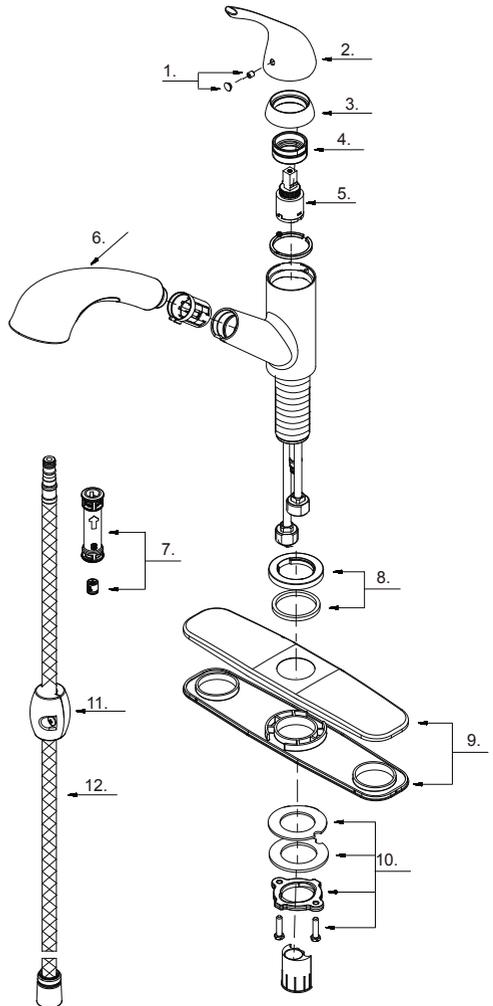




ARTICLE #80375086
#80375153
#0877821
#0877822

ROBINET DE CUISINE À BEC RÉTRACTABLE

PROJECT SOURCE et le logo sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de LF, LLC. Tous droits réservés.

MODÈLE #FP2BC411CP
#FP2BC411NP

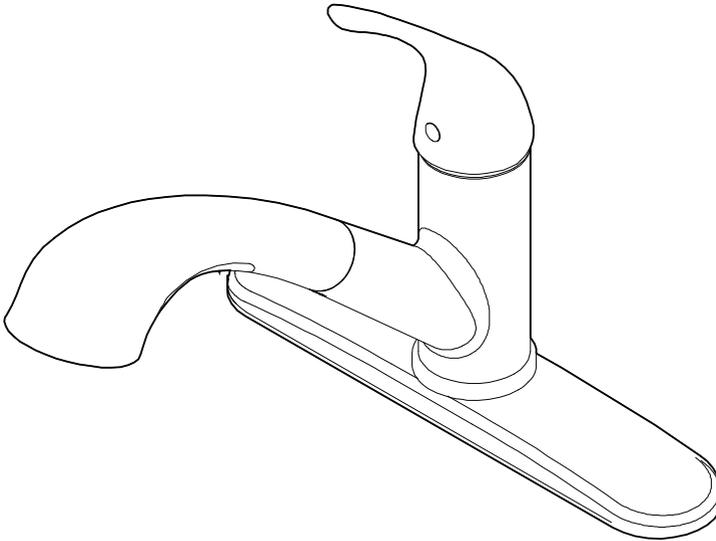

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI


Numéro de série _____

Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 389-8827, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez également communiquer avec nous à l'adresse partsplus@lowes.com ou visiter le site www.lowespartsplus.com.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

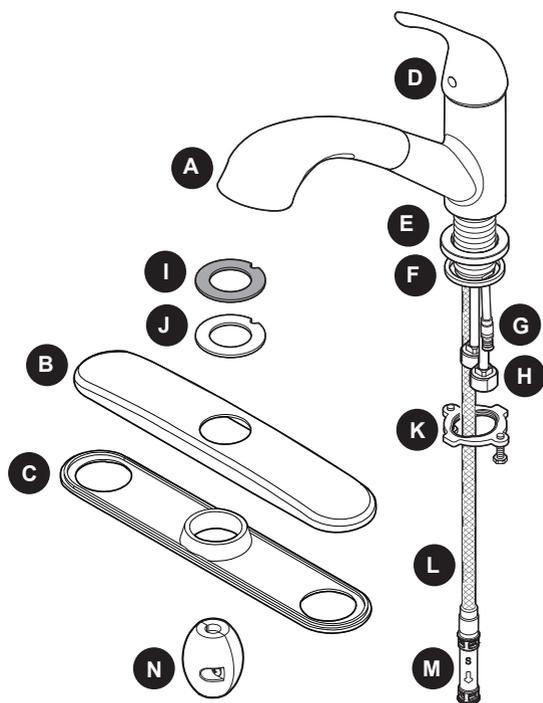

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Tête de vaporisation (préassemblée)	1
B	Applique du robinet	1
C	Plaque à mastic	1
D	Corps du robinet	1
E	Anneau décoratif de bec (préassemblé)	1
F	Ensemble de joint torique (préassemblé)	1
G	Tube d'évacuation (préassemblé)	1
H	Conduite d'eau (préassemblée)	2
I	Rondelle en caoutchouc	1
J	Rondelle en métal	1
K	Contre-écrou (préassemblé)	1
L	Tuyau (préassemblé)	1
M	Raccord rapide (préassemblé)	1
N	Contrepoids	1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'article.

AVERTISSEMENT

- L'installation de ce produit doit être effectuée par un plombier qualifié.
- N'appliquez pas de mastic de plomberie sur les pièces en plastique. En cas de besoin, utilisez du calfeutrant à base de silicone.
- Lorsque vous posez le tuyau souple, assurez-vous qu'il ne présente aucune torsion ni aucune déformation. Ne le pliez pas en V ni en L et ne l'utilisez pas s'il est craqué ou endommagé.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.


Temps d'assemblage approximatif : 20 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : clé à molette, scellant à base de silicone et, pince multiprise.


- Avant de commencer l'installation, coupez l'alimentation en eau froide et en eau chaude et actionnez le vieux robinet de façon à évacuer la pression accumulée.
- Pour installer votre nouveau robinet, serrez d'abord les écrous de raccord à la main. Ensuite, serrez l'écrou d'un quart de tour à l'aide d'une clé tout en maintenant le raccord en place à l'aide d'une autre clé. Évitez de serrer excessivement, sans quoi vous risquez de compromettre l'intégrité du système.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


1. Coupez l'alimentation en eau. Retirez le robinet existant, le cas échéant.

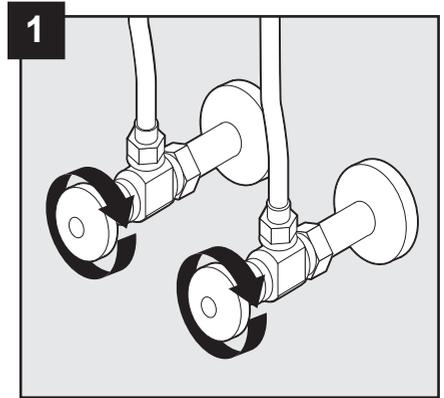

2. Dévissez l'écrou de blocage (K) de la tige du corps du robinet (D). Retirez l'écrou de blocage (K).

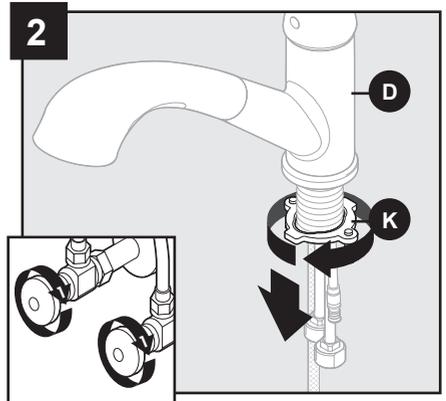


- 3a. Installation sans l'applique. Emboîtez le robinet (D) dans le haut de l'évier.

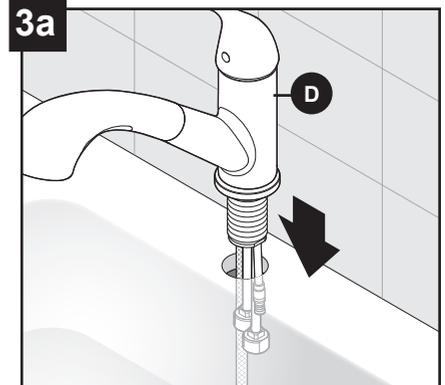


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

- 3b. Installation avec l'applique. Placez la plaque à mastic (C) et l'applique du robinet (B) sur le lavabo. Posez le robinet sur le lavabo.


REMARQUE : Appliquez un trait de scellant à base de silicone clair (non inclus) autour de la plaque à mastic.

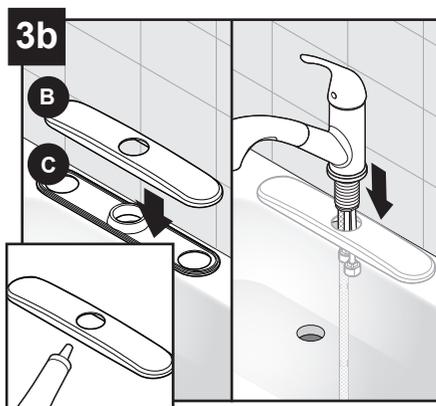

4. Dévissez les vis préassemblées sur l'écrou de blocage (K) jusqu'à ce qu'elles soient de niveau avec la surface de l'écrou de blocage (K).

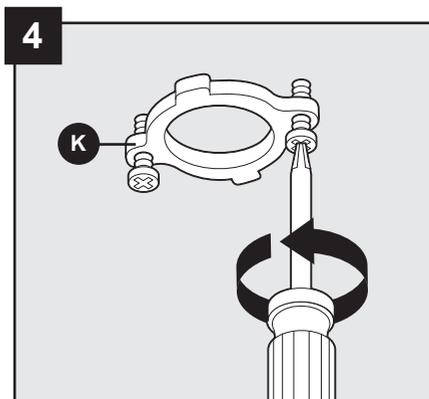


5. Glissez la rondelle de caoutchouc (I) et la rondelle métallique (J) sur la tige du corps du robinet (D). Fixez le corps du robinet (D) au lavabo à l'aide de l'écrou de blocage (K) et des vis préassemblées.

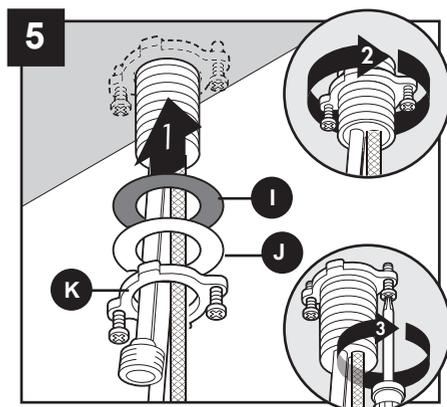


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

6. Raccordez les conduites d'alimentation en eau (H) et serrez les écrous d'alimentation en eau à l'aide de deux clés.

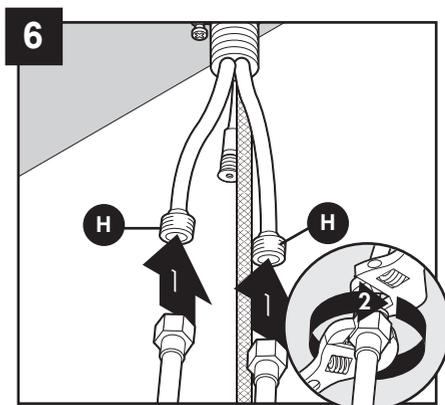


7. Retirez le bouchon du tuyau d'évacuation (G).

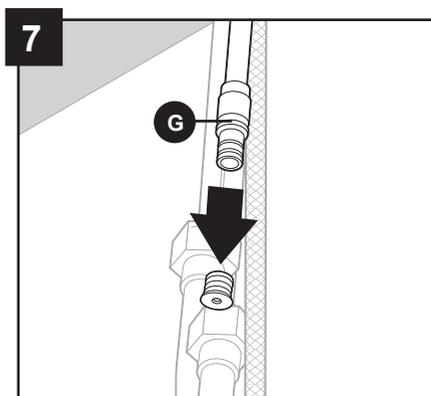


8. Fixez le raccord à branchement rapide (M) au tuyau d'évacuation (G). Tirez le raccord à branchement rapide (M) vers le bas pour vous assurer qu'il est solidement fixé.

REMARQUE : Pour le retrait, consultez la section Retrait du raccord à branchement rapide.

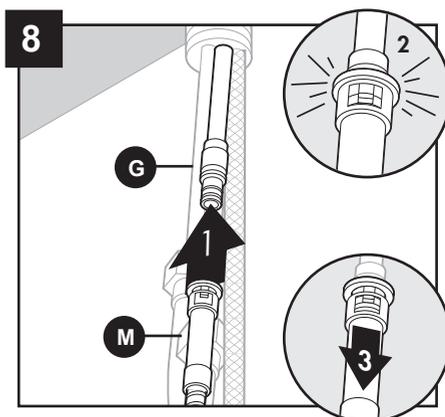


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

- Repérez le point le plus bas sur le tuyau (L), du côté du bec, puis fixez le poids (N).

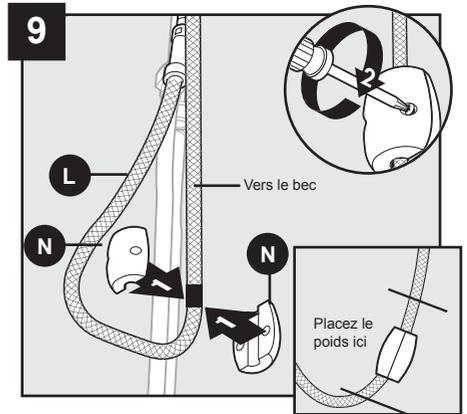

MODE D'EMPLOI

- Rétablissez l'alimentation en eau. Retirez la tête de vaporisation (A). Tenez le tuyau fermement pour l'empêcher de se rétracter.

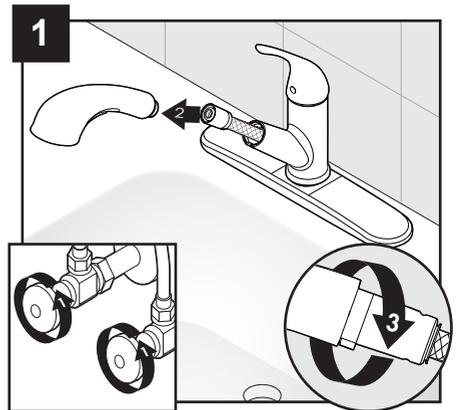


- Laissez l'eau s'écouler dans le tuyau pour nettoyer le robinet. Vérifiez s'il y a des fuites.



MODE D'EMPLOI


3. Ouvrez l'eau et laissez l'eau couler dans le tuyau pour rincer le robinet. Vérifiez s'il y a des fuites.

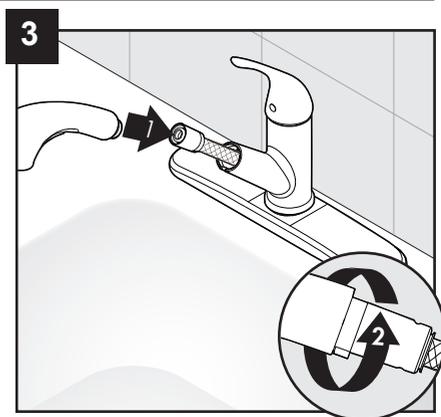

RETRAIT DU RACCORD À BRANCHEMENT RAPIDE

1. Pour retirer le raccord à branchement rapide (M) du tuyau (L), soulevez le boîtier du raccord à branchement rapide (M). Ensuite, tirez vers le bas tout en tenant la pince et le boîtier ensemble.

AVERTISSEMENT: Prenez soin de ne pas couper vos mains.

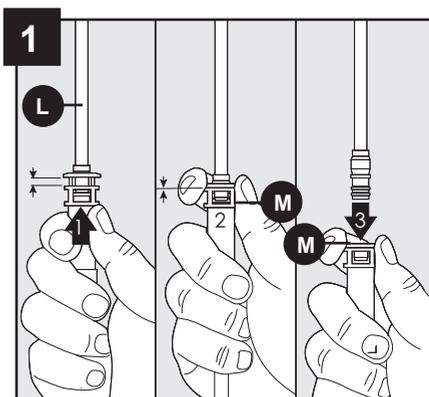

ENTRETIEN

- Nettoyez l'article périodiquement à l'aide d'un linge doux. N'utilisez pas de nettoyant abrasif, de laine d'acier ni de produit chimique puissant; ceux-ci risquent de ternir le fini et leur utilisation annulera votre garantie.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
La poignée fuit.	Le capuchon décoratif s'est desserré. Le joint torique sur la cartouche est sale ou endommagé.	Serrez l'écrou de serrage. Nettoyez ou remplacez le joint torique.
L'aérateur donne un jet non fluide.	L'aérateur est sale ou mal installé.	Retirez l'aérateur, vérifiez si des débris se trouvent dans les filtres et assurez-vous que la rondelle en caoutchouc est correctement placée.
L'aérateur fuit.	La cartouche doit être remplacée.	Retirez l'ensemble de poignée, le capuchon décoratif et l'écrou de blocage. Retirez la cartouche qui s'y trouve et jetez-la. Remplacez-la par une nouvelle cartouche et réassemblez le tout.
La pression de l'eau est faible.	Le raccord à branchement rapide est obstrué par des débris.	Coupez l'alimentation en eau, puis retirez le raccord à branchement rapide du tuyau d'évacuation. Dévissez le raccord à branchement rapide du tuyau, puis nettoyez-le sous l'eau du robinet. Revissez-le sur le tuyau, puis fixez-le de nouveau au tuyau d'évacuation. Vérifiez l'écoulement de l'eau. Si la pression de l'eau est toujours basse, remplacez le raccord à branchement rapide.

GARANTIE

Le fabricant garantit le robinet contre les défauts de matériaux ou de fabrication présents au moment de l'expédition de l'usine pendant une période limitée à compter de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial. Le fabricant convient de corriger un tel défaut sans frais ou, à sa discrétion, de remplacer le robinet par un modèle comparable ou de qualité supérieure. Pour effectuer une réclamation au titre de la garantie, communiquez avec notre service à la clientèle au 1-866-389-8827 afin d'obtenir une autorisation de retour et des instructions d'expédition. Vous devrez peut-être présenter une copie de votre reçu comme preuve d'achat. Tous les frais de désinstallation et de réinstallation incombent à l'acheteur. L'acheteur est responsable de tout dommage causé au robinet à la suite d'un accident, d'un usage inapproprié ou d'une installation inadéquate, ou par l'ajout d'accessoires qui ne sont pas produits par le fabricant. Le fabricant n'est aucunement responsable de l'installation du robinet durant la période de garantie. Aucune autre garantie explicite n'est consentie. Le fabricant décline toute garantie implicite. Le fabricant n'est pas responsable des dommages accessoires, consécutifs ou spéciaux découlant de l'utilisation ou du rendement du produit, à l'exception de ce qui pourrait être prévu autrement par la loi. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'une province à l'autre. Cette garantie remplace toute garantie antérieure.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1-866-389-8827, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez également communiquer avec nous à l'adresse partsplus@lowes.com ou visiter le site www.lowespartsplus.com.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
1	Capuchon indicateur	A66D558
2	Poignée en métal	A069210
3	Capuchon décoratif	A103290
4	Bague d'ajustement	A104049
5	Cartouche à disque en céramique	A507906N-31
6	Tête de vaporisation	A523133W-54
7	Ensemble d'adaptateur de tige	A663123N
8	Anneau décoratif de la base	A66F490
9	Cache et applique de robinet	A667003
10	Ensemble de fixations	A603171
11	Contrepoids	A504718
12	Tuyau de vaporisation	A515103N-T

