





OPERATOR'S MANUAL
PHONE HOLDER
MODEL NUMBER APH1000

APH1000 is exclusively compatible with EGO POWER+ MOWER LM2130/ LM2130-FC/LM2130SP/LM2130SP-FC/LM2150SP/ LM2150SP-FC/LM2110/ LM2110-FC/LM2110SP/LM2110SP-FC/LM2120SP/LM2120SP-FC/LM2160SP/ LM2160SP-FC

To Attach/Detach the Phone Holder Assembly

1. Insert the lower two tabs on the phone holder assembly into the lower holes in the switch box cover (1), then insert the upper two tabs into the upper holes (2) in the switch box cover (Fig. 1 and 2).
2. Push the phone holder assembly downward along the switch box cover until it engages with an audible "click" (3) (Fig. 2).
3. To detach the phone holder, perform steps 1 and 2 in reverse order.

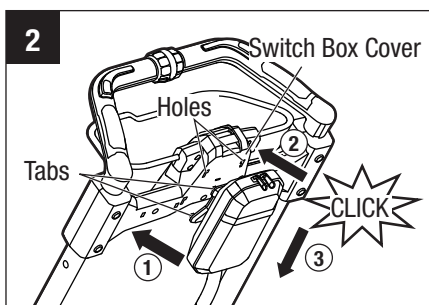
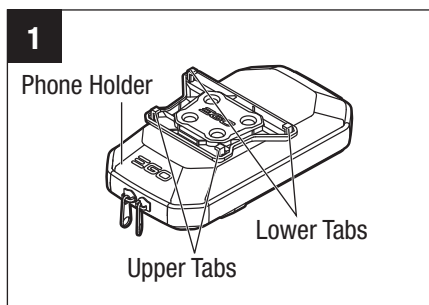


GUIDE D'UTILISATION
PORTE-TÉLÉPHONE
NUMÉRO DE MODÈLE APH1000

Le modèle APH1000 est exclusivement compatible avec les produits suivants : EGO POWER+ MOWER LM2130/LM2130-FC/LM2130SP/LM2130SP-FC/LM2150SP/ LM2150SP-FC/LM2110/LM2110-FC/LM2110SP/LM2110SP-FC/LM2120SP/ LM2120SP-FC/LM2160SP/LM2160SP-FC

Pour attacher/détacher l'ensemble de porte-téléphone

1. Insérez les deux languettes inférieures de l'ensemble de porte-téléphone dans les trous du bas du cache du boîtier de l'interrupteur (1), puis insérez les deux languettes du haut dans les trous du haut (2) du cache du boîtier de l'interrupteur (Fig. 1 et 2).
2. Poussez l'ensemble de porte-téléphone vers le bas le long du cache du boîtier de l'interrupteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec un « déclic » audible (3) (Fig. 2).
3. Pour détacher le porte-téléphone, effectuez les étapes 1 et 2 dans l'ordre inverse.

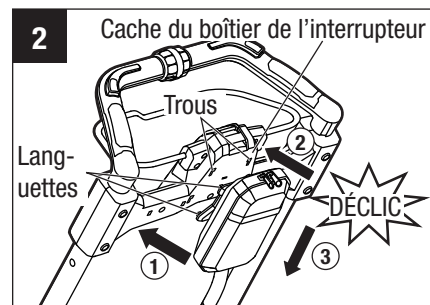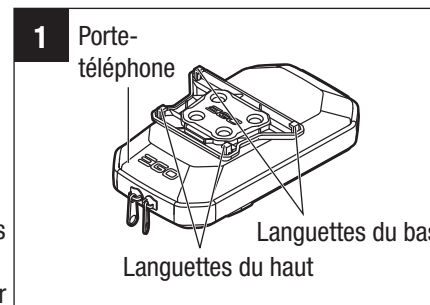

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
SOPORTE PARA TELÉFONO
MODELO NÚMERO APH1000

AEI APH1000 es compatible exclusivamente con la CORTADORA DE CÉSPED EGO POWER+ LM2130/LM2130-FC/LM2130SP/LM2130SP-FC/LM2150SP/ LM2150SP-FC/LM2110/LM2110-FC/LM2110SP/LM2110SP-FC/LM2120SP/ LM2120SP-FC/LM2160SP/LM2160SP-FC

Para instalar/desinstalar el ensamblaje del soporte para teléfono

1. Inserte las dos lengüetas inferiores ubicadas en el ensamblaje del soporte para teléfono en los agujeros inferiores de la cubierta de la caja del interruptor (1) y luego inserte las dos lengüetas superiores en los agujeros superiores (2) ubicados en la cubierta de la caja del interruptor (Fig. 1 y 2).
2. Empuje hacia abajo el ensamblaje del soporte para teléfono a lo largo de la cubierta de la caja del interruptor hasta que se acople con un "clic" audible (3) (Fig. 2).
3. Para desinstalar el soporte para teléfono, realice los pasos 1 y 2 en orden inverso.

