


5 PC CONVERSATION SET

MODEL #FRS10005

Français p. 6

Español p. 11

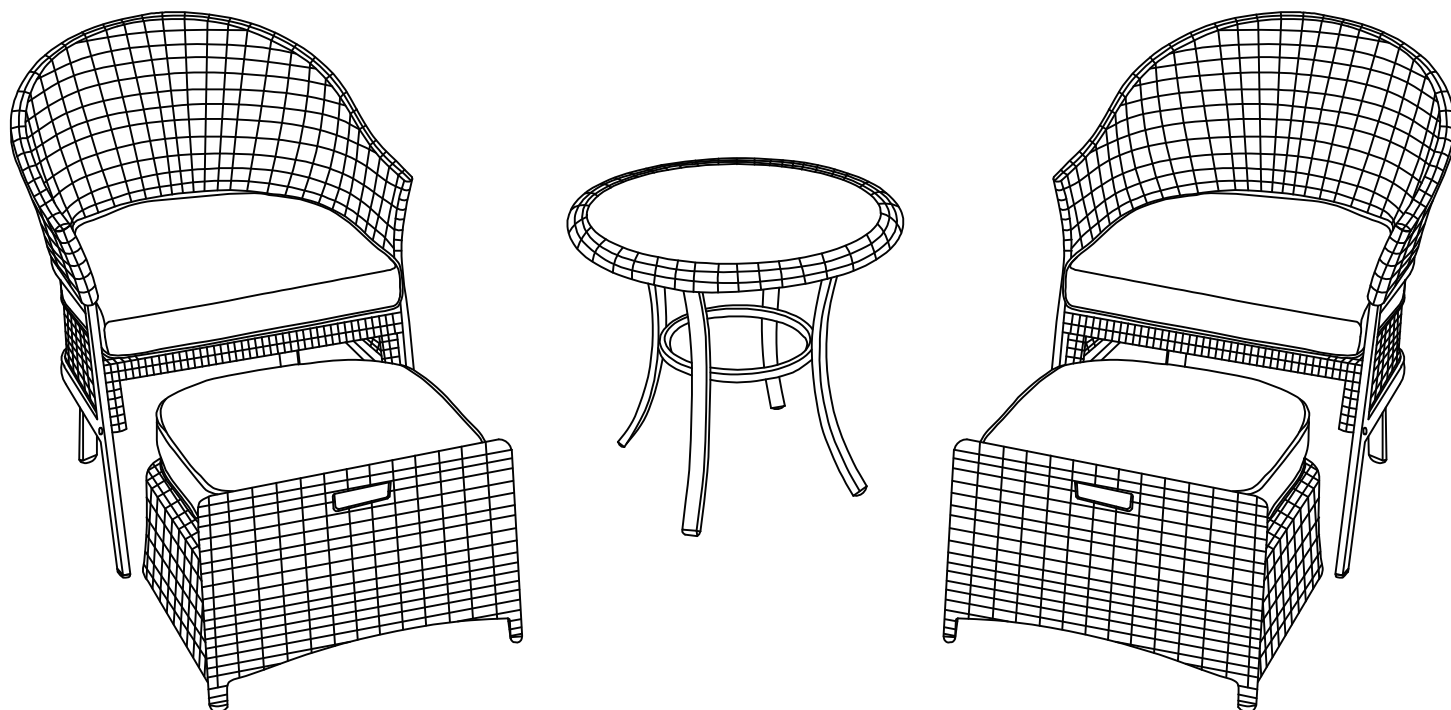


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.


PACKAGE CONTENTS

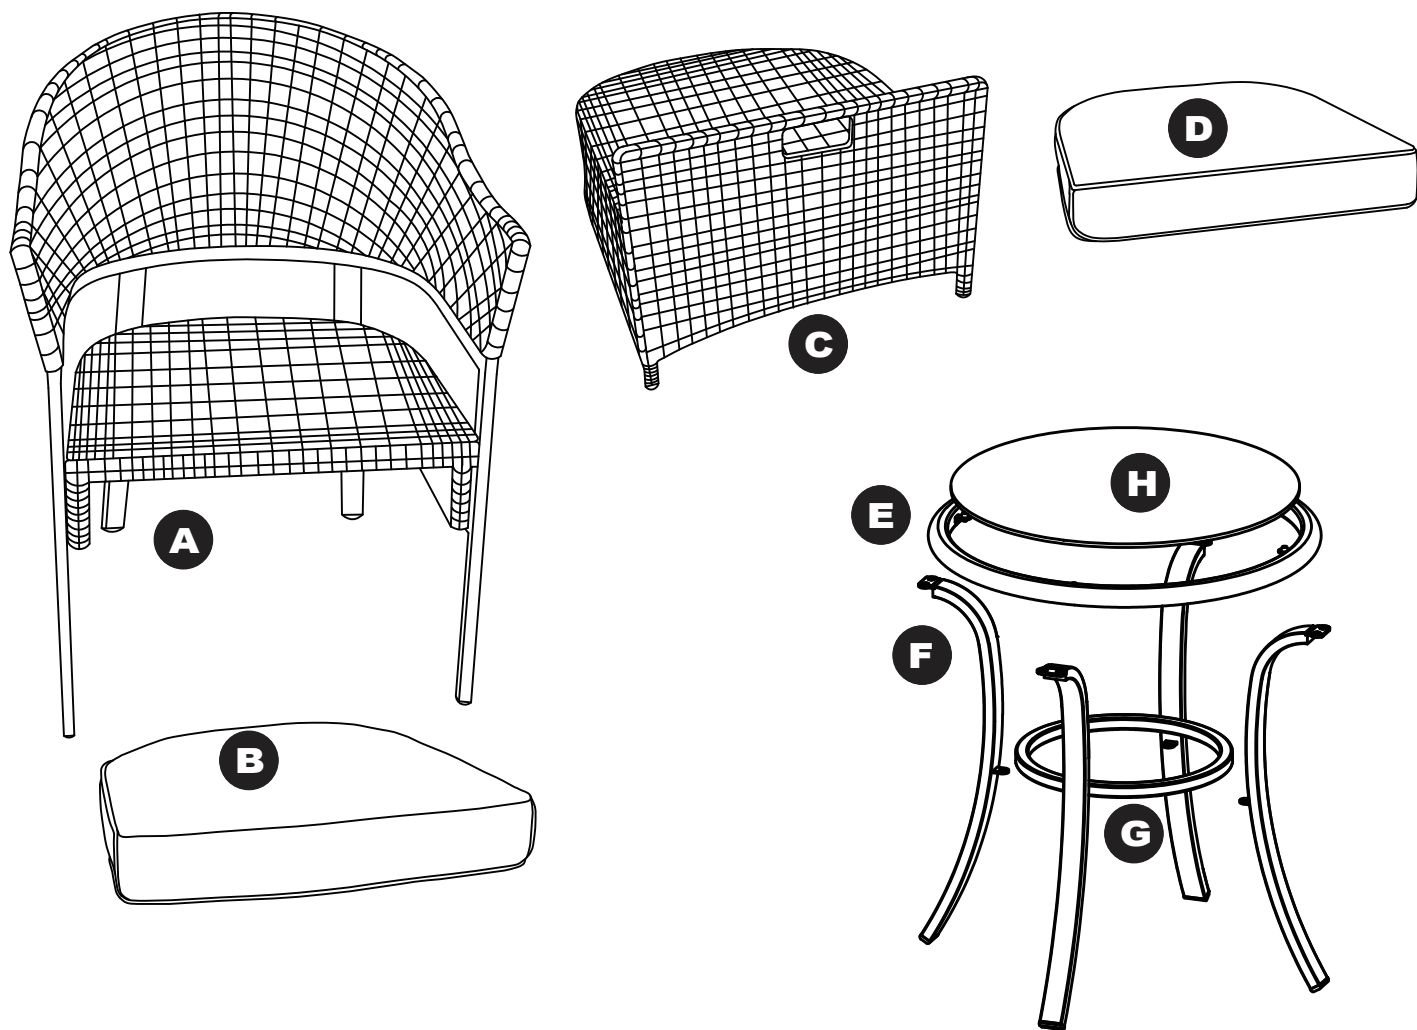

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Chair frame	2
B	Chair seat cushion	2
C	Ottoman frame	2
D	Ottoman cushion	2
E	Table rim	1
F	Table leg	4
G	Leg connector bracket	1
H	Table glass	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA



Bolt
Qty: 12

BB



Washer
Qty: 12

CC



Allen Wrench (not shown actual size)
Qty: 1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.

- Repeated assembly can weaken the locking ability of the washers. Periodically check all bolted connections on the furniture to make sure they are tight and secure. Retain these instructions for future reference.
- Do NOT overtighten any of the bolts as this may damage the threads. Tighten each bolt firmly and properly.
- Paint on this product might peel off if it is hit or used improperly. Use and carry it with care and apply touch-up paint (not included) when necessary.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves as necessary.
- This outdoor furniture is designed and made for personal non-commercial use. It should not be used as a toy or a tool. Children under the age of 16 should not be engaged in the assembly, removal or disassembly of the product. Children under the age of 10 should be supervised by a competent adult while using this furniture.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with the package contents and the hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 20 minutes


Tools Required for Assembly (included): Allen Wrench

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Carefully place the table rim (E) upside down on a soft surface. Attach the table legs (F) to the table rim (E) with bolts (AA) and washers (BB). Hand tighten.

Hardware Used


AA Bolt		x 8
BB Washer		x 8

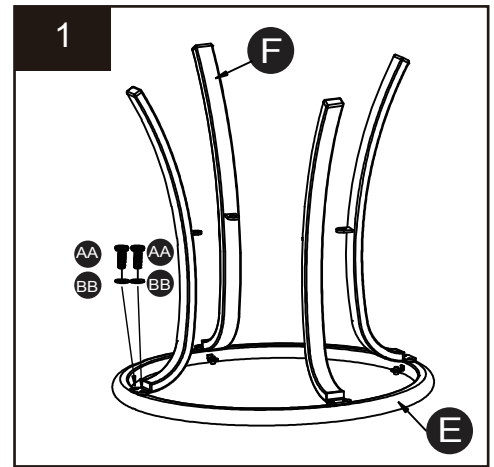

2. Align the bolt holes on the middle of the table legs (F) with the corresponding bolt holes of leg connector bracket (G). Attach the leg connector bracket (G) using bolts (AA) and washers (BB). Hand tighten.

Hardware Used


AA Bolt		x 4
BB Washer		x 4

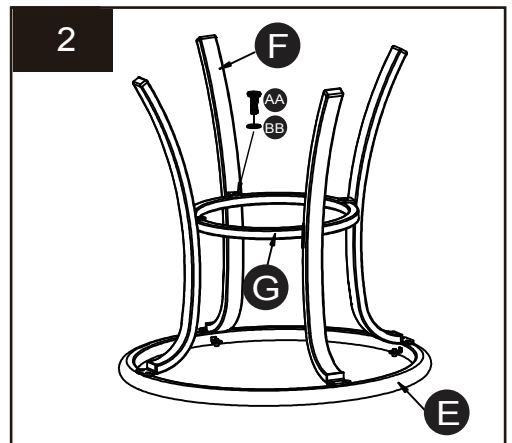


3. Use the Allen wrench (CC) to tighten all bolts (AA). Set table upright, and then place table glass (H) carefully on table rim (E).

Hardware Used

CC Allen Wrench		x 1
-----------------	---	-----

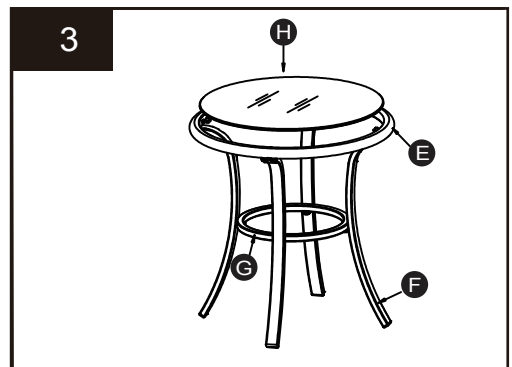

4. Place seat cushion (B) onto chair frame (A) and ottoman cushion (D) onto the ottoman frame (C) as desired

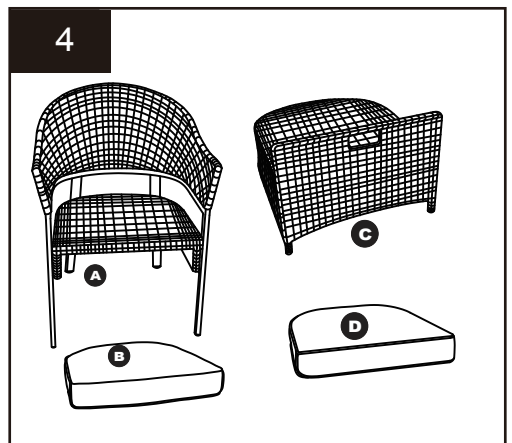

CARE AND MAINTENANCE

- Before using, clean the product completely with a soft, dry towel.
- When not in use, wipe free of any dirt or loose objects, wash with a mild solution of soap and water, and rinse dry completely. Do not use strong detergents or abrasive cleaners.
- Store the product in a cool, dry location away from sunlight.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY


This limited warranty is extended to the original purchaser and applies to defects in materials and workmanship of your item provided the item is maintained with care and used only for personal, residential purposes. The item is warranted to be free from defects in material or workmanship for a period of one (1) year on frame. We don't reimburse for transportation or delivery costs, or compensate the individual or any outside party for assembling or disassembling the product.

Exclusions: Items used for commercial, contract, or other non-residential purposes, or items damaged due to acts of nature, vandalism, misuse, or improper assembly are not covered. Corrosion or rusting of hardware is not covered. Proof of purchase (dated register receipt) is required for warranty claims. Warranty is to the original purchaser and is non-transferable. Any replacement of warranted items will be in the original style and color, or a similar style and color if the original is unavailable or has been discontinued.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
B	Chair seat cushion	0402133B
D	Ottoman cushion	0402133D
E	Table rim	0402133E
F	Table leg	0402133F
G	Leg connector bracket	0402133G
H	Table glass	0402133H
AA	Bolt	0402133AA
BB	M6 Washer	0402133BB
CC	Allen Wrench	0402133CC

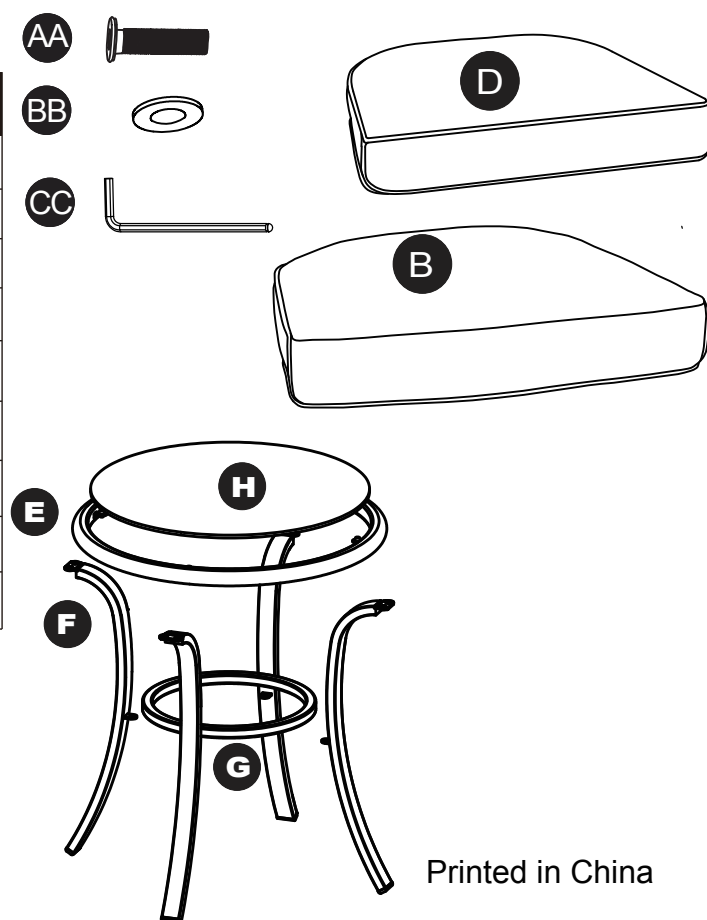

Garden Treasures® is a registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.

Lowes.com/gardentreasures



allen + roth™

allen + roth® est une marque de commerce déposée
de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #0493704

FAUTEUIL À MOUVEMENT TRESSÉ

MODÈLE #FRA70328A




JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____




Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

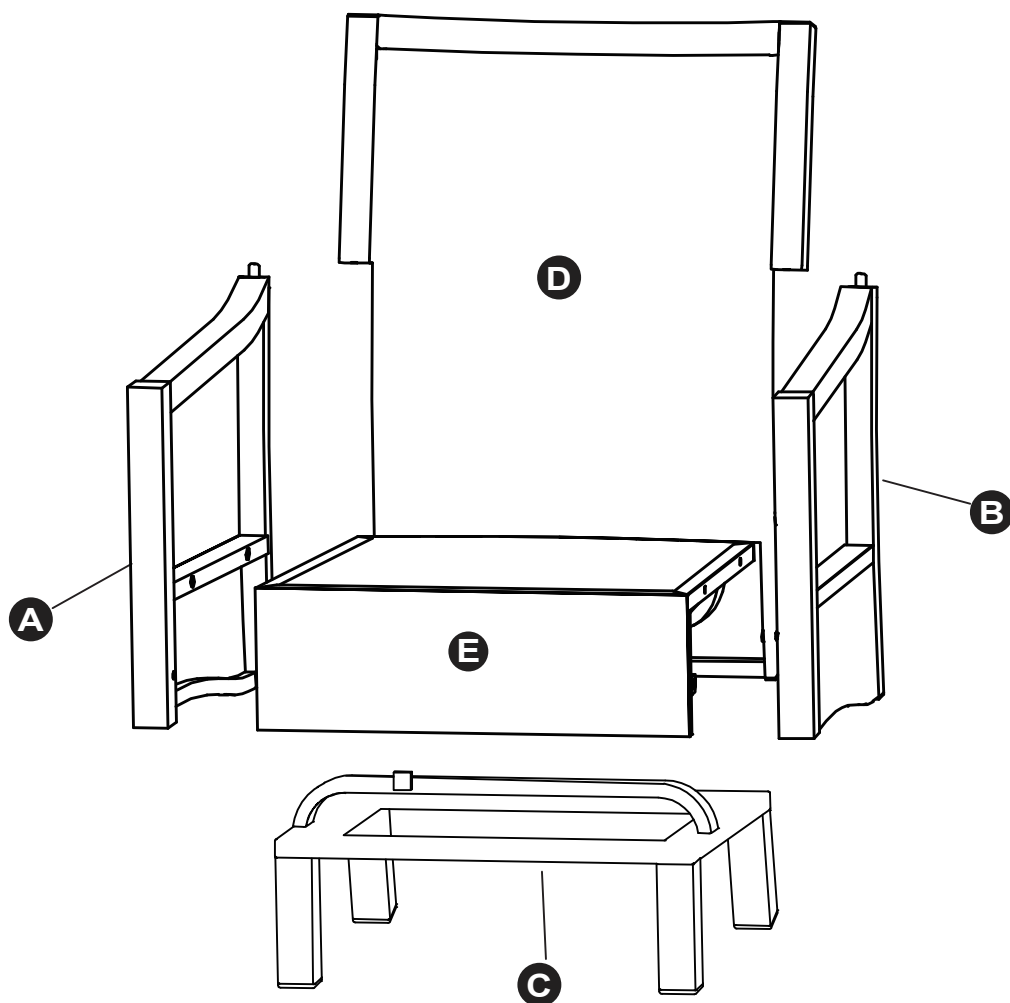

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Accoudoir droit	1
B	Accoudoir gauche	1
C	Base	1
D	Dossier	1
E	Siège	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (non illustrée à la grandeur réelle)

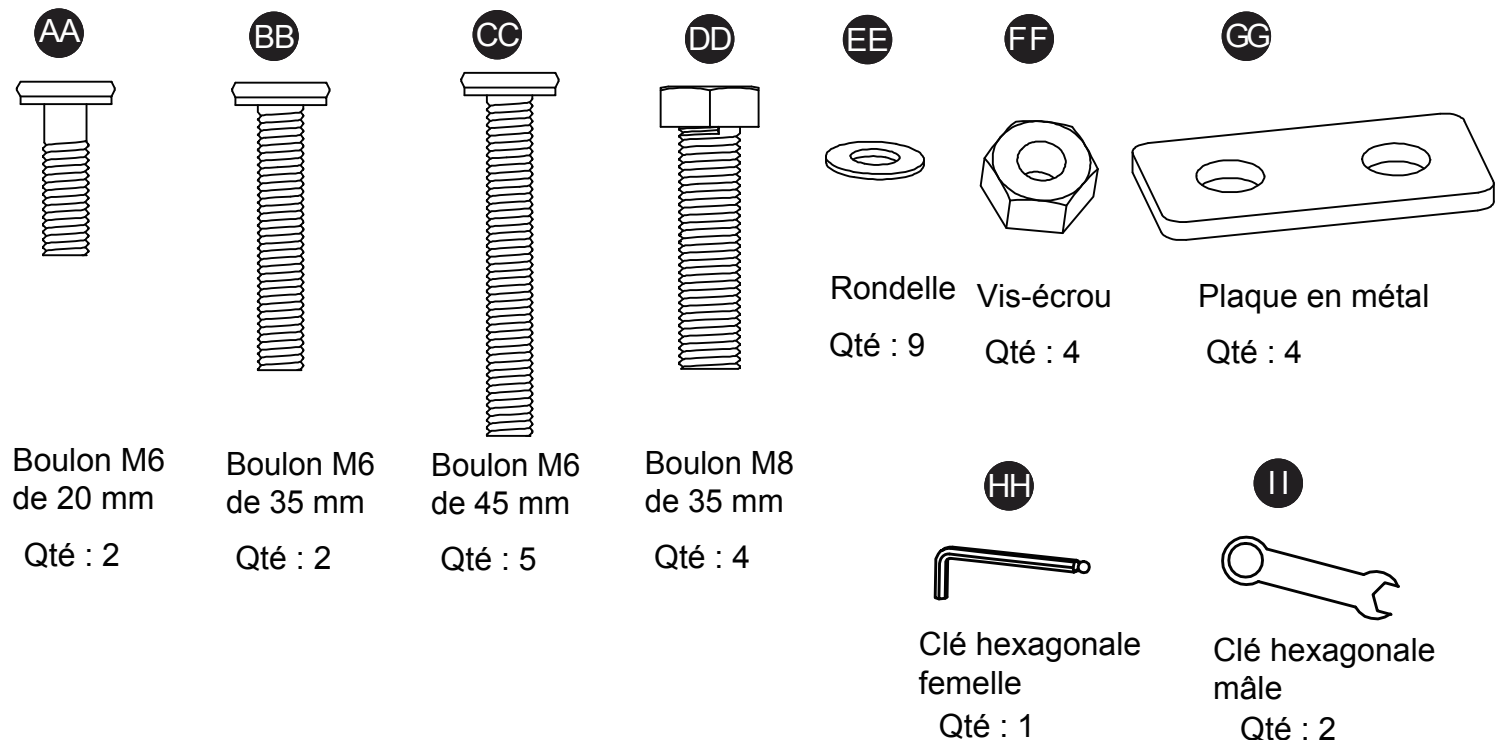

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.

ATTENTION

- Des assemblages répétés peuvent compromettre la capacité de verrouillage des rondelles. Vérifiez périodiquement tous les assemblages boulonnés du meuble afin de vous assurer qu'ils sont serrés et sûrs. Veuillez conserver les présentes instructions aux fins de consultation ultérieure.
- ÉVITEZ de serrer excessivement les boulons, car cela risquerait d'endommager le filetage. Serrez fermement et correctement chaque boulon.
- La peinture pourrait s'écailler si le produit subit un choc ou s'il est utilisé inadéquatement. Utilisez et transportez le produit avec soin et appliquez-y de la peinture pour les retouches (non incluse) lorsque cela est nécessaire.

AVERTISSEMENT

- Certaines pièces peuvent avoir des bords coupants. Au besoin, portez des gants protecteurs.
- Ce meuble d'extérieur est conçu et fabriqué pour un usage personnel non commercial. Il ne doit pas être utilisé comme un jouet ni comme un outil. Les enfants de moins de 16 ans ne doivent pas participer à l'assemblage, au retrait ou au démontage de l'article. Un adulte doit exercer une surveillance étroite lorsque ce meuble est utilisé par des enfants de moins de 10 ans.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.

Temps d'assemblage approximatif : 30 minutes.

Outils nécessaires pour l'assemblage (inclus) : clés hexagonales mâle et femelle.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE DU FAUTEUIL

1 Placez le dossier (D) à l'envers sur le sol, du côté droit. Insérez la languette de verrouillage interne située au haut de l'accoudoir droit (A) dans l'ouverture du dossier (D). Insérez un boulon M6 de 35 mm (BB) à travers une rondelle M6 (EE), puis dans le trou du dossier (D) et dans le trou situé au bas de l'accoudoir droit (A). Répétez ces étapes pour installer l'accoudoir gauche (B). Serrez le tout à la main seulement.

Quincaillerie utilisée

BB	Boulon M6 de 35 mm		x 2
EE	Rondelle M6		x 2

2. Placez le dossier (D) à plat sur le sol. Alignez les trous de boulon du siège (E) aux trous de boulon correspondants de l'accoudoir droit (A). Insérez des boulons M6 de 45 mm (CC) à travers des rondelles M6 (EE), puis dans les trous du siège (E) et dans les trous de l'accoudoir droit (A). Insérez un boulon M6 de 20 mm (AA) à travers une rondelle M6 (EE), puis dans le trou de la jupe du siège du fauteuil (E) et dans le trou de l'accoudoir droit (A). Répétez ces étapes pour fixer l'accoudoir gauche (B) au siège (E). Insérez ensuite un boulon M6 de 45 mm (CC) à travers une rondelle M6 (EE), puis dans le trou du siège (E) et dans le trou du dossier (D). Serrez tous les boulons à l'aide de la clé hexagonale femelle (HH).

Quincaillerie utilisée





AA	Boulon M6 de 20 mm		x 2
CC	Boulon M6 de 45 mm		x 5
EE	Rondelle M6		x 7
HH	Clé hexagonale femelle		x 1

3. Retournez l'armature du fauteuil. Alignez les trous de boulon du support du siège (E) aux trous de boulon correspondants situés sur la base (C). De l'intérieur, insérez le boulon M8 de 35 mm (DD) à travers la plaque en métal (GG), puis dans les trous de la plaque en métal préassemblée au support du siège et dans les trous de la base (C). Fixez le tout à l'aide de la plaque en métal (GG) et de la vis-écrou (FF). Serrez-la à l'aide de la clé hexagonale mâle.

Quincaillerie utilisée

DD	Boulon M8 de 35 mm		x 4
GG	Plaque en métal		x 4
FF	Vis-écrou		x 4
II	Clé hexagonale mâle		x 2

4. Mettez le fauteuil à l'endroit. Si vous le souhaitez, ajoutez des coussins (vendus séparément).

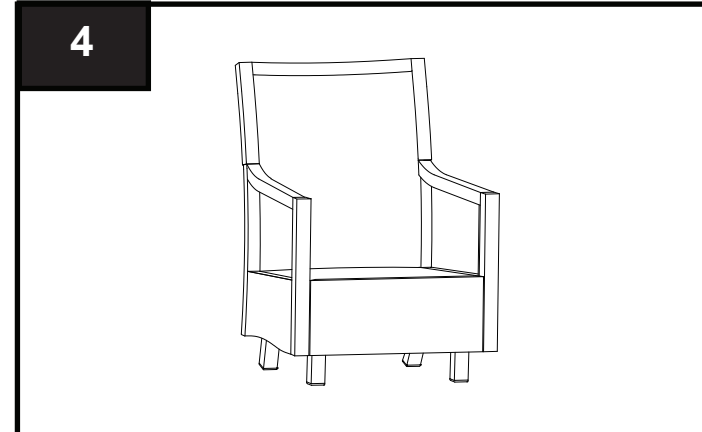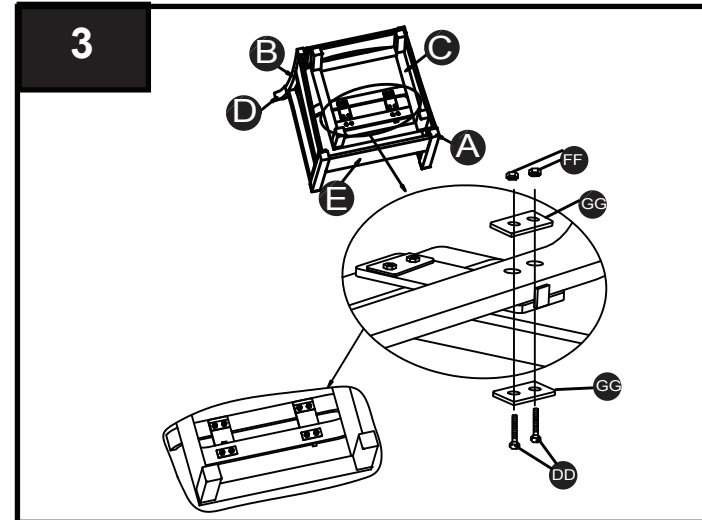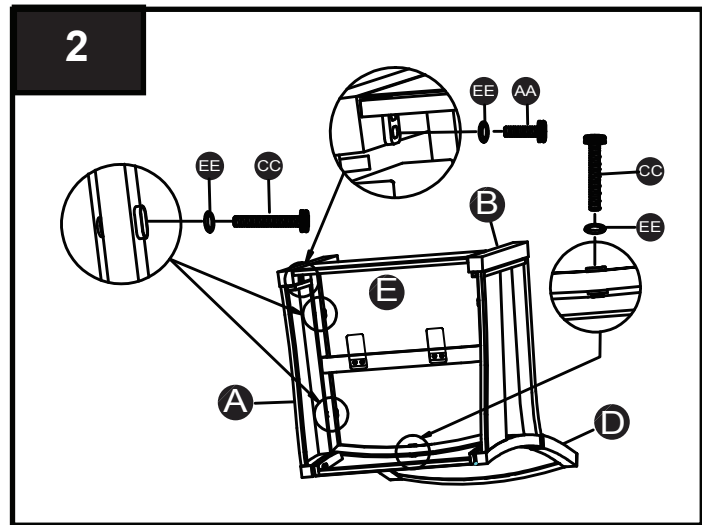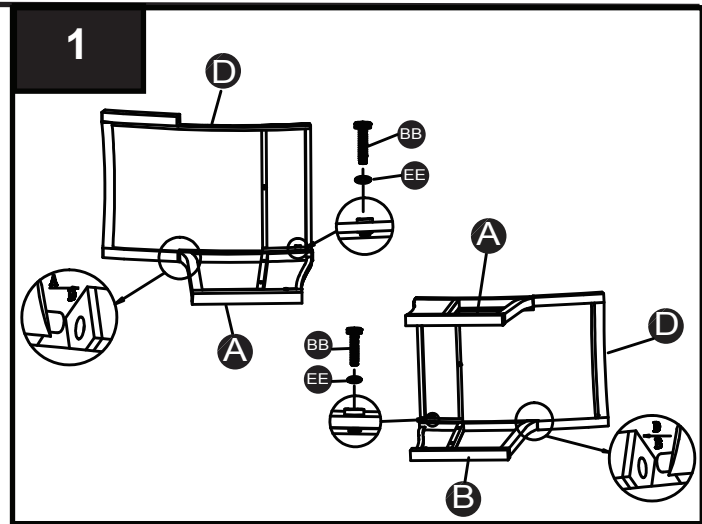

ENTRETIEN

- Avant d'utiliser cet article, nettoyez-le avec un linge doux et sec.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'article, enlevez-en toutes les saletés et les objets, nettoyez-le avec de l'eau savonneuse, rincez-le et séchez-le complètement. N'utilisez pas de détergents puissants ni de nettoyants abrasifs.
- Rangez l'article dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil.

GARANTIE

Cette garantie limitée n'est offerte qu'à l'acheteur initial de l'article et se limite aux défauts de matériaux et de fabrication lorsque l'article a été correctement entretenu et qu'il a été utilisé à des fins personnelles et résidentielles seulement. L'armature de cet article est garantie contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de cinq (5) ans. Le fabricant ne rembourse pas les frais de transport et de manutention et ne dédommagera pas l'acheteur ni aucun tiers pour l'assemblage ou le démontage de l'article.


Exclusions : les articles utilisés à des fins commerciales, locatives ou non résidentielles et les articles endommagés par des phénomènes naturels, des actes de vandalisme, un usage inapproprié ou un assemblage inadéquat ne sont pas couverts. La corrosion et la rouille de la quincaillerie ne sont pas couvertes. Une preuve d'achat (une copie de votre reçu daté) doit être présentée avec toute réclamation au titre de la garantie.

La garantie n'est accordée qu'à l'acheteur initial et est non transférable. Si l'article original n'est plus offert, il sera remplacé par un article d'une couleur et d'un style similaires.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800 entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	No DE PIÈCE
A	Accoudoir droit	0493704A
B	Accoudoir gauche	0493704B
C	Base	0493704C
D	Dossier	0493704D
E	Siège	0493704E
AA	Boulon M6 de 20 mm	0493704AA
BB	Boulon M6 de 35 mm	0493704BB
CC	Boulon M6 de 45 mm	0493704CC
DD	Boulon M8 de 35 mm	0493704DD
EE	Rondelle	0493704EE
FF	Vis-écrou	0493704FF
GG	Plaque en métal	0493704GG
HH	Clé hexagonale femelle	0493704HH
II	Clé hexagonale mâle	0493704II

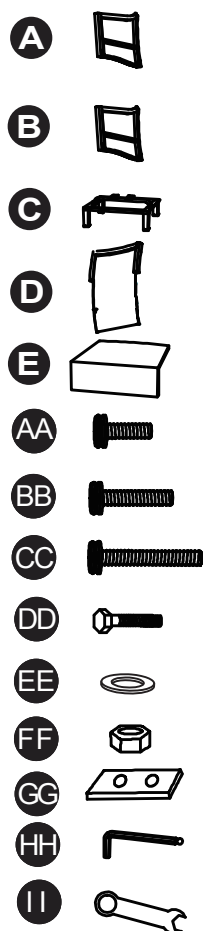

Imprimé en Chine

allen + roth® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

Lowes.com/allenandroth allen + roth




ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE

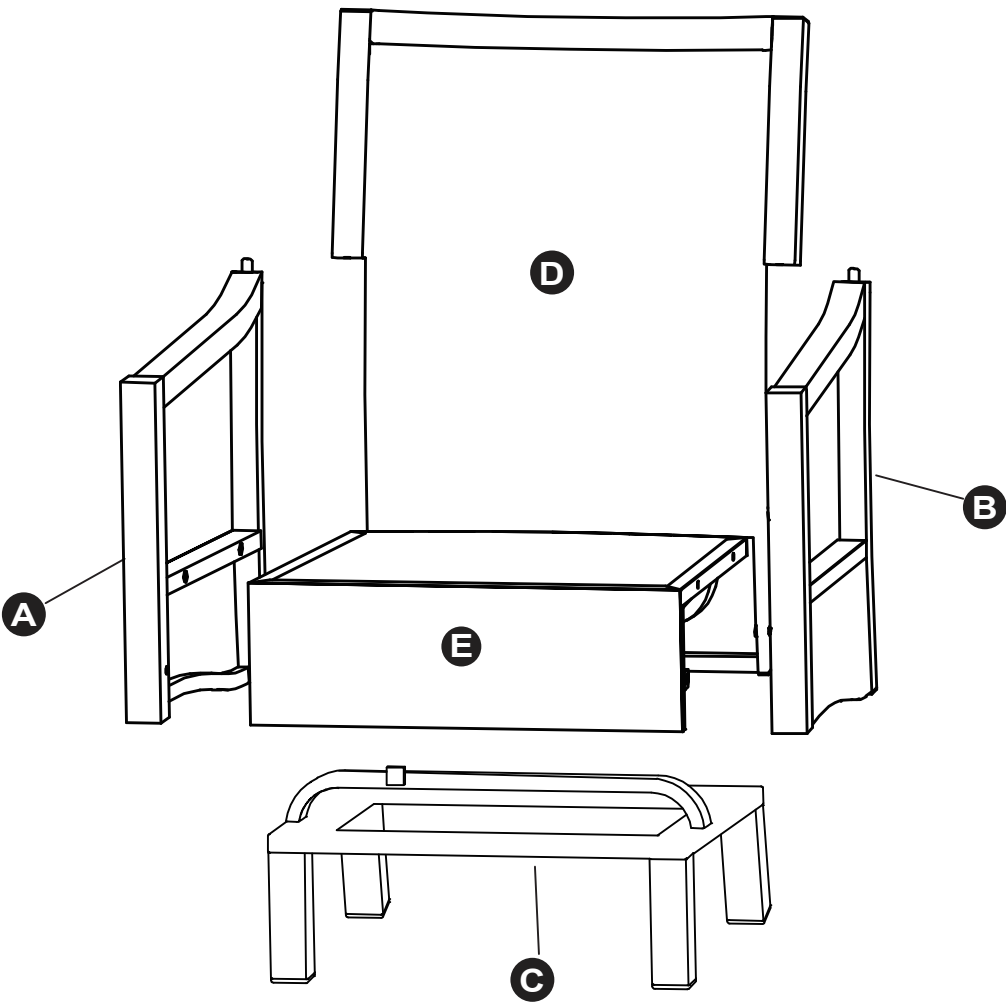

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Brazo derecho	1
B	Brazo izquierdo	1
C	Base	1
D	Respaldo	1
E	Asiento	1

ADITAMENTOS (no se muestran en tamaño real)

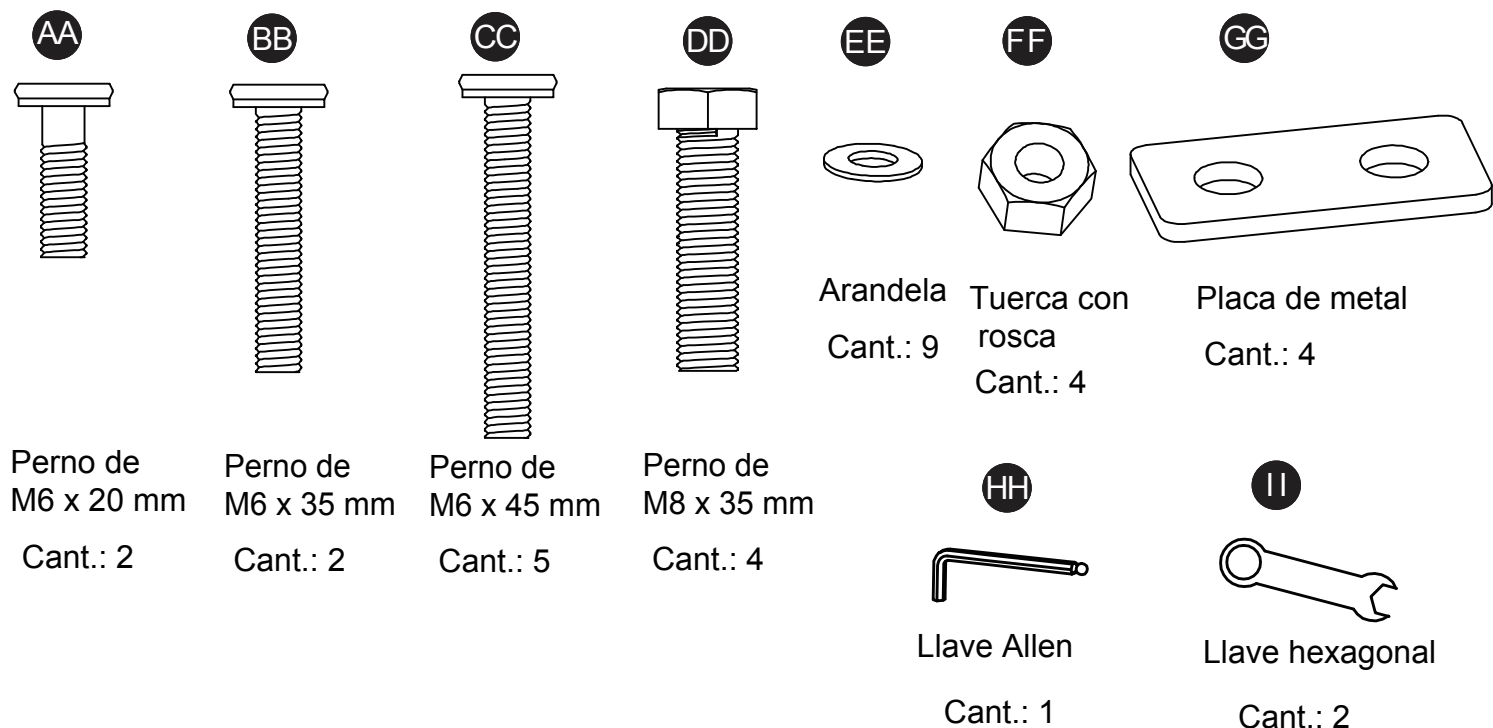

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar o instalar el producto.

PRECAUCIÓN

- El ensamblaje reiterado puede afectar a la capacidad de bloqueo de las arandelas. Revise periódicamente todas las conexiones con pernos del mueble para asegurarse de que estén firmes y seguras. Guarde estas instrucciones para referencia futura.
- NO apriete demasiado los pernos, ya que podría dañar las roscas. Apriete cada perno con firmeza y correctamente.
- La pintura de este producto puede desprenderse si se golpea o se usa incorrectamente. Úselo y téngalo con cuidado y aplique pintura para retocar (no se incluye) cuando sea necesario.

ADVERTENCIA

- Algunas partes pueden tener bordes filosos. Use guantes protectores de ser necesario.
- Este mueble para exteriores está diseñado y fabricado para un uso personal no comercial. No se debe usar como juguete o herramienta. Los niños menores de 16 años no deben participar en el ensamblado, retiro o desensamblado. Los niños menores de 10 años deben contar con la supervisión de un adulto competente al usar el mueble.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblado (incluidas): Llave abierta Allen y llave hexagonal

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Gire la parte derecha del respaldo (D) hacia el piso. Coloque la lengüeta de empalme en la parte superior del brazo derecho (A) en el orificio abierto en el respaldo (D). Coloque el perno M6 x 35 mm (BB) a través de la arandela M6 (EE), en el orificio del respaldo (D) y en orificio en la parte inferior del brazo derecho (A). Repita el procedimiento para instalar el brazo izquierdo (B). Apriete a mano solamente.

Aditamentos usados

BB	Perno M6 x 35 mm		x 2
EE	Arandelas M6		x 2


2. Coloque el respaldo (D) plano en el piso. Alinee los orificios para pernos en el asiento (E) con los orificios para pernos correspondientes en el brazo derecho (A). Coloque pernos M6 x 45 mm (CC) a través de las arandelas M6 (EE), en los orificios en el asiento (E) y en los orificios del brazo derecho (A). Coloque un perno M6 x 20 mm (AA) a través de una arandela M6 (EE), en un orificio en la falda de la silla y en el orificio del brazo derecho (A). Repita el procedimiento para conectar el brazo izquierdo (B) con el asiento (E). Luego, coloque pernos M6 x 45 mm (CC) a través de las arandelas M6 (EE), en los orificios en el asiento (E) y en el orificio en el respaldo (D). Con la ayuda de la llave Allen (HH), apriete todos los pernos.

Aditamentos usados





AA	Perno M6 x 20 mm		x 2
CC	Perno M6 x 45 mm		x 5
EE	Arandelas M6		x 7
HH	Llave abierta Allen		x 1

3. Dé vuelta el marco de la silla (A). Alinee los orificios para pernos de la abrazadera del asiento (E) con los orificios de los pernos correspondientes en la base (C). Desde adentro, coloque pernos M8 x 35 mm (DD) a través de la placa de metal (GG), en los orificios de la placa de metal preensamblada en la abrazadera del asiento y en los orificios de la base (C). Luego asegure con la placa de metal (GG) y la tuerca con rosca (FF). Asegure con la llave hexagonal (II).

Aditamentos usados

DD	Perno M8 x 35 mm		x 4
GG	Placa de metal		x 4
FF	Tuerca con rosca		x 4
II	Llave hexagonal		x 2

4. Ubique la silla hacia arriba. Agregue cojines (se venden por separado) si lo desea

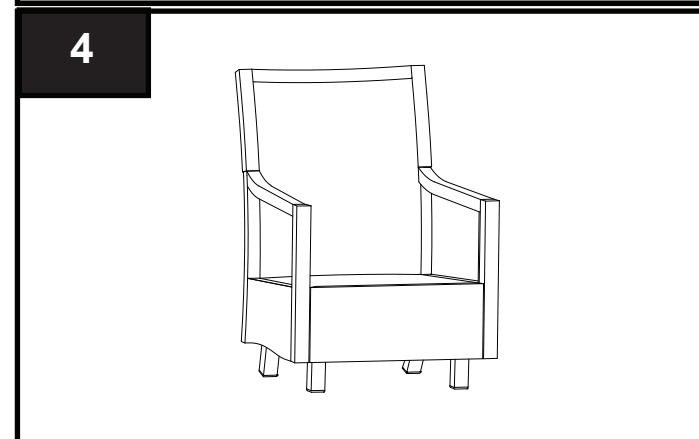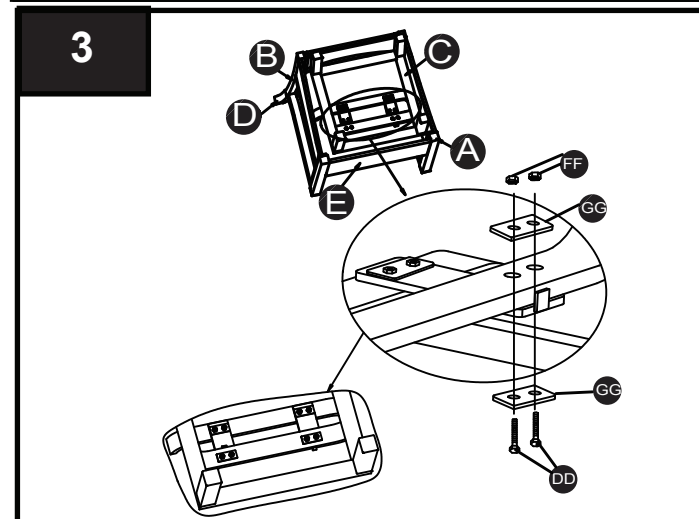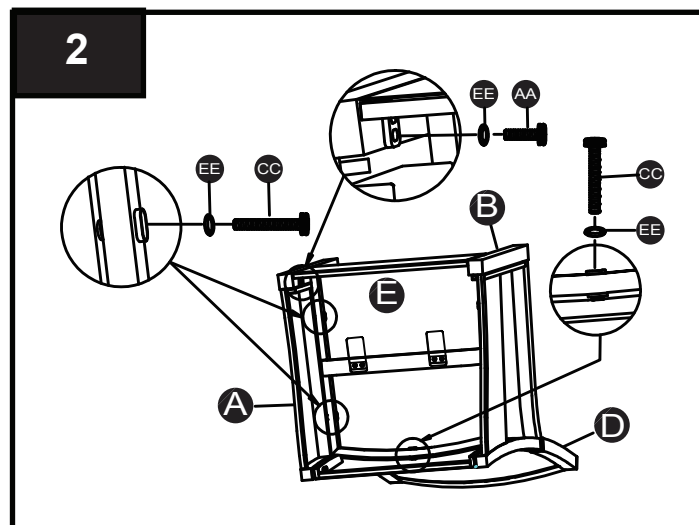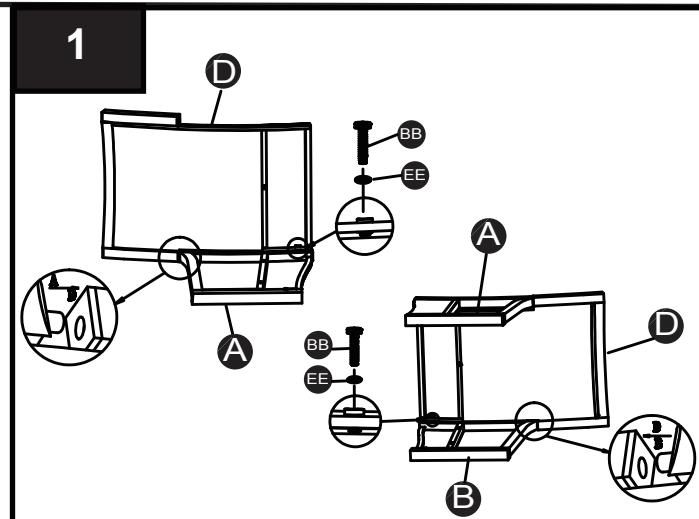

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el producto con una toalla suave y seca antes de usarlo.
- Cuando no lo use, limpie el artículo de cualquier suciedad u objetos sueltos, lávelo con una solución suave de agua y jabón y enjuáguelo y séquelo totalmente. No use detergentes fuertes ni limpiadores abrasivos.
- Almacene el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.

GARANTÍA


Esta garantía limitada se extiende al comprador original y la misma se aplica a defectos en los materiales y la mano de obra de su artículo, siempre que éste se conserve con cuidado y sólo se utilice para fines personales residenciales. Este artículo está garantizado contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra durante un período de cinco (5) años para la estructura. No se reembolsarán los costos de transporte o entrega ni tampoco se compensará a la persona o a terceros por el ensamblaje o desensamblaje del producto.

Exclusiones: No están cubiertos los artículos que se utilicen para fines comerciales, por contrato o para otros fines no residenciales, ni los artículos dañados por causas naturales, vandalismo, uso inadecuado o ensamblaje inadecuado. La corrosión u oxidación de los accesorios tampoco está amparada. Los reclamos de la garantía requieren un comprobante de compra (recibo donde figure la fecha de compra). La garantía es para el comprador original y no es transferible. Los artículos reemplazados conforme a la garantía serán del estilo y color originales, o de un estilo y color similares si el original no está disponible o ha sido discontinuado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA#
A	Brazo derecho	0493704A
B	Brazo izquierdo	0493704B
C	Base	0493704C
D	Respaldo	0493704D
E	Asiento	0493704E
AA	Perno de M6 x 20 mm	0493704AA
BB	Perno de M6 x 35 mm	0493704BB
CC	Perno de M6 x 45 mm	0493704CC
DD	Perno de M8 x 35 mm	0493704DD
EE	Arandela	0493704EE
FF	Tuerca con rosca	0493704FF
GG	Placa de metal	0493704GG
HH	Llave Allen	0493704HH
II	Llave hexagonal	0493704II

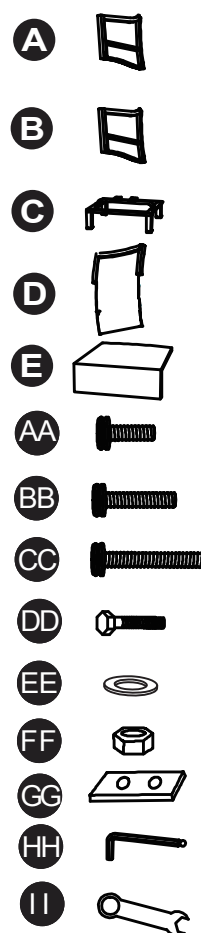

Impreso en China

allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

Lowes.com/allenandroth allen + roth