

KOBALT®


ARTÍCULO #8954033
MODELO #50010

**DESTORNILLADOR
INALÁMBRICO DE
DOS POSICIONES**

English p. 01

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

KOBALT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

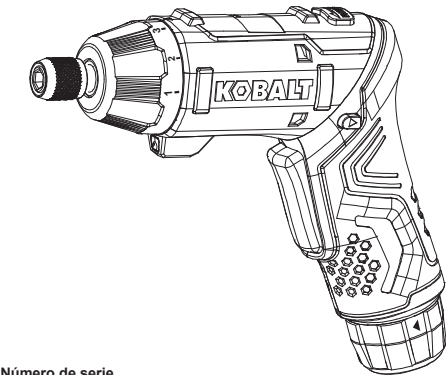

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto **KOBALT**.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al: **888-3KOBALT (888-356-2258)**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

DF26451

15

- 2) Nunca intente abrir la carcasa del producto por ningún motivo. Si la carcasa de plástico del producto se rompe o se agrieta, deje de usarlo inmediatamente y no lo recargue.
- 3) No perforo el producto con clavos, no golpee la batería con un martillo, no pise el producto ni lo someta a fuertes impactos o golpes.
- 4) Proteja el producto del calor. No coloque el producto directamente bajo la luz solar ni utilice o almacene el producto dentro de automóviles en condiciones climáticas cálidas. Hacerlo puede provocar que la batería genere calor, explote o se incendie.
- 5) Cambie siempre a una batería nueva cuando el rendimiento de la herramienta comience a disminuir. El calor intenso es lo más perjudicial para una batería; cuanto más calor se genera, más rápido pierde potencia. Una batería que se calienta demasiado puede tener una vida útil más corta.
- 6) Nunca descargue demasiado una batería al usar la herramienta incluso después de que el rendimiento de la herramienta haya disminuido. No intente descargar la batería de la herramienta al mantener presionado el gatillo. Cuando el rendimiento de la herramienta comience a disminuir, detenga la herramienta y recargue la batería para un rendimiento óptimo.
- 7) Deje que el paquete de baterías se enfríe después de su uso. Evite colocar el cargador y el paquete de baterías en un ambiente cálido.
- 8) El cargador y el paquete de baterías pueden calentarse al tacto durante la carga. Esto es normal y no indica ningún problema.
- 9) Las baterías alcanzarán su rendimiento completo después de aproximadamente cinco ciclos de carga o descarga.
- 10) PRECAUCIÓN: riesgo de incendio y quemaduras. No abra, titure, permita que esté a mayor temperatura que 50 °C ni incinere. Siga las instrucciones del fabricante.

Riesgos residuales

Incluso si está operando este producto de acuerdo con todos los requisitos de seguridad, aún se mantienen los riesgos potenciales de lesiones y daños. Pueden surgir los siguientes peligros en relación con la estructura y el diseño de este producto:

(1) Defectos para la salud resultantes de la emisión de vibraciones si el producto se utiliza durante períodos prolongados o no se gestiona y mantiene adecuadamente.

2) Peligro de lesiones y daños materiales causados por objetos voladores.

SEGURIDAD DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y

(2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

¡ADVERTENCIA! Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: este equipo se ha probado y se ha verificado que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés). Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza e irradia energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en especial.

22

ÍNDICE

Especificaciones del producto	17
Contenido del paquete	18
Información de seguridad	19
Símbolos	23
Preparación	24
Funciones de producción	25
Instrucciones de funcionamiento	27
Cuidado y mantenimiento	27
Solución de problemas	28
Garantía	28

16

Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Distribuido por
Lowe's Home Centers LLC
1000 Lowe's Blvd., Mooresville, NC 28117
Llame al 888-3KOBALT (888-356-2258)

PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA

ADVERTENCIA: parte del polvo producido por el lijado, el serruchado, la trituración y el taladrado eléctrico y otras actividades de construcción contiene productos químicos reconocidos por el estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos u otros daños en el aparato reproductivo. A continuación, se presentan algunos ejemplos de dichos productos químicos:

- Plomo presente en las pinturas con base de plomo.
- Silíce cristalina proveniente de ladrillos, cemento y otros productos de mampostería, y
- Arsénico y cromo de madera tratada con químicos.

El riesgo que corre debido a la exposición a estos productos químicos varía según la frecuencia con que realiza este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estos productos químicos, trabaje en un área bien ventilada y utilice un equipo de seguridad aprobado, como las mascarillas antipolvo especialmente diseñadas para filtrar partículas microscópicas. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

SÍMBOLOS

En el producto, la etiqueta de clasificación y dentro de estas instrucciones, encontrará, entre otros, los siguientes símbolos y abreviaturas. Familiarícese con ellos para reducir peligros como lesiones personales y daños materiales.

SÍMBOLO	DEFINICIÓN	SÍMBOLO	DEFINICIÓN
V	Voltios	n _h	Velocidad sin carga
A	Amperios	/min o min ⁻¹	Revoluciones o pasadas por minuto
Hz	Hertz	~	Corriente continua
W	Vatios	~	Corriente alterna
	Fabricación de clase II		Símbolo de alerta de seguridad
	Lea las instrucciones antes de usar		Use lentes de protección
	Polaridad	RPM	Revoluciones o ciclos por minuto.

23

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

COMPONENTE	ESPECIFICACIONES
Destornillador	
Voltaje nominal	4V
Velocidad nominal sin carga n _h	210 min ⁻¹
Herramienta de dados	Hexagonal 1/4 pulg.
Torsión máxima	(6.35 mm) 5.5 Nm / 0.55 kgf-m
Peso	0.47 kg (1.04 lb)
Batería	
Tipo	Iones de litio
Capacidad	2000 mAh
Voltaje	4V
Entrada/Salida USB C	5V/2 A

CONTENIDO DEL PAQUETE

- > 1 destornillador inalámbrico de 4V
- > 1 batería de iones de litio de 4V y 2.0 Ah
- > 1 cable de carga USB
- > 1 portabrocas magnético
- > 20 puntas de destornillador de 1 pulg.:
- Ranuradas: SL 1/8 pulg., SL 9/64 pulg., SL 5/32 pulg., SL 3/16 pulg., SL 7/32 pulg.
- Phillips: #0 x 2, #1 x 2, #2 x 2,
- Estrella: T6, T7, T8, T9, T10
- Hexagonales: 5/32 pulg., 3/16 pulg.
- Cuadradas: #0, #1

17

PREPARACIÓN

1. Configuración

¡ADVERTENCIA! El producto debe estar completamente ensamblado antes de la operación. No utilice un producto que esté ensamblado parcialmente o ensamblado con piezas dañadas. Siga las instrucciones de ensamblaje paso a paso y utilice las imágenes proporcionadas como guía visual para ensamblar fácilmente el producto. No conecte el producto al suministro de electricidad antes de que esté completamente ensamblado.

2. Cómo retirar e insertar la batería

> Para extraer la batería (10), gire la tapa del extremo de la batería (7) en dirección contraria a las manecillas del reloj hasta que pueda extraerse del cuerpo de la herramienta y jale de la batería (10) para separarla del cuerpo de la herramienta.

> Para colocar la batería (10), insértela en el cuerpo y empujela progresivamente hasta que se detenga; luego, gire la tapa del extremo de la batería (7) en dirección de las manecillas del reloj hasta que quede bloqueada en el cuerpo de la herramienta.

3. Carga de la batería con el cable de carga

¡ADVERTENCIA! El paquete de baterías suministrado (10) para este producto se envía con una carga baja. Carguelo completamente antes del primer uso. Carguelo siempre en un lugar seguro lejos de la humedad o de fuentes de calor.

> Conecte el puerto USB Tipo C (12) a un adaptador de corriente adecuado (no incluido) mediante el cable de carga (15).

> Conecte el enchufe del adaptador de alimentación (no incluido) al suministro de electricidad. Comenzará el proceso de carga y se indicará mediante luces que se iluminan continuamente en los indicadores de carga (11).

Indicador de carga	Capacidad de la batería
	<25%
	25% a 50%
	50% a 75%
	75% a 100%
	100%
	Protección de la batería contra temperaturas altas o bajas. Es necesario enfriarla o calentarla.

¡ADVERTENCIA! Para cargar el paquete de baterías (10), el voltaje de salida del adaptador de corriente (no incluido) debe estar dentro del rango de 5V CC (máx. 2 A).


NOTA: es normal que el paquete de baterías (10) se entibie (pero no llegue a estar caliente) durante el proceso de carga. El tiempo de carga real puede variar en función de la temperatura, el nivel de carga actual y la potencia del adaptador de corriente (no incluido).

4. Indicador de capacidad de la batería

> El paquete de baterías (10) está equipado con indicadores de capacidad de la batería (11) que sirven para indicar la capacidad restante del paquete de baterías. Presione el botón de capacidad de la batería (13) para comprobar la capacidad de la batería (Fig. 3).

24

CONTENIDO DEL PAQUETE

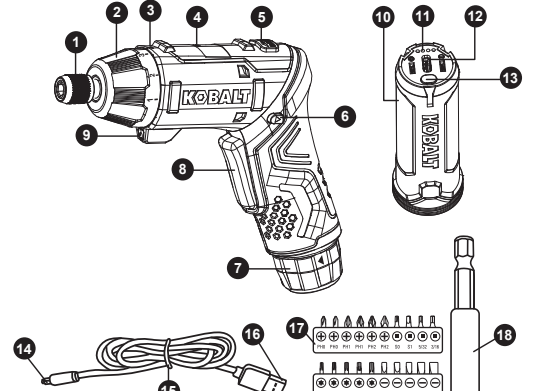

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.	PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Manija de liberación rápida de 1/4 pulg.	1	10	Batería de iones de litio de 4V y 2.0 Ah (extraíble)	1
2	Anillo de ajuste de torsión	1	11	Indicador de capacidad/carga de la batería	1
3	Triángulo indicador	1	12	Puerto USB tipo C	1
4	Indicador de capacidad de la batería	1	13	Botón de capacidad de la batería	1
5	Botón de bloqueo manual	1	14	Cable de carga con puerto USB tipo C	1
6	Botón hacia adelante y reversa	1	15	Cable de carga	1
7	Tapa del extremo de la batería	1	16	Cable de carga con puerto USB tipo A	1
8	Interruptor de encendido y apagado	1	17	20 puntas de destornillador de 1 pulg.	20
9	Luz de trabajo LED	1	18	Portabrocas magnético	1

¡ADVERTENCIA! Retire la herramienta del paquete y examínela cuidadosamente. No desheche la caja ni ningún material de embalaje hasta que haya examinado todas las piezas. Si falta alguna pieza de la herramienta o si alguna pieza está dañada, no conecte el enchufe a la fuente de alimentación ni use la herramienta hasta reparar o reemplazar la pieza. No seguir esta advertencia podría provocar lesiones graves.

18

Indicador de capacidad	Capacidad de la batería
	>75%
	50% a 75%
	25% a 50%
	<25% (Necesita cargar la batería)

5. Uso con dispositivos USB externos

> Conecte el cable USB (no incluido) al puerto USB C y el otro extremo del cable al dispositivo USB.

> Presione el botón de capacidad de la batería (13), el indicador de capacidad de la batería (11) se iluminará en verde para indicar que el paquete de baterías está activo y comenzará a cargar el dispositivo USB.

> Después de la carga, desconecte los cables USB, el indicador de capacidad de la batería (11) se apagará automáticamente.

6. Puntas de destornillador

Se pueden usar diferentes puntas de destornillador con este producto, según las cabezas de tornillo con las que se trabaje. Utilice únicamente brocas hexagonales de 1/4 pulg. (6.35 mm) de 1 pulg. (2.54 cm) o de 2 pulg. (5.08 cm) de largo y portabrocas.

> Jale del manguito de liberación rápida hacia atrás.

> Inserte las puntas de destornillador hexagonales o el portabrocas hasta el tope en el mandril de liberación rápida (1).

> Libere el manguito de liberación rápida.

> Retire la punta de destornillador o el ensamblado del portabrocas, luego inserte una nueva como se describe anteriormente si lo desea.

NOTA: utilice un portabrocas adecuado para acceder a áreas de difícil acceso. Inserte el portabrocas en el portabrocas de la misma manera que las puntas de destornillador, luego inserte una punta de destornillador en el portabrocas.

7. Indicador de capacidad de la batería en la herramienta

> La batería está equipada con indicadores de capacidad de la batería (4) que sirven para indicar la capacidad restante del paquete de baterías. Presione el interruptor de encendido y apagado (8) para comprobar la capacidad de la batería (Fig. 5).

Indicador de capacidad	Capacidad de la batería
	>75%
	50% a 75%
	25% a 50%
	<25% (Necesita cargar la batería)
	Protección de la batería contra temperaturas altas o bajas. Es necesario enfriarla o calentarla.

FUNCIONES DEL PRODUCTO

1. Uso especificado

Este producto está diseñado para sujetar ligeramente y retirar tornillos con puntas de destornillador de 1 pulg. (2.54 cm) o 2 pulg. (5.08 cm). El producto no es adecuado para trabajos pesados de atornillado en madera dura o con tornillos de gran diámetro. No debe usarse para taladrar y no debe usarse para trabajar con materiales peligrosos para la salud. Por razones de seguridad, es fundamental que lea este manual de instrucciones por completo y observe todas las indicaciones antes de usar la herramienta por primera vez.

25

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Advertencias de seguridad generales en el manejo de herramientas eléctricas

¡ADVERTENCIA! Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, imágenes y especificaciones que se incluyen con esta herramienta eléctrica. No cumplir con todas las instrucciones que se detallan a continuación podría provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones graves. Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas. El término "herramienta eléctrica" que aparece en las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica que se conecta a la línea principal (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con batería (inalámbrica).

Seguridad en el área de trabajo

- 1) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras aumentan las posibilidades de accidentes.
- 2) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas en las que exista riesgo de explosión, como por ejemplo en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que podrían encender el polvo o humo.
- 3) Mantenga a los niños y transeúntes alejados durante la operación de una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden provocar que pierda el control.

Seguridad eléctrica

- 1) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben encajar en el tomacorriente. No modifique el enchufe de ninguna manera. No use ningún enchufe adaptador con herramientas eléctricas con puesta a tierra. Los enchufes sin modificaciones y los tomacorrientes compatibles reducen el riesgo de descargas eléctricas.
- 2) Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, extractores o refrigeradores. Existe un riesgo adicional de descarga eléctrica si su cuerpo tiene conexión a tierra.
- 3) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones de humedad. Si ingresa agua en una herramienta eléctrica, aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
- 4) No maltrate el cable. Nunca lo use para transportar, jalar ni desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes filosos o las piezas en movimiento. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- 5) Cuando opere una herramienta eléctrica en exteriores, use una extensión eléctrica adecuada para uso en exteriores. El uso de un cable apto para exteriores reduce el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- 6) Si es inevitable utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, use un suministro protegido con un interruptor diferencial residual (GFCI, por sus siglas en inglés). El uso de un GFCI disminuye el riesgo de descargas eléctricas.

Seguridad personal

- 1) Manténgase alerta, preste atención a lo que hace y utilice el sentido común cuando utilice una herramienta eléctrica. No use una herramienta eléctrica si siente cansancio o está bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de desatención mientras opera herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves.
- 2) Use equipo de protección personal. Siempre use lentes de protección. Los equipos de protección, como mascarillas antipolvo, zapatos de seguridad antideshisantes, cascos protectores o protección auditiva, utilizados para las condiciones adecuadas, disminuyen el riesgo de lesiones personales.

19

2. Posición de la manija

Este producto cuenta con dos posiciones de mango para un rendimiento óptimo en diferentes entornos de trabajo. La posición tipo pistola proporciona un agarre firme para aquellos trabajos que requieren mayor torsión. La posición de la varilla es adecuada para áreas de trabajo estrechas.

¡ADVERTENCIA! Apague siempre el producto y retire el paquete de baterías (11) antes de realizar cualquier ajuste. ¡Cambie la posición del mango únicamente cuando el producto esté apagado y se haya detenido por completo! ¡Gire siempre el mango hasta el tope! No utilice el producto con el mango en ninguna otra posición intermedia! Asegúrese de que el mango cale en su lugar. ¡Nunca utilice el producto si el mango no está completamente bloqueado!

> Para cambiar a la posición de varilla, presione para desbloquear el botón de bloqueo de mano (5) y gire el mango en dirección de las manecillas del reloj al mismo tiempo hasta que se bloquee en su lugar.

> Para cambiar a la posición de pistola, presione para desbloquear el botón de bloqueo de mano (5) y gire el mango en dirección contraria a las manecillas del reloj al mismo tiempo hasta que se bloquee en su lugar.

> Para cambiar la posición de varilla, presione para desbloquear el botón de bloqueo de mano (5) y gire el mango en dirección de las manecillas del reloj al mismo tiempo hasta que se bloquee en su lugar.

> Para cambiar a la posición de pistola, presione para desbloquear el botón de bloqueo de mano (5) y gire el mango en dirección contraria a las manecillas del reloj al mismo tiempo hasta que se bloquee en su lugar.

NOTA: utilice un portabrocas adecuado para acceder a áreas de difícil acceso. Inserte el portabrocas en el portabrocas de la misma manera que las puntas de destornillador, luego inserte una punta de destornillador en el portabrocas.

7. Indicador de capacidad de la batería en la herramienta

> La batería está equipada con indicadores de capacidad de la batería (4) que sirven para indicar la capacidad restante del paquete de baterías. Presione el interruptor de encendido y apagado (8) para comprobar la capacidad de la batería (Fig. 5).

Indicador de capacidad	Capacidad de la batería
	>75%
	50% a 75%
	25% a 50%
	<25% (Necesita cargar la batería)
	Protección de la batería contra temperaturas altas o bajas. Es necesario enfriarla o calentarla.

5. Luz de trabajo LED automática

> La luz de trabajo LED (9) se iluminará automáticamente al presionar el interruptor de encendido y apagado (8).

¡ADVERTENCIA! No mire directamente a la luz de la linterna ni de la luz de trabajo.

26

- 3) Evite un arranque accidental. Antes de conectar la herramienta a la fuente de alimentación o al paquete de baterías o antes de levantarla o transportarla, asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado. Transportar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o enchufar herramientas eléctricas que tienen el interruptor encendido aumentan las posibilidades de accidentes.
- 4) Retire todas las llaves de ajuste o llaves inglesas antes de encender la herramienta eléctrica. Si se deja una llave inglesa o una llave conectada a una pieza giratoria de la herramienta eléctrica, se pueden producir lesiones personales.
- 5) No se extienda demasiado. Mantenga una postura y un equilibrio adecuados en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
- 6) Use ropa adecuada. No use ropa holgada ni joyas. Mantenga el cabello y la ropa lejos de las piezas en movimiento. La ropa holgada, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.
- 7) Si se proporcionan dispositivos para la conexión de instalaciones de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que se conecten y se usen debidamente. La recolección de polvo puede disminuir los peligros relacionados con el polvo.
- 8) No permita que la familiaridad del uso frecuente de las herramientas lo haga pasar por alto los principios de seguridad en el manejo de herramientas. Un descuido puede ocasionar lesiones graves en solo unos segundos.

Uso y cuidado de herramientas eléctricas

- 1) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica adecuada para su caso de aplicación. La herramienta eléctrica adecuada realizará un trabajo más seguro y de mejor calidad al ritmo para el que se diseñó.
- 2) No use la herramienta eléctrica si el interruptor no enciende y apaga. Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse.
- 3) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación o retire el paquete de baterías de la herramienta eléctrica, si es desmontable, antes de realizar cualquier ajuste, cambiar los accesorios o almacenar las herramientas eléctricas. Este tipo de medidas de seguridad preventiva reduce el riesgo de arranques accidentales de la herramienta.
- 4) Almacene las herramientas eléctricas que no estén en uso fuera del alcance de los niños y no permita que personas no familiarizadas con la herramienta o estas instrucciones la operen. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios sin capacitación.
- 5) Realice mantenimiento a las herramientas eléctricas y a los accesorios. Revise si hay desalineación o agrietamiento de piezas móviles o si están rotas. Así como cualquier otra condición que pueda afectar la operación de la herramienta eléctrica. Si se daña la herramienta eléctrica, hágala reparar antes de volver usarla. Muchos accidentes son producto de un mantenimiento deficiente de las herramientas eléctricas.
- 6) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte que se mantienen adecuadamente, con sus bordes de corte afilados, son menos propensas a trabarse y son más fáciles de controlar.
- 7) Use la herramienta, los accesorios y las brocas, etc. según estas instrucciones, considerando las condiciones de trabajo y el trabajo que se va a realizar. Si la herramienta eléctrica se usa con fines distintos para los que se diseñó, podría provocar una situación peligrosa.
- 8) Mantenga las manijas y las superficies de agarre secas, limpias y sin aceite ni grasa. Los mangos y las superficies de agarre resbaladizos no permiten manipular ni controlar la herramienta de forma segura si se generan situaciones inesperadas.

Uso y cuidado de herramientas con batería

1) Recárguela solo con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador que es adecuado para un tipo de paquete de baterías puede causar un riesgo de incendio si se usa con otro paquete de baterías.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Funcionamiento general

- > Verifique el producto y el cargador, así como los accesorios, en busca de daños antes de cada uso.
- > No utilice el producto si está dañado o muestra desgaste.
- > Vuelva a comprobar que los accesorios y aditamentos estén correctamente instalados.
- > Sujete siempre el producto por el mango. Mantenga el mango seco para garantizar un apoyo seguro.
- > Apague el producto inmediatamente si otras personas que ingresan al área de trabajo lo interrumpen mientras trabaja. Siempre espere hasta que el producto se detenga por completo antes de colocarlo hacia abajo.
- > No trabaje en exceso. Tome descansos frecuentes para asegurarse de que puede concentrarse en el trabajo y tener un control total del producto.
- > Siempre que sea posible, asegure las piezas de trabajo para evitar que se muevan durante el funcionamiento.

¡ADVERTENCIA! Tenga en cuenta que hay objetos enterrados escondidos en cada hogar. Asegúrese de que no haya tuberías de gas, agua o cables eléctricos en el área de trabajo a las que pueda golpear antes de la operación; peligro de descarga eléctrica y daños graves a las personas y la propiedad. Use un detector adecuado para rastrear dichos objetos con anticipación.

2. Atornillado

- > Perfore previamente los orificios con un tornillo de menor diámetro que el que se va a atornillar.
- > Sostenga el producto perpendicular al tornillo que se va a enroscar/desenroscar. Sujételo en ángulo para evitar que la punta de destornillador se resbale o se atascue.
- > Coloque primero la punta de destornillador directamente sobre el tornillo y luego encienda el producto.
- > Aplique únicamente la presión necesaria para mantener el tornillo en su lugar y la punta de destornillador en contacto con la cabeza del tornillo. Una presión excesiva dañará la cabeza del tornillo y la punta de destornillador, mientras que una presión insuficiente hará que la punta de destornillador se deslice.
- > Retire los tornillos bloqueados o atascados al cambiar la dirección de rotación.

3. Control hacia adelante y reversa

Cambie la dirección de rotación de avance a reversa al presionar el botón hacia delante y en reversa (6).

> Para la rotación hacia adelante, presione el botón hacia adelante y reversa (6) hacia la izquierda.

> Para la rotación en reversa, presione el botón hacia adelante y reversa (6) hacia la derecha.

> Haga bloquear el taladro en la posición de apagado, presione el botón hacia adelante y reversa (6) para la posición central.

4. Ajuste de torsión

- > Al girar el anillo de ajuste de torsión (2), es posible ajustar la torsión de salida a cada una de las 5 configuraciones. El rango de 5 ajustes de torsión permite un mejor control al usar el destornillador, ya que evita el apriete excesivo de los tornillos.
- Los números que rodean el anillo se utilizan para indicar el nivel de torsión. Cuanto mayor sea el número en el anillo, mayor será la torsión y mayor será el tamaño del sujetador que se pueda utilizar.
- > Para seleccionar cualquiera de los números, gire el anillo (2) hasta que el número deseado se alinee con el triángulo indicador (3) en la carcasa.

¡ADVERTENCIA! Realice los trabajos de reparación y mantenimiento únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Todos los trabajos posteriores deben realizarlos un especialista calificado.

3. Limpieza general

- > Limpie el producto con un paño seco. Utilice un cepillo para las zonas de difícil acceso.
- > Elimine la suciedad incrustada con aire a alta presión (máx. 3 bar).

NOTA: no utilice detergentes o desinfectantes químicos, alcalinos, abrasivos u otras sustancias agresivas para limpiar este producto, ya que podrían dañar sus superficies.

27

- 2) Use las herramientas eléctricas solo con el paquete de baterías que está específicamente designado para esto. El uso de cualquier otro paquete de baterías puede generar lesiones e incendios.
- 3) Cuando el paquete de baterías no está en uso, aléjelo de objetos metálicos, como sujetapapeles, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que pudieran crear una conexión entre los terminales. Si conecta los terminales de la batería entre sí, es posible que se produzcan quemaduras o un incendio.
- 4) En condiciones de maltrato, es posible que salga líquido de la batería. Evite el contacto. Si entra en contacto por accidente, enjuague la zona comprometida con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque atención médica. El líquido que sale de la batería puede provocar