




STYLE SELECTIONS and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

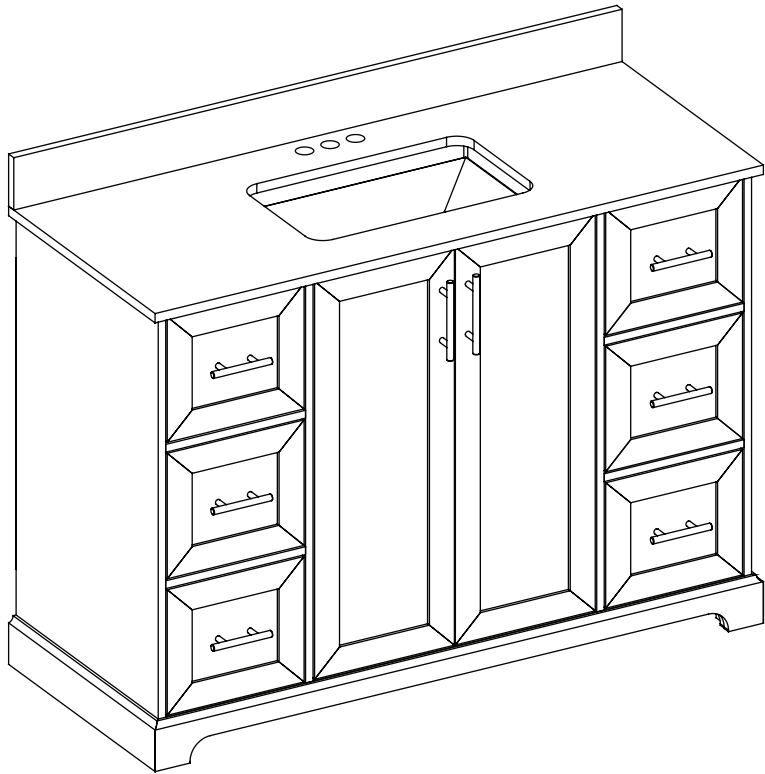

ITEM #5471973
MODEL #LWS48SSVBL

HARWELL
48-IN VANITY WITH TOP

Español p. 10

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Thank you for purchasing this STYLE SELECTIONS product. Questions, problems or missing parts? Before returning, contact us on: **877-888-8225**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 3

Safety Information..... 3

Preparation 3


Assembly Instructions..... 4

Care and Maintenance 8

One-Year Limited Warranty..... 8

Replacement Parts List 9

PACKAGE CONTENTS

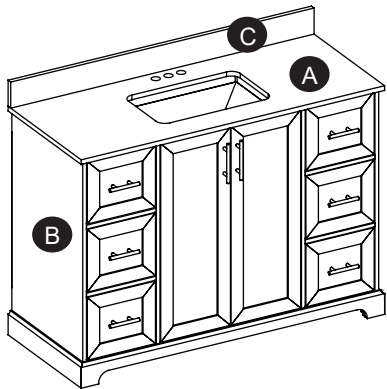


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Vanity Top	1
B	Vanity Base	1
C	Backsplash	1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.

WARNING

Do not stand on vanity. Use vanity on level ground. Base vanity supports a maximum weight of 200 lbs. Exceeding maximum weight limit will compromise the integrity of the vanity structure and could cause the vanity to fail.

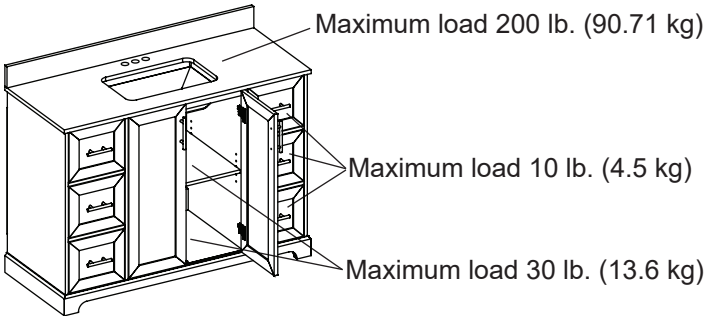

CAUTION

Failure to follow cautions could result in serious injury.
Do not hang from the vanity.
Do not take off the vanity top to avoid damaging the vanity.
Clean all fluids from the stone surface to prevent stains. Wipe off the soap or toothpaste immediately to prevent permanent damage to the stone surface.

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 30 minutes


Tools Required (not included): Silicone compound, Phillips screwdriver, Level, Stud Finder, Pencil, Variable Speed Drill.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Step 1:
Remove stone top and the packaging material under the stone top.

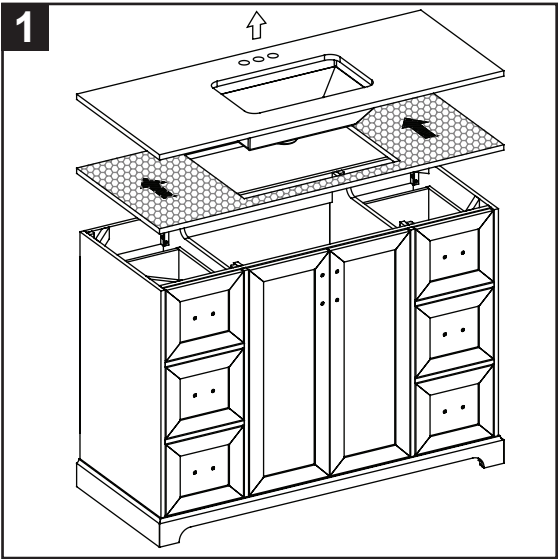

Step 2:
a. Apply a thin bead of silicone compound (not included) to the top of the vanity base (B).
b. Align the back of the vanity base (B) and put the stone top (A) on the vanity base (B).

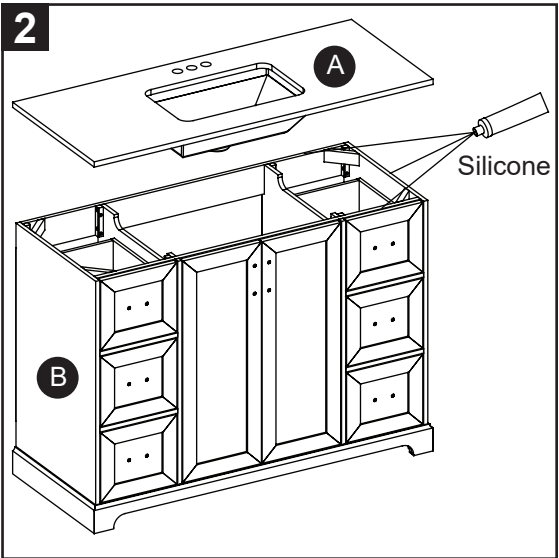


Step 3:
Mark wall for vanity placement and note the location of the water supply lines and drain on the back panel of vanity.

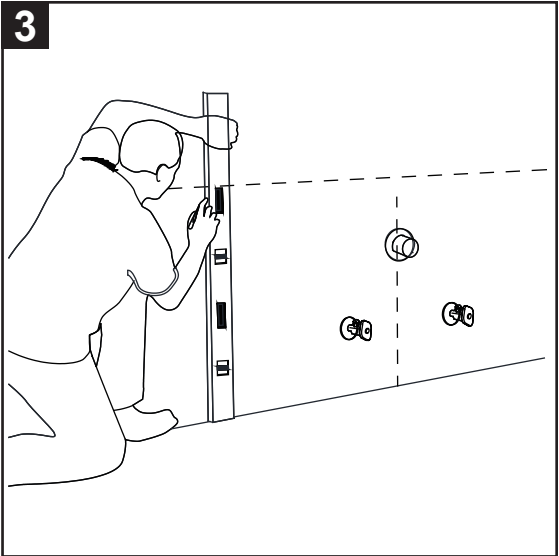


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Step 4:
Move vanity (B) into proper place against the wall.

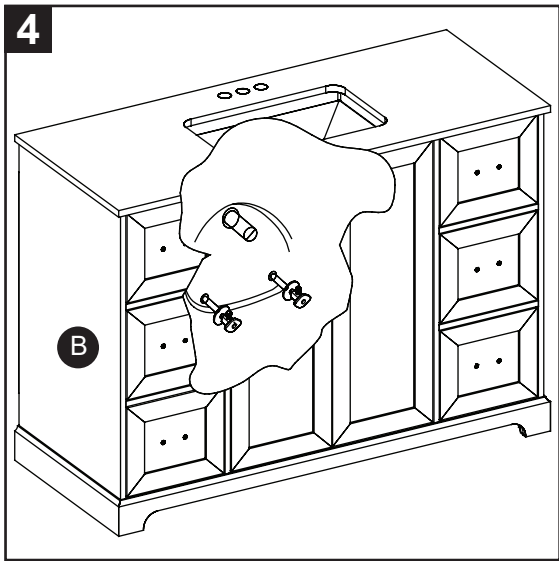

Step 5:
Install faucet, drain and supply lines (none included) to vanity top (A) according to the instructions supplied with those items.

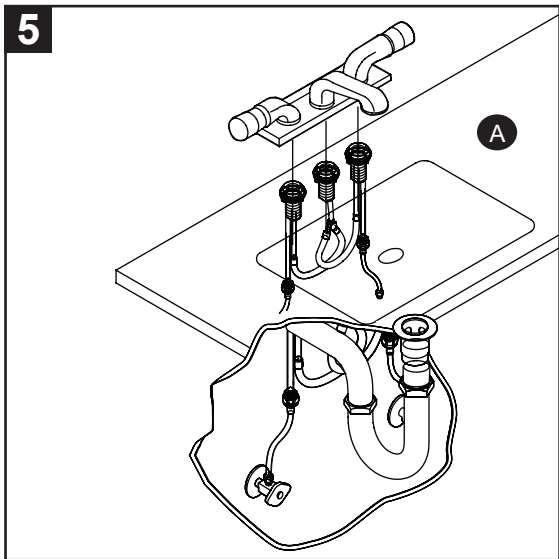


Step 6:
The vanity comes with the handles pre-assembled to the inside of drawers and doors. To remove the handle, unscrew the bolts located on the front of the drawers and doors. Re-install the handles to the front of the drawers and doors with the same bolts.

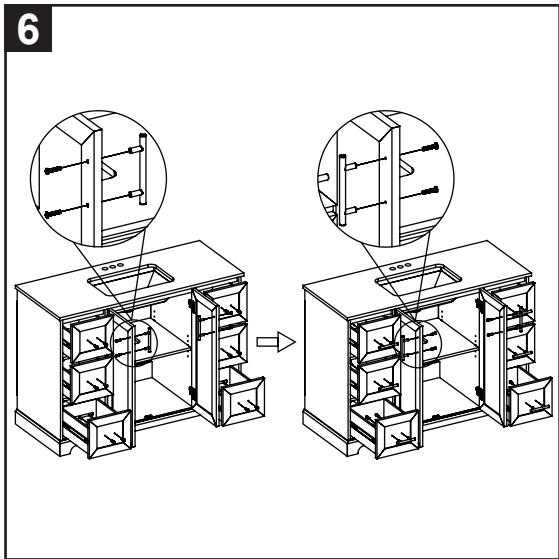


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Step 7:
In case of uneven floors, floor levelers are provided at the bottom of the vanity. If necessary, adjust floor levelers by hand to correct tilting and/or level doors.

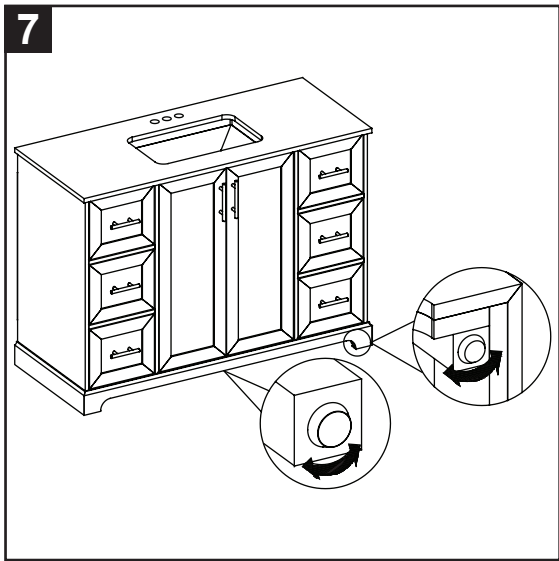

Step 8:
To mount the backsplash (C) to the wall, apply a thin bead of silicone compound (not included) to the unpolished back side and bottom of the backsplash (C). Position backsplash (C) as shown onto vanity top (A) and against the wall. Clean any excess silicone compound before allowing to dry.

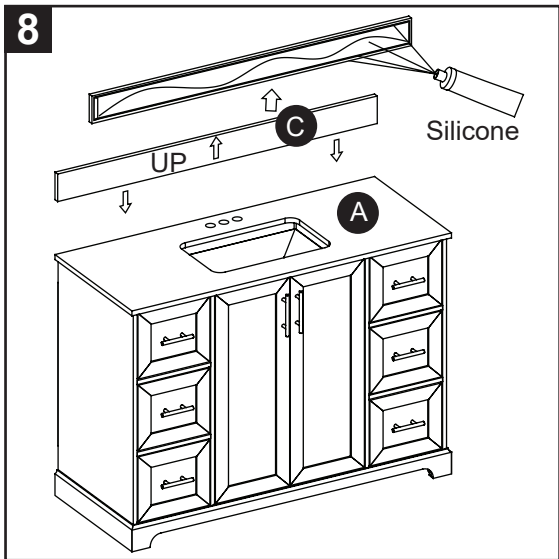


Step 9:
Note: The adjustable shelf is pre-installed for shipping. If the shelf position is not to your liking, you will need to reposition the shelf by following the steps below:
a. Look under the shelf, and locate the wood screws holding the shelf to the shelf supports.
b. Remove the wood screws from each shelf support with a Phillips screwdriver (not included).
c. Remove the adjustable shelf from the vanity (B).
d. Remove the shelf supports from the vanity (B) and re-position them in the desired location. Make sure you place the shelf supports in the same level so the shelf is not tilted.
e. Place the adjustable shelf back onto the shelf supports.
f. Using the Phillips screwdriver, reinstall the wood screws through the shelf supports and into the shelf.

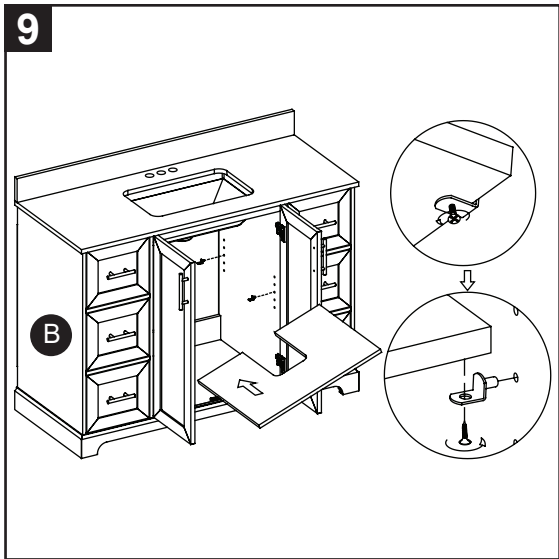

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 10:

If the door preassembled to vanity base (B) require adjustment, follow the below options as needed:
To adjust door up or down, loosen screws (a), adjust door and tighten screws.
To adjust door left and right, turn screw (b) in or out.
To adjust door in and out, loosen screw (c), adjust door and retighten screw.

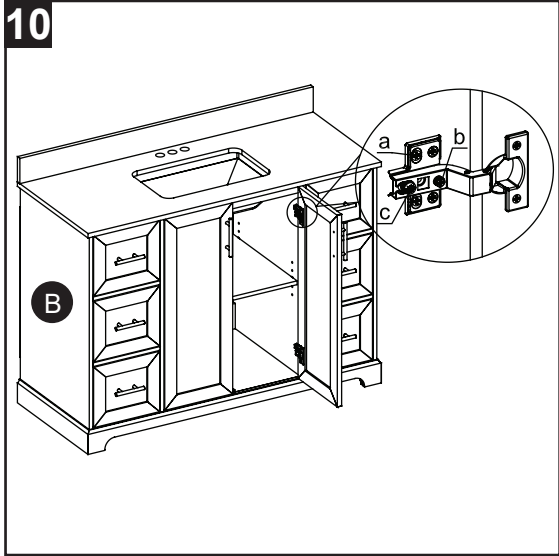


Step 11:

Removing the Drawer:

- a. Unload the contents from the drawer.
- b. Slide out the drawer as far as it will go.
- c. Press the lever down on the right-hand track and lift the lever up on the left track to release the drawer. Pull the drawer out the rest of the way.

Replacing the Drawer:

- d. Align the drawer guides with the glides.
- e. Hold the receiving glides firmly and insert the drawer guide.
- NOTE:** It is normal for the drawer to close tightly the first time after it has been removed. If the drawer does not go in smoothly, please take it out and repeat the step.
- f. Push the drawer in completely.

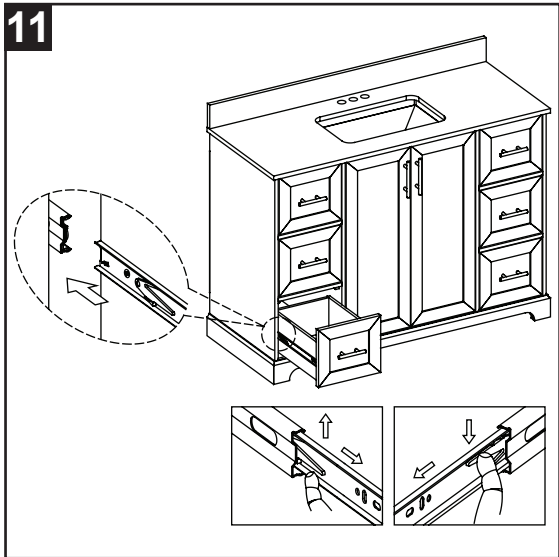

CARE AND MAINTENANCE

- Dust the vanity regularly with a soft, non-lint producing cloth or household dusting product.
- You can clean the vanity with a gentle, non-abrasive household cleaner. Make sure to dry the wood immediately with a soft cloth or towel.
- The engineered stone top can be cleaned using standard engineered stone cleaning agents (sold separately).
- Keep product away from direct sunlight as it may damage the finish.
- Be sure to immediately clean red wine or coke stains within 30 minutes or the top will stain.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY


This product is warranted to the original purchaser. If there is a failure in this unit due to defects in materials or workmanship, the manufacturer will repair or replace this item at our discretion without charge. Warranty is void if product has been assembled incorrectly, misused, abused by overloading, altered in any way or damaged due to accident. This warranty is not transferable and does not cover chipping, flaking, scratches, rust, dents, or other damages to the surfaces of this product. Responsibility of the manufacturer is limited to repair or replacement of this product. The manufacturer is not responsible for consequential, incidental, or other damages or losses resulting from product failure.

This warranty is in lieu of all other expressed warranties. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST


For replacement parts, call our customer service department at **877-888-8225**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or at **ascs@lowes.com**.

PART	DESCRIPTION	PART #
C	Backsplash	00LWS48SSVBL-01
AA	Door Handle with Bolts	00LWSSSVBL-02
BB	Hinge with Screws	00LWSSSVBL-03
CC	Shelf Support with Screw	00LWSSSVBL-04
DD	Floor Leveler	00LWSSSVBL-05
D	Adjustable Shelf	00LWS48SSVBL-06
E	Drawer Box	00LWS48SSVBL-07
F	Left Door	00LWS48SSVBL-08
G	Right Door	00LWS48SSVBL-09
EE	Door Stopper	00LWSSSVBL-10
FF	Drawer Slides	00LWSSSVBL-11
GG	Drawer Handle with Bolts	00LWSSSVBL-12

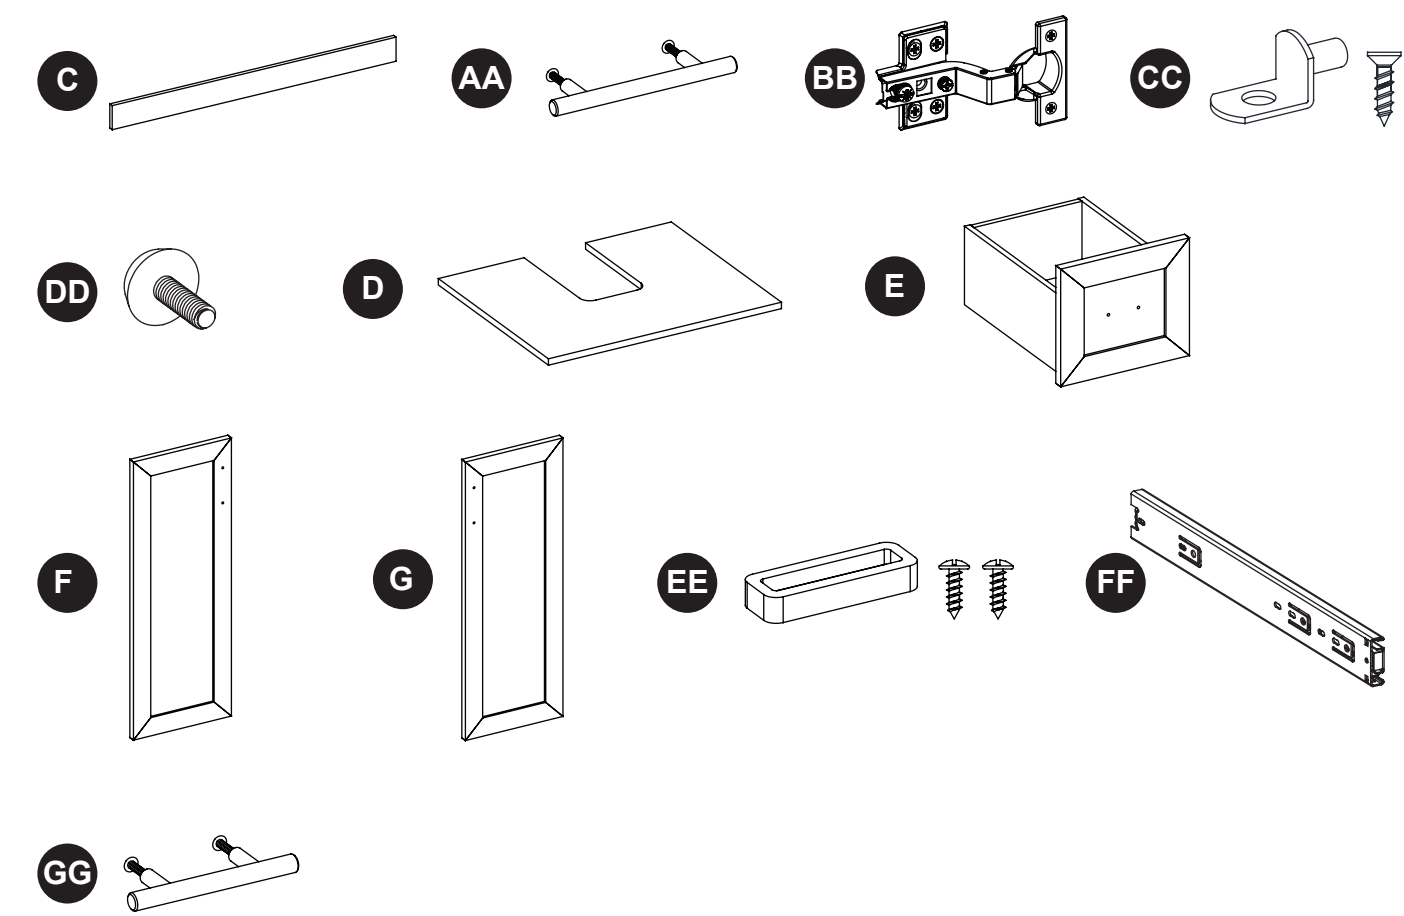



STYLE SELECTIONS y el diseño del logo son marcas comerciales o marcasregistradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

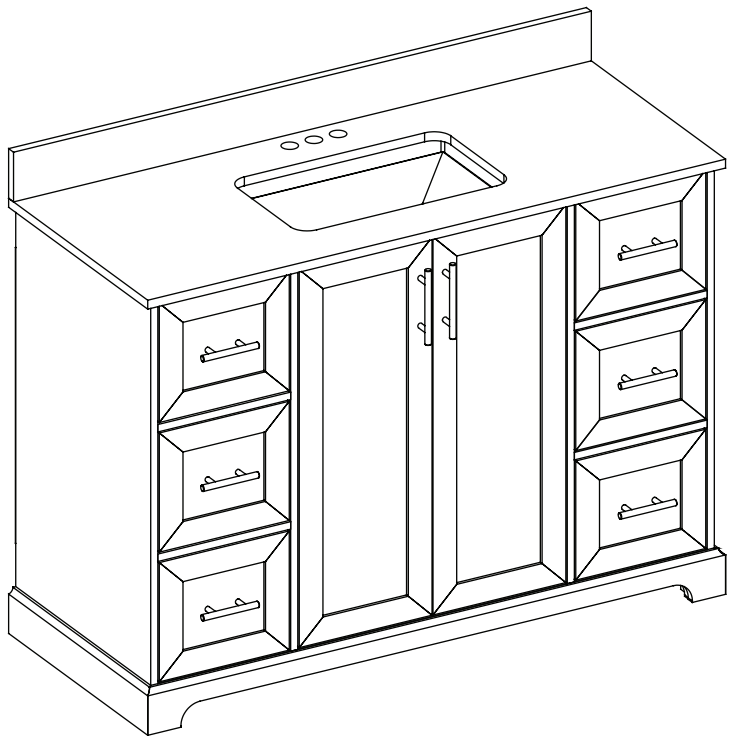

ARTÍCULO #5471973
MODELO #LWS48SSVBL

HARWELL
121.9 CM TOCADOR
CON CUBIERTA

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____Fecha de compra_____




Gracias por comprar este producto STYLE SELECTIONS. ¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al: **877-888-8225**, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o al correo electrónico ascs@lowes.com.

ÍNDICE

Contenido del paquete.....	12
Información de seguridad.....	12
Preparación	12
Instructivo de ensamble.....	13
Mantenimiento y cuidados	17
Un año de garantía limitada.....	17
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO	18

CONTENIDO DEL PAQUETE

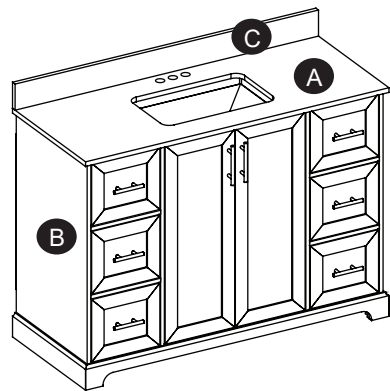


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cubierta para tocador	1
B	Base para tocador	1
C	Protector contra salpicaduras	1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

No se pare sobre el tocador. Coloque el tocador sobre un piso nivelado. La base del tocador resiste un peso máximo de 90,71 kg. Al exceder este límite de peso máximo, se pone en riesgo la integridad de la estructura del tocador y este podría fallar.

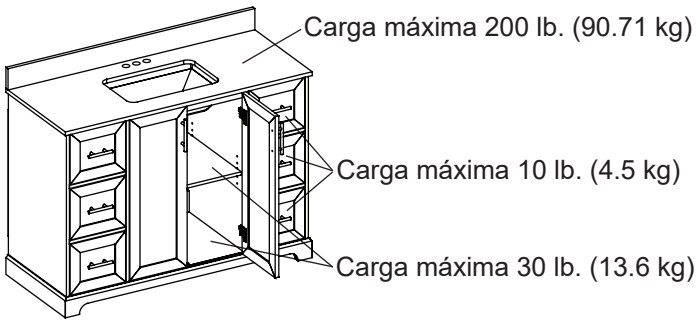

PRECAUCIÓN

No tomar en cuenta las precauciones podría provocar lesiones serias.
No se cuelgue del tocador.
No saque la cubierta para tocador para evitar dañarlo.
Limpie todos los fluidos de la superficie de piedra para evitar las manchas. Limpie el jabón o la pasta de dientes inmediatamente para evitar daños permanentes a la superficie de piedra.

PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista del contenido de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos


Herramientas necesarias (no se incluyen): compuesto de silicona, destornillador Phillips, Nivel, detector de vigas, Lápiz, taladro de velocidad variable.

INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE


Paso 1:
Retirar la tapa de piedra y el material de envío bajo la tapa de piedra.

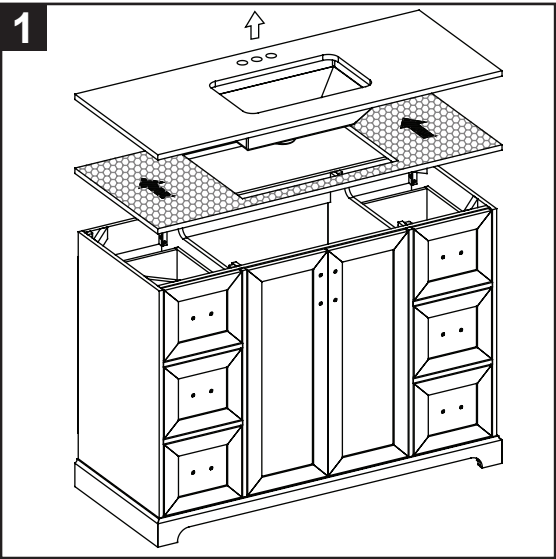

Paso 2:
a. Aplicar una capa delgada del compuesto de masilla de silicón (no incluido) a la parte superior de la base de la consola (B).
b. Alinear la parte posterior de la base de la consola (B) y poner la tapa de piedra (A) sobre la base de la consola (B).

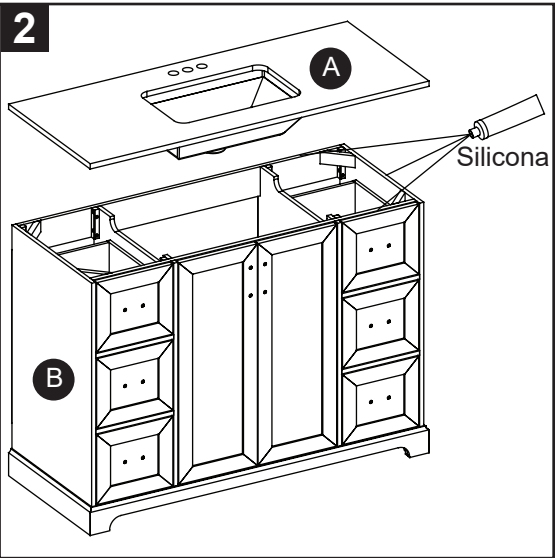


Paso 3:
Marque la pared con la ubicación del tocador y tenga en cuenta la ubicación de las tuberías de suministro de agua y el desagüe en el panel posterior del tocador.

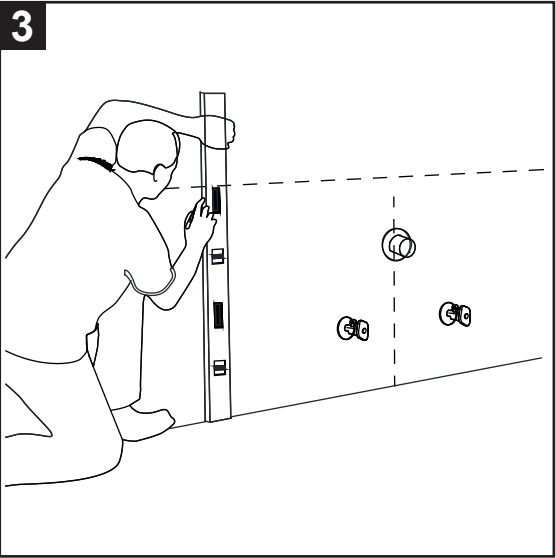

INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE


Paso 4:

Mueva el tocador (B) hasta su ubicación adecuada contra la pared.

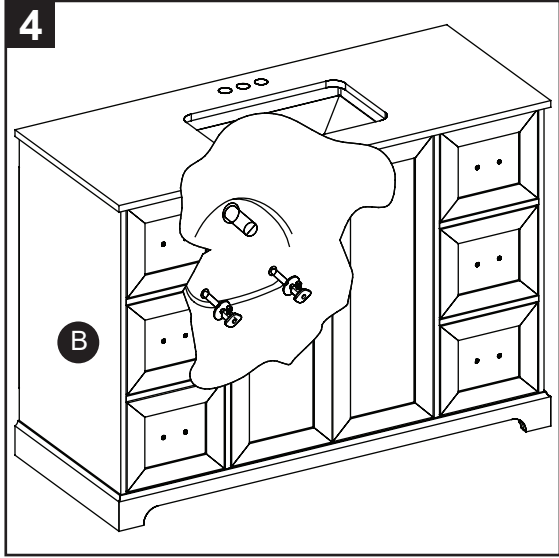


Paso 5:

Conecte el grifo, el desagüe y las tuberías de suministro (ninguna de estas piezas se incluye) a la cubierta para tocador (A) de acuerdo con las instrucciones provistas con estos artículos.

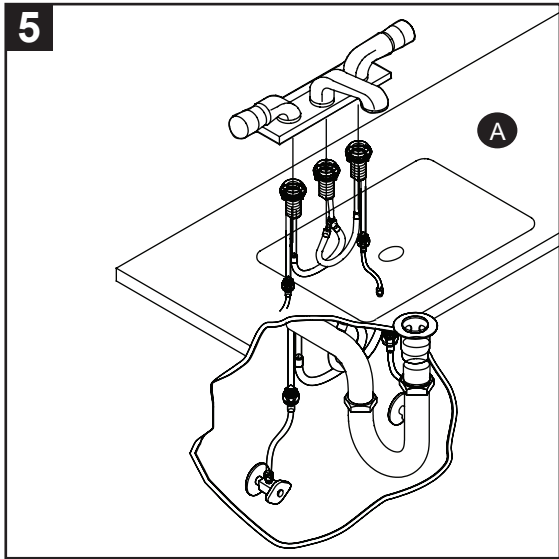

Paso 6:


El tocador viene con las perillas preinstaladas en el interior de los cajones y las puertas. Para quitar la perilla, desenrosque los pernos ubicados en la parte delantera de los cajones y las puertas. Vuelva a instalar las perillas en la parte frontal de los cajones y las puertas con los mismos pernos.

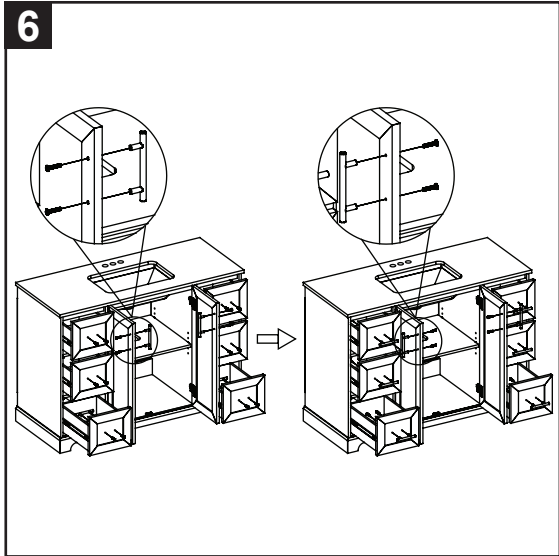

INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE


Paso 7:

En caso de pisos desnivelados, los niveladores de pisos se proporcionan en la parte inferior del tocador. Si es necesario, regule los niveladores de piso con la mano para corregir la inclinación y/o niveles de las puertas.

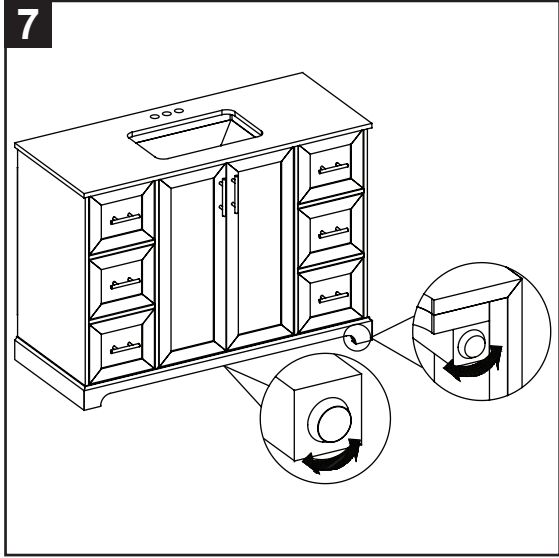

Paso 8:


Para montar el protector contra salpicaduras (C) en la pared, aplique una cantidad pequeña de compuesto de silicona (no se incluye) en la parte posterior sin pulir y en la parte inferior del protector contra salpicaduras (C). Coloque el protector contra salpicaduras (C) como se muestra, sobre la cubierta de tocador (A) y pegar a la pared. Limpie todo exceso de compuesto de silicona antes de dejar secar.

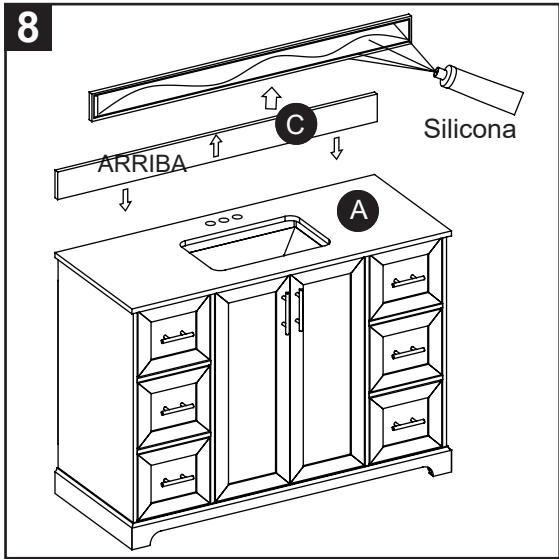

Paso 9:

Nota: La repisa ajustable viene preinstalado para su envío. Si la posición no es la adecuada, deberá volver a ubicarla siguiendo los siguientes pasos:


- a. Mire bajo la repisa y ubique los pernos para madera que sujetan la repisa a los soportes para repisa.
- b. Retire los pernos para madera de cada soporte para repisa con un destornillador estrella (no incluido).
- c. Retire la repisa ajustable de la base del tocador (B).
- d. Retire los soportes para repisa de la base del tocador (B) y vuelva a colocarlos en la ubicación deseada. Asegúrese de ubicar los soportes para repisa en el mismo nivel para que el repisa no quede inclinada.
- e. Coloque la repisa ajustable nuevamente sobre los soportes para repisa.
- f. Con el destornillador estrella, vuelva a insertar los pernos para madera en los soportes para repisa y en la repisa.

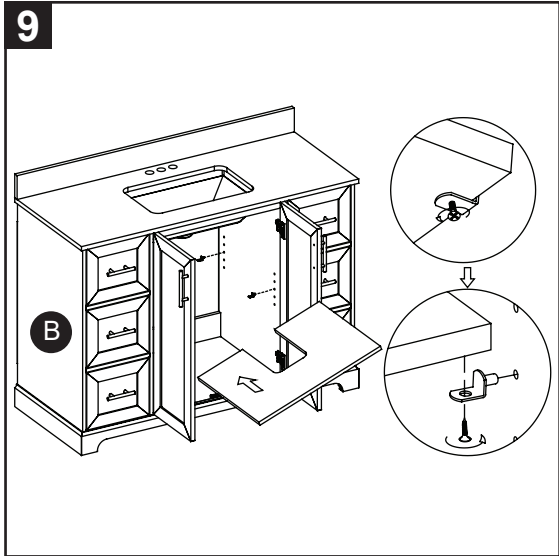

INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE

Paso 10:

Si las puertas preensambladas a la base del tocador (B) requieren ajustes, siga las opciones a continuación según sea necesario:
Para ajustar las puertas hacia arriba o abajo, afloje los tornillos (a), ajuste las puertas y vuelva a apretar los pernos.
Para ajustar las puertas hacia la derecha o la izquierda, gire el perno (b) hacia dentro o afuera.
Para ajustar las puertas hacia adentro o afuera, afloje el perno (c), ajuste la puerta y vuelva a apretar el perno.

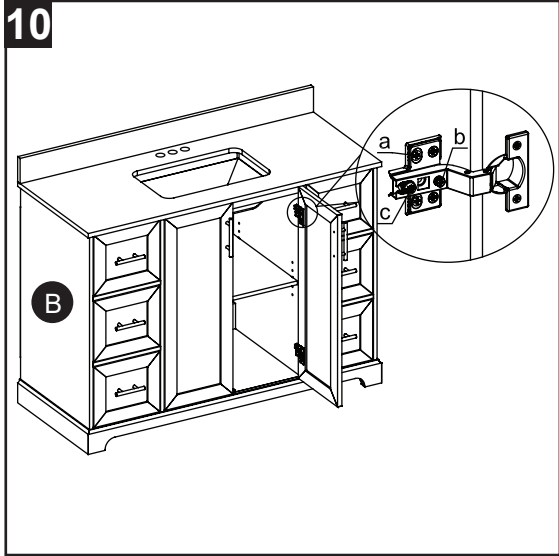


Paso 11:

Si necesita remover el cajón:

- a. Remueva totalmente el contenido del cajón.
- b. Deslice el cajón hacia afuera hasta que tope.
- c. Presione la palanca hacia abajo en el riel derecho y levante la palanca en el riel izquierdo para liberar el cajón. Jale el cajón hasta sacarlo.

Para volver a colocar el cajón:

- d. Alinee las guías del cajón con las correderas en el mueble.
- e. Sostenga las correderas firmemente e inserte los rieles de correderas del cajón.
NOTA: es normal que el cajón se cierre de manera ajustada la primera vez después de haberse movido. Si ellas no entran fácilmente, por favor sacar y Repetir el paso.
- f. Empuje el cajón completamente hasta el fondo.

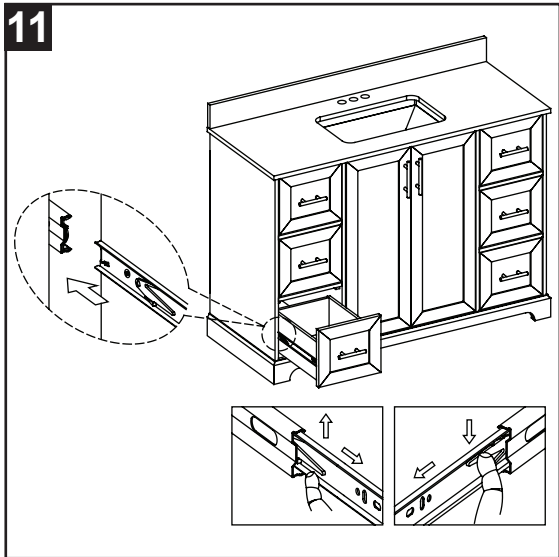

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

- Limpie el tocador regularmente con un paño suave que no deje pelusas o con un producto delimpieza doméstico.
- Puede limpiar el tocador con un limpiador doméstico suave no abrasivo. Asegúrese de secar la madera inmediatamente con un paño o toalla suave.
- La tablero de piedra ingeniería se puede limpiar con limpiadores para piedra ingeniería estándar (se venden por separado).
- Mantenga el producto lejos de la luz solar directa, ya que puede provocar daños en el acabado.
- Asegúrese de limpiar de inmediato las manchas de vino tinto o de Coca Cola dentro de los 30 minutos o se manchará.

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

La garantía de este producto es válida para el comprador original. Si esta unidad presenta alguna falla debido a defectos en los materiales o la mano de obra, el fabricante reemplazará o reparará a su discreción este artículo sin cargos. La garantía se anula si el producto no se ensambló correctamente y debido al mal uso, abuso por sobrecarga, modificación de cualquier tipo o daños producidos por un accidente. Esta garantía no es transferible y no cubre el desportillado, desprendimiento, rayones, oxidación, abolladuras u otros daños en la superficie de este producto. La responsabilidad del fabricante se limita a la reparación o el reemplazo de este producto. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales o resultantes u otros daños o pérdidas causadas por fallas del producto.
Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías explícitas. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y podría tener otros derechos, que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **877-888-8225**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de **ascs@lowes.com**.

PARTE	DESCRIPCION	PARTE #
C	Protector contra salpicaduras	00LWS48SSVBL-01
AA	Manija de puerta con pernos	00LWSSSVBL-02
BB	Bisagra de la puerta con tornillos	00LWSSSVBL-03
CC	Soporte para repisa con tornillo	00LWSSSVBL-04
DD	Nivelador de piso	00LWSSSVBL-05
D	Repisa ajustable	00LWS48SSVBL-06
E	Estructura del cajón	00LWS48SSVBL-07
F	Puerta izquierda	00LWS48SSVBL-08
G	Puerta derecha	00LWS48SSVBL-09
EE	Tope para puerta	00LWSSSVBL-10
FF	Correderas para cajones	00LWSSSVBL-11
GG	Manija de cajón con pernos	00LWSSSVBL-12

