enbrighten®

LED
Motion Security Light

Your Enbrighten security light features premium-quality floodlights, motion sensing, timer settings and a light-sensing LED night light — all designed to keep your home safely lit.

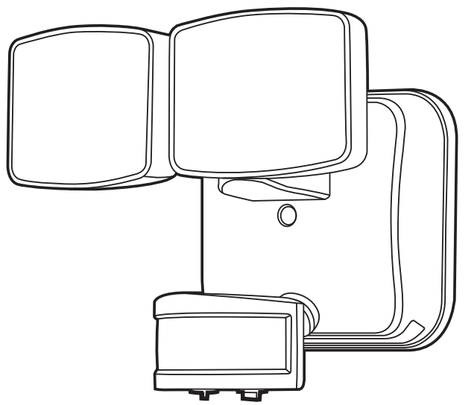

Models:
73676, 73677, 73703, 73704

These instructions apply for the two- and three-head security light

Thank you for your purchase!

Instructions made easy

Read instructions or watch easy-to-follow video.

Scan code or visit byjasco.com/73676i

Register your product

Receive exclusive deals and register your product.

Scan code or visit byjasco.com/deals

For additional Enbrighten products, visit our website: **enbrightenme.com.**

Like our product?
Leave a review on your favorite retailer website or amazon.com.

Having Problems?
Let us know how we can help.

Call **1-800-654-8483** between 7AM-8PM, M-F, Central Time.

SETTING UP

Read through this entire manual and all safety instructions before installing. Reference the parts diagram and ensure all items are present. Save this manual for later use.

INSIDE THE BOX



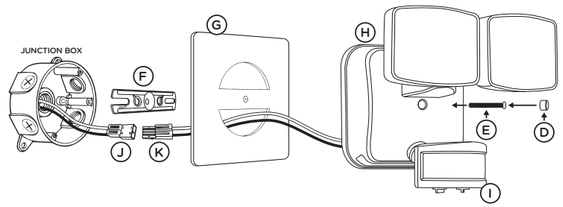

A, B, C. Mounting bracket screws
D. Rubber plug
E. Fixture bolt (preinstalled)
F. Mounting bracket
G. Gasket
H. Light fixture
I. Motion sensor
J. House AC connector
K. Fixture connector

TOOLS NEEDED

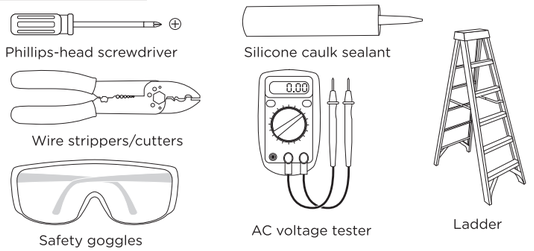

INSTALLATION

WARNING: Ensure electricity is **TURNED OFF** at the main circuit breaker or fuse box. **DO NOT ATTEMPT TO INSTALL FIXTURE WITH THE POWER ON.** Verify that power is **OFF** at the junction box using the AC voltage tester before installation. If you do not feel comfortable installing on your own, contact a qualified electrician.



Step 1: Choose mounting location
Select a waterproof surface mount or recessed electrical junction box hardwired to 120VAC — ideal height is 8ft. above ground.

Step 2: Install mounting bracket
With the "FRONT" side facing you, use the mounting bracket screws (A, B or C) to install the bracket to the junction box.

NOTE: *You only need to use the mounting bracket screws that match your junction box.*

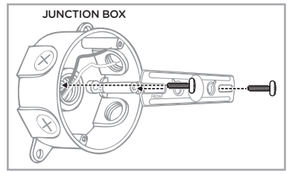

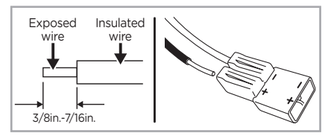

Step 3: Make electrical connections
Use wire strippers to strip the house AC power supply wires to expose 3/8in. of wire. Push the house AC supply wires into the connector as shown in the figure. Connect the ground house wire to the ground screw on the mounting bracket.

Step 4: Make electrical connections (cont.)
Route the fixture connector through the gasket and push the two connectors together.

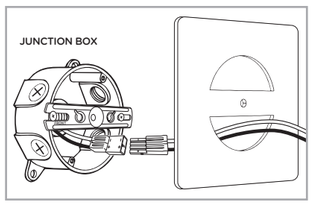

INSTALLATION (CONT.)

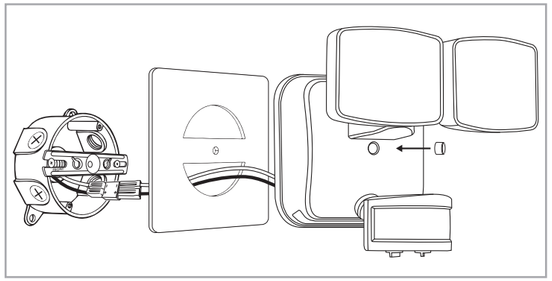

Step 5: Mount light fixture
Align the light fixture and mounting bracket and tighten the pre-installed fixture bolt. Place the rubber plug over the hole.

Step 6: Waterproofing
Apply exterior use waterproof caulk sealant to any gaps behind the light fixture and wall/eave.

Step 7: Restore power
Restore power at the circuit breaker or fuse box, then wait approximately 40 seconds for the motion sensor to calibrate.

Step 8: Adjust motion sensor and floodlights
Angle the motion sensor as needed and rotate the floodlights where you want the lights to shine. See the figure below.

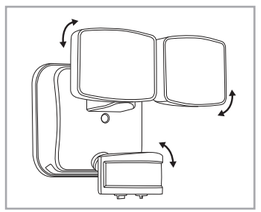

OPERATION

Test Mode
Set the TIMER dial to "Test" and the DISTANCE dial to "10ft." Slowly walk in an arc across the front of the motion sensor. When the light turns on, stop moving and wait about 4 seconds for the light to turn off. Repeat the process, moving farther away each time to establish and adjust your preferred detection distance.

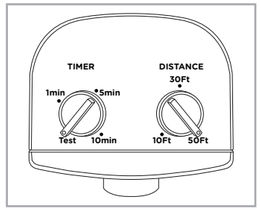

TIMER
Choose "1min", "5min" or "10min" to determine when the floodlights will turn off after motion is no longer detected.

DISTANCE
Set the motion-detection range to "10ft.", "30ft." or "50ft." The light will turn on when movement is detected within the selected range.

Night Light
The 100-lumen, 2200K, warm white light bar on the base of the security light automatically turns on in low light conditions and off in bright conditions — ON at dusk, OFF at dawn.

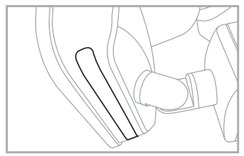

Manual Override
If connected to a wall switch, the flood light can be manually turned on or off. This feature only works when the security light is in low light conditions.



TROUBLESHOOTING

Issue	Possible Causes	Possible Solutions
The security light will not come on.	• The wall switch is turned off. • The fuse is blown or the circuit breaker is turned off. • Daylight turn-off (photocell) is in effect. • The fixture wiring is incorrect (if this is a new installation). • The motion sensor is aimed in the wrong direction. • The outside air temperature is close to the same as a person's body heat.	• Turn the wall switch on. • Replace the fuse or turn the circuit breaker on. • Recheck after dark. • Verify the wiring is correct. • Reposition the motion sensor to cover the desired area. • Increase the "Distance" Setting.
The light comes on during the day.	• The light fixture may be installed in a relatively dark location. • The Security Light Timer switch is in the "Test" position. • Daylight was reduced due to weather conditions.	• The light fixture is operating normally under these circumstances. • Set the Security Light Timer switch to the 1min, 5min or 10min setting. • The light will turn off after 15 minutes of normal daylight exposure.
The light comes on for no apparent reason.	• The motion sensor may be sensing small animals or automobile traffic. • The "Distance" control is set to high. • The outside temperature is much warmer or cooler than a person's body heat (summer or winter). • The light fixture is wired through a dimmer or timer. • The motion sensor may be aimed towards heat sources such as; air conditioners, heating vents or other light sources.	• Decrease the "Distance" setting or reposition the motion sensor. • Do not use a dimmer or timer to control the light fixture. Replace the dimmer or timer with a standard ON/OFF wall switch. • Reposition motion sensor away from heat sources such as air conditioners, heat vents or other light sources.
The night light turns on too late in the evening.	• The light fixture is exposed to an external light source.	• Reposition motion sensor away from external light source or reposition external light source away from light fixture.
The night light turns on too early in the evening.	• The light fixture is installed in a relatively dark location.	• The light fixture is operating normally under these circumstances.
The night light turns off too late in the morning.	• The light fixture is installed in a relatively dark location.	• The light fixture is operating normally under these circumstances.
The lights stay on continuously.	• The motion sensor may be picking up a heat source, such as an air vent, dryer vent or brightly painted, heat-reflective surface. • The motion sensor is in "Test" mode. • The light fixture is wired through a dimmer or timer. • The light fixture is on the same circuit as a motor, transformer or fluorescent bulb. • The light fixture is installed in a relatively dark location.	• Decrease the "Distance" setting or reposition the motion sensor. • Switch the motion sensor to 1min, 5min or 10min setting. • Do not use a dimmer or timer to control the light fixture. Replace the dimmer or timer with a standard ON/OFF wall switch. • Install the light fixture on a circuit without motors, transformers or fluorescent bulbs. • The light fixture is operating normally under these circumstances.
The lights flash on and off.	• Heat or light from the lamp head may be turning the motion sensor on and off. • Heat is being reflected from other objects and may be turning the motion sensor on and off. • The motion sensor is in the "Test" mode and warming up for 40 seconds. • The photocell is sensing reflected light from the fixture.	• Reposition the lamp heads away from the motion sensor. • Decrease the "Distance" setting or reposition the motion sensor. • The light fixture is operating normally under these circumstances. • Reposition the lamp heads or motion sensor to avoid light reflecting into the motion sensor.
The lights flash once then stay off in manual mode.	• The motion sensor is detecting light from the lamp heads.	• Reposition the lamp heads to keep the area below the motion sensor relatively dark.

Suppliers Declaration of Conformity | Model #: 73676, 73677, 73703, 73704 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com.
This device complies with Part 15 of the FCC standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with an 8in. minimum distance between the radiator and your body.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
IMPORTANT NOTE: To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirements and void user's authority to operate the device.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

WARRANTY

Jasco Products Company warrants this product to be free from manufacturing defects for five years from the original date of consumer purchase. This warranty is limited to the repair or replacement of this product only and does not extend to consequential or incidental damage to other products that may be used with this product. This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damage, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which vary from state to state. Please contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 (option 1) between 7AM-8PM, M-F, Central Time or www.byjasco.com if the unit should prove defective within the warranty period.

SPECIFICATIONS

Two-head Security Light:
Model #: USF073/2200/82240LED180PIR-MWH,
USF073/2200/82240LED180PIR-MBLK
Electrical ratings – 120VAC, 60Hz, 28W, 0.25A
Flood light lumens – 2300lm
Flood light color temperature – 4000K
Night light lumens – 100lm
Night light color temperature – 2200K
Motion detection distance - up to 50ft.
Sensing angle – up to 180°

Three-head Security Light:
Model #: USF074/3000/82240LED180PIR-MWH,
USF074/3000/82240LED180PIR-MBLK
Electrical ratings – 120VAC, 60Hz, 35W, 0.3A
Flood light lumens – 3100lm
Flood light color temperature – 4000K
Night light lumens – 100lm
Night light color temperature – 2200K
Motion detection distance - up to 50ft.
Sensing angle – up to 180°

CARE AND CLEANING

- DO NOT spray the light fixture with a hose or power washer.
- DO NOT use paints, solvents or other chemicals on this light fixture.
- To prolong the original appearance, clean only with clean water and a soft, damp cloth.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNINGS TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, FIRE OR INJURY:

Read all SAFETY INSTRUCTIONS and USER MANUAL before attempting to install or operate.
Install in accordance with all local and national electrical codes. Consult a local licensed electrician or electrical contractor if you are not sure about the installation.
For use only in a circuit protected by a fuse or circuit breaker.
Must be properly grounded.
DO NOT ATTEMPT TO INSTALL FIXTURE WITH THE POWER ON. Ensure electricity is TURNED OFF at the main circuit breaker or fuse box. All wiring connections must be made with the POWER OFF to avoid personal injury and/or damage to the fixture. Verify power is OFF at the junction box using AC voltage tester before installation.
Double-check all connections to be sure they are tight and correct and no wires are pinched.
Account for small parts and destroy packaging material, as these may be hazardous to children.
If installed OUTDOORS, mount to a WATERPROOF surface mount or recessed electrical junction box with a 120 VAC power source. Seal all gaps behind mounting plate with waterproof caulk.
NOTICE: DO NOT connect product to a dimmer switch.
Wear well-fitted safety glasses during the entire installation procedure.
WARNING: To avoid eye injury, do not stare directly into the lights.

MADE IN VIETNAM

Distributed by Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a 5-year warranty.
Visit www.byjasco.com for warranty details.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at
1-800-654-8483 between 7AM-8PM , M-F, Central Time.

For product patent information, visit www.byjasco.com/patents.

©JASCO 2023 | 73676, 73677, 73703, 73704 | 03/21/23 v1

Intertek

enbrighten®

LED
Luz de seguridad de movimiento

Su luz de seguridad Enbrighten cuenta con reflectores de calidad superior, detección de movimiento, ajustes de temporizador y una luz LED de noche de detección de luz, todas funciones diseñadas para mantener su casa iluminada de manera segura.

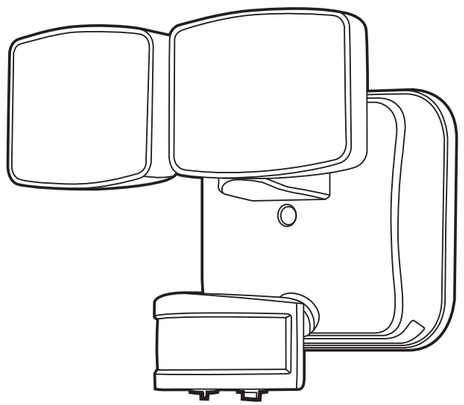

Modelos:
73676, 73703

Estas instrucciones se aplican a la luz de seguridad de dos y tres cabezas

¡Gracias por su compra!

Instrucciones fáciles

Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso.

Escanee el código o visite byjasco.com/73676i

Registre su producto

Recibe ofertas exclusivas y registra tu producto.

Escanee el código o visite byjasco.com/deals

Para ver más productos Enbrighten, visite nuestro sitio web: **enbrightenme.com.**

¿Le gusta nuestro producto?
Deje una reseña en el sitio web de su distribuidor favorito o en amazon.com.

¿Tiene algún problema?
Díganos cómo podemos ayudar. Llame al **1-800-654-8483,** entre las 7 a. m. y las 8 p. m., hora estándar del centro.

PREPARACIÓN

Antes de instalar la luz de seguridad Enbrighten, es importante leer el manual completo, todas las instrucciones de seguridad y asegurarse de que estén todas las piezas. Guarde este manual del usuario para su uso posterior.

DENTRO DE LA CAJA

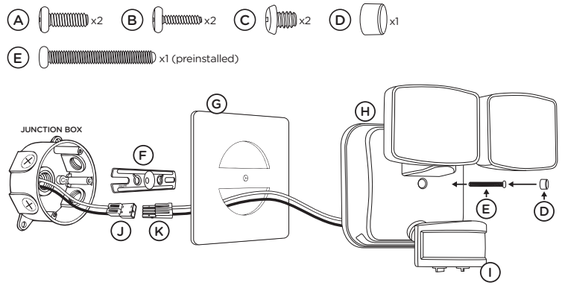

A, B, C. Tornillos del soporte de montaje
D. Tapón de goma
E. Perno del aplique (preinstalado)
F. Soporte de montaje
G. Junta
H. Lámpara
I. Sensor de movimiento
J. Conector de CA de la casa
K. Conector del aplique

HERRAMIENTAS NECESARIAS

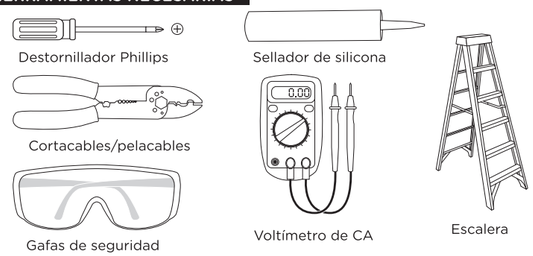

INSTALACIÓN

ADVERTENCIA: Asegúrese de que la electricidad esté **DESCONECTADA** en el disyuntor principal o la caja de fusibles. **NO INTENTE INSTALAR LA LÁMPARA CON LA ELECTRICIDAD CONECTADA.** Compruebe que la electricidad esté **DESCONECTADA** en la caja de conexiones con un voltímetro de CA antes de la instalación.



Paso 1: Elija el lugar de montaje
Seleccione una caja de conexiones eléctricas de montaje en la superficie o empotrada cableada a 120 VCA. La altura ideal es de 2,45 m (8 pies) sobre el nivel del suelo.

Paso 2: Instale el soporte de montaje
Con el lado del "FRENTE" hacia usted, use los tornillos para el soporte de montaje (A, B o C) para instalar el soporte de la caja de conexiones.

NOTA: *Solo debe usar los tornillos para el soporte de montaje que coincidan con su caja de conexiones.*

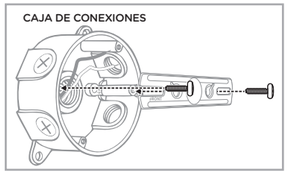

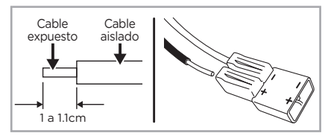

Paso 3: Haga las conexiones eléctricas
Use los pelacables para dejar al descubierto 1cm (3/8in.) del cable de alimentación de CA de la casa. Empuje los cables de alimentación de CA de la casa en el conector como se muestra en la figura. Conecte el cable de conexión a tierra de la casa en tornillo a tierra en el soporte de montaje.

Paso 4: Haga las conexiones eléctricas (cont.)
Extienda el conector del aplique a través de la empaquetadura y presione los dos conectores para unirlos.

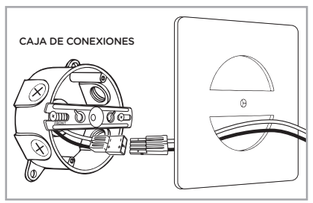

INSTALACIÓN (CONT.)

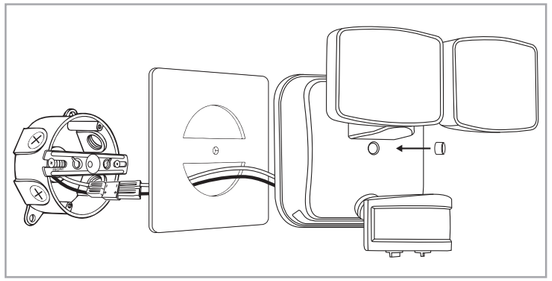

Paso 5: Monte la lámpara
Alinee el aplique de la luz y el soporte de montaje, y apriete el perno del aplique preinstalado. Coloque el tapón de goma sobre el orificio.

Paso 6: Impermeabilización
Aplique un sellador impermeabilizante para uso en exteriores en los huecos detrás de la placa de montaje y la pared o el alero.

Paso 7: Restablezca el suministro de energía
Restablezca el suministro de energía en el disyuntor o en la caja de fusibles, luego, espere unos 40 segundos para que se calibre el sensor de movimiento.

Paso 8: Ajuste el sensor de movimiento y los reflectores
Incline el sensor según sea necesario y gire los reflectores hacia el área que desea iluminar. Vea la imagen de abajo.

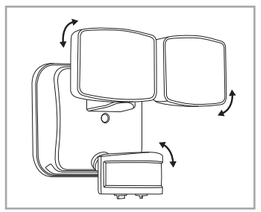

FUNCIONAMIENTO

Modo de prueba:
Configure el selector de TIMER (Temporizador) en "Test" (Prueba) y el selector de DISTANCE (Distancia) en "10ft." (3 metros). Camine lentamente siguiendo un arco por delante del sensor de movimiento. Cuando la luz se encienda, deje de moverse y espera alrededor de 4 segundos hasta que se apague la luz. Repita el proceso, moviéndose cada vez más lejos para establecer y ajustar la distancia de detección preferida.

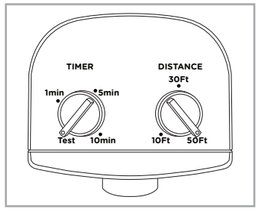

TIMER
Elija "1min", "5min" o "10min" para determinar cuándo se apagarán los reflectores después de que se deja de detectar movimiento.

DISTANCE
Configure el alcance de detección de movimiento en "10ft." (3 m), "30ft." (9 m) o "50ft." (15 m). La luz se encenderá cuando se detecte movimiento dentro del alcance seleccionado.

Luz de noche
La barra de luz blanca cálida de 100 lúmenes y 2.200 K en la base de la luz de seguridad automáticamente se enciende en condiciones de poca luz y se apaga en condiciones de alta luminosidad: ON (Encendido) al anochecer, OFF (Apagado) al amanecer.

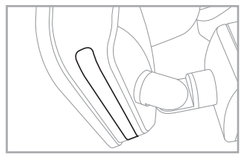

Anulación manual
Si la conecta a un interruptor de pared, la luz de reflector se puede encender o apagar manualmente. Esta característica solo funciona cuando la luz de seguridad está en condiciones de poca luz.

Para activar o desactivar el modo de anulación manual de la luz de reflector	 Mover el interruptor de apagado a encendido a apagado a encendido (ON-OFF) dentro de 3 segundos

TROUBLESHOOTING

Problema	Posibles causas	Posibles soluciones
La luz de seguridad no se enciende.	• El interruptor de pared está apagado. • El fusible está fundido o el disyuntor apagado. • El apagado de luz de día (fotocélula) está en efecto. • El cableado de la luminaria es incorrecto (si es una instalación nueva). • El sensor de movimiento está enfocado en la dirección incorrecta. • La temperatura del aire exterior es parecida a la temperatura corporal.	• Encienda el interruptor de pared. • Reemplace el fusible o active el disyuntor. • Controle nuevamente después de que oscurezca. • Verifique que el cableado sea correcto. • Reoriente el sensor de movimiento para cubrir el área deseada. • Aumente el nivel de "Distance".
La luz se enciende durante el día.	• Es posible que la luminaria está instalada en un lugar basante oscuro. • El interruptor del tiempo de encendido de la luz de seguridad está en la posicion "Test". • La luz de día se disminuyó debida a las condiciones climáticas.	• La luminaria funciona normalmente en estas circunstancias. • Configure el interruptor del tiempo de encendido de la luz de seguridad a 1 min, 5 min o 10 min. • La luz se apagará después de 15 minutos de exposión a la luz normal del día.
La luz se enciende sin razón alguna.	• Es posible que el sensor de movimiento este detectando animales pequenos o el transito automotor. • El control "Distance" está configurado al máximo. • La temperatura exterior es más cálida o más fría que la temperatura corporal (verano o invierno). • La luminaria se cableó o través de un reductor de luz o temporizador. • Es posible que el sensor de movimiento está enfocado hacia fuentes de calór como ser; aire acondicionado, salida de calefacción u otras fuentes de luz.	• Disminuya el nivel de "Distance" o reoriente el sensor de movimiento. • No use deductores de luz o temporizadores para controlar esta luminaria. Reemplace el reductor de luz o el temporizador por un interruptor de pared de encendido y apagado (ON/OFF) estándar. • Reoriente el sensor de movimiento, apartándolo de fuentes de calor como ser; aire acondicionada, salida de calefacción u otras fuentes de luz.
La luz de noche se enciende muy tarde en la noche.	• La luminaria está expuesta a una fuente de luz extrena.	• Reoriente el sensor de movimiento, alejándolo de fuentes de luz externas o reoriente dichas fuentes, alejándolas de la luminaria.
La luz de noche se enciende muy temprano en la noche.	• La luminaria esta instalada en un lugar bastante oscuro.	• La luminaria funciona normalmente en estas circumstances.
La luz de noche se apaga muy temprano en la mañana.	• La luminaria está expuesta a una fuente de luz externa.	• Reoriente el sensor de movimiento, alejándolo de fuentes de luz externas o reoriente dichas fuentes, alejándolas de la luminaria.
Las luces permanecen siempre encendidas.	• Es posible que el sensor de movimiento esté captando fuentes de calor como ser; una salicda de calefacción, salida de secadora o una superficie brillante que refleje el calor. • El sensor de movimiento está en el modo "Test". • La luminaria se cableó a través de un redutor de luz o temporizador. • La luminaria está en el mismo circuito que un motor, transformador o tubo fluorescente. • La luminaria está instalada en un lugar bastante oscuro.	• Disminuya el nivel de "Distance" o reoriente el sensor de movimiento. • Combie el sensor de movimiento a 1 min, 5 min o 10 min. • No use reductores de luz o temporizadores para controlar esta luminaria. Reemplace el reductor de luz o el temporizador por un interruptor de pared de encendido y apagado (ON/OFF) estándar. • Instale la luminaria en un circuito que no alimente motores, transformadores o tubos fluorescentes. • La luminaria funciona normalmente en estas circunstancias.
Las luces se encienden y se apagan.	• El calor o la luz de la lámpara es posible que enciendan y apaguen el sensor de movimiento. • Otros objector reflejan calor y es posible que enciendan y apaguen el sensor de movimiento. • El sensor de movimiento está en el modo "Test" y está calentado por 40 segundos. • La fotocélula está detectando luz reflejada de la luminaria.	• Reorriente las lámparas alejándolas del sensor de movimiento. • Disminuya el nivel de "Distance" o reoriente el sensor de movimiento. • La luminaria funciona normalmente en estas circunstacias. • Reoriente las lámparas o el sensor de movimiento para evitar que la luz refleje en el sensor de movimiento.
Las luces se encienden una vez. Luego permanecen apagados en el modo manual.	• El sensor de movimiento está detectando luz de las lámparas.	• Reoriente las lámparas para que esté bastante oscura el área debajo del sensor de movimiento.

Declaración de conformidad de proveedores | Modelo n.º: 73676, 73677, 73703, 73704 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

Este dispositivo cumple con las normas RSS de exención de licencia de la Parte 15 de la FCC y de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no podrá causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
NOTA DE LA FCC: El fabricante no se responsabiliza por ninguna interferencia de radio o TV causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Tales modificaciones podrían anular el derecho del usuario a hacer uso del equipo.
NOTA: Este equipo se sometió a pruebas y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Dichos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y usa de acuerdo con estas instrucciones, podrá causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Por otro lado, tampoco es posible garantizar que no ocurrirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, las cuales pueden comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia adoptando una o más de las siguientes medidas:
• Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
• Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a la salida de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
• Consultar al distribuidor o a un técnico de radio o TV experimentado para obtener ayuda.
NOTA IMPORTANTE: Para cumplir con los requisitos de cumplimiento de exposición de radiofrecuencia de la FCC, no se permiten cambios a la antena o el dispositivo. Cualquier cambio a la antena o dispositivo podría hacer que el dispositivo supere los requerimientos de exposición de radiofrecuencia y anular la autoridad del usuario para operar el dispositivo.
ICES-5(B)/NMB-5(B)

GARANTÍA

Jasco Products Company garantiza que este producto estará libre de defectos de fabricación durante cinco años a partir de la fecha de compra original del consumidor. Esta garantía se limita a la reparación o el reemplazo solo de este producto y no se extiende a daños consecuentes o incidentales a otros productos que puedan usarse con este producto. Esta garantía se otorga en lugar de todas las demás garantías expresas o implícitas. Algunos estados no permiten limitaciones a la duración de una garantía implícita ni permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos específicos y posiblemente tiene otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Comuníquese con nuestro Servicio al Consumidor con sede en EE. UU. al 1-800-654-8483 (opción 1) entre las 7 a. m. y las 8 p. m., hora estándar del centro, o en www.byjasco.com si la unidad resulta defectuosa dentro del período de garantía.

ESPECIFICACIONES

Luz de seguridad de dos cabezas:
Modelo n.º: USF073/2200/82240LED180PIR-MWH, USF073/2200/82240LED180PIR-MBLK
Especificaciones eléctricas: 120VCA, 60Hz, 28W, 0.25A
Lúmenes de la luz de reflector: 2300lm
Temperatura del color de la luz de reflector: 4000K
Lámpara de noche: 100lm
Temperatura del color de la luz de noche: 2200K
Distancia de detección de movimiento: hasta 50 pies
Área de detección de movimiento: hasta 180°

Luz de seguridad de tres cabezas:
Modelo n.º: USF074/3000/82240LED180PIR-MWH, USF074/3000/82240LED180PIR-MBLK
Especificaciones eléctricas: 120VCA, 60Hz, 35W, 0.3A
Lúmenes de la luz de reflector: 3100lm
Temperatura del color de la luz de reflector: 4000K
Lámpara de noche: 100lm
Temperatura del color de la luz de noche: 2200K
Distancia de detección de movimiento: hasta 50 pies
Área de detección de movimiento: hasta 180°

CUIDADO Y LIMPIEZA

- NO rocíe la lámpara con una manguera o una máquina de lavado de alta presión.
- NO use pinturas, solventes u otras sustancias químicas en esta lámpara.
- A fin de prolongar la apariencia original, limpie solamente con agua limpia y un paño suave humedecido.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO O LESIONES:

Lea todas las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD y el MANUAL DEL USUARIO antes de la instalación u operación.
Instale de acuerdo con todos los códigos eléctricos locales y nacionales. Consulte a un electricista profesional local o contratista electricista local si no está seguro de la instalación.
Para uso exclusivo en un circuito protegido por un fusible o disyuntor.
Debe estar conectado a tierra adecuadamente.
NO INTENTE INSTALAR LA LÁMPARA CON LA ELECTRICIDAD CONECTADA. Asegúrese de que la electricidad esté DESCONECTADA en el disyuntor principal o la caja de fusibles. Todas las conexiones de los cables deben hacerse con la ELECTRICIDAD DESCONECTADA para evitar lesiones personales o daños a la lámpara. Compruebe que la electricidad esté APAGADA en la caja de conexiones con un voltímetro de CA antes de la instalación.
Verifique todas las conexiones para asegurarse de que estén ajustadas y correctas, sin cables pellizcados.
Contabilice las piezas pequeñas y destruya el material de empaque, ya que pueden ser peligrosos para los niños.
Si hace la instalación en el EXTERIOR, monte en una superficie IMPERMEABLE o en una caja de conexiones empotrada con una fuente de alimentación de 120 VCA. Selle todos los huecos detrás de la placa de montaje con sellador resistente al agua.
AVISO: NO conecte un producto a un interruptor regulador de intensidad.
Use gafas de seguridad que le ajusten bien durante el procedimiento de instalación completo.
ADVERTENCIA: Para evitar lesiones en los ojos, no mire directamente a las luces.

HECHO IN VIETNAM

Distribuido por Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco tiene una 5 años de garantía. Para más información sobre la garantía, visite www.byjasco.com.

¿Tiene preguntas? Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al consumidor de EE. UU. al 1-800-654-8483, de lunes a viernes, de 7 a. m. a 8 p. m. (hora estándar del centro).

Visite www.byjasco.com/patents para información sobre la patente del producto.