

Owner's Manual

RSB-1360

REWRITEABLE SIGN BOARD WITH SCROLLING MESSAGE



Page en français 7

*Please read and retain these instructions.
To register your product, please go to www.royalsovereign.com*

www.royalsovereign.com

CONTENTS

1. Illuma-write™ Rewriteable Sign Board with Scrolling Message
2. 12V DC, power adapter
3. Scrolling Message remote control (batteries included)
4. Hang chain, mounting bracket
5. Illuma-write™ Wet Erase Markers and cleaning cloth
6. Owner's manual



OPERATION

Programmable 3 color scrolling message -
Up to 99 separate messages

Hang Chain, Wall Mount

Re-writable board allows user to
customize message




Use remote control to program scrolling
message (Animation, Speed, Order, Color)

Function control
Speed control slow / medium / fast
DC power port

Rewriteable Sign Board

1. Plug the 12V DC Power Adapter into an electrical outlet, the other end into the Message Board.
2. A default message scrolling left on the display stating: "Say it with Messenger".
3. Press top button on the right side of the board to turn ON.

Remote control on writing board center

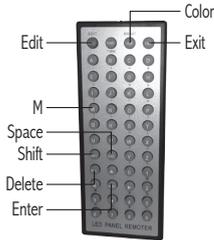

Pressing [M] key on the remote control, the following functions of writing board will display in sequence
 Static--- White/Green/Blue/Red/Purple/Turquoise/yellow
 Flashing--- White/Green/Blue/Red/Purple/Turquoise/yellow
 7 Colors fast alternately running
 7 Colors fade in and fade out

Flashing Speed control of the writing board center

Press the UP/DOWN Arrows key on the remote control to change the speed while flashing.

Scrolling Messenger Remote Control

Use the **[Exit]** button on the remote control to turn on/off the scrolling message.

[EXIT] key also acts as ON/OFF key

[EDIT] key acts as EDIT

[SHIFT] key acts as the function to switch upper case, lower case and punctuation

[SPACE] Key provides a space between words within a message

[COLOR] Key to change scrolling letters of message board from red to green to yellow

Left or Right Arrows key to locate the cursor to the desired place on the message

Color of Letter / character

A total of 3 colors are available: green, red and yellow. The default color is red. To change the letter/character color, move the cursor to the letter you wish to change, and press the **[COLOR]** key.

Entering / Programming a message

STEP 1: Inserting Message

After you press **[Edit]** key. The **[Edit Ins Del]** screen will appear. Press the left or right arrow button followed by pressing on the remote the **[ENTER]** key.

Edit= Edits existing message / Ins= Creates new message / Del=Deletes existing message.

NOTE: When the cursor is flashing, it is waiting for the user to select an option. The programming will 'time out' if you do not select an option and return to the main screen setting.

STEP 2: Storing Message

[Ins>] will appear on the screen. Input a number to store your message (1 to 99). To save, press **[ENTER]**

STEP 3: Setting Display direction

[1>M: To Left] will appear on the screen. Use the right/left arrows on the remote control to select the desired directional setting:

To save, press **[ENTER]**

Down= Message scrolls down / Up= Message scrolls upward / Steady=Message to stay fixed on the display.

STEP 4: Setting display speed

[1>Speed: F] will appear on the screen. To change setting use the left and right arrow on the remote control to select Fast or Slow.

To save, press **[ENTER]**.

"F"= fast / "S"= slow

STEP 5: Setting delay time

[1>Delay: 5] will appear on the screen. Press the number key [#] to select delay time of 0 to 9 seconds. To save, press **[ENTER]**.

STEP 6: Entering Message

[B1>] will appear on the screen. Type in your message (up to 98 characters). To save,press **[ENTER]**.

NOTE: FRENCH CHARACTER

To access the French Characters, please enter the English Character and then use the left arrow direction key (◀) and ensure that the cursor is flashing over the character to be modified. Press the Up arrow directional key (▲) to obtain the symbol desired.

For example to get the E character, press E. Press the left arrow direction key (◀) once to have the cursor flashing over the character E.

Press the up arrow direction key once to obtain the French character Ê.

A can be modified to À,Â	C can be modified to Ç	O can be modified to Ô,Ö
a can be modified to à,â,ä	c can be modified to ç	o can be modified to ô,ö
E can be modified to Ê,Ë,È, É	I can be modified to Î,Ï	U can be modified to Û,Ü,Û

STEP 7 (Optional): Viewing Message

You have the choice now of either entering additional messages by following steps 1-6 above, or to view the message just entered.

To review your message, press the **[Exit]** button.

Editing a Stored Message

Press the **[Edit]** button. [Edit Ins Del] will appear on the screen. Press the left arrow button on the remote control. Press the message number you wish to edit (1 to 99). Press the **[ENTER]** button. Follow steps 3-7 above to complete your editing.

Deleting a stored message

Press the **[Edit]** button. [Edit Ins Del] will appear on the screen. Press the right arrow button on the remote control. Press the message number you wish to deletet (1 to 99). Press the **[ENTER]** button. Press the **[EXIT]** button to return to the messenger.

To check the number of messages stored

Press the letter **[T]** button on the remote control. If, for example, you have stored 10 messages, after you press **[T]** button, the display will show: "10 messages" Note: if there are just 10 messages stored, but you input number **[12]**, then the system will remind you "No Message"

To have a specific sequence display

Press **[Number key] + [,] + [Number key] + [ENTER]**, For example if you want to display message 2 and 5 only.

For example, Press number key **[2]**, then press comma **[,]** key(letter l), then press number key **[5]**.

Cleaning the Illuma-write™ Sign Board

Please ensure that only wet erase markers are being used with the Illuma-write™ sign board. This will help ensure that the board does not get scratched by using other types of markers.

There are two ways of cleaning the Illuma-write™ sign board.

1. Using the supplied cleaning cloth, simply wipe clean the board. Ensure you remove the pigment 'dust' residue of the marker to ensure the board is fully clean.
2. Using a damp cloth, loosen up the dry ink for easier and complete removal. This will cause some "smearing" which is easily buffed clean with the supplied dry cloth.

SPECIFICATIONS

Description of Product	RSB-1360
Illuma-Write™ Sign Board	7 colors (red, green, blue, yellow, purple, turquoise, white)
Sign Board Settings	Color settings, flash and flash speed
Markers	Illuma-write™ Fluorescent Wet Erase Markers included
Messenger	1-99 up to 98 characters per message
Messenger Settings	Programmable entry animation (up, down, left, right) speed (for flash & scroll), color (green, red, yellow) and series
Remote Control	Included (CR2025L battery – included)
Adaptor	12V DC 2mA CUL included
Material	High quality ABS plastic
Installation	Hang chain included

LIMITED 12 MONTHS WARRANTY

This warranty applies to repair or replacement of product found to be defective in material or workmanship for 12 months from the date of the original purchase. This warranty is extended only to the original purchaser.

This warranty does not apply to damage resulting from abuse, misuse, or improper maintenance of damage that is attributable to acts of nature. Royal Sovereign International, Inc. (and its affiliated companies) is not liable for incidental or consequential damages of any nature. This limitation would not apply if you live in those areas that do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages.

Defective products for warranty repair or replacement cannot be returned without a Return Authorization number. Please go to www.royalsovereign.com USA-Customer Support Tab to make a request for an Office Product Return Authorization.

Defective products must be returned to Royal Sovereign International Consumer Return Department, freight prepaid, with proof of purchase and Return Shipping and Handling payment (check or money order). Upon repair or replacement the product will be returned to the customer.

Return defective product to the following address with a detailed description of the problem. If possible, pack in original carton. Please prepay shipping charges.

For out of warranty service or frequently asked questions please go to www.royalsovereign.com USA- Customer Support Tab.

For sales of product, parts or accessories please visit us at www.royalsovereign.com.

For service or sales please contact your local Royal Sovereign Office.

ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC.

2 Volvo Drive Rockleigh, NJ 07647 USA
TEL : +1) 800-397-1025 FAX : +1) 201-750-1022

RS CANADA INC.

5610 Timberlea Blvd, Mississauga Ontario L4W 4M6 CANADA
TEL : +1) 905-461-1095 TF : +1) 866-961-6673
FAX : +1) 905-461-1096

www.royalsovereign.com

Guide de l'utilisateur

RSB-1360

PANNEAU D'AFFICHAGE RÉINSCRIPTIBLE DEL AVEC MESSAGE DÉFILANT



*Veillez lire et conserver ces directives.
Pour enregistrer votre produit, veuillez accéder au www.royalsovereign.com*
www.royalsovereign.com

TABLE DES MATIÈRES

1. Panneau d'affichage réinscriptible Illuma-Write^{MC} avec défilement des messages
2. Bloc d'alimentation 12 V c.c.
3. Télécommande à message défilant (piles comprises)
4. Chaînon de suspension, support de montage
5. Marqueurs à encre effaçable Illuma-Write^{MC} et chiffon de nettoyage
6. Manuel de l'utilisateur/Garantie



FONCTIONNEMENT

Message défilant 3 couleurs programmable
- Jusqu'à 99 messages distincts

Chaînon de suspension, montage mural

Le panneau réinscriptible permet
à l'utilisateur de personnaliser le message




Utiliser la télécommande pour programmer les messages défilants (animation, vitesse, ordre, couleur)

Réglages DEL sélectionnables par l'utilisateur
Touche 1 : ON OFF, vitesse clignotante
Touche 2 : Sélection de la couleur

Panneau d'affichage réinscriptible

1. Branchez le bloc d'alimentation 12 V c.c. sur une prise électrique, et l'autre extrémité sur le panneau d'affichage.
2. Le message " Say it with Messenger " (Dites-le avec un message+) défilera par défaut vers la gauche.
3. Appuyez sur le bouton du haut à droite de l'écran pour mettre en marche.

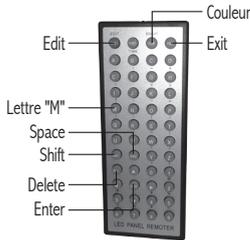

Télécommande à message défilant

Utilisez la touche **[Exit]** sur la télécommande pour allumer/éteindre le défilement des messages.

[EXIT] Touche qui permet aussi d'ouvrir et de fermer ON/OFF

[EDIT] Touche qui permet de modifier

[SHIFT] Touche qui permet de passer de la majuscule à la minuscule et de changer la ponctuation

[SPACE] Touche qui permet de faire une espace entre les mots d'un message

[COLOR] Touche qui permet de changer les lettres du message défilant de vert à rouge à jaune

La touche de flèche de gauche à droite permet de placer le curseur à l'endroit désiré sur le panneau

Couleur des lettres/caractères

Trois couleurs sont disponibles : vert, rouge et orange. La couleur par défaut est le rouge. Pour changer la couleur d'une lettre ou d'un caractère, déplacez le curseur vers l'élément à modifier et pressez la touche **[COLOR]**.

Entrée et programmation d'un message

ÉTAPE 1 : Entrée du message

Appuyez ensuite sur la touche **[Edit]**. **[Edit Ins Del]** s'affichera à l'écran. Pressez la touche de directivité gauche ou droite et ensuite la touche **[ENTER]** de la télécommande.

Edit = Modification des messages existants/Ins = Création de nouveaux messages/Del = Suppression de messages existants.

REMARQUE : le curseur clignote pour indiquer l'attente de la sélection d'une option par l'utilisateur. Si une option n'est pas sélectionnée après un certain temps, la programmation est interrompue et l'écran principal s'affiche.

ÉTAPE 2 : Enregistrement du message

[Ins>] s'affichera à l'écran. Entrez un numéro à donner à votre message (1 à 99). Pour l'enregistrement, pressez **[ENTER]**

ÉTAPE 3 : Réglage de direction de l'affichage

[1>M: To Left] s'affichera à l'écran. Utilisez les touches de directivité droite/gauche de la télécommande pour sélectionner la direction voulue : pour l'enregistrer, pressez [ENTER].

Bas = Défilement des messages vers le bas/Haut = Défilement des messages vers le haut/Fixe = Affichage fixe des messages.

ÉTAPE 4 : Réglage de vitesse de l'affichage

[1>Speed: F] s'affichera à l'écran. Pour changer de réglage, utilisez les touches de directivité gauche et droite de la télécommande pour sélectionner rapide ou lent. Pour l'enregistrement, pressez [ENTER].

F = Rapide (fast) / S = Lent (slow)

ÉTAPE 5 : Réglage du temps d'attente

[1>Delay: 5] s'affichera à l'écran. Pressez la touche numérique [#] pour établir le délai de 0 à 9 secondes. Pour l'enregistrement, pressez [ENTER].

ÉTAPE 6 : Entrée du message

[B1>] s'affichera à l'écran. Saisissez votre message (jusqu'à 98 caractères). Pour l'enregistrement, pressez [ENTER].

REMARQUE : CARACTÈRES FRANÇAIS

Pour accéder aux caractères français, veuillez entrer le caractère anglais et utiliser ensuite la touche de directivité gauche (◀) en veillant à ce que le curseur clignote sur le caractère à changer. Pressez la touche de directivité supérieure (▲) pour afficher le symbole voulu.

Par exemple, pour obtenir E, appuyez sur E. Pressez une fois la touche de directivité gauche (◀) pour faire clignoter le curseur sur le caractère E. Pressez la touche de directivité supérieure pour obtenir le caractère français Ê.

A peut être modifié pour obtenir	À, Â C peut être modifié pour obtenir Ç	O peut être modifié pour obtenir Ô, Ö
a peut être modifié pour obtenir	â, ä, à c peut être modifié pour obtenir ç	o peut être modifié pour obtenir ô, ö
E peut être modifié pour obtenir	Ê, É, È, É I peut être modifié pour obtenir Î, Ï	U peut être modifié pour obtenir Û, Ü

ÉTAPE 7 (facultative) : Affichage du message

Il est maintenant possible à cette étape d'entrer d'autres messages ou d'afficher le message précédemment entré. Pour afficher votre message, pressez la touche [EXIT]

Modification d'un message enregistré

Pressez la touche [Edit]. [Edit Ins Del] s'affichera à l'écran. Pressez la touche de directivité gauche de la télécommande. Entrez le numéro du message à modifier (1 à 99). Pressez la touche [ENTER]. Suivez les étapes 3 à 7 plus haut pour effectuer la modification.

Suppression d'un message enregistré

Pressez la touche [EDIT]. Edit Ins Del s'affichera à l'écran. Pressez la touche de directivité droite de la télécommande. Entrez le numéro du message à modifier (1 à 99). Pressez la touche [ENTER]. Pressez sur le bouton [EXIT] pour retourner au message.

Pour vérifier le nombre de messages enregistrés

Pressez la touche **[T]** de la télécommande. Si par exemple vous avez enregistré 10 messages après avoir pressé le bouton **[T]**, l'écran affichera : "10 messages "

REMARQUE: s'il y a seulement 10 messages enregistrés, mais que le nombre inscrit est **[12]**, le système vous rappellera alors " No message ".

Pour l'affichage en une séquence donnée

Pressez **[chiffre] + [,] + [chiffre] + [ENTER]**, par exemple si vous souhaitez afficher les messages 2 et 5 seulement. Pressez donc la touche **[2]**, ensuite la touche de la virgule **[,]** (lettre l), et pressez le chiffre désiré **[5]**.

Nettoyage du panneau d'affichage Illuma-write^{MC}

Veillez à n'utiliser que des marqueurs à encre effaçable avec le panneau d'affichage Illuma-write^{MC}. Cela permettra d'assurer que le panneau ne se raye pas en utilisant d'autres types de marqueurs.

Il existe deux façons de nettoyer le panneau d'affichage Illuma-write^{MC}.

1. À l'aide du chiffon de nettoyage fourni, essuyez tout simplement le panneau. Veillez à retirer la « poussière » pigmentaire résiduelle pour assurer le nettoyage complet du panneau.
2. À l'aide d'un linge humide, délayez l'encre séchée pour faciliter l'élimination complète. Le brouillage qui en résultera peut être facilement supprimé en frottant avec le chiffon fourni.

FICHE TECHNIQUE

Description du produit	RSB-1360
Panneau d'affichage Illuma-Write ^{MC}	7 couleurs (rouge, vert, bleu, jaune, mauve, turquoise, blanc)
Réglage du panneau d'affichage	Réglage des couleurs, clignotant et vitesse du clignotant
Marqueurs	Marqueurs à encre effaçable Illuma-Write ^{MC} compris
Message	99, jusqu'à 98 caractères par message
Réglage des messages	Animation programmable de l'entrée (Haut, Bas, Gauche, Droite) Vitesse (sélectionnable pour le clignotant et le défilement), Couleurs (vert, rouge, jaune) et séries)
Télécommande	Compris (pile CR2025L – comprise)
Adaptateur	Bloc d'alimentation 12V c.c. 2mA CUL compris
Matériau	Plastique ABS de qualité supérieure
Installation	Chaînon de suspension (équipement compris)

GARANTIE LIMITÉE DE 12 MOIS

Cette garantie prévoit la réparation ou le remplacement d'un produit comportant un vice matériel ou de fabrication pendant 12 mois à partir de la date de l'achat initial. La garantie n'est offerte qu'à l'acheteur d'origine.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par l'abus, le mésusage, l'entretien inapproprié ou les dommages attribuables aux calamités naturelles. Royal Sovereign International, Inc. (et ses filiales) n'accepte aucune responsabilité pour les dommages consécutifs ou indirects, quelle que soit leur nature. Cette restriction ne s'applique pas si vous résidez dans une région qui ne permet pas l'exclusion ou la restriction des dommages consécutifs ou indirects.

Les produits défectueux couverts par la garantie en vue de la réparation ou du remplacement ne peuvent pas être retournés sans un numéro d'autorisation de retour. Veuillez consulter le www.royalsovereign.com, USA et cliquez sur l'onglet Customer Support pour présenter une demande pour une autorisation de retour pour un produit de bureau.

Les produits défectueux doivent être expédiés au service à la clientèle de Royal Sovereign International, port payé, et accompagnés d'une preuve d'achat et du paiement des frais de port et de manutention pour le retour (chèque ou mandat postal). Suivant la réparation ou le remplacement, le produit sera retourné au client.

Retournez le produit défectueux à l'adresse ci-dessous, accompagné d'une explication détaillée du problème. Lorsque cela est possible, retournez le produit dans son emballage d'origine. Veuillez payer à l'avance les frais d'expédition.

Pour un service non couvert par la garantie et pour consulter une foire aux questions, veuillez accéder au www.royalsovereign.com, USA, onglet Customer Support.

Pour la vente de produits, de pièces et d'accessoires, veuillez accéder au www.royalsovereign.com.

Pour le service ou les ventes, veuillez communiquer avec votre bureau local de Royal Sovereign.

ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC.

2 Volvo Drive Rockleigh, NJ 07647 É.-U.
TÉL : +1) 800-397-1025 TÉLÉC : +1) 201-750-1022

RS CANADA INC.

5610 Timberlea Blvd, Mississauga Ontario L4W 4M6 CANADA
TÉL : +1) 905-461-1095 SANS FRAIS : +1) 866-961-6673
TÉLÉC : +1) 905-461-1096

www.royalsovereign.com