

styleselections®

Style Selections® is a registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.


ITEM #0677626

FIREPLACE SCREEN AND TOOL SET

MODEL #15138L

Français p. 6

Español p. 11

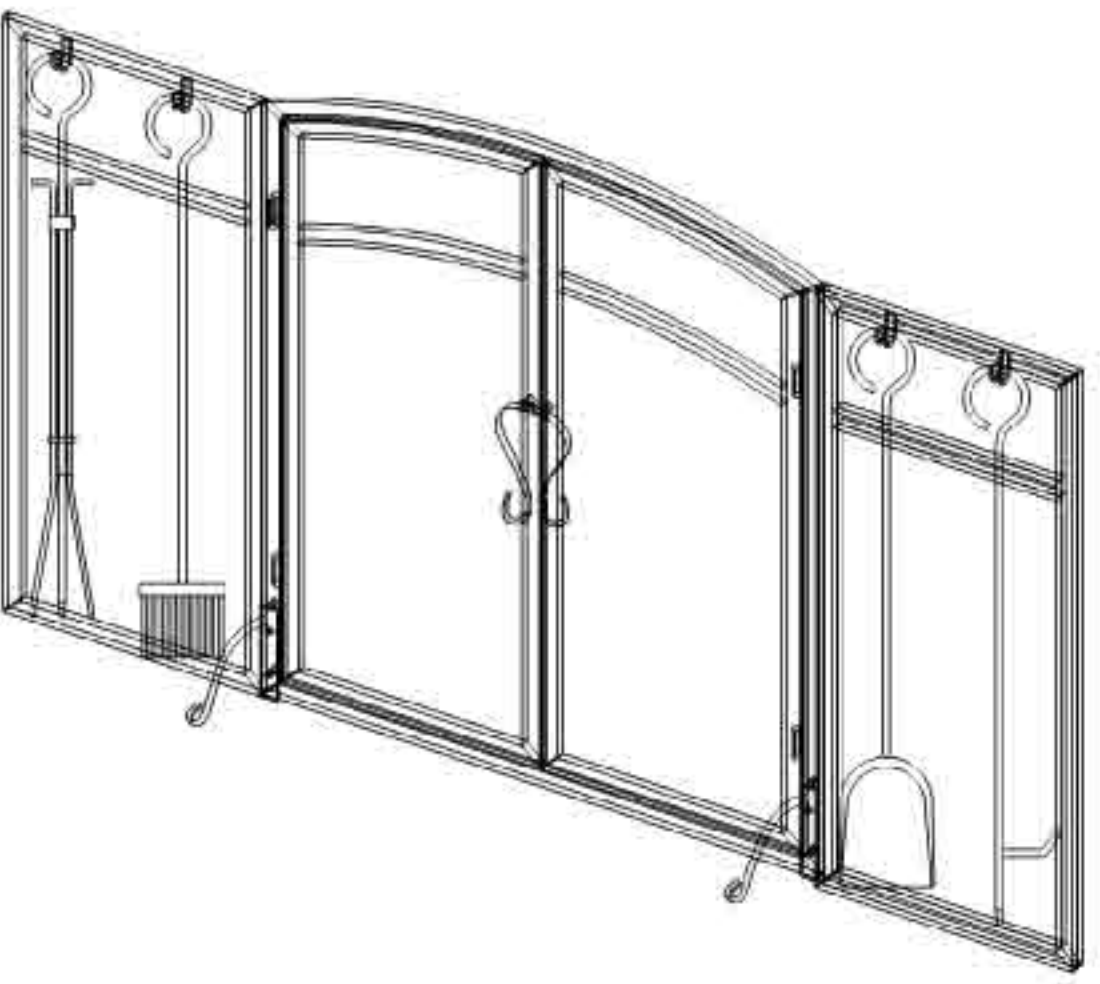

ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Serial Number _____ Purchase Date _____


EB15150

1

Lowes.com styleselections

PACKAGE CONTENTS

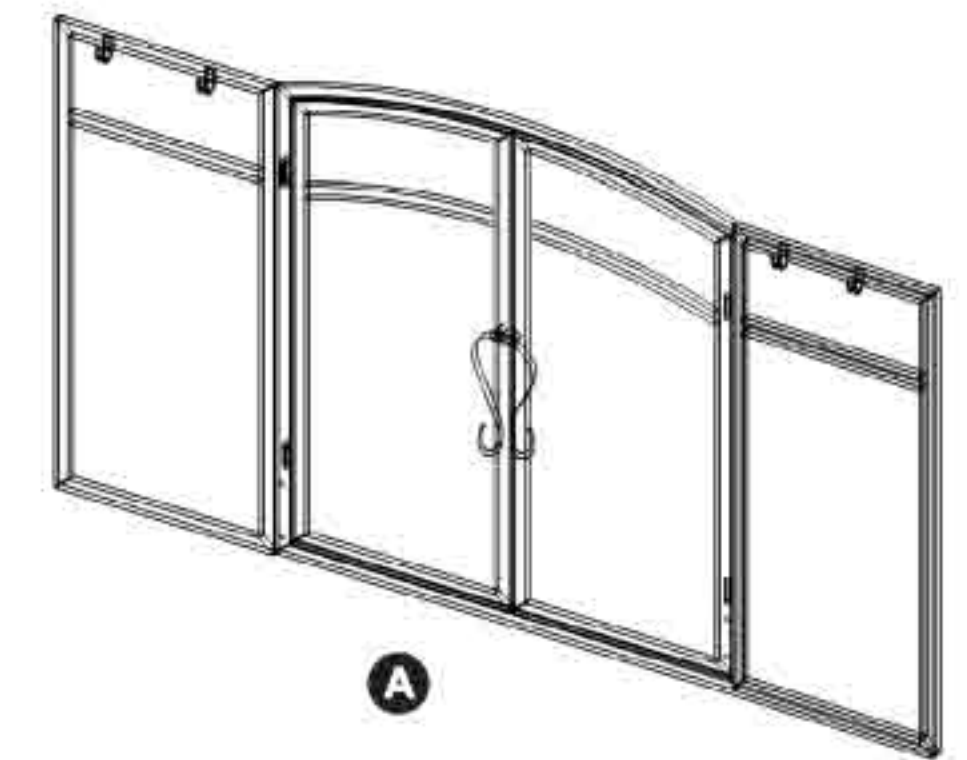

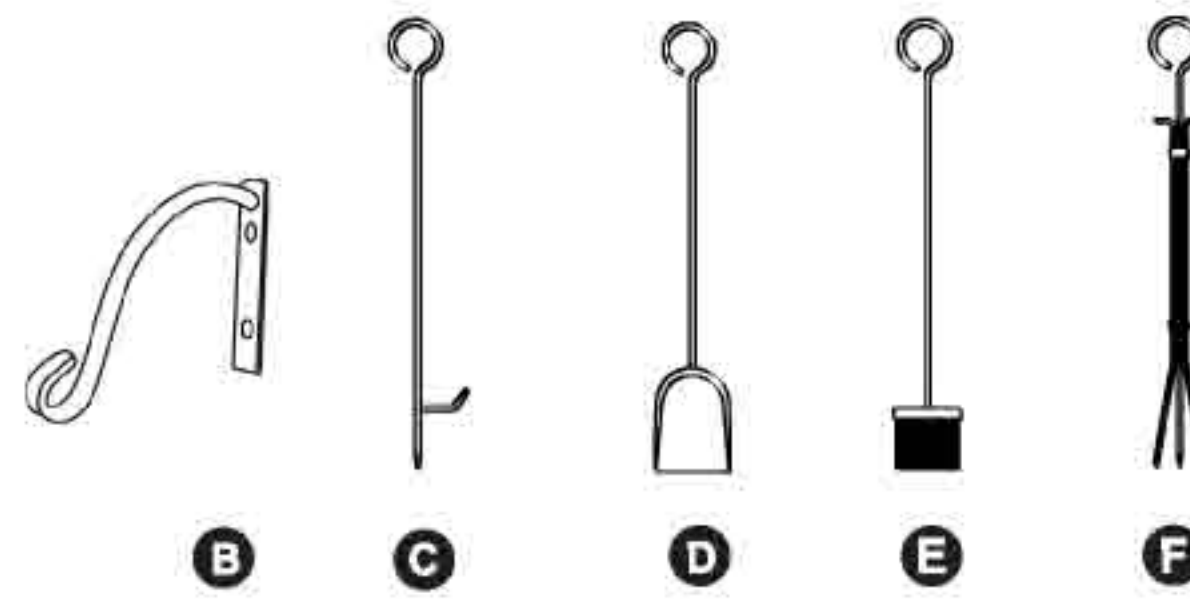


PART	DESCRIPTION	QUANTITY	PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Screen	1	D	Shovel	1
B	Leg	2	E	Broom	1
C	Poker	1	F	Tongs	1

2

Lowes.com styleselections

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

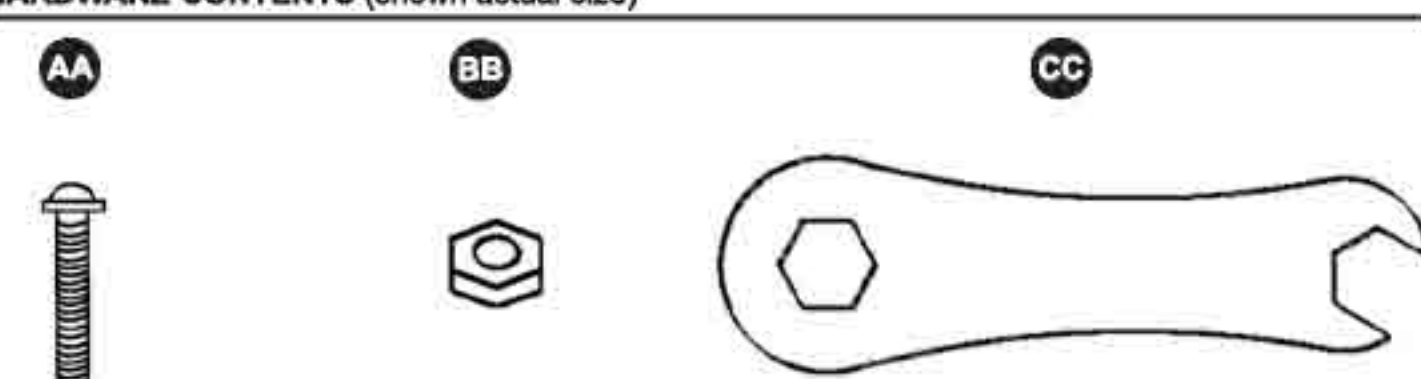

M6 x 20 mm Bolt Qty. 4

M6 Nut Qty. 4

M6 Wrench Qty. 1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Keep children away from the screen.
- Keep this decorative screen a safe distance from open flame or high heat.
- Keep the screen stable on a solid, flat surface.
- The tool handles may become hot during and after use.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 10 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Screwdriver

3

Lowes.com styleselections

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Align holes in leg (B) with holes in the front frame of screen (A). Insert bolt (AA) through leg (B) and into front frame holes of screen (A). Use screwdriver (not included) to tighten the bolt (AA). Thread nuts (BB) onto bolt (AA) and secure with wrench (CC). Repeat for other leg (B).

Hardware Used


AA M6 x 20 mm Bolt x 4

BB M6 Nut x 4

CC M6 Wrench x 1

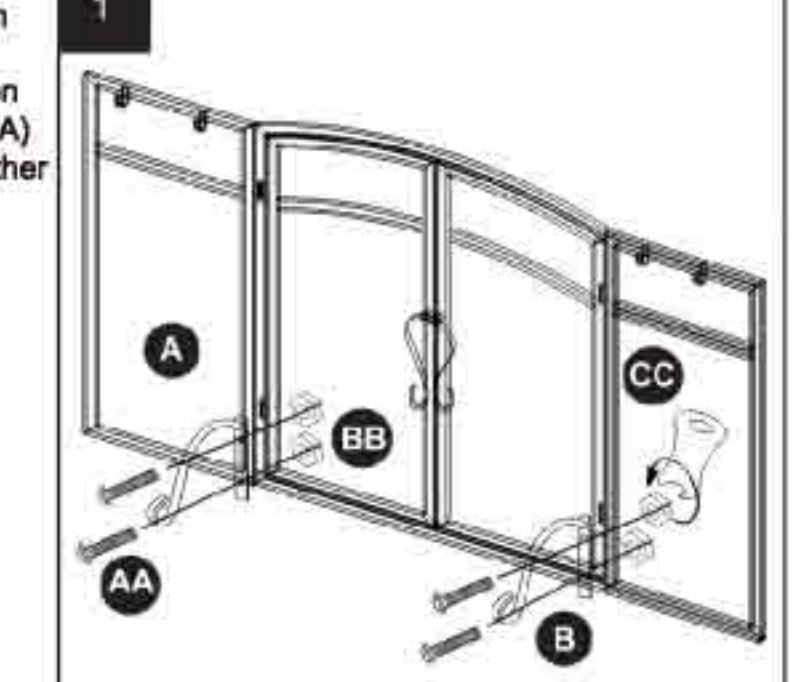

2. Hang poker (C), shovel (D), broom (E) and tongs (F) on screen (A).

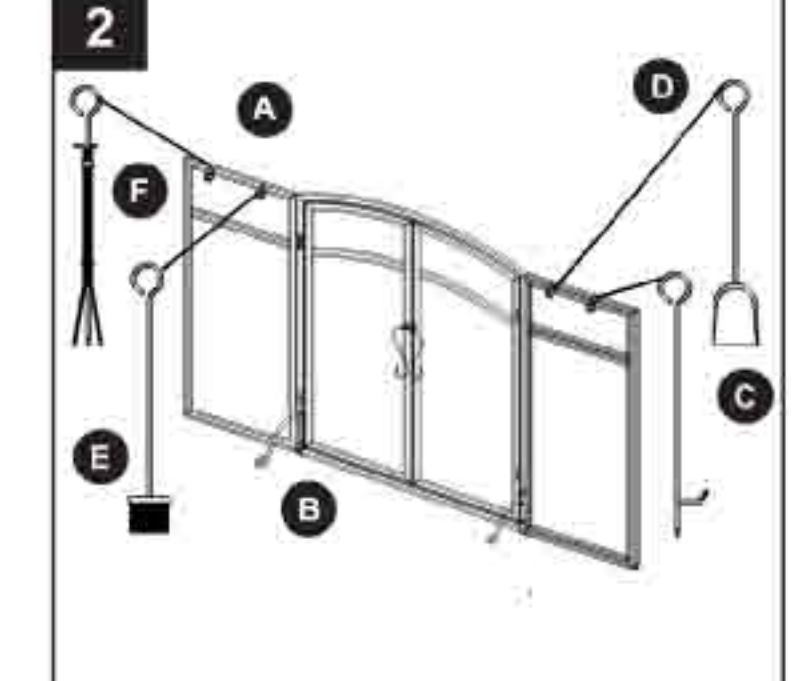

4

Lowes.com styleselections

CARE AND MAINTENANCE

- Clean with mild soap and water and a soft rag. Note : If water accumulates in the frames, make certain to drain them thoroughly. Water left in the frames during freezing temperatures could cause damage to the screen.

WARRANTY

Frames are warranted to be free of defects in material or workmanship for a period of one (1) year. This warranty does not cover defects resulting from improper or abnormal use, misuse, accident, or alteration. Failure to follow all instructions in the owner's manual will also void this warranty. The manufacturer will not be liable for incidental or consequential damages.

Imprimé en Chine

Style Selections® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous les droits réservés.

Lowes.com styleselections

5


styleselections®

Style Selections® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #0677626

PARE-ÉTINCELLES ET ENSEMBLE D'ACCESSOIRES

MODELE #15138L

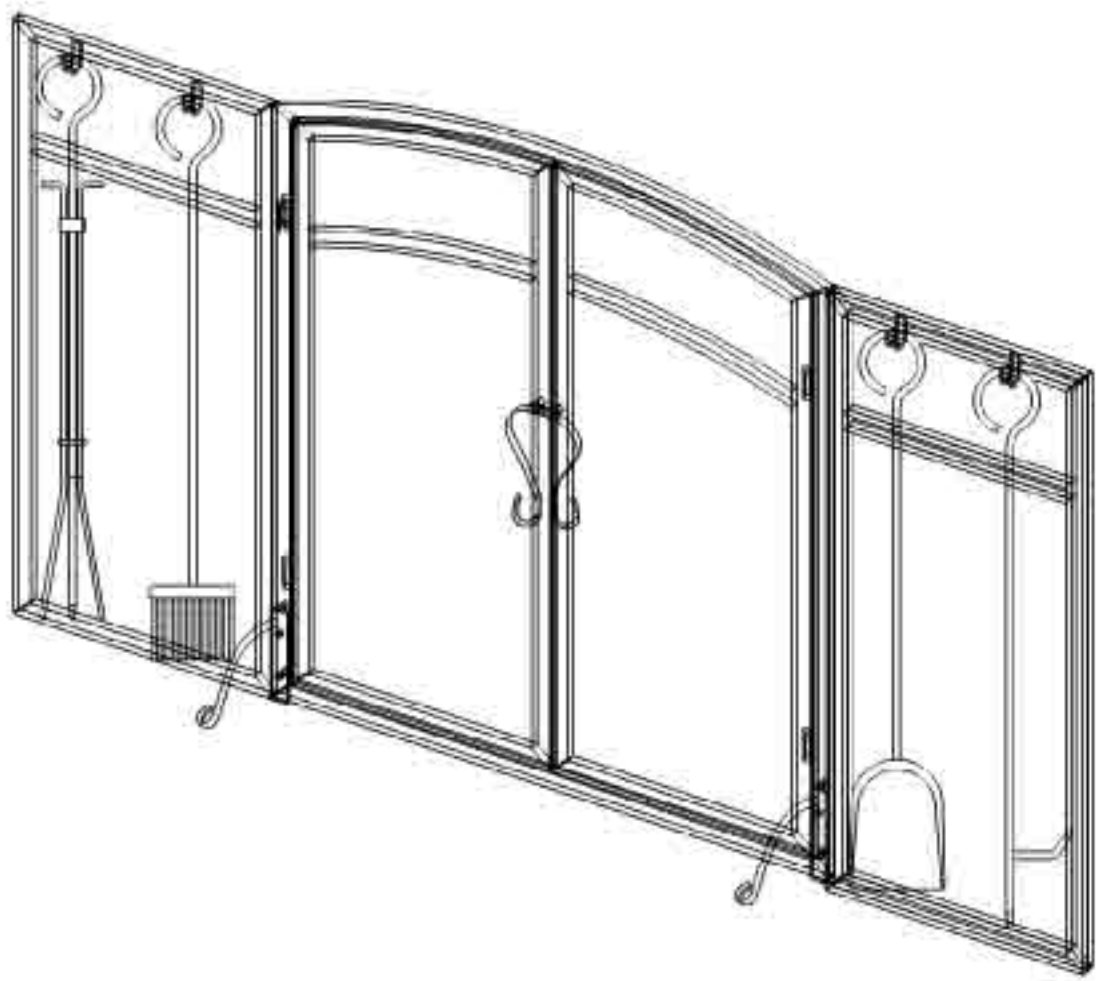


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI


Numéro de série _____ Date d'achat _____

6

Lowes.com styleselections

CONTENU DE L'EMBALLAGE

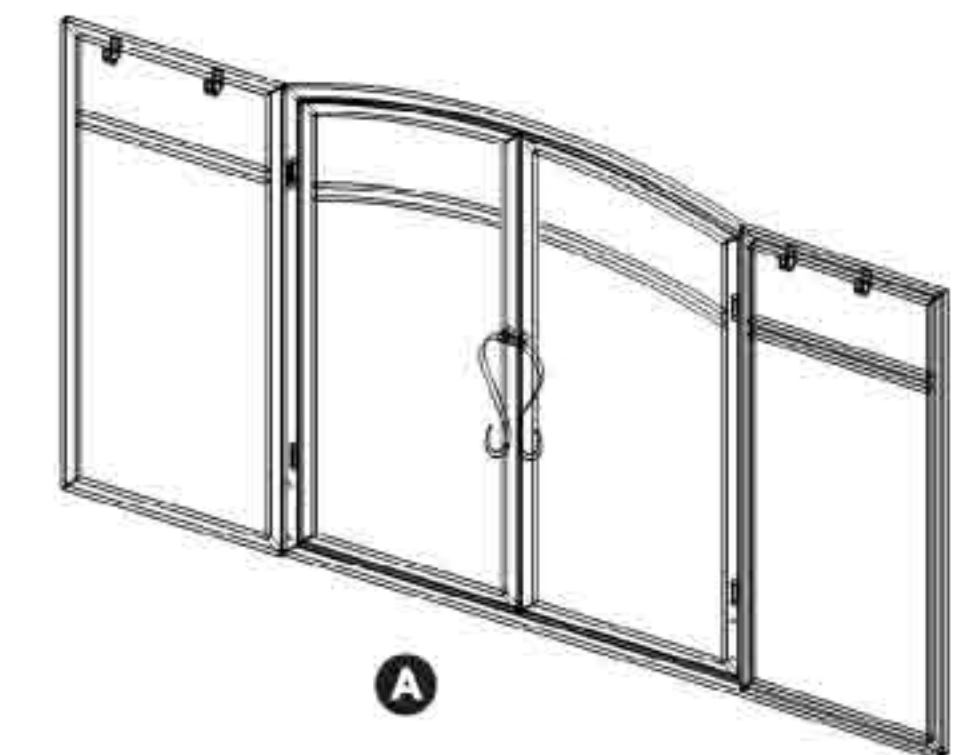

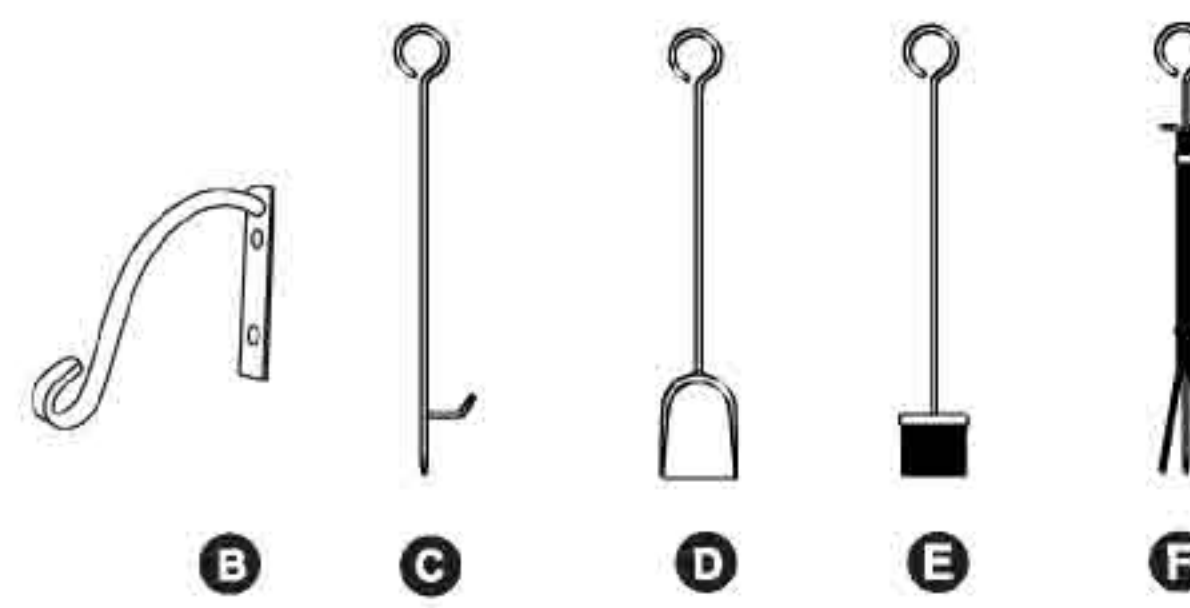


PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Pare-étincelles	1	D	Pelle	1
B	Montant	2	E	Balai	1
C	Taconnier	1	F	Pinces	1

7

Lowes.com styleselections

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle illustrée)

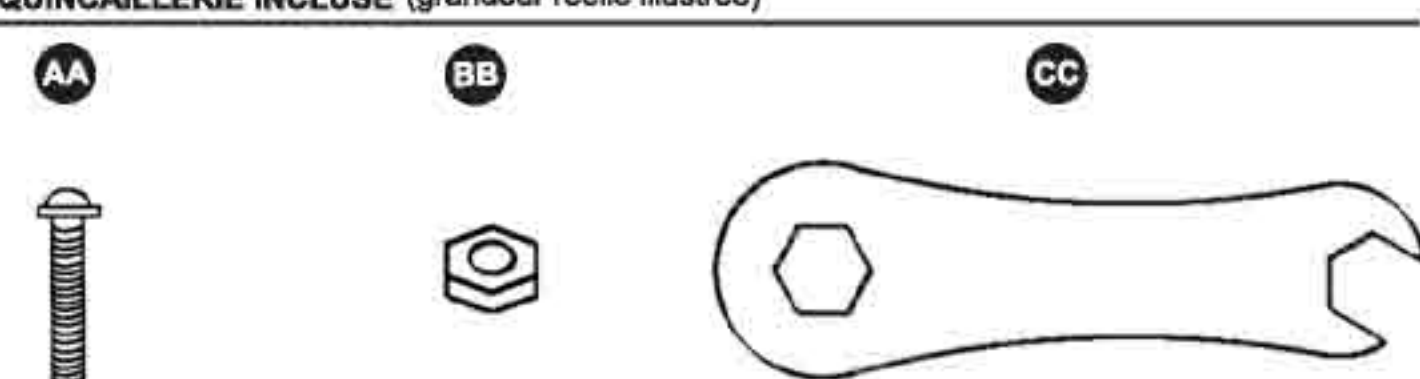

Boulon M6 x 20 mm Quantité : 4

Écrou M6 Quantité : 4

Clé M6 Quantité : 1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit.

AVERTISSEMENT

- Gardez le pare-étincelles hors de la portée des enfants.
- Gardez le pare-étincelles à une distance sécuritaire des flammes nues et des sources de chaleur élevées.
- Placez le pare-étincelles sur une surface, solide et plane.
- La poignée des accessoires peut devenir brûlante.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps d'assemblage approximatif : 10 minutes

Outil nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis.

8

Lowes.com styleselections

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


1. Alignez les trous du montant (B) avec ceux du cadre avant du pare-étincelles (A). Insérez un boulon (AA) à travers le montant (B) et dans les trous du cadre avant du pare-étincelles (A). Serrez le boulon (AA) à l'aide d'un tournevis (non inclus). Vissez les écrous (BB) au boulon (AA) et serrez-les à l'aide de la clé (CC). Faites de même pour l'autre montant (B).

Quincaillerie utilisée


AA Boulon M6 x 20 mm x 4

BB Écrou M6 x 4

CC Clé M6 x 1

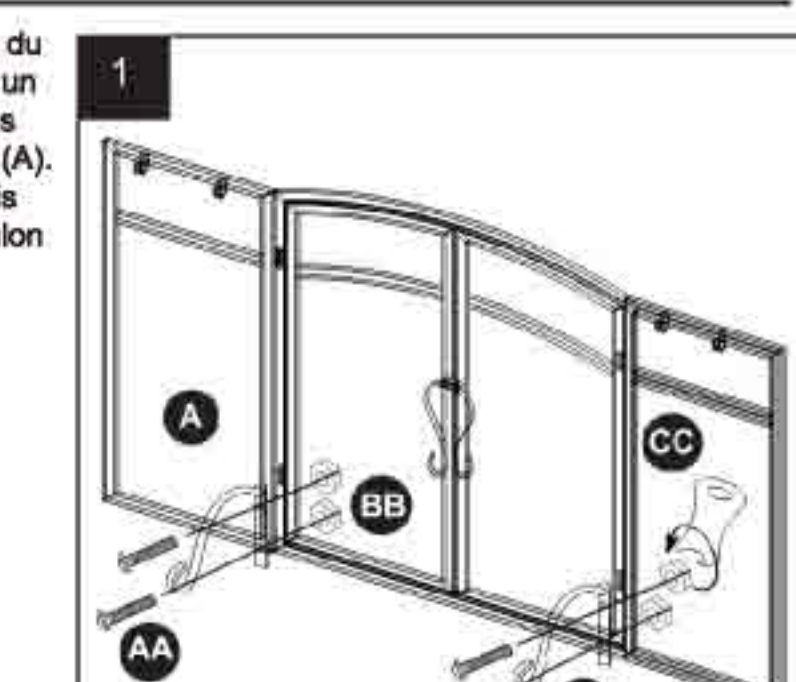

2. Accrochez le taconnier (C), la pelle (D), le balai (E) et les pinces (F) au pare-étincelles (A).

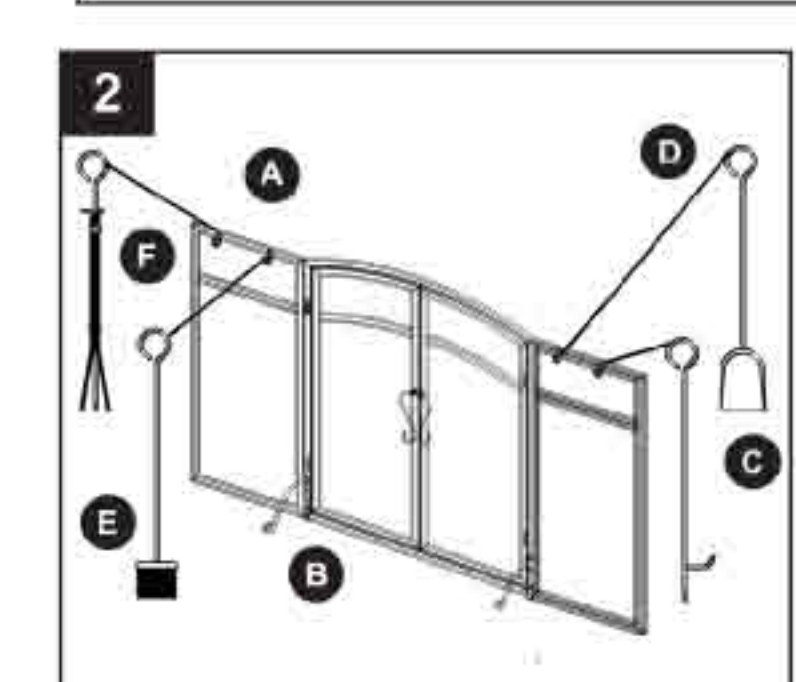

9

Lowes.com styleselections

ENTRETIEN

- Nettoyez l'article à l'aide d'un savon doux, d'eau et d'un linge doux. Remarque : Si de l'eau s'accumule dans les armatures, assurez-vous de les vider soigneusement. Lorsque la température est inférieure au point de congélation, l'eau accumulée dans les armatures peut geler et endommager le pare-étincelles.

GARANTIE

Les armatures sont garanties contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un (1) an. La présente garantie ne couvre pas les défauts résultant d'un usage inadéquat, anormal ou inapproprié, d'un accident ou d'une modification. Si vous n'observez pas toutes les instructions contenues dans le guide d'utilisation, la présente garantie sera annulée. Le fabricant n'est pas responsable des dommages accessoires ou consécutifs.

Imprimé en Chine

Style Selections® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous les droits réservés.

Lowes.com styleselections

10


styleselections®

Style Selections® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #0677626

PANTALLA Y JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA CHIMENEA

MODELO #15138L

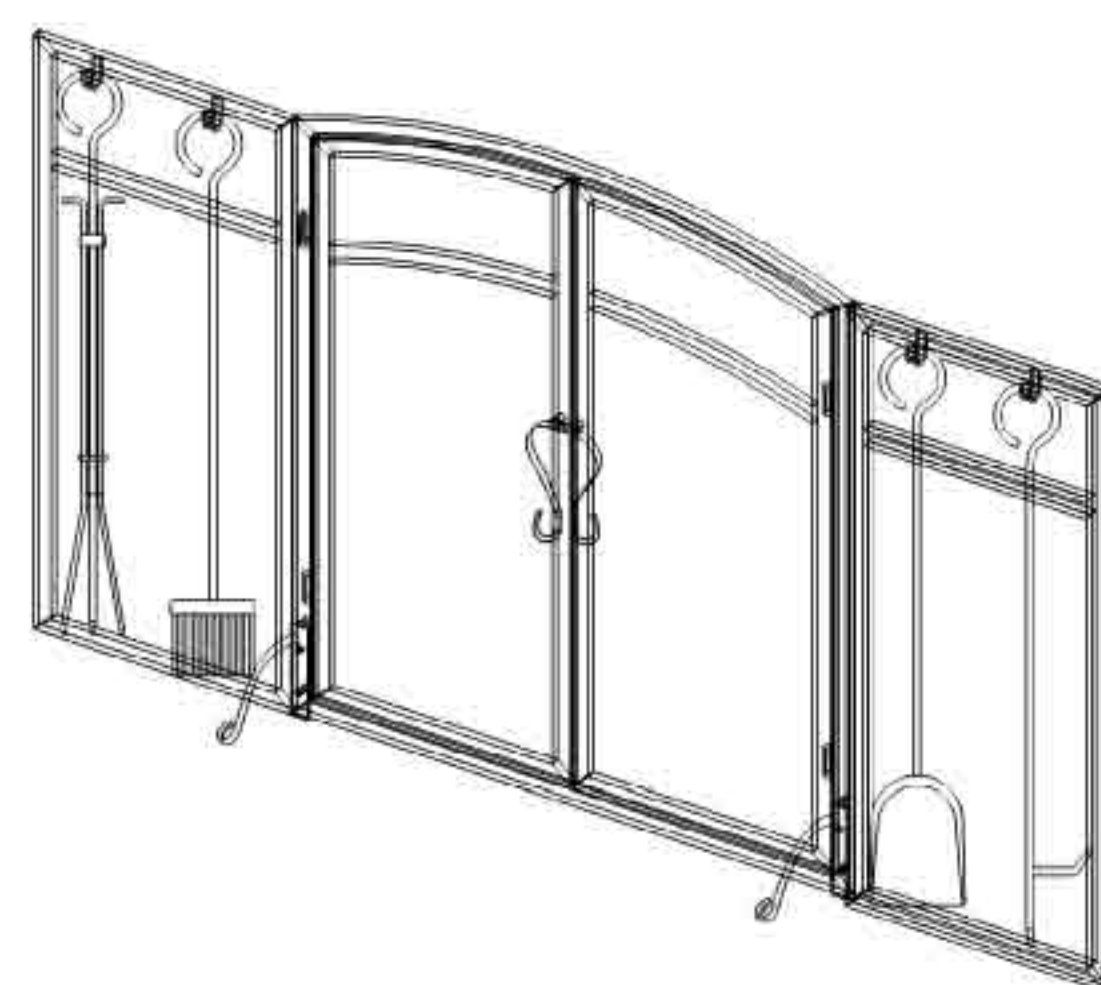


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Número de serie _____ Fecha de compra _____

11

Lowes.com styleselections

CONTENIDO DEL PAQUETE

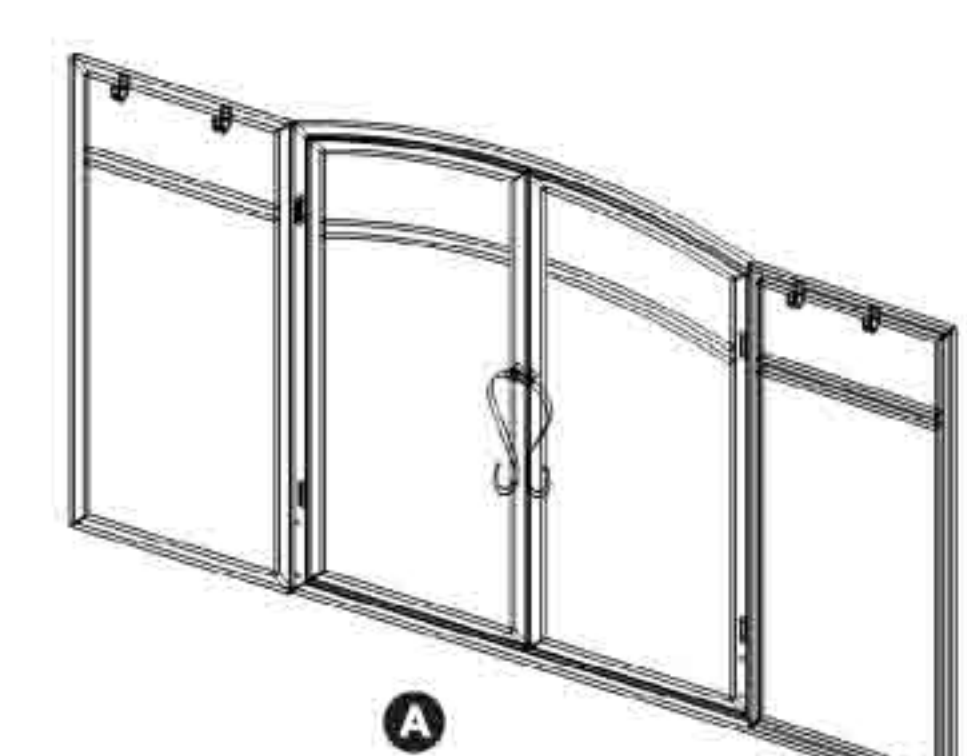

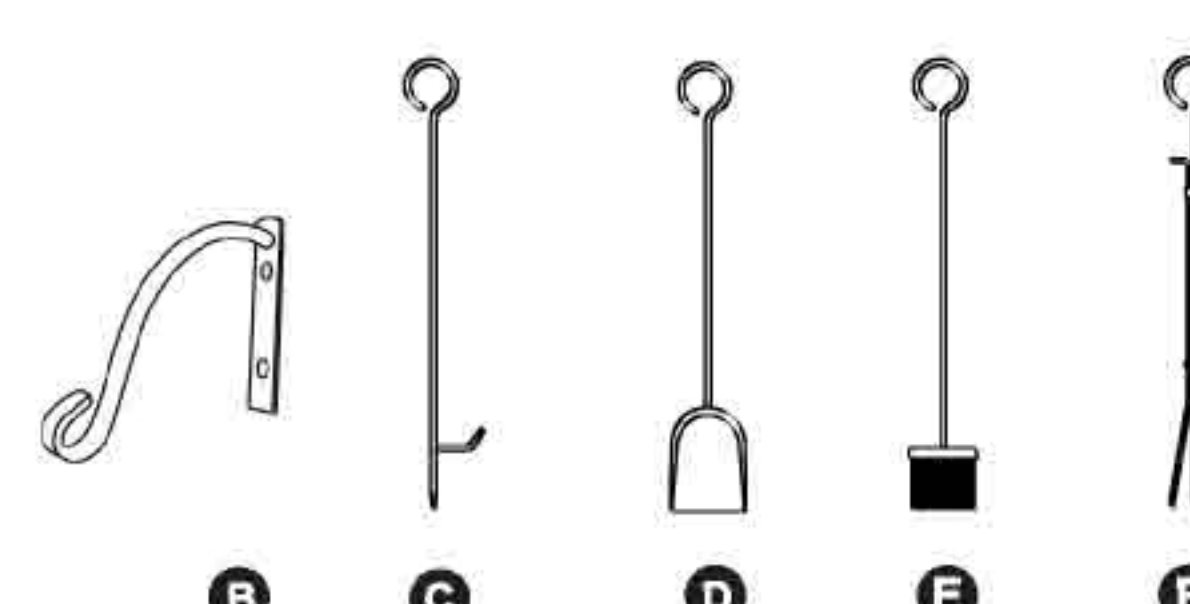


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Pantalla	1	D	Pala	1
B	Pata	2	E	Escoba	1
C	Alizador	1	F	Tenazas	1

12

Lowes.com styleselections

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

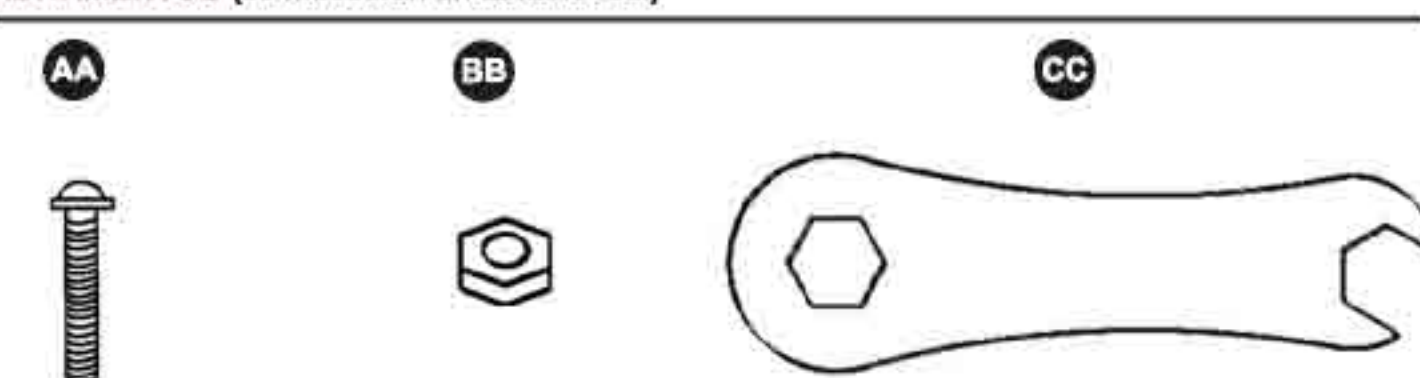

Perno M6 x 20 mm Cantidad : 4

M6 Tuerca Cantidad : 4

M6 Llave Cantidad : 1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Mantenga a los niños alejados de la pantalla.
- Mantenga la pantalla decorativa a una distancia segura de las llamas o el fuego fuerte.
- Mantenga estable la pantalla en una superficie, sólida y plana.
- Las manijas de las herramientas pueden calentarse durante y después del uso.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje : 10 minutos

Herramientas necesarias el ensamblaje (no se incluyen) : Destornillador

13

Lowes.com styleselections

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Alinee los orificios de la pata (B) con los orificios en el marco frontal de la pantalla (A). Coloque el perno (AA) por la pata (B) y en los orificios del marco frontal de la pantalla (A). Utilice un destornillador (no se incluye) para apretar el perno (AA). Coloque las tuercas (BB) sobre el perno (AA) y asegure con una llave (CC). Repita el mismo procedimiento para la otra pata (B).

Aditamentos utilizados


AA Perno M6 x 20 mm x 4

BB Tuerca M6 x 4

CC Llave M6 x 1

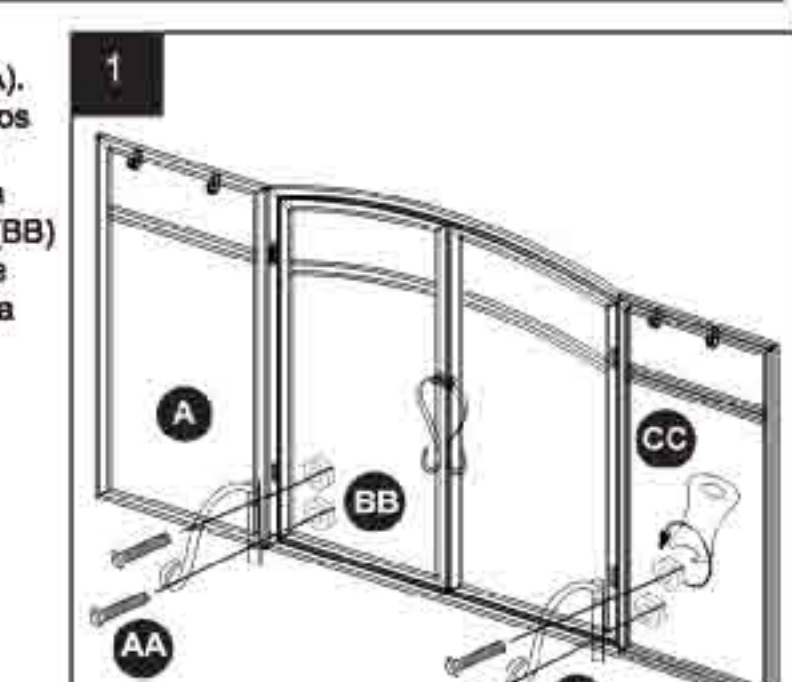

2. Cuelgue el alizador (C), la pala (D), la escoba (E) y las tenazas (F) en la pantalla (A).

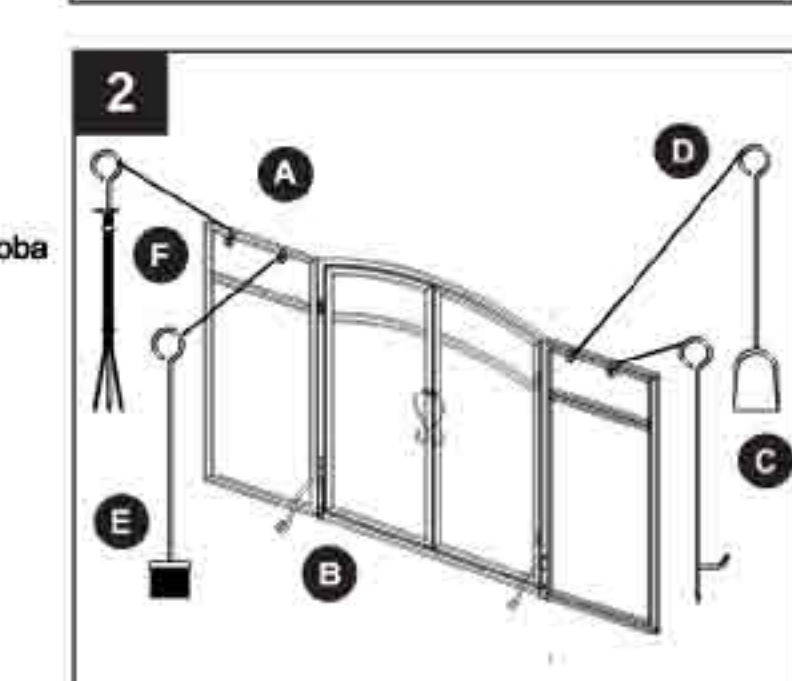

14

Lowes.com styleselections

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie con un jabón delicado, agua y un paño suave. Nota : En caso que se acumule agua en el marco, dreñela por completo. El agua que queda en el marco durante temperaturas de congelamiento podría causar daños a la pantalla.

GARANTÍA

La estructura está garantizada contra defectos de fabricación en los materiales y la mano de obra durante un periodo de un (1) año. Esta garantía no cubre defectos que sean producto de un uso incorrecto o anormal, uso indebido, accidente o alteración. No según todas las instrucciones del manual del propietario también anula esta garantía. El fabricante no será responsable de daños accidentales o resultantes.

Imprimé en Chine

Style Selections® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous les droits réservés.

Lowes.com styleselections

15