



Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROTARY TOOL


MODEL:S1J-FE14-10-1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROTARY TOOL

MODEL:S1J-FE14-10-1

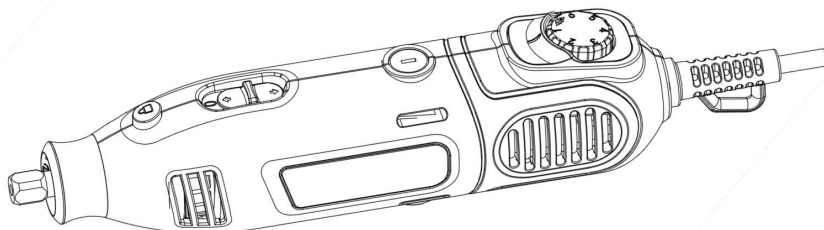

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

	Read the instruction manual.
	Warning- Be sure to wear eye protectors when using this product.
	Warning- Be sure to u soundproof earmuffs when using this product

Warning: Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury

Work area safety

Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.

Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock. If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protected supply. Use of an GFCI reduces the risk of electric shock.

Personal safety

Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of

drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and / or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.

Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts. If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust related hazards.

Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles. A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

Power tool use and care

Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.

The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed. Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired. Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.

Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.

Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

Service

Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Additional Safety Warnings

Always inspect accessories for damage(breakage, cracks) before each use. Never use if damage is suspected. GFCI and personal protection devices like electrician's rubber gloves and footwear will further enhance your personal safety. Do not use AC only rated tools with a DC power supply. While the tool may appear to work, the electrical components of the AC rated tool are likely to fail and create a hazard to the operator.

Keep handles dry, clean and free from oil and grease. Slippery hands cannot safely control the power tool.

Develop a periodic maintenance schedule for your tool. When cleaning a tool be careful not to disassemble any portion of the tool since internal wires may be misplaced or pinched or safety guard return springs may be improperly mounted. Certain cleaning agents such as gasoline, carbon tetrachloride, ammonia, etc. may damage plastic parts.

Risk of injury to user.

Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other


construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- Lead from lead-based paints,
- Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
- Arsenic and chromium from chemically treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

Product introduction

The product structure diagram is shown below:

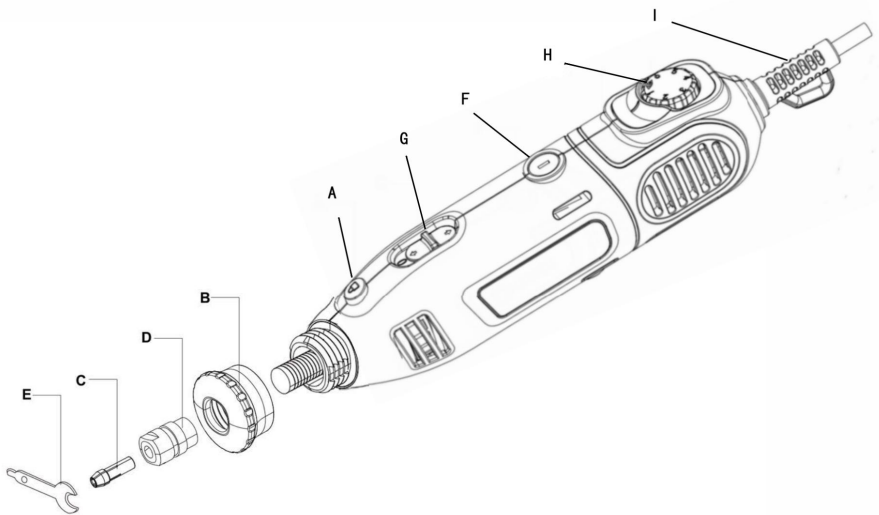

The numbering of the product features refers to the illustration of the machine on the graphics page.

PART

A: DESCRIPTION

B: Shaft lock button

C: Housing cap

D: Collet nut

E: Collet wrench

F: Brush cap

G: ON/OFF switch

H: Speed control dial

I: Power cord

Assembly

Disconnect the plug from the power source before making any assembly, adjustments or changing accessories. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.


Using accessories not designed for this power tool may result in serious personal injury and property damage.

For all work or when changing accessories always wear protective gloves. Such preventive safety measures reduce the risk of injury from sharp edges of the accessories. Accessories can become very hot while working. Danger of burns!


WARNING! Do not press the shaft lock button (A) while rotary tool is running.

Attaching Accessories


1. Press and hold the shaft lock button.

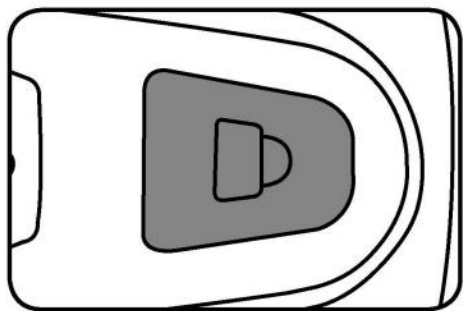


2. Using the supplied collet wrench, slightly loosen the collet nut.

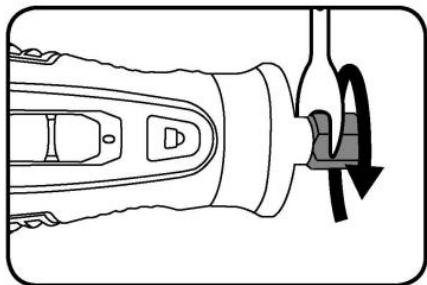

3. Insert the shaft of the accessory into the collet.

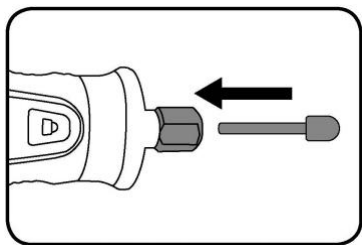

4. With the shaft lock button engaged, finger tighten the collet nut until the accessory shank is firmly gripped by the collet.

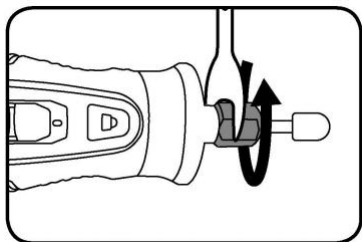


Note: Avoid excessive tightening of the collet nut when no accessory is inserted, as this may cause the collet to get stuck in the collet nut.

If this happens, push the shank of an accessory into the hole of the collet nut.



Sanding Bands

Materials: timbers, plastics, soft metals, ceramics, stone and glass. Sanding bands can be used for shaping wood, smoothing edges and sanding inside curves. The drum mandrels allow you to easily replace the sanding bands when they become worn and lose their grit.

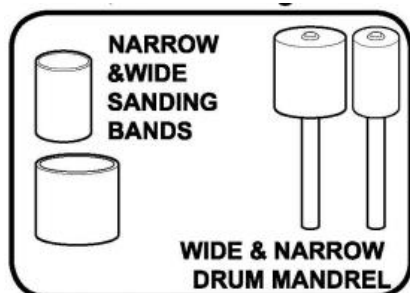

1. Using the small screwdriver on the back of the collet wrench, loosen the small screw on the drum mandrel to contract the drum.
2. Slide a sanding band onto the drum and retighten the screw to hold the band in place.


WARNING! before each use, ensure that the drum is sufficiently expanded to secure the band during use. loose accessories may fly off and cause injury to the operator and/or bystanders.

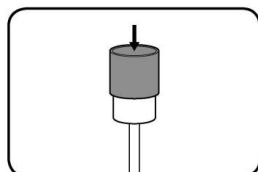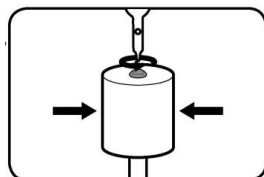

Sanding Discs


Materials: timbers, plastics, soft metals, ceramics, stone and glass.

Sanding discs are good for smoothing and shaping wood or fibreglass, stripping paint and removing rust. The flexible discs make them good for sanding contoured surfaces and hard to reach areas. Attach these to a screw mandrel for use and replace them when worn.

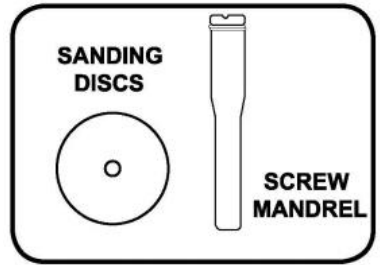

1. Loosen and remove the small screw from the top of the screw mandrel with the small screwdriver on the back of the collet wrench. Also remove one of the washers from the mandrel.


2. Slide a sanding disc onto the mandrel, then replace the washer and screw to hold the disc in place.

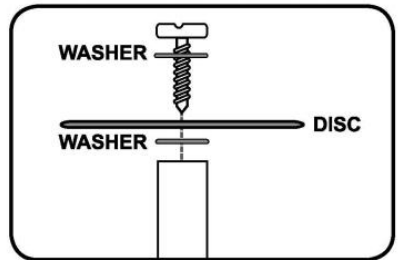

Cut-Off Wheels


Materials: timbers, plastics, soft metals, ceramics, stone and glass.

These emery discs can be used for shortening bolts, reslotting stripped screwheads, cutting through small rods and tubing or making rectangular holes in sheet metal. Attach these to a screw mandrel for use and replace them when worn.

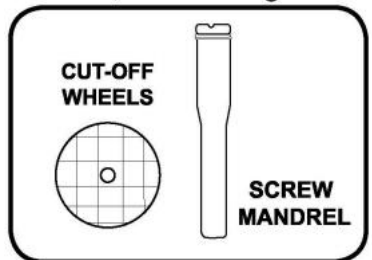

1. Loosen and remove the small screw from the top of the screw mandrel. Also remove one of the washers from the mandrel.


2. Slide a cut-off wheel onto the mandrel, then replace the washer and screw to hold the disc in place.

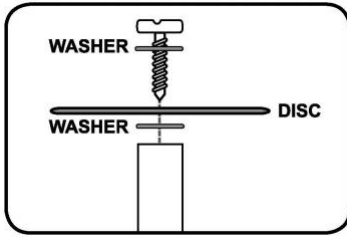

HSS Cutters

Materials: leather, timbers, plastics, soft metals (aluminium, copper, brass etc.) and clay.


High speed cutters can be used for carving, cutting out grooves, slots and inlays or hollowing out surfaces.

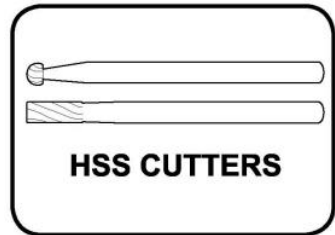

Drill Bits


Materials: timbers, plastics and soft metals.

These are ideal for making small holes in workpieces. Change out the collets to suit the size of the drill bit shank.

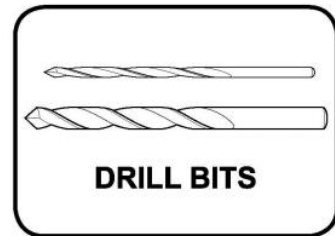

Steel Brushes

Materials: brass, copper, pewter, aluminium, stainless steel. The steel brushes are ideal for Removing rust and corrosion, polishing, Deburring and blending surfaces, as well as cleaning electrical components.

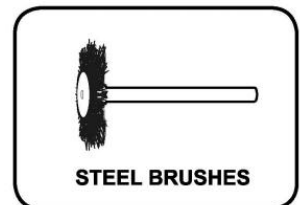


Note: Allow the tips of the wire brushes to do the work. Do not apply excessive pressure or use the sides of the bristles on the work surface as

this may cause the bristles to wear and break.

Nylon Brushes

Materials: hard plastic, aluminium, silverware, jewellery and other precious metals.


The nylon brushes are ideal for light deburring, general cleaning and polishing jobs. These can also be used with polishing compound (not supplied) for faster cleaning or polishing.

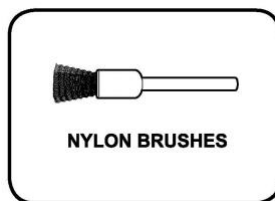


Felt Wheels

Materials: plastics, jewellery, soft and ferrous metals, stone, glass and ceramics

The felt polishing wheels can be used to smooth semi-rough surfaces, cleaning and polishing. The cloth wheel is ideal for polishing silverware or car detailing to a high lustre and restoring door or window hardware. Attach these to the cone mandrel for use.

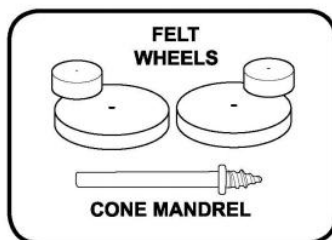

1. Thread the felt wheel straight down onto the cone mandrel and tighten all the way down to the collar of the shank.

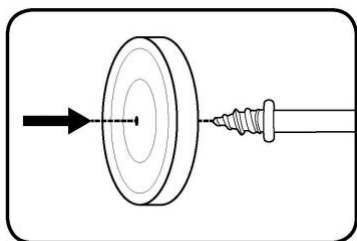

Rubber Polishing Point


Materials: stone, ceramics and ferrous metals.

The rubber tip is embedded with abrasives for removing rough areas, small burrs and scratch marks left from grinding and sanding. Also ideal for cleaning and defining grooves.

Grinding Stones



Materials: soft and hard metals (including stainless steel), ceramic, stone, glass.

The aluminium oxide grinding stones are great for cleaning up welded joints, deburring castings, removing rust, cutting rivets, sharpening tool blades or just general purpose grinding on metals.

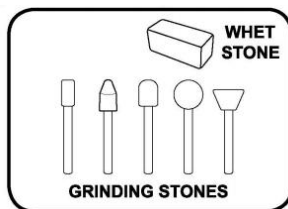

The grinding stones will wear out with use, and make subsequent use uneven and hard to control for precision work. These can be reshaped using the method below.

1. Secure the unbalanced grinding stone in the rotary tool.
2. Turn on the rotary tool and run the whet stone lightly against the revolving grinding stone. This will remove high spots on the accessory.

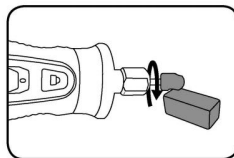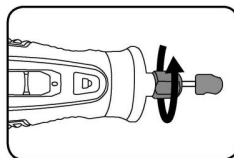

Note: Maintain a firm grip on the rotary tool and the whet stone. Do not apply excessive pressure against the spinning grinding stone, let the whet stone and tool do the work.

Note: The accessories used with different product models vary, and it is impossible to provide a comprehensive introduction of all of them. The above introduction serves only as a reference for operation. The specific accessories should be determined based on the actual items purchased.

WARNING! wear safety glasses, well fitting gloves and be mindful about

finger placement when holding the whet stone against the grinding accessory.

Operation

Starting Operation


Observe correct mains voltage! The voltage of the power source must agree with the voltage specified on the nameplate of the machine.

Power tools marked with NA: 120 V 60Hz/ EU: 230V 50HZ .

Switching On and Off

This product has an easy access power switch(G) located at the bottom Of the tool. To turn the tool ON, push the ON/OFF(I/O) switch(G) to the ON(I) position.


To turn the tool OFF, push the ON/OFF(I/O) switch(G) to OFF(O) position. Never start up or stop the tool when the accessory is in contact with the piece.

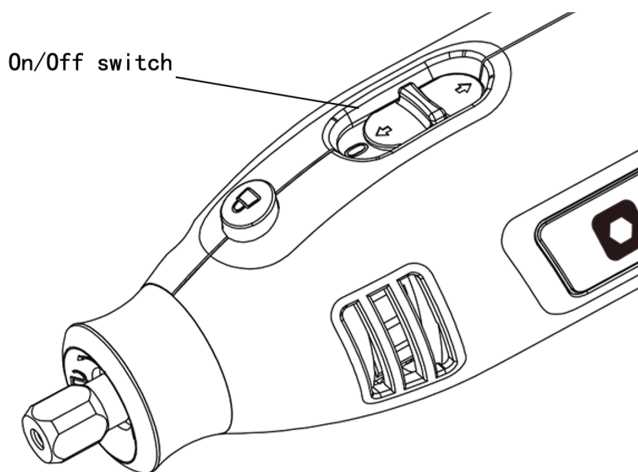

Setting the Speed Range

With the thumb wheel (H) for preselecting the orbital stroke rate, which offers 6 adjustable speed settings, turn it to increase or decrease the speed from 8,000 to 40,000 RPM.

Use the tool at a low speed for polishing and similar operations, but use a higher speed for drilling.

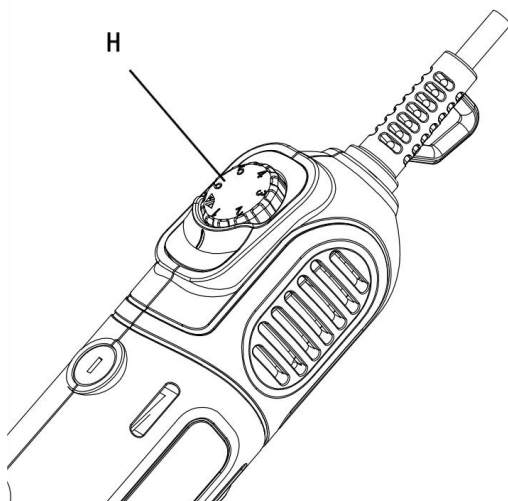

Useful hints & tips

1. Your rotary tool will become warm after prolonged use and so must be switched off and allowed to cool down.
2. To ensure smooth running, the spindle should be oiled periodically.
3. You will not finish your work sooner by exerting heavy pressure. On the contrary, heavy pressure will cause the drive unit to slow down or stop and will overload the motor.
4. When drilling metal, always mark the drilling point with a center punch first, so that your rotary tool does not slip.
5. Always ensure that you have maximum contact between the accessory shaft and the collet chuck.

Service

Only qualified specialist personnel and original replacement parts should be used for repairs. This will ensure that your device remains safe.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

Before any work on the machine itself, pull the mains plug.

For safe and proper working, always keep the machine and ventilation slots clean.

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible.
- Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device.

SERVICE DEPARTMENT

Damaged switches must be replaced by our after-sales service department.

If replacing the power cord is necessary, it should be done by the manufacturer or his agent to avoid a hazard.

AFTER-SALES SERVICE AND APPLICATION SERVICE

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. Exploded views and information on spare parts can also be found under: www.vevor.com VEVOR application service team will gladly answer questions concerning our products and their accessories : support@vevor.com

STORAGE

- Thoroughly clean the whole machine and its accessories.
- Store it out of the reach of children, in a stable and secure position, in a cool and dry place, avoid too high and too low temperatures.
- Protect it from exposure to direct sunlight. Keep it in the dark, if possible.
- Don't keep it in plastic bags to avoid humidity build-up.

PRODUCT PARAMETER

MODEL NO	S1J-FE14-10-1
PHASE	SINGLE PHASE
VOLTAGE	AC 120V
FREQUENCY	60HZ
MULTIPLE SPEED	SIX SPEED
NO LOAD SPEED (N0)	8000RPM-40000RPM
RATED POWER INPUT	200W
QUANTITY OF ACCESSORIES	84PCS

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730





Affordable. Reliable. Home Improvement.


OUTIL ROTATIF
MODÈLE : S1J-FE14-10-1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROTARY TOOL

MODÈLE : S1J-FE14-10-1

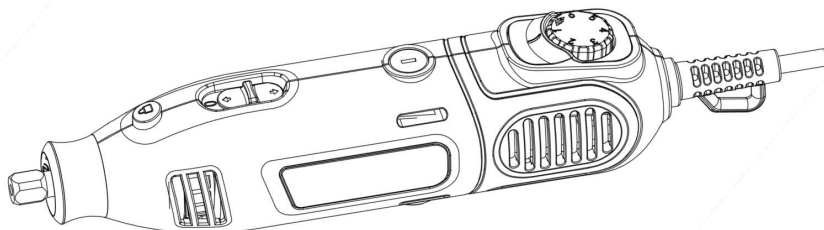

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

SAFETY INSTRUCTIONS

	Lisez le manuel d'instructions.
	Avertissement - Assurez-vous de porter des lunettes de protection lorsque vous utilisez ce produit .
	Avertissement - Assurez -vous d'utiliser des cache-oreilles insonorisés lorsque vous utilisez ce produit

Avertissement: Veuillez lire attentivement tous les avertissements de sécurité, instructions, illustrations et spécifications fournis avec cet outil électrique. Le non-respect des instructions ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Sécurité de la zone de travail

Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou sombres favorisent les accidents.

N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles susceptibles d'enflammer les poussières ou les fumées.

Tenez les enfants et les personnes à proximité éloignées lorsque vous utilisez un outil électrique. Toute distraction peut entraîner une perte de contrôle.

Sécurité électrique

Les fiches des outils électriques doivent être adaptées à la prise. Ne modifiez jamais la fiche. N'utilisez pas d'adaptateur avec des outils électriques reliés à la terre. Des fiches non modifiées et des prises adaptées réduisent le risque de choc électrique.

Évitez tout contact corporel avec des surfaces reliées à la terre, telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Le risque de choc électrique est accru si votre corps est relié à la terre.

N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. La pénétration d'eau dans un outil électrique augmente le risque de choc électrique.

Ne pas abuser du cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer ou débrancher l'alimentation outil. Tenir le cordon éloigné de la chaleur, de l'huile, des objets tranchants bords ou pièces mobiles. Endommagés ou emmêlés les cordons augmentent le risque de choc électrique.

Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge adaptée à l'extérieur. Utilisation d'un cordon adapté à une utilisation en extérieur réduit le risque de choc électrique. Si vous utilisez un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utilisez un circuit de défaut à la terre Alimentation

protégée par un disjoncteur différentiel (GFCI). Utilisation de un GFCI réduit le risque de choc électrique.

Sécurité personnelle

Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas d'outil électrique si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention pendant l'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.

Utiliser un équipement de protection individuelle. Porter systématiquement des lunettes de protection. L'utilisation d'équipements de protection tels qu'un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque ou une protection auditive, adaptés aux conditions, réduira les risques de blessures. Empêcher tout démarrage involontaire. S'assurer que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de connecter l'outil à la source d'alimentation et/ou à la batterie, de le ramasser ou de le transporter.

Transporter des outils électriques avec le doigt sur l'interrupteur ou mettre sous tension des outils électriques dont l'interrupteur est en position de marche favorise les accidents.

Retirez toute clé de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche. Une clé ou un outil laissé(e) sur une pièce rotative de l'outil électrique peut entraîner des blessures.

Ne vous penchez pas trop. Gardez toujours une bonne posture et un bon équilibre. Cela permet de mieux contrôler l'outil électrique dans les situations imprévues.

Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux.

Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos gants éloignés des pièces mobiles.

Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par les pièces mobiles. Si des dispositifs sont prévus pour le raccordement d'équipements d'extraction et de collecte des poussières, assurez-vous qu'ils sont connectés et correctement utilisés. L'utilisation d'un système de collecte des poussières peut réduire les émissions de poussière. dangers connexes.

Ne laissez pas la familiarité acquise grâce à l'utilisation fréquente des outils vous permettre de devenir

complaisants et ignorent les principes de sécurité des outils. Une action négligente

peut entraîner
blessure grave en une fraction de seconde.

Utilisation et entretien des outils électriques

Ne forcez pas l'outil électrique. Utilisez l'outil électrique adapté à votre application. Un outil électrique adapté effectuera le travail plus efficacement et en toute sécurité à la vitesse pour laquelle il a été conçu. N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas de l'allumer ou de l'éteindre. Tout outil électrique qui ne peut pas être contrôlé par l'interrupteur est dangereux et doit être réparé. Débranchez la fiche de la prise secteur. et/ou retirez la batterie, si elle est amovible, de l'outil électrique avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoires ou de ranger l'outil. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.

Rangez les outils électriques inutilisés hors de portée des enfants et ne laissez pas les personnes

ne pas être familiarisé avec l'outil électrique ni avec ces instructions d'utilisation.

Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.

Entretenez les outils et accessoires électriques. Vérifiez l'alignement ou le grippage des pièces mobiles, la casse des pièces et tout autre problème susceptible d'affecter le fonctionnement de l'outil électrique. En cas de dommage, faites réparer l'outil électrique avant utilisation. De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.

Maintenez vos outils de coupe bien affûtés et propres. Des outils bien entretenus et aux bords tranchants bien affûtés sont moins susceptibles de se bloquer et plus faciles à contrôler.

Utiliser l'outil électrique, les accessoires, les embouts, etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à effectuer.

L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles décrites ci-dessus est interdite. prévu pourrait entraîner une situation dangereuse.

Maintenir les poignées et les surfaces de préhension sèches, propres et exemptes de traces d'huile et de graisse. Des poignées et surfaces de préhension glissantes compromettent la manipulation et le contrôle de l'outil en toute sécurité dans des situations inattendues.

Service

Faites entretenir votre outil électrique par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela garantira la sécurité de l'outil.

Avvertissements de sécurité supplémentaires

Vérifiez toujours l'état des accessoires (casque, fissures) avant chaque utilisation.

Ne jamais utiliser si vous suspectez un dommage. Disjoncteurs différentiels et dispositifs de protection individuelle (GFCI)

Les gants et chaussures en caoutchouc d'électricien amélioreront encore votre sécurité personnelle.

N'utilisez pas d'outils alimentés uniquement en courant alternatif avec une alimentation en courant continu. Même si l'outil semble fonctionner, ses composants électriques risquent de tomber en panne et de présenter un danger pour l'opérateur.

Gardez les poignées sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse. Mains glissantes ne peut pas contrôler l'outil électrique en toute sécurité.

Établissez un calendrier d'entretien périodique pour votre outil. Lors du nettoyage, veillez à ne démonter aucune partie de l'outil, car les fils internes pourraient être mal positionnés ou pincés, ou les ressorts de rappel des protections pourraient être mal montés.

Certains agents de nettoyage tels que l'essence, le tétrachlorure de carbone, l'ammoniaque, etc. peuvent endommager les pièces en plastique.

Risque de blessure pour l'utilisateur.

Certaines poussières générées par le ponçage, le sciage, le meulage, le perçage et d'autres activités de construction contiennent des substances chimiques connues pour provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Voici quelques exemples de ces substances :


- Le plomb provenant des peintures à base de plomb,
- Silice cristalline provenant de briques, de ciment et d'autres produits de maçonnerie, et
- L'arsenic et le chrome provenant de produits chimiques bois traité.

Le risque lié à ces expositions varie selon la fréquence de vos activités. Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques, travaillez dans un endroit bien

aéré et portez des équipements de sécurité homologués, tels que des masques anti-poussière spécialement conçus pour filtrer les particules microscopiques.

Product introduction

Le diagramme de structure du produit est présenté ci-dessous :

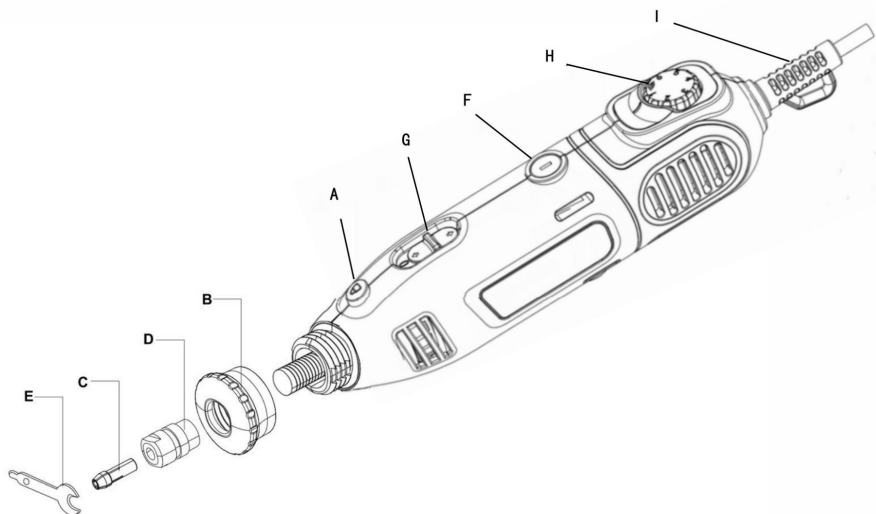

La numérotation des caractéristiques du produit fait référence à la illustration de la machine sur la page graphique.

PARTIE

A : DESCRIPTION

B : Bouton de verrouillage de l'arbre

C : Bouchon du boîtier

D : Écrou de serrage

E : Clé à pince

F : Capuchon de brosse

G : Interrupteur marche/arrêt

H : Molette de contrôle de vitesse

I : Cordon d'alimentation

Assembly

Débranchez la prise de la source d'alimentation avant tout montage, réglage ou changement d'accessoires . Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.


L'utilisation d'accessoires non conçus pour cet outil électrique peut entraîner des blessures graves et des dommages matériels.

Portez toujours des gants de protection pour tout travail ou changement d'accessoires. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de blessures dues aux bords tranchants des accessoires. Ces derniers peuvent devenir très chauds pendant l'utilisation. Risque de brûlure !


AVERTISSEMENT ! N'appuyez pas sur le bouton de verrouillage de l'arbre (A) lorsque l'outil rotatif est en marche.
en cours d'exécution.

Fixation des accessoires


5. Appuyez sur le bouton de verrouillage de l'arbre et maintenez-le enfoncé.

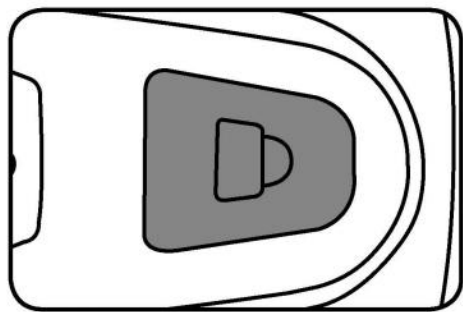


6. À l' aide de la clé à pince fournie, desserrez légèrement l' écrou de la pince.

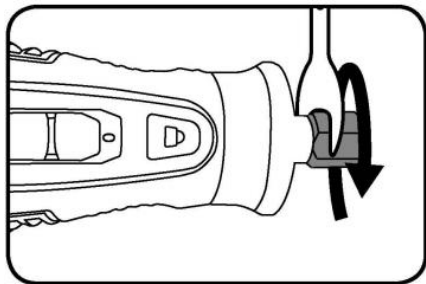

7. Insérez la tige de l'accessoire dans la pince.

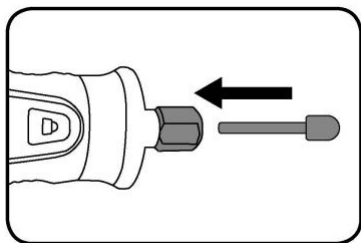

8. Avec le bouton de verrouillage de l'arbre engagé, serrez à la main l'écrou de la pince jusqu'à ce que la tige de l'accessoire soit fermement saisie par la pince.

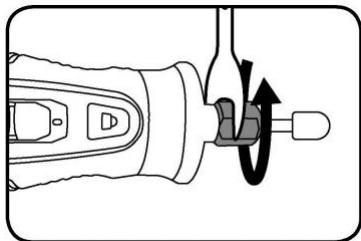


Remarque : évitez de serrer excessivement l'écrou de la pince lorsqu'aucun accessoire n'est inséré, car cela pourrait entraîner le blocage de la pince dans l'écrou de la pince.



Si cela se produit, poussez la tige d' un accessoire dans le trou de l' écrou de serrage.

bandes de ponçage

Matériaux : bois, plastique, métaux tendres, céramique, pierre et verre. Les bandes abrasives peuvent être utilisées pour façonner le bois, lisser les bords et poncer les courbes intérieures. Les mandrins du tambour permettent de remplacer facilement les bandes abrasives lorsqu'elles sont usées et perdent leur grain.

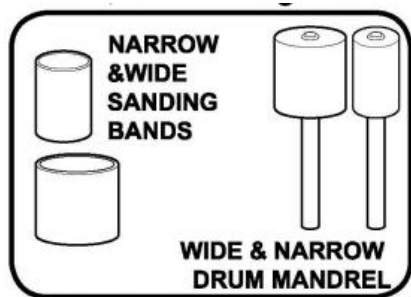

1. À l'aide du petit tournevis situé à l'arrière de la clé à pince, desserrez la petite vis située sur le mandrin de tambour pour contracter le tambour.
2. Faites glisser une bande de ponçage sur le tambour et resserrez la vis pour maintenir la bande en place.

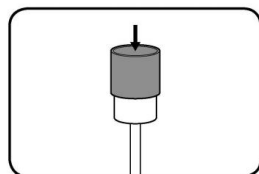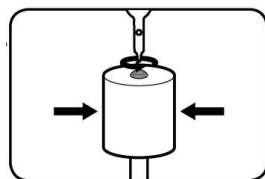


ATTENTION ! Avant chaque utilisation, assurez-vous que le tambour est suffisamment déployé pour fixer la bande pendant l'utilisation. Les accessoires détachés peuvent être projetés et blesser l'opérateur et/ou les personnes à proximité.

Disques de ponçage


Matériaux : bois, plastiques, métaux tendres, céramiques, pierre et verre.

Les disques de ponçage sont parfaits pour lisser et façonner le bois ou la fibre de verre, décaper la peinture et éliminer la rouille. Leur flexibilité les rend parfaits pour poncer les surfaces profilées et les zones difficiles d'accès. Fixez-les à un mandrin à vis et remplacez-les lorsqu'ils sont usés.

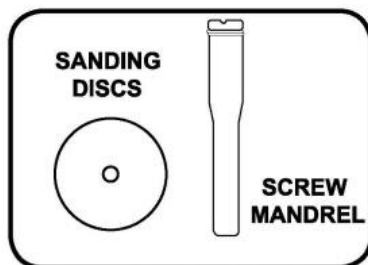

1. Desserrez et retirez la petite vis du haut du mandrin à vis à l'aide du petit tournevis situé à l'arrière de la clé à pince.

Retirez également l'une des rondelles du mandrin.

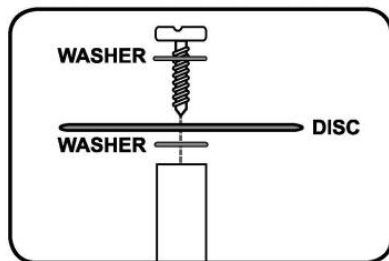


2. Faites glisser un disque de ponçage sur le mandrin, puis remettez la rondelle et la vis pour maintenir le disque en place.

Disques à tronçonner

Matériaux : bois, plastiques, métaux tendres, céramiques, pierre et verre.

Ces disques d'éméri peuvent être utilisés pour raccourcissement des boulons, refendu dénudé


Têtes de vis, découpe de petites tiges et tubes, ou perçage de trous rectangulaires dans la tôle. Fixez-les à un mandrin et remplacez-les lorsqu'elles sont usées.

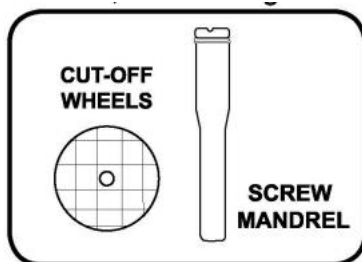

1. Desserrez et retirez la petite vis du haut de la vis mandrin. Retirez également l'une des rondelles du mandrin.


2. Faites glisser une meule à tronçonner sur le mandrin, puis remettez-la en place.

rondelle et vis pour maintenir le disque en place.

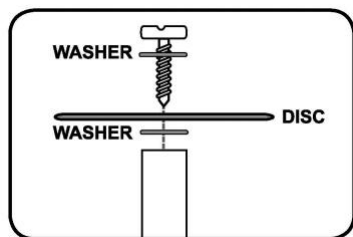

Fraises HSS

Matériaux : cuir, bois, plastique, souple métaux (aluminium, cuivre, laiton, etc.) et de l'argile.

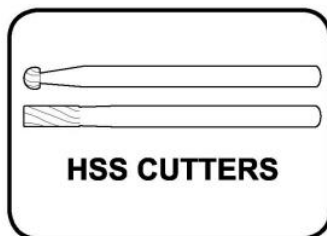


Les fraises à grande vitesse peuvent être utilisées pour sculpture, découpe de rainures, de fentes et incrustations ou surfaces creusées.

Forets

Matériaux : bois, plastiques et matériaux souples
métaux.

Ceux-ci sont idéaux pour faire de petits trous
dans les pièces. Remplacez les pinces par
s'adapter à la taille de la tige du foret.

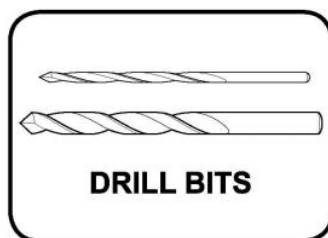

Brosses en acier


Matériaux : laiton, cuivre, étain, aluminium,
acier inoxydable. Les brosses en acier sont
idéales

pour éliminer la rouille et la corrosion, polir,
Ébavurage et ragréage des surfaces, ainsi
que

comme le nettoyage des composants électriques.

Remarque : Laissez les pointes des brosses métalliques travailler.


N'exercez pas de pression excessive et n'utilisez pas les côtés des poils
sur la surface de travail, car cela pourrait les user et les casser.

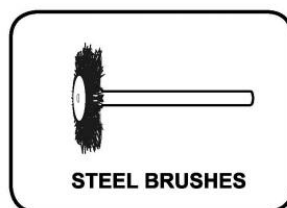

Brosses en nylon

Matériaux : plastique dur, aluminium,
argenterie, bijoux et autres objets précieux
métaux.

Les brosses en nylon sont idéales pour la

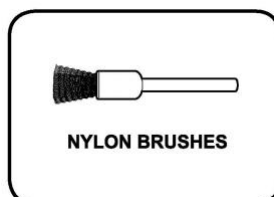

lumière

ébavurage, nettoyage général et

Travaux de polissage. Ils peuvent également être utilisés avec un produit de polissage (non fourni) pour un nettoyage ou un polissage plus rapide.

Roues en feutre


Matériaux : plastiques, bijoux, souples et les métaux ferreux, la pierre, le verre céramique

Les disques de polissage en feutre peuvent être utilisés pour lisser les surfaces

semi-rugueuses,


nettoyage et polissage. La meule en tissu est idéal pour polir l'argenterie ou la voiture détails pour un lustre élevé et restauration

Quincaillerie de porte ou de fenêtre. Fixez-les au mandrin conique pour les utiliser.

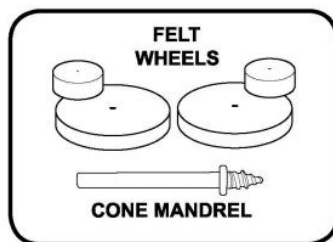

et

1. Enfilez la roue en feutre directement sur le mandrin conique et serrez jusqu'au col de la tige.

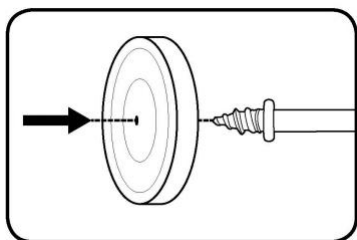

Pointe de polissage en caoutchouc

Matériaux : pierre, céramique et métaux ferreux.

L'embout en caoutchouc est incrusté d'abrasifs pour éliminer les zones rugueuses,

petites bavures et rayures laissées par le meulage et le ponçage.

idéal pour nettoyer et définir les rainures.

Meules

Matériaux : métaux mous et durs (y compris l'acier inoxydable), céramique, pierre, verre.

Les meules en oxyde d'aluminium sont parfaits pour nettoyer les joints soudés,

ébavurage de pièces moulées,

élimination de la rouille,

couper des rivets, affûter des lames d'outils ou juste un meulage à usage général sur les métaux.




Les meules s'usent avec l'usage et rendent les travaux ultérieurs plus difficiles.

Utiliser des surfaces irrégulières et difficiles à contrôler pour un travail de précision. Ces surfaces peuvent être remodelé en utilisant la méthode ci-dessous.

1. Sécuriser le déséquilibre meule dans le rotatif outil.

2. Allumez l'outil rotatif et exécutez la pierre à aiguiser légèrement contre la meule tournante.

Cela éliminera les points saillants sur l'accessoire.

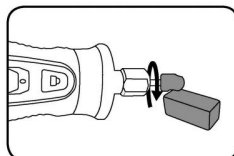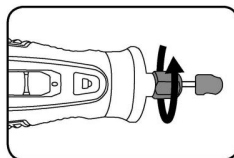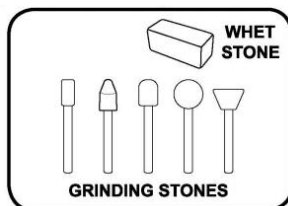

Remarque : Maintenez fermement l'outil rotatif et la pierre à aiguiser. ne pas appliquer de pression excessive contre la meule en rotation, laisser la pierre à aiguiser et l'outil font le travail.

Remarque : Les accessoires utilisés varient selon les modèles de produits, et il est impossible de les présenter tous de manière exhaustive. Cette présentation est donnée à titre indicatif uniquement. Le choix des accessoires dépend des articles achetés.

ATTENTION ! Portez des lunettes de sécurité, des gants bien ajustés et faites attention au placement des doigts lorsque vous maintenez la pierre à aiguiser contre l'accessoire de meulage.

Operation

Démarrage de l'opération

Respectez la tension secteur ! La tension de la source d'alimentation doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique de la machine.

Outils électriques marqués NA : 120 V 60 Hz / EU : 230 V 50 Hz.

Allumer et éteindre


Ce produit dispose d'un interrupteur d'alimentation facile d'accès (G) situé en bas

De l'outil. Pour allumer l'outil, poussez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT (I/O) (G) vers la position

Position ON(I).

Pour éteindre l'outil, poussez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT (I/O) (G) sur la position ARRÊT (O).


Ne jamais démarrer ou arrêter l'outil lorsque l'accessoire est en contact avec la pièce.

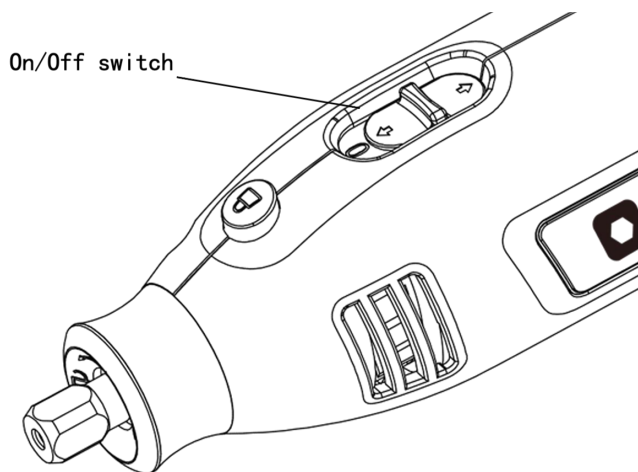

Réglage de la plage de vitesse

Avec la molette (H) de présélection de la vitesse de course orbitale, qui offre 6 réglages de vitesse réglables, tournez-la pour augmenter ou diminuer la vitesse de 8 000 à 40 000 tr/min.

Utilisez l'outil à faible vitesse pour le polissage et les opérations similaires, mais utilisez une vitesse plus élevée pour le perçage.

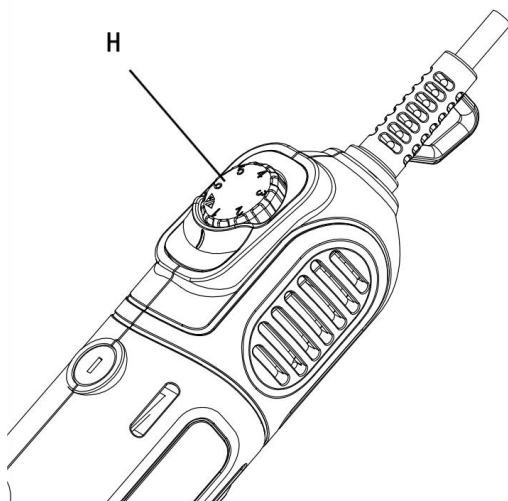

Conseils et astuces utiles

1. Votre outil rotatif deviendra chaud après une utilisation prolongée et doit donc être éteint et laissé refroidir.
2. Pour assurer un bon fonctionnement, la broche doit être huilée périodiquement.
3. Vous ne terminerez pas votre travail plus tôt en exerçant une forte pression. au contraire, une forte pression entraînera le ralentissement ou l'arrêt de l'unité d'entraînement et surchargera le moteur.
4. Lorsque vous percez du métal, marquez toujours le point de perçage avec un centre percez d'abord, afin que votre outil rotatif ne glisse pas.
5. Assurez-vous toujours d'avoir un contact maximal entre l'accessoire l'arbre et le mandrin à pince.

Service

Seuls des spécialistes qualifiés et des pièces de rechange d'origine doivent être utilisés pour les réparations. Cela garantira la sécurité de votre appareil.

Entretien et nettoyage

Avant toute intervention sur la machine elle-même, débranchez la fiche secteur. Pour un fonctionnement sûr et correct, gardez toujours la machine et les fentes d'aération propres.

- Gardez tous les dispositifs de sécurité, les bouches d'aération et le boîtier du moteur exempts de saleté et poussière autant que possible.
 - Essuyez l'équipement avec un chiffon propre ou soufflez-le avec de l'air comprimé à basse pression.
 - Nous vous recommandons de nettoyer l'appareil immédiatement à chaque fois que vous j'ai fini de l'utiliser.
 - Nettoyez régulièrement l'équipement avec un chiffon humide et un peu de savon doux.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de solvants ; ceux-ci pourraient attaquer le plastique parties de l'équipement. Assurez-vous qu'aucune eau ne puisse s'infiltrer dans l'appareil.

SERVICE APRÈS-VENTE

Les interrupteurs endommagés doivent être remplacés par notre service après-vente.

Si le remplacement du cordon d'alimentation est nécessaire, il doit être effectué par le fabricant ou son agent pour éviter tout danger.

SERVICE APRÈS-VENTE ET APPLICATION SERVICE

Notre service après-vente répond à vos questions concernant l'entretien et la réparation de votre produit, ainsi que les pièces détachées. Vous trouverez également des vues éclatées et des informations sur les pièces détachées sur :

www.vevor.com. L'équipe du service après-vente VEVOR se fera un plaisir de répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires : support@vevor.com

STOCKAGE

- Nettoyez soigneusement toute la machine et ses accessoires.
- Conserver hors de portée des enfants, dans un endroit stable et sécurisé, dans un endroit frais et sec, éviter les températures trop élevées et trop basses.
- Protégez-le de la lumière directe du soleil. Conservez-le dans l'obscurité, si possible.
- Ne le conservez pas dans des sacs en plastique pour éviter l'accumulation d'humidité.

PRODUCT PARAMETER

MODÈLE N°	S1J-FE14-10-1
PHASE	MONOPHASÉ
TENSION	120 V CA
FRÉQUENCE	60 Hz
PLUSIEURS VITESSES	SIX VITESSES
VITESSE À VIDE (N 0)	8 000 tr/min -40 000 tr /min
PUISSANCE D'ENTRÉE NOMINALE	2 0 0 W
QUANTITÉ D'ACCESSOIRES	84 pièces

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730





Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROTATIONSWERKZEUG


MODELL: S1J-FE14-10-1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROTARY TOOL

MODELL: S1J-FE14-10-1

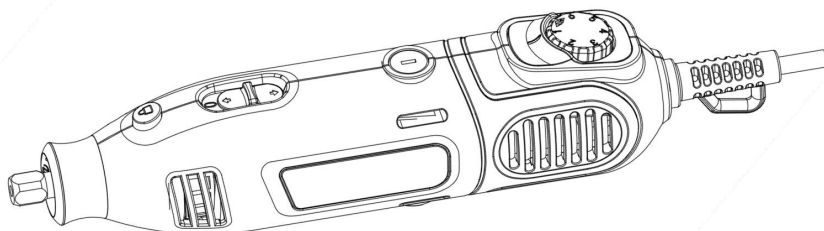

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SAFETY INSTRUCTIONS

	Lesen Sie die Bedienungsanleitung.
	Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt einen Augenschutz .
	Warnung - Achten Sie darauf, schalldichte Ohrenschützer zu tragen, wenn Sie dieses Produkt verwenden

Warnung: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Abbildungen und technischen Daten, die diesem Elektrowerkzeug beiliegen. Die Nichtbeachtung der unten aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.

Sicherheit am Arbeitsplatz

Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder dunkle Bereiche können zu Unfällen führen.

Arbeiten Sie mit Elektrowerkzeugen nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.

Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

Elektrische Sicherheit

Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko eines Stromschlags, wenn Ihr Körper geerdet ist.

Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht Regen oder Nässe aus. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines Stromschlags.

Missbrauchen Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie niemals das Kabel zum Tragen, Ziehen oder Trennen des Stromkabels. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder bewegliche Teile. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.

Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im Freien verwenden, verwenden Sie ein Verlängerungskabel, das für den Außenbereich geeignet ist. Verwendung eines für den Außenbereich geeigneten Kabels verringert das Risiko

eines Stromschlags. Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung ist unvermeidbar, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter Stromversorgung mit FI-Schutzschalter. Verwendung von Ein FI-Schutzschalter verringert das Risiko eines Stromschlags.

Persönliche Sicherheit

Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu schweren Verletzungen führen. Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie immer eine Schutzbrille. Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach den jeweiligen Bedingungen, verringert das Verletzungsrisiko.

Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten. Stellen Sie sicher, dass Der Schalter muss sich in der Aus-Position befinden, bevor Sie das Werkzeug an die Stromquelle und/oder den Akku anschließen und es aufnehmen oder tragen. Das Tragen von Elektrowerkzeugen mit dem Finger am Schalter oder das Einschalten von Elektrowerkzeugen bei eingeschaltetem Schalter kann zu Unfällen führen.

Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein in einem rotierenden Geräteteil steckender Werkzeug- oder Schlüssel kann zu Verletzungen führen.

Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

Tragen Sie angemessene Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Weite Kleidung, Schmuck oder lange Haare können sich in beweglichen Teilen verfangen. Wenn Vorrichtungen zum Anschluss von Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen vorhanden sind, stellen Sie sicher, dass diese angeschlossen und ordnungsgemäß verwendet werden. Die Verwendung einer Staubabsaugung kann die Staubentwicklung reduzieren. damit verbundenen

Gefahren.

Lassen Sie sich nicht durch die häufige Verwendung von Werkzeugen verwöhnen, selbstgefällig und ignorieren Werkzeugsicherheitsprinzipien. Eine unvorsichtige Aktion kann dazu führen innerhalb von Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.

Verwendung und Pflege von Elektrowerkzeugen

Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre Anwendung das dafür vorgesehene Elektrowerkzeug.

Mit dem richtigen Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- und ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren Akku aus dem Elektrowerkzeug, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.

Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie keine Personen

Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Zubehör sorgfältig. Achten Sie auf Fehlstellungen, Klemmen, Bruchstellen oder andere Schäden, die die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen können. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu kontrollieren.

Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Die Verwendung des Elektrowerkzeugs für andere als die hier beschriebenen Anwendungen ist nicht gestattet. Die beabsichtigte Verwendung kann zu einer gefährlichen Situation führen.

Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett. Rutschige Griffe und Griffflächen verhindern eine sichere Handhabung und Kontrolle des Werkzeugs in unerwarteten Situationen.

Service

Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

Überprüfen Sie Zubehör vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen (Brüche, Risse). Verwenden Sie es niemals, wenn Sie eine Beschädigung vermuten.

FI-Schutzschalter und persönliche Schutzeinrichtungen wie Gummihandschuhe und -schuhe für Elektriker erhöhen Ihre persönliche Sicherheit zusätzlich.

Verwenden Sie keine ausschließlich für Wechselstrom geeigneten Werkzeuge mit Gleichstromversorgung. Auch wenn das Werkzeug scheinbar funktioniert, können die elektrischen Komponenten des Wechselstromwerkzeugs ausfallen und eine Gefahr für den Bediener darstellen.

Halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von Öl und Fett. Rutschige Hände das Elektrowerkzeug nicht sicher kontrollieren kann.

Erstellen Sie einen regelmäßigen Wartungsplan für Ihr Werkzeug. Achten Sie beim Reinigen darauf, dass Sie keine Teile des Werkzeugs auseinandernehmen, da interne Kabel falsch verlegt oder eingeklemmt werden können oder die Rückholfedern der Schutzvorrichtungen nicht richtig montiert sein können. Bestimmte Reinigungsmittel wie Benzin, Tetrachlorkohlenstoff, Ammoniak usw. können Kunststoffteile beschädigen .

Es besteht Verletzungsgefahr für den Benutzer.

Staub, der beim Schleifen, Sägen, Bohren und anderen Bauarbeiten entsteht, enthält Chemikalien, die nachweislich Krebs, Geburtsfehler oder andere reproduktive Schäden verursachen. Beispiele für diese Chemikalien sind:


- Blei aus bleihaltigen Farben,
- Kristalline Kieselsäure aus Ziegeln, Zement und anderen Mauerwerksprodukten und

- Arsen und Chrom aus chemisch behandeltes Holz.

Ihr Risiko durch diese Belastungen hängt davon ab, wie oft Sie diese Art von Arbeit verrichten. So reduzieren Sie Ihre Belastung mit diesen Chemikalien: Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich und tragen Sie zugelassene Sicherheitsausrüstung, wie z. B. Staubmasken, die speziell zum Herausfiltern mikroskopisch kleiner Partikel entwickelt wurden.

Product introduction

Das Produktstrukturdiagramm ist unten dargestellt:

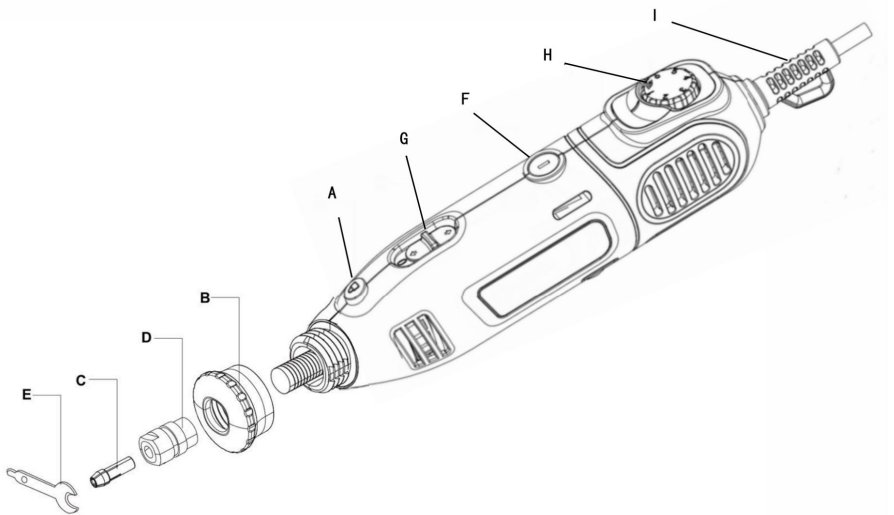

Die Nummerierung der Produktmerkmale bezieht sich auf die Abbildung der Maschine auf der Grafikseite.

TEIL

A : BESCHREIBUNG

B : Wellenverriegelungsknopf

C : Gehäusekappe

D : Spannzangenmutter

E : Spannzangenschlüssel

F : Bürstenkappe

G : EIN/AUS-Schalter

H : Geschwindigkeitsregler

I: Netzkabel

Assembly

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Montagearbeiten, Einstellungen oder Zubehörwechsel vornehmen. Diese vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko eines unbeabsichtigten Startens des Werkzeugs.


Die Verwendung von Zubehör, das nicht für dieses Elektrowerkzeug vorgesehen ist, kann zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen.

Tragen Sie bei allen Arbeiten oder beim Zubehörwechsel unbedingt Schutzhandschuhe. Diese vorbeugende Sicherheitsmaßnahme verringert die Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten des Zubehörs. Zubehör kann beim Arbeiten sehr heiß werden. Verbrennungsgefahr!

WARNUNG! Drücken Sie den Wellenverriegelungsknopf (A) nicht, während das rotierende Werkzeug läuft.


Anbringen von Zubehör

9. Halten Sie die Wellenverriegelungstaste gedrückt.

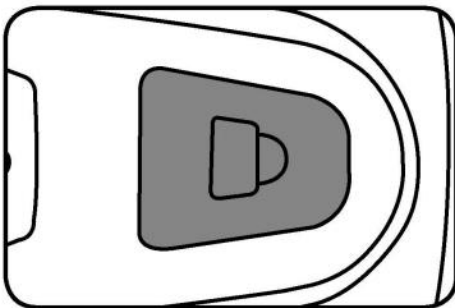


10. Lösen Sie die Spannzangenmutter mit dem mitgelieferten


Spannzangenschlüssel leicht.

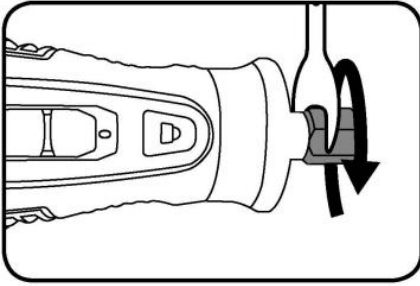

11. Setzen Sie den Schaft des Zubehörs in die Spannzange ein.

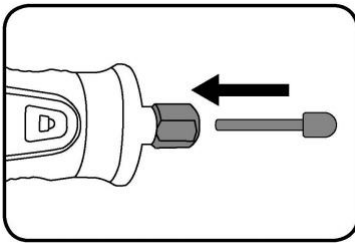

12. Ziehen Sie bei eingerastetem Schaftverriegelungsknopf die Spannzangenmutter mit den Fingern fest, bis der Zubehörschaft fest von der Spannzange gehalten wird.

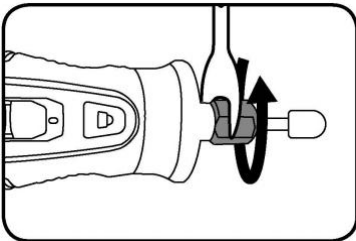


Hinweis: Vermeiden Sie ein übermäßiges Anziehen der Spannzangenmutter, wenn kein Zubehör eingesetzt ist, da dies dazu führen kann, dass die Spannzange in der Spannzangenmutter stecken bleibt.



Wenn dies passiert, drücken Sie den Schaft eines Zubehörs in das Loch der Spannzangenmutter.

Schleifbänder

Materialien: Holz, Kunststoff, Weichmetall, Keramik, Stein und Glas. Schleifbänder eignen sich zum Formen von Holz, Glätten von Kanten und Schleifen von Innenrundungen. Dank der Trommeldorne lassen sich die Schleifbänder bei Verschleiß und nachlassender Körnung einfach austauschen.

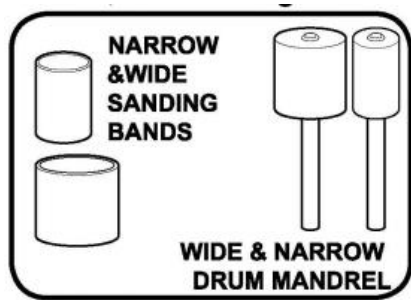

1. Lösen Sie mit dem kleinen Schraubendreher auf der Rückseite des Spannzangenschlüssels die kleine Schraube am Trommeldorn zum Zusammenziehen der Trommel.
2. Schieben Sie ein Schleifband auf die Trommel und ziehen Sie die Schraube wieder fest, um das Band an Ort und Stelle zu halten.

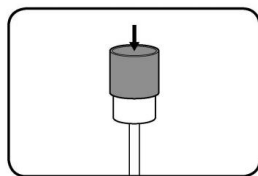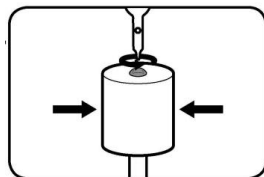


WARNUNG! Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass die Trommel ausreichend gedehnt ist, um das Band während des Gebrauchs zu sichern. Lose Zubehörteile können wegfliegen und den Bediener und/oder umstehende Personen verletzen.

Schleifscheiben

Materialien: Holz, Kunststoff, Weichmetall, Keramik, Stein und Glas.


Schleifscheiben eignen sich zum Glätten und Formen von Holz oder Fiberglas, zum Ablösen von Farbe und zum Entfernen von Rost. Dank der flexiblen Scheiben eignen sie sich gut zum Schleifen von konturierten Oberflächen und schwer erreichbaren Stellen.

Befestigen Sie sie zur Verwendung an einem Schraubdorn und ersetzen Sie sie

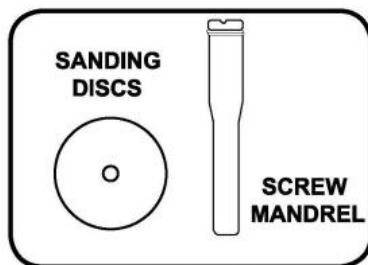

bei Verschleiß.

1. Lösen und entfernen Sie die kleine Schraube von der Oberseite des Schraubdorns mit dem kleinen Schraubendreher auf der Rückseite des Spannzangenschlüssels.
Entfernen Sie auch eine der Unterlegscheiben vom Dorn.

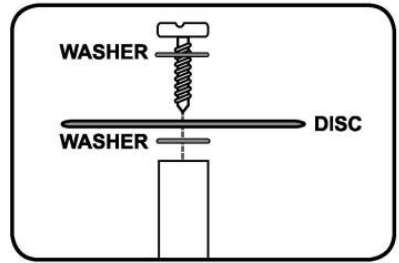

2. Schieben Sie eine Schleifscheibe auf den Dorn und setzen Sie dann die Unterlegscheibe und die Schraube wieder ein, um die Scheibe an ihrem Platz zu halten.


Trennscheiben

Materialien: Holz, Kunststoff, Weichmetall, Keramik, Stein und Glas.

Diese Schmirgelscheiben können verwendet werden für

Bolzen kürzen, neu schlitzen, ausgezogen

Schraubenköpfe, das Durchtrennen kleiner Stangen und Rohre oder das Bohren rechteckiger Löcher in Blech. Befestigen Sie diese zur Verwendung an einem Schraubendorn und ersetzen Sie sie bei Verschleiß.

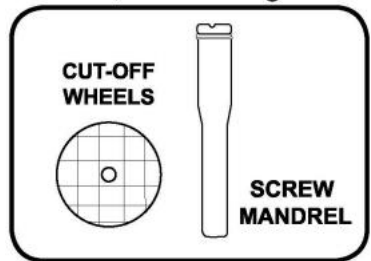


1. Lösen und entfernen Sie die kleine Schraube von der Oberseite der Schraube

Dorn. Entfernen Sie auch eine der Unterlegscheiben vom Dorn.

2. Schieben Sie eine Trennscheibe auf den Dorn und ersetzen Sie dann die


Unterlegscheibe und Schraube, um die Scheibe an ihrem Platz zu halten.

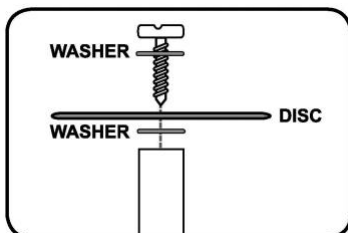

HSS-Fräser

Materialien: Leder, Holz, Kunststoff, weich Metalle (Aluminium, Kupfer, Messing etc.) und Ton.


Hochgeschwindigkeitsschneider können verwendet werden für Schnitzen, Ausschneiden von Nuten, Schlitzen und Intarsien oder Aushöhlen von Oberflächen.

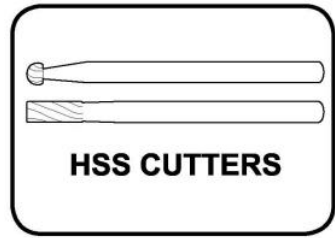

Bohrer

Materialien: Holz, Kunststoff und Weich Metalle.

Diese sind ideal zum Bohren kleiner Löcher in Werkstücken. Wechseln Sie die Spannzangen aus passend zur Größe des Bohrerschafts.

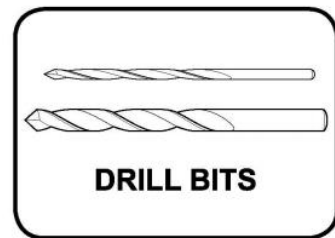


Stahlbürsten

Materialien: Messing, Kupfer, Zinn, Aluminium, Edelstahl. Die Stahlbürsten sind ideal zum Entfernen von Rost und Korrosion, Polieren,

Entgraten und Glätten von Oberflächen, sowie sowie die Reinigung elektrischer Komponenten.

Hinweis: Lassen Sie die Spitzen der Drahtbürsten die Arbeit erledigen. Üben Sie keinen übermäßigen Druck aus und verwenden Sie nicht die Seiten der Borsten auf der Arbeitsfläche, da dies zum Verschleiß und zum

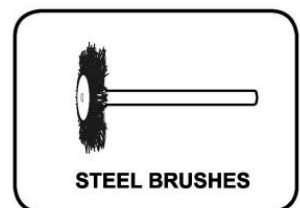


Brechen der Borsten führen kann.

Nylonbürsten

Materialien: Hartplastik, Aluminium, Silberwaren, Schmuck und andere wertvolle Metalle.

Die Nylonbürsten sind ideal für leichte Entgraten, allgemeine Reinigung und Polierarbeiten. Diese können auch mit Polierpaste (nicht im Lieferumfang enthalten) zum schnelleren Reinigen oder Polieren verwendet werden.

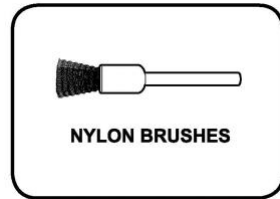

Filzräder

Materialien: Kunststoffe, Schmuck, weich und Eisenmetalle, Stein, Glas und Keramik


Die Filzpolierscheiben können verwendet werden

zum Glätten halbrauer Oberflächen, Reinigen und Polieren. Das Tuchrad


ist ideal zum Polieren von Silberbesteck oder Auto

Detaillierung auf Hochglanz und Wiederherstellung

Tür- oder Fensterbeschläge. Befestigen Sie diese zur Verwendung am Kegeldorn.

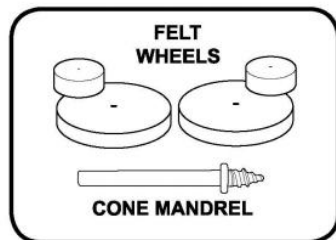

1. Schrauben Sie das Filzrad gerade auf den Konusdorn und ziehen Sie es bis zum Schaftbund fest.

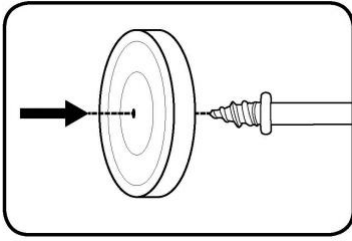

Gummi-Polierspitze

Materialien: Stein, Keramik und Eisenmetalle.

Die Gummispitze ist mit Schleifmitteln zum Entfernen rauer Stellen versehen,

kleine Grate und Kratzspuren vom Schleifen und Schmirgeln. Auch ideal zum Reinigen und Definieren von Rillen.

Schleifsteine

Materialien: Weich- und Hartmetalle (einschließlich Edelstahl), Keramik, Stein, Glas.


Die Aluminiumoxid-Schleifsteine eignen sich hervorragend zum Reinigen Schweißverbindungen, Entgraten von Gussteilen, Entfernen von Nieten schneiden, Werkzeugklingen schärfen oder nur allgemeines Schleifen von Metallen.

Die Schleifsteine nutzen sich mit der Zeit ab und machen ungleichmäßig und schwer kontrollierbar für Präzisionsarbeiten verwenden.

Diese können


mit der folgenden Methode neu geformt.

1. Sichern Sie die unausgeglichene Schleifstein im Dreh Werkzeug.
2. Schalten Sie das Rotationswerkzeug ein führen Sie

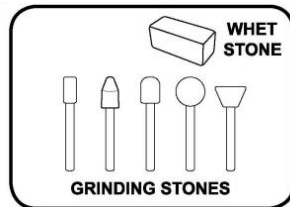


von

Rost,

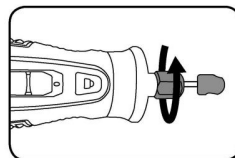

und

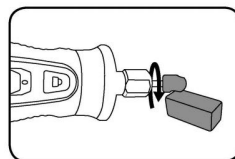

den Schleifstein leicht gegen
der rotierende Schleifstein.
Dadurch werden hohe Stellen entfernt
das Zubehör.

Hinweis: Halten Sie das rotierende Werkzeug und den Schleifstein fest.
Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf den rotierenden Schleifstein aus,
der Schleifstein und das Werkzeug erledigen die Arbeit.

Hinweis: Das Zubehör der verschiedenen Produktmodelle variiert. Eine
umfassende Beschreibung aller Zubehöerteile ist daher nicht möglich. Die
obige Beschreibung dient lediglich als Orientierungshilfe. Das jeweilige
Zubehör sollte anhand der tatsächlich gekauften Artikel ausgewählt
werden.

WARNUNG! Tragen Sie eine Schutzbrille und gut sitzende Handschuhe
und achten Sie auf die Fingerposition, wenn Sie den Schleifstein gegen
das Schleifzubehör halten.

Operation

Inbetriebnahme

Achten Sie auf die richtige Netzspannung! Die Spannung der Stromquelle muss
mit der auf dem Typenschild der Maschine angegebenen Spannung
übereinstimmen.

Elektrowerkzeuge mit der Kennzeichnung NA: 120 V 60 Hz / EU: 230 V 50 Hz.


Ein- und Ausschalten

Dieses Produkt verfügt über einen leicht zugänglichen Netzschalter (G) an
der Unterseite

Von Um das Werkzeug einzuschalten, drücken Sie den EIN/AUS-Schalter
(I/O) (G) in die
Position EIN (I).

Um das Werkzeug auszuschalten, schieben Sie den EIN/AUS-Schalter (I/O)
(G) in die Position AUS (O).


Starten oder stoppen Sie das Werkzeug niemals, wenn das Zubehör in Kontakt mit das Stück.

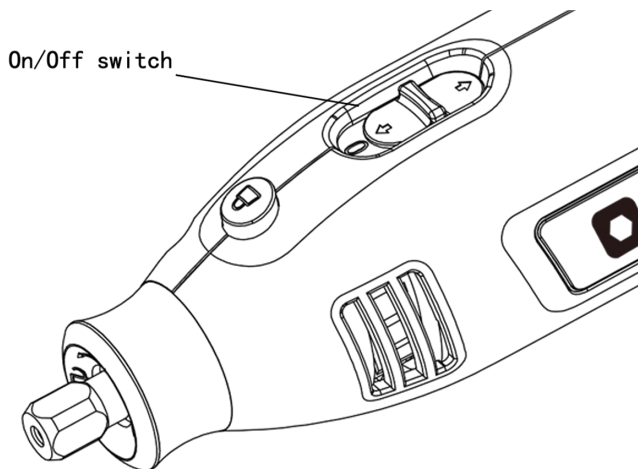

Einstellen des Geschwindigkeitsbereichs

Mit dem Rändelrad (H) zur Vorwahl der Schwingzahl, das 6 einstellbare Geschwindigkeitsstufen bietet, lässt sich durch Drehen die Geschwindigkeit von 8.000 bis 40.000 U/min erhöhen oder verringern.

Verwenden Sie das Werkzeug zum Polieren und für ähnliche Arbeiten mit niedriger Geschwindigkeit, zum Bohren jedoch mit höherer Geschwindigkeit.

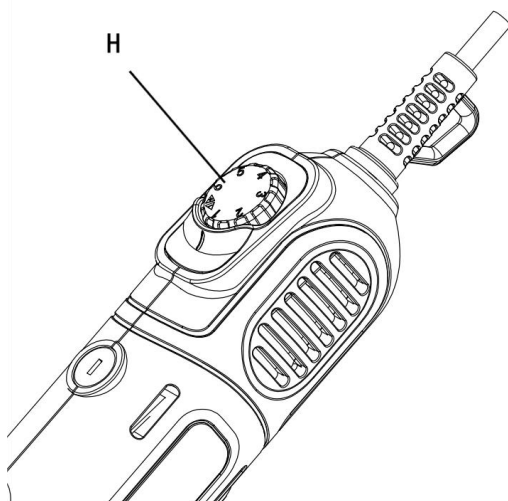

Nützliche Hinweise und Tipps

1. Ihr Rotationswerkzeug erwärmt sich nach längerem Gebrauch und muss daher ausgeschaltet und abkühlen gelassen.
2. Um einen reibungslosen Lauf zu gewährleisten, sollte die Spindel regelmäßig geölt werden.
3. Sie werden Ihre Arbeit nicht schneller beenden, wenn Sie großen Druck ausüben. Auf der
Im Gegenteil, starker Druck führt dazu, dass die Antriebseinheit langsamer wird oder stoppt und den Motor überlasten.
4. Beim Bohren von Metall immer den Bohrpunkt mit einem Mittelpunkt markieren
Schlagen Sie zuerst, damit Ihr Rotationswerkzeug nicht verrutscht.
5. Achten Sie immer auf maximalen Kontakt zwischen Zubehör Welle und Spannzange.

Service

Für Reparaturen sollten ausschließlich qualifiziertes Fachpersonal und Original-Ersatzteile verwendet werden. So gewährleisten Sie die Sicherheit Ihres Gerätes.

Maintenance and Service

Wartung und Reinigung

Vor allen Arbeiten an der Maschine selbst den Netzstecker ziehen.

Für sicheres und ordnungsgemäßes Arbeiten halten Sie die Maschine und die Lüftungsschlitze stets sauber.

- Halten Sie alle Sicherheitseinrichtungen, Lüftungsschlitze und das Motorgehäuse frei von Schmutz und Staub so weit wie möglich.
- Wischen Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft aus
bei niedrigem Druck.
- Wir empfehlen Ihnen, das Gerät jedes Mal sofort zu reinigen, habe es nicht mehr benutzt.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife.

Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel, diese könnten den Kunststoff angreifen
Teile des Geräts. Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in das Gerät eindringen kann.

SERVICEABTEILUNG

Beschädigte Schalter müssen durch unseren Kundendienst ausgetauscht werden. Wenn ein Austausch des Netzkabels erforderlich ist, sollte dieser vom Hersteller oder seinem Vertreter durchgeführt werden, um Gefahren zu vermeiden.

KUNDENDIENST UND ANWENDUNG SERVICE

Unser Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Wartung und Reparatur Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosionszeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie auch unter: www.vevor.com. Das VEVOR Anwendungsservice-Team beantwortet gerne Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehör: support@vevor.com

LAGERUNG

- Reinigen Sie die gesamte Maschine und das Zubehör gründlich.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern, stabil und sicher, kühl und trocken lagern, zu hohe und zu niedrige Temperaturen vermeiden.
- Schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung und bewahren Sie es nach Möglichkeit im Dunkeln auf.
- Bewahren Sie es nicht in Plastiktüten auf, um Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden.

PRODUCT PARAMETER

MODELL NR	S1J-FE14-10-1
PHASE	EINPHASIG

STROMSPANNUNG	Wechselstrom 120 V
FREQUENZ	60 Hz
MEHRERE GESCHWINDIGKEITEN	SECHSGANG
Leerlaufdrehzahl (N 0)	8.000 U/min – 40.000 U/min
NENNLEISTUNGS-AUFNAHME	2 0 0W
MENGE ZUBEHÖR	84 Stück

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730





Affordable. Reliable. Home Improvement.

NARZĘDZIE OBROTOWE


MODEL: S1J-FE14-10-1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROTARY TOOL

MODEL: S1J-FE14-10-1

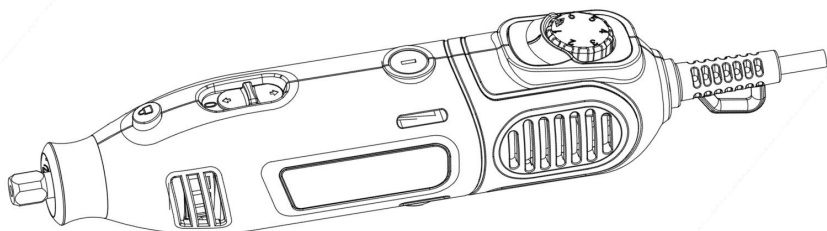

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

	Przeczytaj instrukcję obsługi.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić okulary ochronne .
	Ostrzeżenie - Używając tego produktu, należy używać naszników dźwiękoszczelnych.

Ostrzeżenie: Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje i specyfikacje dołączone do tego elektronarzędzia. Nieprzestrzeganie wszystkich poniższych instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrym oświetleniu. Bałagan lub ciemność sprzyjają wypadkom.

Nie używaj elektronarzędzi w atmosferach wybuchowych, takich jak łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary.

Trzymaj dzieci i osoby postronne z dala od elektronarzędzia. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli.

Bezpieczeństwo elektryczne

Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdek. Nigdy nie modyfikuj wtyczki w żaden sposób. Nie używaj żadnych adapterów z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki i pasujące gniazdzka zmniejszają ryzyko porażenia prądem.

Unikaj kontaktu fizycznego z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym jest większe, jeśli Twoje ciało jest uziemione.

Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Dostanie się wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.

Nie nadużywaj przewodu. Nigdy nie używaj przewodu do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania zasilania narzędzie. Trzymaj przewód z dala od ciepła, oleju, ostrych przedmiotów krawędzie lub ruchome części. Uszkodzone lub zaplątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.

Podczas używania elektronarzędzia na zewnątrz należy używać przedłużacza przeznaczonego do pracy na zewnątrz. Użycie. Używanie przewodu nadającego się do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. W przypadku używania elektronarzędzia w wilgotnym miejscu jest nieuniknione, należy zastosować obwód różnicowoprądowy Zasilanie zabezpieczone

wyłącznikiem różnicowoprądowym (GFCI). Zastosowanie wyłącznik różnicowoprądowy zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

Bezpieczeństwo osobiste

Zachowaj czujność, obserwuj, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi elektronarzędzia. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas obsługi elektronarzędzia może spowodować poważne obrażenia ciała.

Stosuj osobisty sprzęt ochronny. Zawsze noś okulary ochronne. Sprzęt ochronny, taki jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask lub ochronniki słuchu, stosowany w odpowiednich warunkach, zmniejszy ryzyko obrażeń ciała.

Zapobiegaj przypadkowemu uruchomieniu. Upewnij się, że przed podłączeniem do źródła zasilania i/lub akumulatora, podniesieniem lub przenoszeniem narzędzia należy upewnić się, że wyłącznik znajduje się w pozycji wyłączzonej.

Przenoszenie elektronarzędzi z palcem na włączniku lub podłączanie do prądu elektronarzędzi z włączonym włącznikiem jest przyczyną wypadków.

Przed włączeniem elektronarzędzia należy wyjąć klucz nastawczy lub inny klucz. Klucz lub inny klucz pozostawiony na obracającej się części elektronarzędzia może spowodować obrażenia ciała.

Nie wychylaj się za bardzo. Zawsze zachowuj równowagę i odpowiednie oparcie. Pozwoli to na lepszą kontrolę elektronarzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.

Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj włosy, odzież i rękawice z dala od ruchomych części. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części. Jeśli dostępne są urządzenia do podłączenia urządzeń odpylających, upewnij się, że są one podłączone i prawidłowo używane. Korzystanie z odpylacza może zmniejszyć ilość pyłu. powiązane zagrożenia.

Nie pozwól, aby znajomość zdobyta dzięki częstemu używaniu narzędzi pozwoliła Ci stać się

samozadowolenie i ignorowanie zasad bezpieczeństwa narzędzi. Nieostrożne działanie może spowodować poważne obrażenia w ułamku sekundy.

Użytkowanie i konserwacja elektronarzędzi

Nie używaj elektronarzędzia na siłę. Używaj elektronarzędzia odpowiedniego do danego zastosowania.

Prawidłowe elektronarzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej, z prędkością, do której zostało zaprojektowane. Nie używaj elektronarzędzia, jeśli przełącznik nie umożliwia jego włączania i wyłączania. Każde elektronarzędzie, którego nie można obsługiwać za pomocą przełącznika, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione. Odłącz wtyczkę od źródła zasilania. i/lub wyjmij akumulator, jeśli jest on odłączalny, z elektronarzędzia przed dokonywaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem elektronarzędzia. Takie środki ostrożności zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia. Przechowuj nieużywane elektronarzędzia poza zasięgiem dzieci i nie pozwalaj osobom

Niezaznajomienie się z elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją obsługi elektronarzędzia jest niebezpieczne. Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.

Konserwuj elektronarzędzia i akcesoria. Sprawdź, czy części ruchome nie są niewspółosiowe lub zablokowane, czy nie występują pęknięcia części i inne czynniki mogące mieć wpływ na działanie elektronarzędzia. W przypadku uszkodzenia, przed użyciem oddaj elektronarzędzie do naprawy. Wiele wypadków jest spowodowanych przez źle konserwowane elektronarzędzia.

Utrzymuj narzędzia tnące ostre i czyste. Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej się zacinają i są łatwiejsze w obsłudze.

Używaj elektronarzędzia, akcesoriów, końcówek narzędziowych itp. zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki pracy i rodzaj wykonywanej pracy. Używanie elektronarzędzia do czynności innych niż wymienione w instrukcji jest zabronione. zamierzone może spowodować niebezpieczną sytuację.

Utrzymuj uchwyty i powierzchnie chwytne w stanie suchym, czystym i wolnym od oleju i smaru. Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytne uniemożliwiają bezpieczne posługiwanie się narzędziem i kontrolę nad nim w nieoczekiwanych sytuacjach.

Praca

Oddawaj elektronarzędzie do serwisu przez wykwalifikowanego serwisanta,

używając wyłącznie identycznych części zamiennych. Zapewni to bezpieczeństwo elektronarzędzia.

Dodatkowe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Zawsze sprawdzaj akcesoria pod kątem uszkodzeń (pęknięć, pęknięć) przed każdym użyciem. Nigdy nie używaj, jeśli podejrzewasz uszkodzenie. Wyłączniki różnicowoprądowe (GFCI) i środki ochrony osobistej, takie jak Gumowe rękawice i obuwie dla elektryków dodatkowo zwiększą Twoje bezpieczeństwo osobiste.

Nie używaj narzędzi zasilanych wyłącznie prądem przemiennym (AC) z zasilaniem prądem stałym. Chociaż narzędzie może wydawać się sprawne, jego podzespoły elektryczne mogą ulec awarii i stanowić zagrożenie dla operatora.

Utrzymuj uchwyty suche, czyste i wolne od oleju i smaru. Śliskie dłonie nie można bezpiecznie kontrolować elektronarzędzia.

Opracuj harmonogram okresowej konserwacji swojego narzędzia. Podczas czyszczenia narzędzia należy uważać, aby nie rozmontować żadnej jego części, ponieważ przewody wewnętrzne mogą być nieprawidłowo ułożone lub ściśnięte, a sprężyny powrotne osłony zabezpieczającej mogą być nieprawidłowo zamontowane.

Niektóre środki czyszczące, takie jak benzyna, czterochlorek węgla, amoniak itp. mogą uszkodzić części plastikowe.

Ryzyko obrażeń użytkownika.


Niektóre pyły powstające podczas szlifowania, piłowania, szlifowania, wiercenia i innych prac budowlanych zawierają substancje chemiczne, o których wiadomo, że powodują raka, wady wrodzone lub inne uszkodzenia układu rozrodczego. Oto kilka przykładów takich substancji:

- Ołów z farb ołowiowych,
- Krzemionka krystaliczna z cegieł i cementu oraz innych wyrobów murarskich,
- Arsen i chrom z chemicznie drewno obrobione.

Ryzyko związane z tymi substancjami różni się w zależności od częstotliwości wykonywania tego typu prac. Aby zmniejszyć narażenie na te substancje chemiczne: pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i używaj atestowanego sprzętu ochronnego, takiego jak maski przeciwpyłowe, które są specjalnie zaprojektowane do filtrowania mikroskopijnych cząstek.

Product introduction

Poniżej przedstawiono schemat struktury produktu:

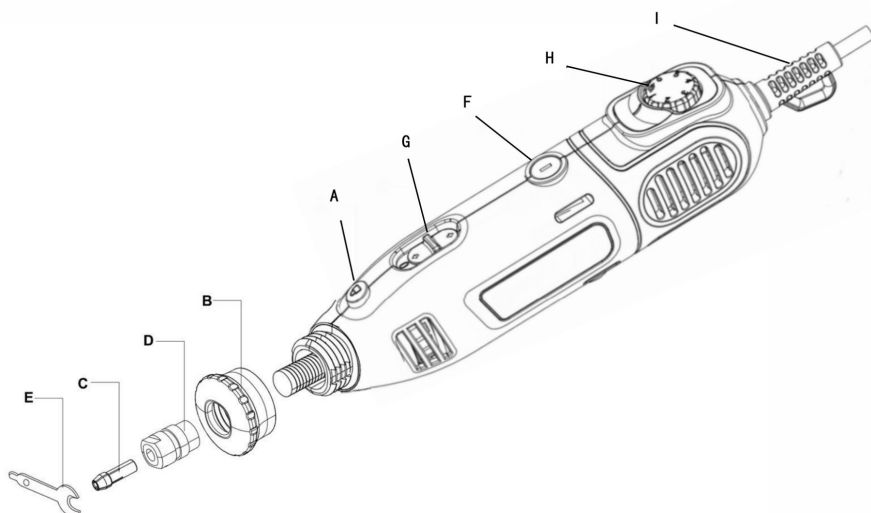

Numeracja cech produktu odnosi się do ilustracja maszyny na stronie graficznej.

CZĘŚĆ

A : OPIS

B : Przycisk blokady wału

C : Pokrywa obudowy

D : Nakrętka zaciskowa

E: Klucz zaciskowy

F : Nasadka szczotkowa

G : Przełącznik WŁ./WYŁ.

H : Pokrętko regulacji prędkości

Ja: Przewód zasilający

Assembly

należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania . Takie środki ostrożności zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia narzędzia.

Korzystanie z akcesoriów nieprzeznaczonych do tego elektronarzędzia może

skutkować poważnymi obrażeniami ciała i uszkodzeniem mienia.


Podczas wszelkich prac i wymiany akcesoriów należy zawsze nosić rękawice ochronne. Takie środki ostrożności zmniejszają ryzyko obrażeń spowodowanych ostrymi krawędziami akcesoriów. Akcesoria mogą się bardzo nagrzać podczas pracy. Niebezpieczeństwo poparzenia!

UWAGA! Nie naciskaj przycisku blokady wału (A), gdy narzędzie obrotowe jest włączone.


działanie.

Mocowanie akcesoriów


13. Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady wału.

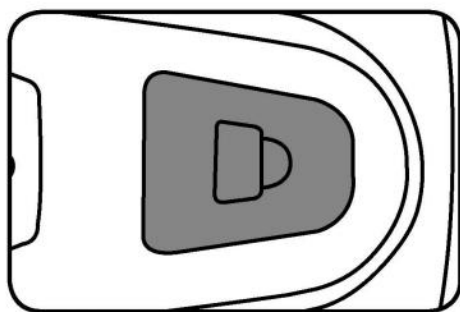


14. Za pomocą dołączonego klucza zaciskowego lekko poluzować nakrętkę zaciskową.

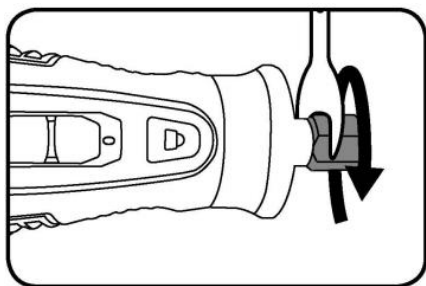

15. Włóż wałek akcesorium do tulei zaciskowej.

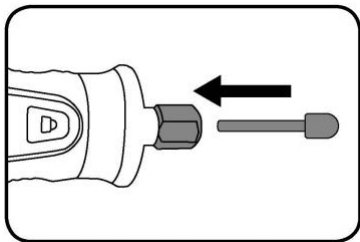

16. Przy wciśniętym przycisku blokady wału dokręć nakrętkę tulei zaciskowej palcami, aż trzpień akcesoriów zostanie mocno uchwycony przez tuleję zaciskową.

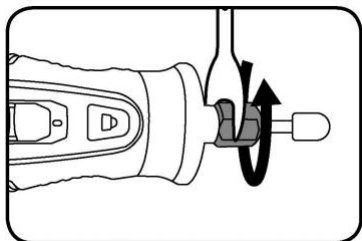


Uwaga: Należy unikać nadmiernego dokręcania nakrętki tulei zaciskowej, gdy nie są włożone żadne akcesoria, gdyż może to spowodować zakleszczenie się tulei w nakrętce.

Jeżeli tak się stanie, należy wcisnąć trzpień akcesorium w otwór nakrętki tulei zaciskowej.


Taśmy szlifierskie

Materiały: drewno, tworzywa sztuczne, metale miękkie, ceramika, kamień i szkło.


Taśmy ściernie można stosować do kształtowania drewna, wygładzania krawędzi i szlifowania wewnątrz łuków. Trzpienie bębnowe umożliwiają łatwą wymianę taśm ściernych, gdy się zużywają i tracą swoją ziarnistość.

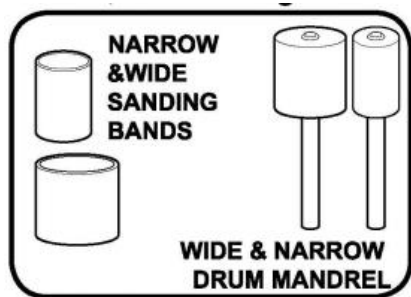

1. Używając małego śrubokręta z tyłu klucza zaciskowego, poluzuj małą śrubę na trzpień bębna do zaciskania bębna.

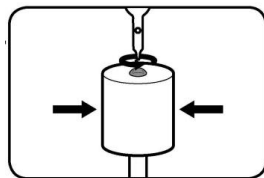

2. Nasuń taśmę ścierną na bęben i dokręć śrubę, aby przytrzymać taśmę na miejscu.

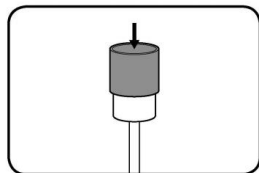


OSTRZEŻENIE! Przed każdym użyciem należy upewnić się, że bęben jest wystarczająco rozciągnięty, aby zabezpieczyć taśmę w trakcie użytkowania. Luźne akcesoria mogą odpaść i spowodować obrażenia operatora i/lub osób postronnych.


Tarcze ścierne

Materiały: drewno, tworzywa sztuczne, metale miękkie, ceramika, kamień i szkło.

Tarcze ścierne nadają się do wygładzania i kształtowania drewna lub włókna szklanego, usuwania farby i rdzy. Elastyczne tarcze ścierne doskonale nadają się do szlifowania powierzchni o nieregularnych kształtach i trudno dostępnych miejsc. Należy je przymocować do trzpienia śrubowego i wymienić w przypadku zużycia.

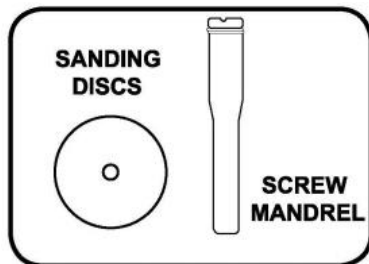

1. Odkręć i wyjmij małą śrubę z górnej części

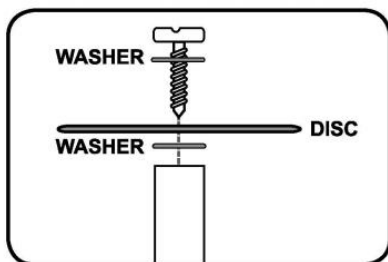


trzipienia śruby za pomocą małego śrubokręta znajdującego się z tyłu klucza tulejowego.

Zdejmij również jedną z podkładek z trzipienia.

2. Nasuń tarczę ścierną na trzpień, następnie załóż podkładkę i przykręć, aby przytrzymać tarczę na miejscu.

Tarcze tnące


Materiały: drewno, tworzywa sztuczne, metale miękkie, ceramika, kamień i szkło.

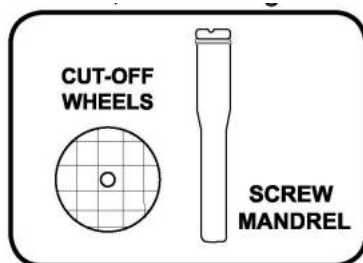

Te krążki szmerglowe można stosować do skracanie śrub, ponowne nacinanie zerwanych łbów śrub, przecinania małych prętów i rur lub wykonywania prostokątnych otworów w blasze. Zamontuj je na trzpieniu śruby i wymień, gdy się zużyją.


1. Odkręć i wyjmij małą śrubę z górnej części śruby trzpień. Zdejmij również jedną z podkładek z trzipienia.

2. Nasuń tarczę tnącą na trzpień, a następnie załóż ją ponownie Podkładka i śruba przytrzymujące płytę na miejscu.

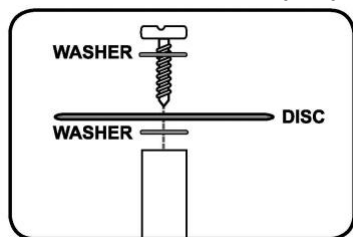

Frezy HSS

Materiały: skóra, drewno, tworzywa sztuczne, materiały miękkie metale (aluminium, miedź, mosiądz itp.)

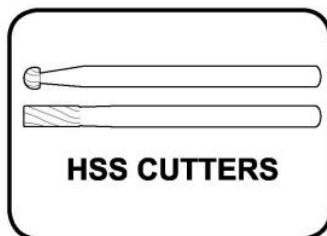

i gliny.


Do przecinarek szybkoobrotowych można stosować:

rzeźbienie, wycinanie rowków, szczelin i intarsji lub wydrążonych powierzchni.

Wiertła

Materiały: drewno, tworzywa sztuczne i materiały miękkie metale.

Idealnie nadają się do robienia małych otworów

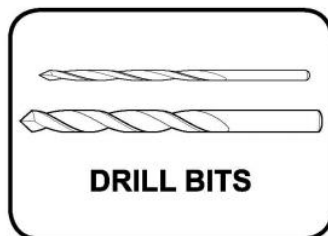


w przedmiotach obrabianych. Wymień tuleje zaciskowe, aby dopasować do rozmiaru trzonka wiertła.

Szczotki stalowe

Materiały: mosiądz, miedź, cyna, aluminium, stal nierdzewna. Szczotki stalowe są idealne do usuwania rdzy i korozji, polerowania, Gratowanie i wygładzanie powierzchni, a także

jak czyszczenie podzespołów elektrycznych.

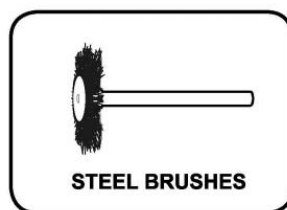


Uwaga: Pozwól, aby końcówki szczotek drucianych wykonały swoją pracę.

Nie wywieraj nadmiernego nacisku ani nie używaj bocznych części włosia na powierzchni roboczej, ponieważ może to spowodować zużycie i pęknięcie włosia.

Szczotki nylonowe

Materiały: twardy plastik, aluminium,

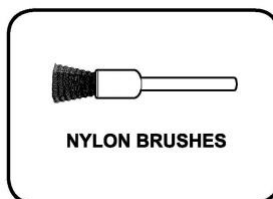

srebra, biżuterii i innych cennych przedmiotów metale.

Szczotki nylonowe idealnie nadają się do lekkich prac gratowanie, czyszczenie ogólne i

Prace polerskie. Można je również stosować z pastą polerską (brak w zestawie) w celu szybszego czyszczenia lub polerowania.


Koła filcowe

Materiały: tworzywa sztuczne, biżuteria, materiały miękkie i metali żelaznych, kamienia, szkła i ceramika


Można stosować tarcze polerskie filcowe

do wygładzania powierzchni półszorstkich,

Czyszczenie i polerowanie. Koło materiałowe idealnie nadaje się do polerowania srebra lub samochodów detalowanie do wysokiego połysku i renowacja okucia drzwiowe lub okienne. Przymocuj je do trzpienia stożkowego, aby je użyć.

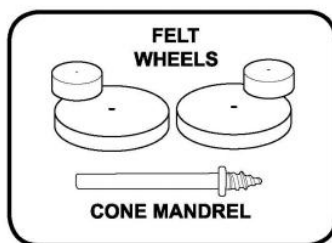

1. Nakręć koło filcowe prosto na trzpień stożkowy i dokręć aż do kołnierza trzpienia.

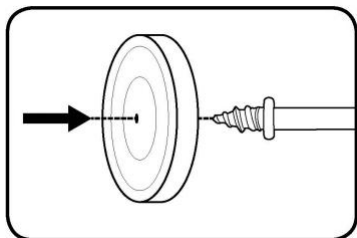

Gumowa końcówka polerska


Materiały: kamień, ceramika i metale żelazne.

Gumowa końcówka jest wyposażona w materiał ścierny, który usuwa nierówności, drobne zadziory i rysy pozostałe po szlifowaniu i piaskowaniu. Również idealny do czyszczenia i definiowania rowków.

Kamienie szlifierskie

Materiały: metale miękkie i twarde (w tym stal nierdzewna), ceramika, kamień, szkło.

Kamienie mielące z tlenku glinu świetnie nadają się do czyszczenia gratowanie odlewów, usuwanie rdzy, przecinanie nitów, ostrzenie ostrzy narzędzi lub tylko ogólne szlifowanie metali.

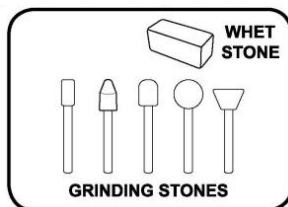

spoin,

Kamienie szlifierskie zużywają się w miarę użytkowania, co powoduje późniejsze



Użyj nierównych i trudnych do kontrolowania elementów do prac precyzyjnych. Mogą to być przekształcić stosując poniższą metodę.

1. Zabezpiecz nierównowagę

kamień szlifierski w obrotowym narzędzie.

2. Włącz narzędzie obrotowe i uruchom

lekko ostrz kamień

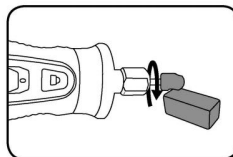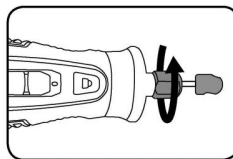

obracający się kamień młynarski.

Spowoduje to usunięcie wysokich punktów na akcesorium.

Uwaga: Trzymaj mocno narzędzie obrotowe i kamień ostrzący.

nie wywierać nadmiernego nacisku na obracający się kamień szlifierski, ośelka i narzędzie wykonują pracę.

Uwaga: Akcesoria używane z różnymi modelami produktów różnią się i nie jest możliwe przedstawienie ich wszystkich w sposób wyczerpujący. Powyższe wprowadzenie służy jedynie jako punkt odniesienia dla obsługi. Konkretnie akcesoria należy dobrać na podstawie faktycznie zakupionych produktów.

OSTRZEŻENIE! Należy nosić okulary ochronne, dobrze dopasowane rękawice i uważać na ułożenie palców podczas trzymania kamienia ośelkowego przy narzędziu szlifierskim.

Operation

Rozpoczęcie działania

Zwróć uwagę na prawidłowe napięcie sieciowe! Napięcie źródła zasilania musi być zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.

Narzędzia elektryczne oznaczone NA: 120 V 60Hz / EU: 230 V 50HZ.

Włączanie i wyłączanie


Ten produkt ma łatwo dostępny wyłącznik zasilania (G) znajdujący się na dole

Z narzędzie. Aby włączyć narzędzie, należy przesunąć przełącznik WŁ./WYŁ. (I/O) (G) do pozycji

Pozycja ON(I).

Aby WYŁĄCZYĆ narzędzie, należy przesunąć przełącznik WŁ./WYŁ. (I/O) (G) do pozycji WYŁ. (O).


Nigdy nie uruchamiaj ani nie zatrzymuj narzędzia, gdy akcesorium jest w kontakcie z ten kawałek.

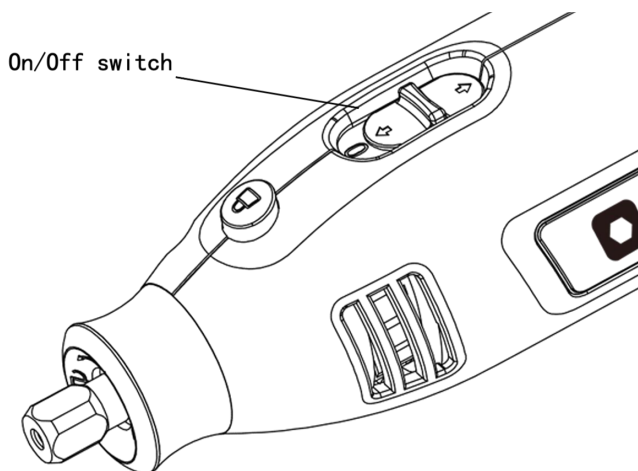

Ustawianie zakresu prędkości

Za pomocą pokrętki (H) można wstępnie wybrać prędkość ruchu orbitalnego, która oferuje 6 regulowanych ustawień prędkości. Obróć je, aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość od 8000 do 40 000 obr./min.

Do polerowania i podobnych czynności należy używać narzędzia z niską prędkością obrotową, natomiast do wiercenia należy ustawić wyższą prędkość.

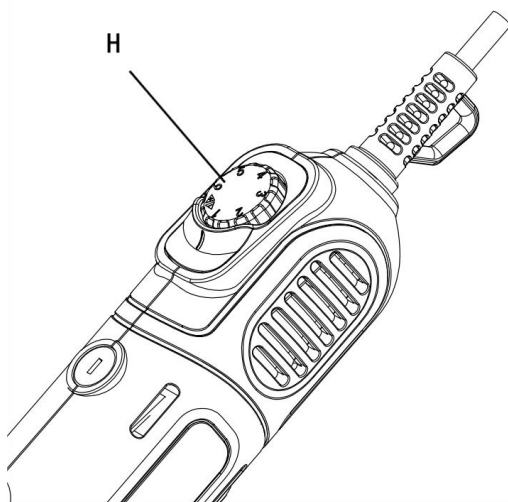

Przydatne wskazówki i porady

1. Narzędzie obrotowe nagrzewa się po dłuższym użytkowaniu, dlatego należy je regularnie czyścić. Wyłączono i pozostawiono do ostygnięcia.

2. Aby zapewnić płynną pracę, wrzeciono należy okresowo oliwić.

3. Nie ukończysz pracy szybciej, wywierając dużą presję. Na

przeciwnie, silne ciśnienie spowoduje spowolnienie lub zatrzymanie jednostki napędowej i spowoduje przeciążenie silnika.

4. Podczas wiercenia w metalu zawsze zaznacz punkt wiercenia środkiem najpierw uderz, aby zapobiec ślizganiu się narzędzia obrotowego.

5. Zawsze dbaj o maksymalny kontakt między akcesoriami wału i uchwytu zaciskowego.

Praca

Do napraw należy używać wyłącznie wykwalifikowanego personelu

specjalistycznego i oryginalnych części zamiennych. Zapewni to bezpieczeństwo

Twojego urządzenia.

Maintenance and Service

Konserwacja i czyszczenie

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy odłączyć je od zasilania.

Aby zapewnić bezpieczną i prawidłową pracę, należy zawsze utrzymywać maszynę i otwory wentylacyjne w czystości.

- Utrzymuj wszystkie urządzenia zabezpieczające, otwory wentylacyjne i obudowę silnika w czystości i

wyczyść kurz w miarę możliwości.

- Przetrzyj urządzenie czystą szmatką lub przedmuchaaj sprężonym powietrzem przy niskim ciśnieniu.

- Zalecamy natychmiastowe czyszczenie urządzenia po każdym użyciu. skończyłem go używać.

- Regularnie czyść urządzenie wilgotną ściereczką i odrobiną miękkiego mydła.

Nie należy używać środków czyszczących ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić plastik.

części urządzenia. Upewnij się, że do urządzenia nie przedostaje się woda.

DZIAŁ SERWISOWY

Uszkodzone przełączniki muszą zostać wymienione przez nasz dział obsługi posprzedażowej.

Jeśli konieczna okaże się wymiana przewodu zasilającego, czynność tę powinien wykonać producent lub jego przedstawiciel, aby uniknąć zagrożenia.

SERWIS POSPRZEDAŻOWY I APLIKACJA PRACA

Nasz serwis posprzedażowy odpowie na Państwa pytania dotyczące konserwacji i

napraw Państwa produktu, a także części zamiennych. Rysunki rozstrzelone i

informacje o częściach zamiennych można znaleźć również na stronie:

www.vevor.com. Zespół serwisu aplikacyjnego VEVOR chętnie odpowie na pytania dotyczące naszych produktów i akcesoriów: support@vevor.com

SKŁADOWANIE

- Dokładnie wyczyścić całą maszynę i jej akcesoria.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w stabilnym i bezpiecznym miejscu, w chłodnym i suchym miejscu, unikać zbyt wysokich i zbyt niskich temperatur.
- Chroń przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Jeśli to możliwe, trzymaj w ciemności.
- Nie przechowuj ich w plastikowych torebkach, aby uniknąć gromadzenia się wilgoci.

PRODUCT PARAMETER

NR MODELU	S1J-FE14-10-1
FAZA	JEDNOFAZOWY

WOLTAŻ	Prąd zmienny 120 V
CZĘSTOTLIWOŚĆ	60 Hz
WIELOPRĘDKOŚĆ	SZEŚĆ PRĘDKOŚCI
PRĘDKOŚĆ BEZ OBCIĄŻENIA (N 0)	8000 obr./min -40000 obr./min
ZNAMIONOWA MOC WEJŚCIOWA	2 0 0W
ILOŚĆ AKCESORIÓW	84 szt.

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730





Affordable. Reliable. Home Improvement.

HERRAMIENTA ROTATIVA


MODELO: S1J-FE14-10-1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROTARY TOOL

MODELO: S1J-FE14-10-1

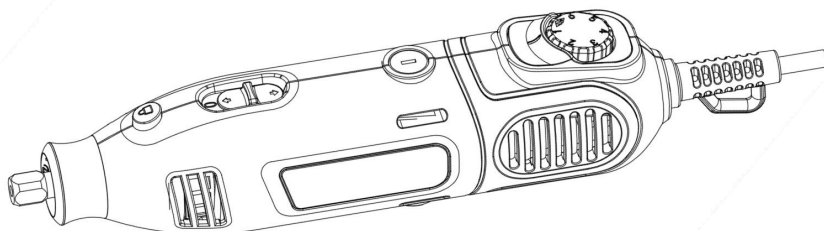

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

	Lea el manual de instrucciones.
	Advertencia: Asegúrese de usar protectores para los ojos cuando utilice este producto .
	Advertencia : asegúrese de utilizar protectores auditivos insonorizados al utilizar este producto.

Advertencia: Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones que se incluyen con esta herramienta eléctrica. Si no sigue todas las instrucciones a continuación, podría sufrir una descarga eléctrica, un incendio o lesiones graves.

Seguridad en el área de trabajo

Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras pueden provocar accidentes.

No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden encender el polvo o los vapores.

Mantenga a los niños y a las personas cercanas alejados mientras utiliza una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacerle perder el control.

Seguridad eléctrica

Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con la toma de corriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice adaptadores de enchufe con herramientas eléctricas con conexión a tierra. El uso de enchufes sin modificar y tomas de corriente compatibles reduce el riesgo de descarga eléctrica.

Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.

No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a la humedad. La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

No maltrate el cable. Nunca lo use. Para transportar, tirar o desenchufar la alimentación. herramienta. Mantenga el cable alejado del calor, aceite y objetos afilados. bordes o piezas móviles. Dañadas o enredadas. Los cables aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire libre, utilice un cable de extensión adecuado para exteriores. Uso. Uso de un cable apto para uso en exteriores.

Reduce el riesgo de descarga eléctrica. Si utiliza una herramienta eléctrica en un lugar húmedo Es inevitable, utilice un circuito de falla a tierra Suministro protegido

con interruptor diferencial (GFCI). Uso de Un GFCI reduce el riesgo de descarga eléctrica.

Seguridad personal

Manténgase alerta, preste atención a lo que hace y use el sentido común al operar una herramienta eléctrica. No la utilice si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción al operar herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves.

Utilice equipo de protección personal. Use siempre protección ocular. El uso de equipo de protección, como mascarilla antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco o protección auditiva, según las condiciones, reducirá las lesiones personales.

Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que El interruptor está en la posición de apagado antes de conectarlo a la fuente de alimentación y/o al paquete de baterías, levantar o transportar la herramienta.

Llevar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o encender herramientas eléctricas que tengan el interruptor encendido invita a que se produzcan accidentes.

Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de encender la herramienta eléctrica. Dejar una llave inglesa o una llave inglesa colocada en una pieza giratoria de la herramienta eléctrica podría causar lesiones personales.

No se estire demasiado. Mantenga una postura firme y un buen equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

Vístase adecuadamente. No use ropa holgada ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. La ropa holgada, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles. Si se proporcionan dispositivos para la conexión de sistemas de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que estén conectados y se utilicen correctamente. El uso de sistemas de recolección de polvo puede reducir el polvo. peligros relacionados. No permita que la familiaridad adquirida con el uso frecuente de herramientas le haga volverse...

complacientes e ignoran los principios de seguridad de las herramientas. Una acción descuidada puede causar

lesiones graves en una fracción de segundo.

Uso y cuidado de herramientas eléctricas

No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación.

La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y con mayor seguridad a la velocidad para la que fue diseñada. No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende ni la apaga. Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse. Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación. y/o retire la batería, si es desmontable, de la herramienta eléctrica antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardarla. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arranque accidental de la herramienta eléctrica.

Guarde las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita que las personas

No está familiarizado con la herramienta eléctrica ni con estas instrucciones para operarla. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios sin la capacitación adecuada.

Realice el mantenimiento de las herramientas eléctricas y sus accesorios.

Compruebe si las piezas móviles están desalineadas o atascadas, si hay piezas rotas o si existe cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si está dañada, repárela antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal mantenidas.

Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte con un mantenimiento adecuado y filos afilados tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar.

Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, las brocas, etc., de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones distintas a las indicadas en el manual de instrucciones no está permitido. El uso previsto podría provocar una situación peligrosa.

Mantenga los mangos y las superficies de agarre secos, limpios y libres de aceite y grasa. Los mangos y las superficies de agarre resbaladizos impiden un manejo y control seguros de la herramienta en situaciones inesperadas.

Servicio

Haga que un técnico cualificado revise su herramienta eléctrica y utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará la seguridad de la herramienta.

Advertencias de seguridad adicionales

Inspeccione siempre los accesorios para detectar daños (roturas, grietas) antes de cada uso. Nunca los use si sospecha que están dañados. Los interruptores diferenciales y los dispositivos de protección personal, como...

Los guantes y calzado de goma de electricista mejorarán aún más su seguridad personal.

No utilice herramientas con clasificación de CA únicamente con una fuente de alimentación de CC. Aunque parezca que la herramienta funciona, es probable que sus componentes eléctricos fallen y representen un peligro para el operador.

Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa. Manos resbaladizas. No puede controlar la herramienta eléctrica de forma segura.

Desarrolle un programa de mantenimiento periódico para su herramienta. Al limpiarla, tenga cuidado de no desmontar ninguna parte, ya que los cables internos podrían estar mal colocados o pellizcados, o los resortes de retorno de la protección de seguridad podrían estar mal montados.

Ciertos agentes de limpieza como gasolina, tetracloruro de carbono, amoníaco, etc. pueden dañar las piezas de plástico.

Riesgo de lesiones al usuario.

Parte del polvo generado por el lijado, aserrado, amolado, taladrado y otras actividades de construcción contiene sustancias químicas que se sabe que causan cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Algunos ejemplos de estas sustancias químicas son:


- Plomo de pinturas a base de plomo,
- Sílice cristalina de ladrillos, cemento y otros productos de mampostería, y
- Arsénico y cromo de origen químico. madera tratada.

El riesgo de exposición a estas sustancias varía según la frecuencia con la que se realice este tipo de trabajo. Para reducir la exposición a estas sustancias químicas, trabaje en un área bien ventilada y con equipo de seguridad homologado, como

maskarillas antipolvo especialmente diseñadas para filtrar partículas microscópicas.

Product introduction

El diagrama de estructura del producto se muestra a continuación:

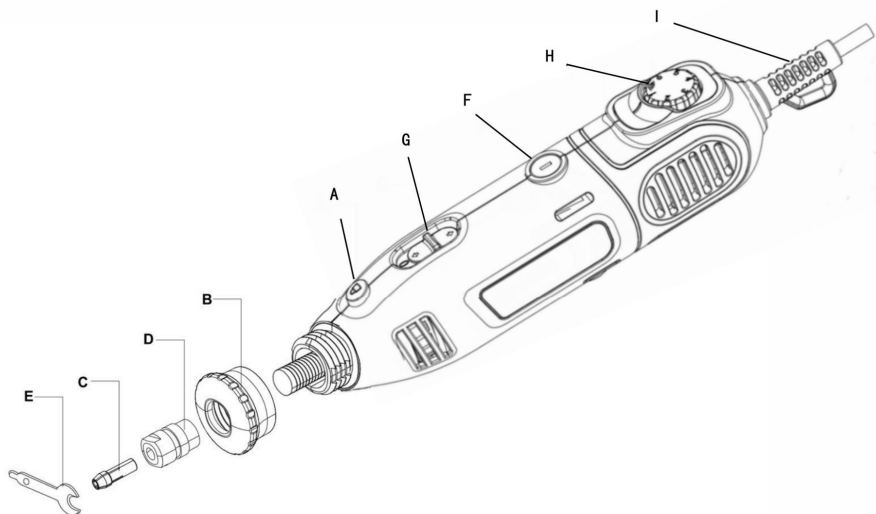

La numeración de las características del producto se refiere a la Ilustración de la máquina en la página de gráficos.

PARTE

A : DESCRIPCIÓN

B : Botón de bloqueo del eje

C : Tapa de la carcasa

D : Tuerca de pinza

E: Llave de pinza

F : Tapa del cepillo

G : Interruptor de encendido/apagado

H : Dial de control de velocidad

I: Cable de alimentación

Assembly

Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier montaje, ajuste o cambio de accesorios . Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arranque accidental de la herramienta.


El uso de accesorios no diseñados para esta herramienta eléctrica puede provocar lesiones personales graves y daños a la propiedad.

Para cualquier trabajo o cambio de accesorios, utilice siempre guantes de protección. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de lesiones causadas por los bordes afilados de los accesorios. Los accesorios pueden calentarse mucho durante el trabajo. ¡Peligro de quemaduras!


¡ADVERTENCIA! No presione el botón de bloqueo del eje (A) mientras la herramienta rotativa esté correr.

Colocación de accesorios


17. Mantenga presionado el botón de bloqueo del eje.

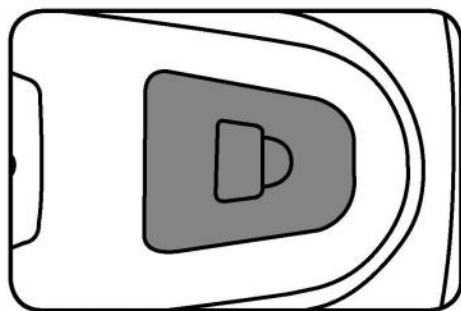


18. Utilizando la llave de pinza suministrada, afloje ligeramente la tuerca de pinza.

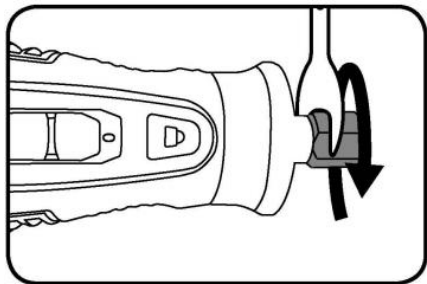

19. Inserte el eje del accesorio en el portabrocas.

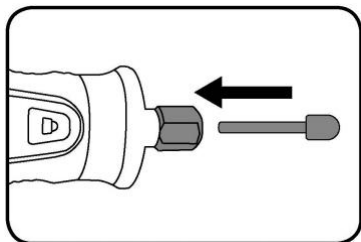

20. Con el botón de bloqueo del eje activado, apriete con los dedos la tuerca del portaherramientas hasta que el vástago del accesorio quede firmemente sujeto por el portaherramientas.

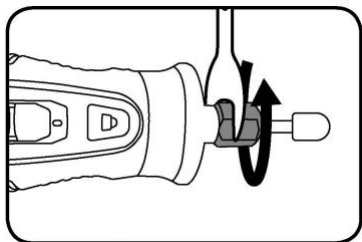


Nota: Evite apretar excesivamente la tuerca del portapinza cuando no haya ningún accesorio insertado, ya que esto puede provocar que el portapinza quede atascado en la tuerca.

Si esto sucede, empuje el vástago de un accesorio en el orificio de la tuerca de la pinza.



Bandas de lijado

Materiales: madera, plásticos, metales blandos, cerámica, piedra y vidrio. Las

bandas de lijado se pueden utilizar para dar forma a la madera, alisar bordes y lijar curvas interiores. Los mandriles de tambor permiten reemplazar fácilmente las bandas de lijado cuando se desgastan y pierden su grano.

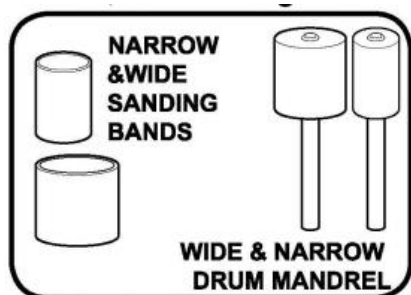

1. Con el destornillador pequeño en la parte posterior de la llave de pinza, afloje el tornillo pequeño en la mandril del tambor para contraer el tambor.
2. Deslice una banda de lijado sobre el tambor y vuelva a apretar el tornillo para mantener la banda en su lugar.

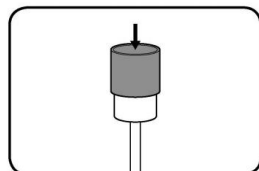
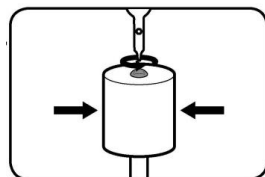


¡ADVERTENCIA! Antes de cada uso, asegúrese de que el tambor esté suficientemente expandido para asegurar la banda durante el uso. Los accesorios sueltos pueden salir volando y causar lesiones al operador y/o a las personas cercanas.

Discos de lijado

Materiales: maderas, plásticos, metales blandos, cerámica, piedra y vidrio.

Los discos de lijado son ideales para alisar y dar forma a madera o fibra de vidrio, decapar pintura y eliminar óxido. Su flexibilidad los hace ideales para lijar superficies contorneadas y zonas de difícil acceso. Se fijan a un mandril de tornillo y se reemplazan cuando se desgastan.

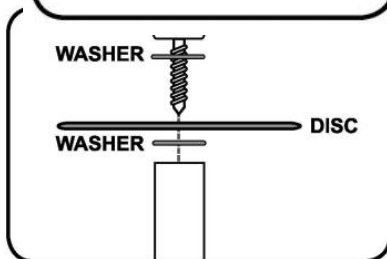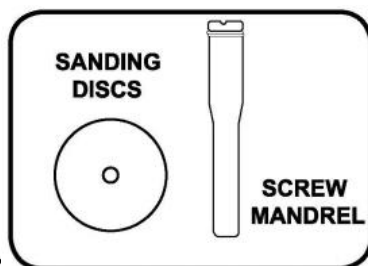

1. Afloje y retire el tornillo pequeño de la parte superior del mandril del tornillo con el destornillador pequeño en la parte posterior de la llave de pinza.

Retire también una de las arandelas del mandril.

2. Deslice un disco de lijado sobre el mandril, luego vuelva a colocar la arandela y el tornillo para mantener el disco en su lugar.

Discos de corte


Materiales: maderas, plásticos, metales blandos, cerámica, piedra y vidrio.

Estos discos de esmeril se pueden utilizar para

pernos de acortamiento, re-ranurado pelado


Cabezas de tornillos, para cortar varillas y

tubos pequeños o hacer agujeros rectangulares en chapa metálica. Se fijan a un mandril para su uso y se reemplazan cuando se desgastan.

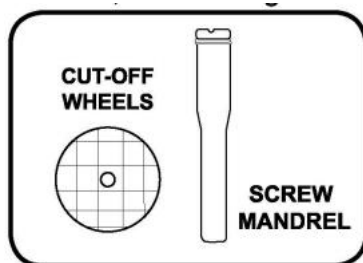

1. Afloje y retire el tornillo pequeño de la parte superior del tornillo. mandril. Retire también una de las arandelas del mandril.

2. Deslice un disco de corte sobre el mandril y luego vuelva a colocarlo. arandela y tornillo para fijar el disco en su lugar.

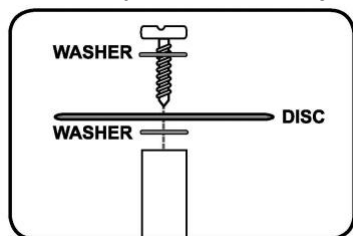

Fresas HSS


Materiales: cuero, maderas, plásticos, blandos.

metales (aluminio, cobre, latón, etc.) y arcilla.

Los cortadores de alta velocidad se pueden utilizar para

Tallar, cortar ranuras, surcos y

incrustaciones o ahuecamientos de superficies.

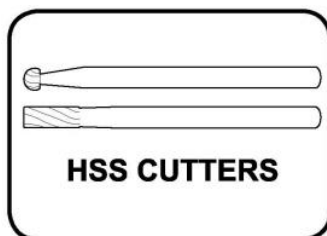


Brocas

Materiales: maderas, plásticos y blandos. rieles.

Son ideales para hacer pequeños agujeros.

en piezas de trabajo. Cambie las pinzas a adaptarse al tamaño del vástago de la broca.

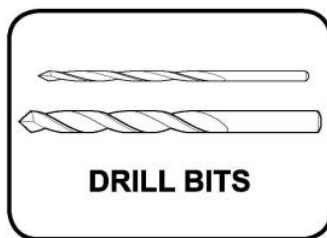


Cepillos de acero

Materiales: latón, cobre, peltre, aluminio, acero inoxidable. Los cepillos de acero son ideales

Para eliminar óxido y corrosión, pulir, Desbarbado y alisado de superficies, así como

como limpieza de componentes eléctricos.

Nota: Deje que las puntas de los cepillos de alambre hagan el trabajo. No aplique demasiada presión ni use los lados de las cerdas sobre la superficie de trabajo, ya que esto podría desgastarlas y romperlas.

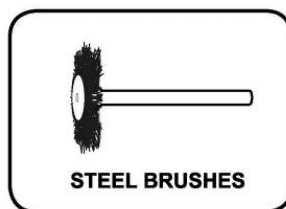


Cepillos de nailon

Materiales: plástico duro, aluminio, platería, joyas y otros objetos preciosos rieles.

Los cepillos de nailon son ideales para trabajos ligeros.

desbarbado, limpieza general y

Trabajos de pulido. También se pueden usar con compuesto de pulido (no incluido) para una limpieza o pulido más rápido.

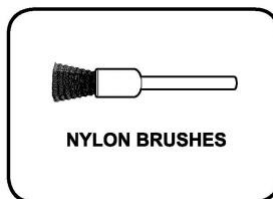


Ruedas de fieltro

Materiales: plásticos, joyas, blandos.
y metales ferrosos, piedra, vidrio y
cerámica


Las ruedas de pulido de fieltro se
pueden utilizar
para alisar superficies semi-rugosas,
Limpieza y pulido. La rueda de tela
Es ideal para pulir cubiertos o coches.

Detallando con un alto brillo y restaurando

Herrajes para puertas o ventanas. Se fijan al mandril cónico para su uso.

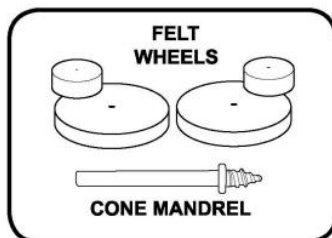

1. Enrosque la rueda de fieltro directamente hacia abajo sobre el mandril cónico y apriétela hasta el collar del vástago.

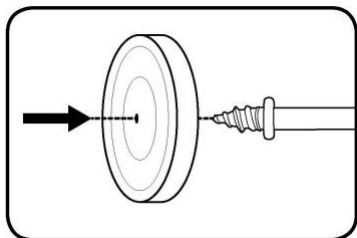

Punta de pulido de caucho

Materiales: piedra, cerámica y metales ferrosos.


La punta de goma está incrustada con abrasivos para eliminar áreas ásperas,

Pequeñas rebabas y arañazos que quedan al lijar y pulir. También

Ideal para limpiar y definir surcos.

Piedras de moler

Materiales: metales blandos y duros
(incluido acero inoxidable), cerámica,
piedra, vidrio.

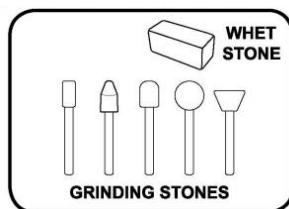

Las piedras de moler de óxido de aluminio
Son ideales para limpiar uniones soldadas,
Desbarbado de piezas fundidas, eliminación de óxido,
cortar remaches, afilar hojas de herramientas o
Solo para rectificado de metales de propósito general.

Las piedras de moler se desgastarán con el uso y harán que el uso posterior sea más eficaz.


Uso desigual y difícil de controlar para trabajos de precisión. Estos pueden ser

remodelado utilizando el método siguiente.

1. Asegure el desequilibrado
piedra de moler en el rotatorio
herramienta.
2. Encienda la herramienta rotatoria y
ejecútela.

la piedra de afilar ligeramente contra
la piedra de moler giratoria.

Esto eliminará los puntos altos en
el accesorio.

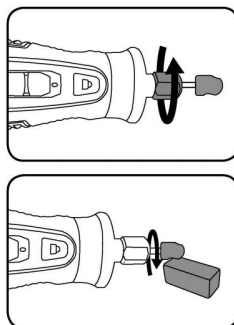

Nota: Mantenga un agarre firme sobre la herramienta rotatoria y la piedra de afilar.

No aplique una presión excesiva contra la piedra de afilar que gira, deje
La piedra de afilar y la herramienta hacen el trabajo.

Nota: Los accesorios utilizados con los diferentes modelos de producto varían, por lo que es imposible ofrecer una introducción completa de todos ellos. Esta introducción es solo una referencia de funcionamiento. Los accesorios específicos deben determinarse en función de los artículos adquiridos.

¡ADVERTENCIA! Use gafas de seguridad, guantes bien ajustados y tenga cuidado con la colocación de los dedos al sostener la piedra de afilar contra el accesorio de molienda.

Puesta en marcha de la operación

¡Tenga en cuenta la tensión de red correcta! La tensión de la fuente de alimentación debe coincidir con la especificada en la placa de características de la máquina.

Herramientas eléctricas marcadas con NA: 120 V 60 Hz / UE: 230 V 50 Hz.

Encendido y apagado


Este producto tiene un interruptor de encendido de fácil acceso (G) ubicado en la parte inferior

De la herramienta. Para encender la herramienta, presione el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO (I/O) (G) a la posición

Posición ON(I).

Para apagar la herramienta, presione el interruptor ON/OFF (I/O) (G) a la posición OFF (O).

Nunca ponga en marcha ni detenga la herramienta cuando el accesorio esté en contacto con la pieza.

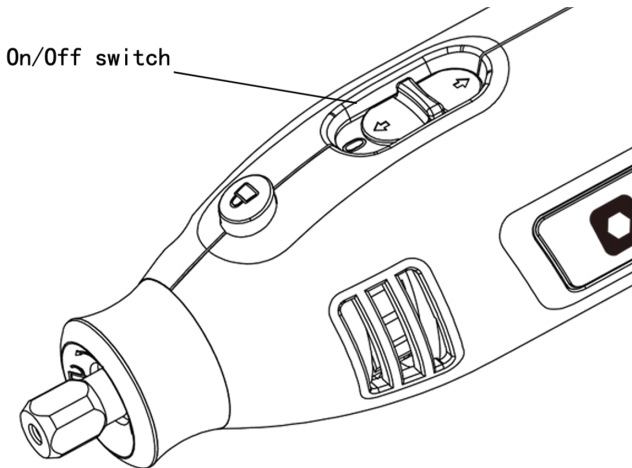


Configuración del rango de velocidad

Con la rueda de pulgar (H) para preseleccionar la velocidad de carrera orbital, que ofrece 6 configuraciones de velocidad ajustables, gírela para aumentar o disminuir

la velocidad de 8,000 a 40,000 RPM.

Utilice la herramienta a baja velocidad para pulir y operaciones similares, pero utilice una velocidad más alta para perforar.

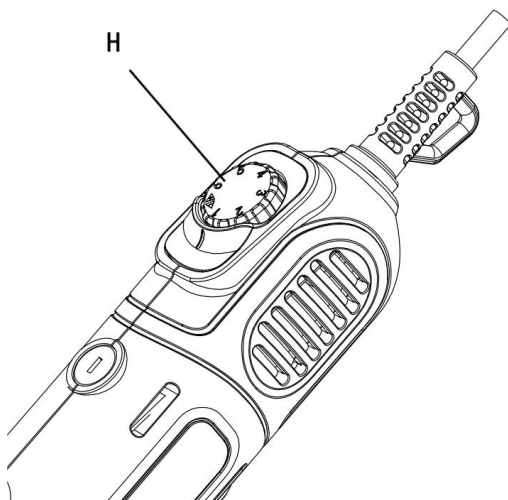

Consejos y sugerencias útiles

1. Su herramienta rotatoria se calentará después de un uso prolongado, por lo que debe apagarse y dejarse enfriar.
2. Para garantizar un funcionamiento suave, es necesario engrasar periódicamente el husillo.
3. No terminará tu trabajo antes si ejerces mucha presión. En el contrario, una presión fuerte hará que la unidad de accionamiento disminuya su velocidad o se detenga, y sobrecargará el motor.
4. Al perforar metal, marque siempre el punto de perforación con un centro. Golpee primero para que la herramienta rotatoria no se resbale.
5. Asegúrese siempre de tener el máximo contacto entre el accesorio eje y el mandril de pinza.

Servicio

Para las reparaciones, solo personal especializado cualificado y piezas de repuesto originales deben utilizarse. Esto garantizará la seguridad de su dispositivo.

Mantenimiento y limpieza

Antes de realizar cualquier trabajo en la máquina, desenchufe el enchufe de la red eléctrica.

Para un trabajo seguro y adecuado, mantenga siempre limpias la máquina y las ranuras de ventilación.

- Mantenga todos los dispositivos de seguridad, las rejillas de ventilación y la carcasa del motor libres de suciedad y

Quitar el polvo lo máximo posible.

- Limpie el equipo con un paño limpio o soplelo con aire comprimido.

a baja presión.

- Le recomendamos que limpie el dispositivo inmediatamente cada vez que lo utilice.

He terminado de usarlo.

- Limpie el equipo periódicamente con un paño húmedo y un poco de jabón suave.

No utilice productos de limpieza ni disolventes, ya que podrían atacar el plástico.

Partes del equipo. Asegúrese de que no entre agua en el dispositivo.

DEPARTAMENTO DE SERVICIO

Los interruptores dañados deben ser reemplazados por nuestro departamento de servicio posventa.

Si es necesario reemplazar el cable de alimentación, debe hacerlo el fabricante o su agente para evitar riesgos.

SERVICIO POSVENTA Y APLICACIÓN SERVICIO

Nuestro servicio posventa responde a sus preguntas sobre el mantenimiento y la reparación de su producto, así como sobre repuestos. También puede encontrar piezas e información sobre repuestos en: www.vevor.com. El equipo de servicio de aplicaciones de VEVOR estará encantado de responder a sus preguntas sobre nuestros productos y sus accesorios: support@vevor.com

ALMACENAMIENTO

- Limpie completamente toda la máquina y sus accesorios.
- Guárdelo fuera del alcance de los niños, en un lugar estable y seguro, en un lugar fresco y seco, evite temperaturas demasiado altas o demasiado bajas.
- Protéjalo de la luz solar directa. Manténgalo en la oscuridad, si es posible.
- No lo guarde en bolsas de plástico para evitar la acumulación de humedad.

PRODUCT PARAMETER

NÚMERO DE MODELO	S1J-FE14-10-1
FASE	MONOFÁSICO
VOLTAJE	CA 120 V
FRECUENCIA	60 Hz
VELOCIDAD MÚLTIPLE	SEIS VELOCIDADES
VELOCIDAD SIN CARGA (N 0)	8000 RPM - 40000 RPM
ENTRADA DE POTENCIA NOMINAL	200 W
CANTIDAD DE ACCESORIOS	84 piezas

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730





Affordable. Reliable. Home Improvement.

NARZĘDZIE OBROTOWE


MODEL: S1J-FE14-10-1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROTARY TOOL

MODEL: S1J-FE14-10-1

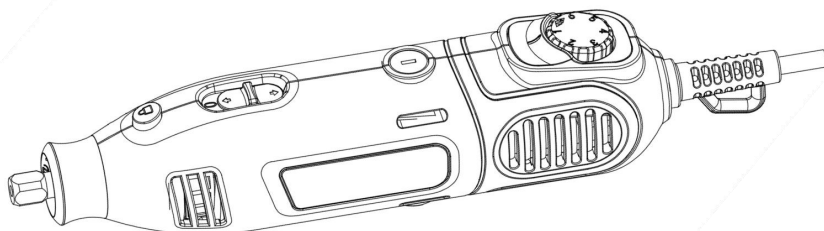

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

	Przeczytaj instrukcję obsługi.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić okulary ochronne .
	Ostrzeżenie - Używając tego produktu, należy używać nauszników dźwiękoszczelnych.

Ostrzeżenie: Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje i specyfikacje dołączone do tego elektronarzędzia. Nieprzestrzeganie wszystkich poniższych instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrym oświetleniu. Bałagan lub ciemność sprzyjają wypadkom.

Nie używaj elektronarzędzi w atmosferach wybuchowych, takich jak łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary.

Trzymaj dzieci i osoby postronne z dala od elektronarzędzia. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli.

Bezpieczeństwo elektryczne

Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdek. Nigdy nie modyfikuj wtyczki w żaden sposób. Nie używaj żadnych adapterów z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki i pasujące gniazdzka zmniejszają ryzyko porażenia prądem.

Unikaj kontaktu fizycznego z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym jest większe, jeśli Twoje ciało jest uziemione.

Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Dostanie się wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.

Nie nadużywaj przewodu. Nigdy nie używaj przewodu do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania zasilania narzędzie. Trzymaj przewód z dala od ciepła, oleju, ostrych przedmiotów krawędzie lub ruchome części. Uszkodzone lub zaplątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.

Podczas używania elektronarzędzia na zewnątrz należy używać przedłużacza przeznaczonego do pracy na zewnątrz. Użycie. Używanie przewodu nadającego się do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. W przypadku używania elektronarzędzia w wilgotnym miejscu jest nieuniknione, należy zastosować obwód różnicowoprądowy Zasilanie zabezpieczone

wyłącznikiem różnicowoprądowym (GFCI). Zastosowanie wyłącznik różnicowoprądowy zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

Bezpieczeństwo osobiste

Zachowaj czujność, obserwuj, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi elektronarzędzia. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas obsługi elektronarzędzia może spowodować poważne obrażenia ciała.

Stosuj osobisty sprzęt ochronny. Zawsze noś okulary ochronne. Sprzęt ochronny, taki jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask lub ochronniki słuchu, stosowany w odpowiednich warunkach, zmniejszy ryzyko obrażeń ciała.

Zapobiegaj przypadkowemu uruchomieniu. Upewnij się, że przed podłączeniem do źródła zasilania i/lub akumulatora, podniesieniem lub przenoszeniem narzędzia należy upewnić się, że wyłącznik znajduje się w pozycji wyłączonej.

Przenoszenie elektronarzędzi z palcem na włączniku lub podłączanie do prądu elektronarzędzi z włączonym włącznikiem jest przyczyną wypadków.

Przed włączeniem elektronarzędzia należy wyjąć klucz nastawczy lub inny klucz. Klucz lub inny klucz pozostawiony na obracającej się części elektronarzędzia może spowodować obrażenia ciała.

Nie wychylaj się za bardzo. Zawsze zachowuj równowagę i odpowiednie oparcie. Pozwoli to na lepszą kontrolę elektronarzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.

Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj włosy, odzież i rękawice z dala od ruchomych części. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części. Jeśli dostępne są urządzenia do podłączenia urządzeń odpylających, upewnij się, że są one podłączone i prawidłowo używane. Korzystanie z odpylacza może zmniejszyć ilość pyłu. powiązane zagrożenia.

Nie pozwól, aby znajomość zdobyta dzięki częstemu używaniu narzędzi pozwoliła Ci stać się

samozadowolenie i ignorowanie zasad bezpieczeństwa narzędzi. Nieostrożne działanie może spowodować poważne obrażenia w ułamku sekundy.

Użytkowanie i konserwacja elektronarzędzi

Nie używaj elektronarzędzia na siłę. Używaj elektronarzędzia odpowiedniego do danego zastosowania.

Prawidłowe elektronarzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej, z prędkością, do której zostało zaprojektowane. Nie używaj elektronarzędzia, jeśli przełącznik nie umożliwia jego włączania i wyłączania. Każde elektronarzędzie, którego nie można obsługiwać za pomocą przełącznika, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione. Odłącz wtyczkę od źródła zasilania. i/lub wyjmij akumulator, jeśli jest on odłączalny, z elektronarzędzia przed dokonywaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem elektronarzędzia. Takie środki ostrożności zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia. Przechowuj nieużywane elektronarzędzia poza zasięgiem dzieci i nie pozwalaj osobom

Niezaznajomienie się z elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją obsługi elektronarzędzia jest niebezpieczne. Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.

Konserwuj elektronarzędzia i akcesoria. Sprawdź, czy części ruchome nie są niewspółosiowe lub zablokowane, czy nie występują pęknięcia części i inne czynniki mogące mieć wpływ na działanie elektronarzędzia. W przypadku uszkodzenia, przed użyciem oddaj elektronarzędzie do naprawy. Wiele wypadków jest spowodowanych przez źle konserwowane elektronarzędzia.

Utrzymuj narzędzia tnące ostre i czyste. Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej się zacinają i są łatwiejsze w obsłudze.

Używaj elektronarzędzia, akcesoriów, końcówek narzędziowych itp. zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki pracy i rodzaj wykonywanej pracy. Używanie elektronarzędzia do czynności innych niż wymienione w instrukcji jest zabronione. zamierzone może spowodować niebezpieczną sytuację.

Utrzymuj uchwyty i powierzchnie chwytne w stanie suchym, czystym i wolnym od oleju i smaru. Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytne uniemożliwiają bezpieczne posługiwanie się narzędziem i kontrolę nad nim w nieoczekiwanych sytuacjach.

Praca

Oddawaj elektronarzędzie do serwisu przez wykwalifikowanego serwisanta,

używając wyłącznie identycznych części zamiennych. Zapewni to bezpieczeństwo elektronarzędzia.

Dodatkowe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Zawsze sprawdzaj akcesoria pod kątem uszkodzeń (pęknięć, pęknięć) przed każdym użyciem. Nigdy nie używaj, jeśli podejrzewasz uszkodzenie. Wyłączniki różnicowoprądowe (GFCI) i środki ochrony osobistej, takie jak Gumowe rękawice i obuwie dla elektryków dodatkowo zwiększą Twoje bezpieczeństwo osobiste.

Nie używaj narzędzi zasilanych wyłącznie prądem przemiennym (AC) z zasilaniem prądem stałym. Chociaż narzędzie może wydawać się sprawne, jego podzespoły elektryczne mogą ulec awarii i stanowić zagrożenie dla operatora.

Utrzymuj uchwyty suche, czyste i wolne od oleju i smaru. Śliskie dłonie nie można bezpiecznie kontrolować elektronarzędzia.

Opracuj harmonogram okresowej konserwacji swojego narzędzia. Podczas czyszczenia narzędzia należy uważać, aby nie rozmontować żadnej jego części, ponieważ przewody wewnętrzne mogą być nieprawidłowo ułożone lub ściśnięte, a sprężyny powrotne osłony zabezpieczającej mogą być nieprawidłowo zamontowane.

Niektóre środki czyszczące, takie jak benzyna, czterochlorek węgla, amoniak itp. mogą uszkodzić części plastikowe.

Ryzyko obrażeń użytkownika.


Niektóre pyły powstające podczas szlifowania, piłowania, szlifowania, wiercenia i innych prac budowlanych zawierają substancje chemiczne, o których wiadomo, że powodują raka, wady wrodzone lub inne uszkodzenia układu rozrodczego. Oto kilka przykładów takich substancji:

- Ołów z farb ołowiowych,
- Krzemionka krystaliczna z cegieł i cementu oraz innych wyrobów murarskich,
- Arsen i chrom z chemicznie drewno obrobione.

Ryzyko związane z tymi substancjami różni się w zależności od częstotliwości wykonywania tego typu prac. Aby zmniejszyć narażenie na te substancje chemiczne: pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i używaj atestowanego sprzętu ochronnego, takiego jak maski przeciwpyłowe, które są specjalnie zaprojektowane do filtrowania mikroskopijnych cząstek.

Product introduction

Poniżej przedstawiono schemat struktury produktu:

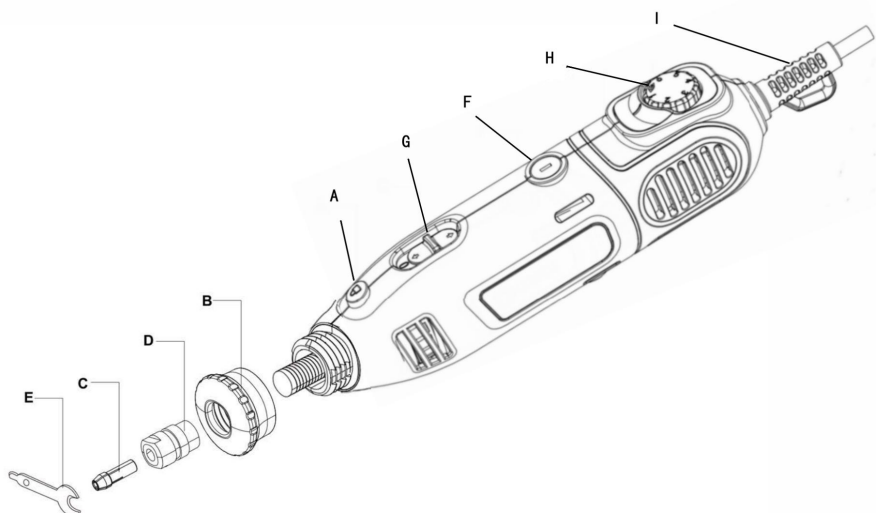

Numeracja cech produktu odnosi się do ilustracja maszyny na stronie graficznej.

CZĘŚĆ

A : OPIS

B : Przycisk blokady wału

C : Pokrywa obudowy

D : Nakrętka zaciskowa

E: Klucz zaciskowy

F : Nasadka szczotkowa

G : Przełącznik WŁ./WYŁ.

H : Pokrętko regulacji prędkości

Ja: Przewód zasilający

Assembly

należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania . Takie środki ostrożności zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia narzędzia.

Korzystanie z akcesoriów nieprzeznaczonych do tego elektronarzędzia może

skutkować poważnymi obrażeniami ciała i uszkodzeniem mienia.


Podczas wszelkich prac i wymiany akcesoriów należy zawsze nosić rękawice ochronne. Takie środki ostrożności zmniejszają ryzyko obrażeń spowodowanych ostrymi krawędziami akcesoriów. Akcesoria mogą się bardzo nagrzać podczas pracy. Niebezpieczeństwo poparzenia!

UWAGA! Nie naciskaj przycisku blokady wału (A), gdy narzędzie obrotowe jest włączone.


działanie.

Mocowanie akcesoriów


21. Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady wału.

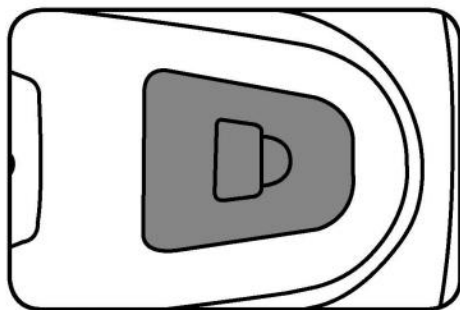


22. Za pomocą dołączonego klucza zaciskowego lekko poluzować nakrętkę zaciskową.

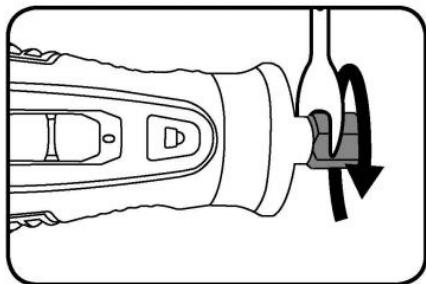

23. Włóż wałek akcesorium do tulei zaciskowej.

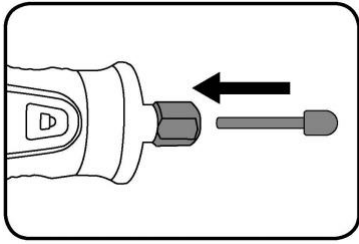

24. Przy wciśniętym przycisku blokady wału dokręć nakrętkę tulei zaciskowej palcami, aż trzpień akcesoriów zostanie mocno uchwycony przez tuleję zaciskową.

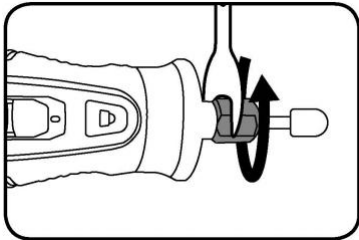


Uwaga: Należy unikać nadmiernego dokręcania nakrętki tulei zaciskowej, gdy nie są włożone żadne akcesoria, gdyż może to spowodować zakleszczenie się tulei w nakrętce.

Jeżeli tak się stanie, należy wcisnąć trzpień akcesorium w otwór nakrętki tulei zaciskowej.


Taśmy szlifierskie

Materiały: drewno, tworzywa sztuczne, metale miękkie, ceramika, kamień i szkło.


Taśmy ściernie można stosować do kształtowania drewna, wygładzania krawędzi i szlifowania wewnątrz łuków. Trzpienie bębnowe umożliwiają łatwą wymianę taśm ściernych, gdy się zużywają i tracą swoją ziarnistość.

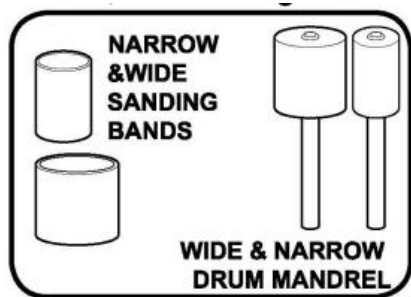

1. Używając małego śrubokręta z tyłu klucza zaciskowego, poluzuj małą śrubę na trzpień bębna do zaciskania bębna.

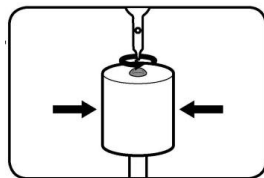

2. Nasuń taśmę ścierną na bęben i dokręć śrubę, aby przytrzymać taśmę na miejscu.

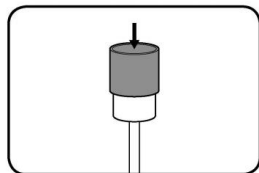



OSTRZEŻENIE! Przed każdym użyciem należy upewnić się, że bęben jest wystarczająco rozciągnięty, aby zabezpieczyć taśmę w trakcie użytkowania. Luźne akcesoria mogą odpaść i spowodować obrażenia operatora i/lub osób postronnych.

Tarcze ścierne

Materiały: drewno, tworzywa sztuczne, metale miękkie, ceramika, kamień i szkło.

Tarcze ścierne nadają się do wygładzania i kształtowania drewna lub włókna szklanego, usuwania farby i rdzy. Elastyczne tarcze ścierne doskonale nadają się do szlifowania powierzchni o nieregularnych kształtach i trudno dostępnych miejsc. Należy je przymocować do trzpienia śrubowego i wymienić w przypadku zużycia.

1. Odkręć i wyjmij małą śrubę z górnej części

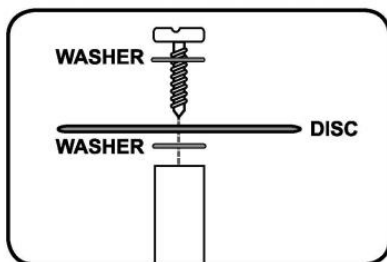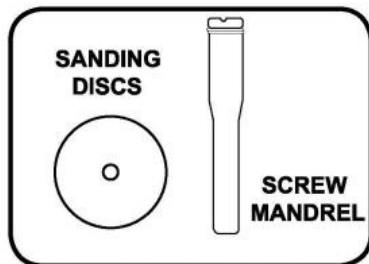


trzipienia śruby za pomocą małego śrubokręta znajdującego się z tyłu klucza tulejowego.

Zdejmij również jedną z podkładek z trzipienia.

2. Nasuń tarczę ścierną na trzpień, następnie załóż podkładkę i przykręć, aby przytrzymać tarczę na miejscu.

Tarcze tnące


Materiały: drewno, tworzywa sztuczne, metale miękkie, ceramika, kamień i szkło.

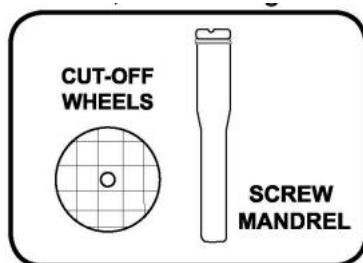

Te krążki szmerglowe można stosować do skracanie śrub, ponowne nacinanie zerwanych łbów śrub, przecinania małych prętów i rur lub wykonywania prostokątnych otworów w blasze. Zamontuj je na trzpieniu śruby i wymień, gdy się zużyją.


1. Odkręć i wyjmij małą śrubę z górnej części śruby trzpień. Zdejmij również jedną z podkładek z trzipienia.

2. Nasuń tarczę tnącą na trzpień, a następnie załóż ją ponownie Podkładka i śruba przytrzymujące płytę na miejscu.

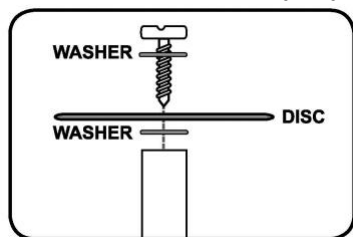

Frezy HSS

Materiały: skóra, drewno, tworzywa sztuczne, materiały miękkie metale (aluminium, miedź, mosiądz itp.)

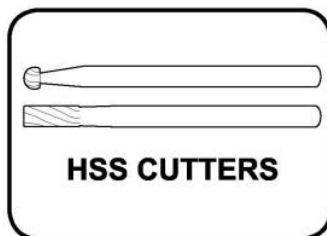

i gliny.


Do przecinarek szybkoobrotowych można stosować:

rzeźbienie, wycinanie rowków, szczelin i intarsji lub wydrążonych powierzchni.

Wiertła

Materiały: drewno, tworzywa sztuczne i materiały miękkie metale.

Idealnie nadają się do robienia małych otworów

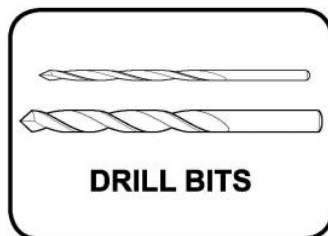


w przedmiotach obrabianych. Wymień tuleje zaciskowe, aby dopasować do rozmiaru trzonka wiertła.

Szczotki stalowe

Materiały: mosiądz, miedź, cyna, aluminium, stal nierdzewna. Szczotki stalowe są idealne do usuwania rdzy i korozji, polerowania, Gratowanie i wygładzanie powierzchni, a także

jak czyszczenie podzespołów elektrycznych.

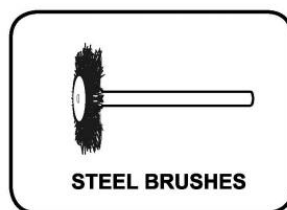


Uwaga: Pozwól, aby końcówki szczotek drucianych wykonały swoją pracę.

Nie wywieraj nadmiernego nacisku ani nie używaj bocznych części włosia na powierzchni roboczej, ponieważ może to spowodować zużycie i pęknięcie włosia.

Szczotki nylonowe

Materiały: twardy plastik, aluminium,

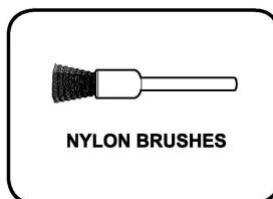

srebra, biżuterii i innych cennych przedmiotów metale.

Szczotki nylonowe idealnie nadają się do lekkich prac gratowanie, czyszczenie ogólne i

Prace polerskie. Można je również stosować z pastą polerską (brak w zestawie) w celu szybszego czyszczenia lub polerowania.


Koła filcowe

Materiały: tworzywa sztuczne, biżuteria, materiały miękkie i metali żelaznych, kamienia, szkła i ceramika


Można stosować tarcze polerskie filcowe

do wygładzania powierzchni półszorstkich,

Czyszczenie i polerowanie. Koło materiałowe idealnie nadaje się do polerowania srebra lub samochodów detalowanie do wysokiego połysku i renowacja okucia drzwiowe lub okienne. Przymocuj je do trzpienia stożkowego, aby je użyć.

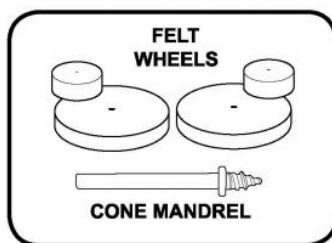

1. Nakręć koło filcowe prosto na trzpień stożkowy i dokręć aż do kołnierza trzpienia.

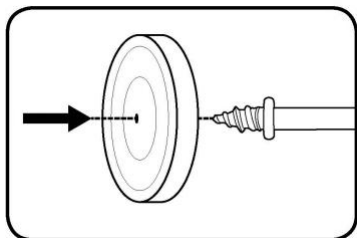

Gumowa końcówka polerska


Materiały: kamień, ceramika i metale żelazne.

Gumowa końcówka jest wyposażona w materiał ścierny, który usuwa nierówności, drobne zadziory i rysy pozostałe po szlifowaniu i piaskowaniu. Również idealny do czyszczenia i definiowania rowków.

Kamienie szlifierskie

Materiały: metale miękkie i twarde (w tym stal nierdzewna), ceramika, kamień, szkło.

Kamienie mielące z tlenku glinu świetnie nadają się do czyszczenia gratowanie odlewów, usuwanie rdzy, przecinanie nitów, ostrzenie ostrzy narzędzi lub tylko ogólne szlifowanie metali.

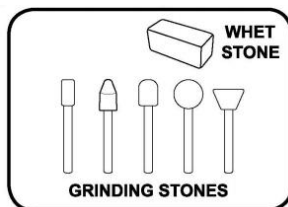

spoin,

Kamienie szlifierskie zużywają się w miarę użytkowania, co powoduje późniejsze



Użyj nierównych i trudnych do kontrolowania elementów do prac precyzyjnych. Mogą to być przekształcić stosując poniższą metodę.

1. Zabezpiecz nierównowagę

kamień szlifierski w obrotowym narzędzie.

2. Włącz narzędzie obrotowe i uruchom

lekko ostrz kamień

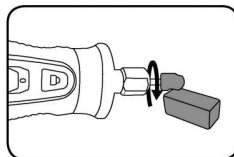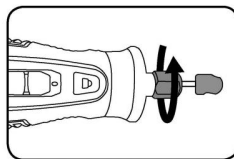

obracający się kamień młynarski.

Spowoduje to usunięcie wysokich punktów na akcesorium.

Uwaga: Trzymaj mocno narzędzie obrotowe i kamień ostrzący.

nie wywierać nadmiernego nacisku na obracający się kamień szlifierski, ośelka i narzędzie wykonują pracę.

Uwaga: Akcesoria używane z różnymi modelami produktów różnią się i nie jest możliwe przedstawienie ich wszystkich w sposób wyczerpujący. Powyższe wprowadzenie służy jedynie jako punkt odniesienia dla obsługi. Konkretnie akcesoria należy dobrać na podstawie faktycznie zakupionych produktów.

OSTRZEŻENIE! Należy nosić okulary ochronne, dobrze dopasowane rękawice i uważać na ułożenie palców podczas trzymania kamienia ośelkowego przy narzędziu szlifierskim.

Operation

Rozpoczęcie działania

Zwróć uwagę na prawidłowe napięcie sieciowe! Napięcie źródła zasilania musi być zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.

Narzędzia elektryczne oznaczone NA: 120 V 60Hz / EU: 230 V 50HZ.

Włączanie i wyłączanie


Ten produkt ma łatwo dostępny wyłącznik zasilania (G) znajdujący się na dole

Z narzędzie. Aby włączyć narzędzie, należy przesunąć przełącznik WŁ./WYŁ. (I/O) (G) do pozycji

Pozycja ON(I).

Aby WYŁĄCZYĆ narzędzie, należy przesunąć przełącznik WŁ./WYŁ. (I/O) (G) do pozycji WYŁ. (O).


Nigdy nie uruchamiaj ani nie zatrzymuj narzędzia, gdy akcesorium jest w kontakcie z ten kawałek.

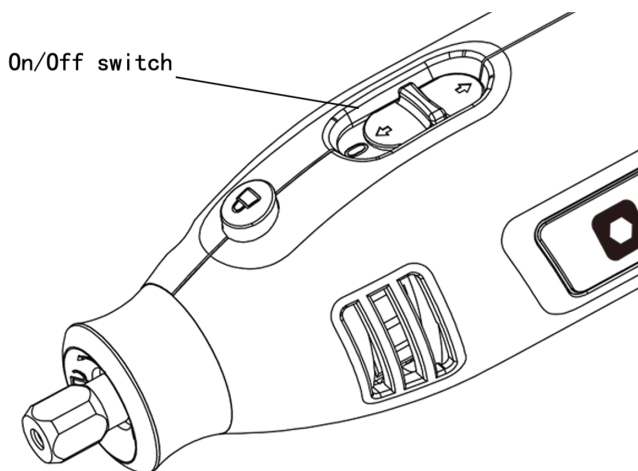

Ustawianie zakresu prędkości

Za pomocą pokrętki (H) można wstępnie wybrać prędkość ruchu orbitalnego, która oferuje 6 regulowanych ustawień prędkości. Obróć je, aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość od 8000 do 40 000 obr./min.

Do polerowania i podobnych czynności należy używać narzędzia z niską prędkością obrotową, natomiast do wiercenia należy ustawić wyższą prędkość.

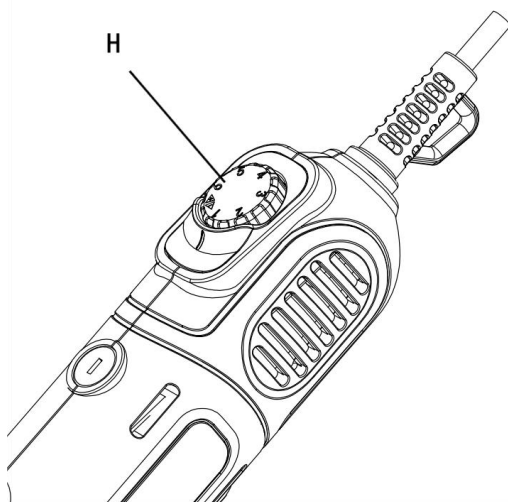

Przydatne wskazówki i porady

1. Narzędzie obrotowe nagrzewa się po dłuższym użytkowaniu, dlatego należy je regularnie czyścić. Wyłączono i pozostawiono do ostygnięcia.

2. Aby zapewnić płynną pracę, wrzeciono należy okresowo oliwić.

3. Nie ukończysz pracy szybciej, wywierając dużą presję. Na

przeciwnie, silne ciśnienie spowoduje spowolnienie lub zatrzymanie jednostki napędowej i spowoduje przeciążenie silnika.

4. Podczas wiercenia w metalu zawsze zaznacz punkt wiercenia środkiem najpierw uderz, aby zapobiec ślizganiu się narzędzia obrotowego.

5. Zawsze dbaj o maksymalny kontakt między akcesoriami wału i uchwytu zaciskowego.

Praca

Do napraw należy używać wyłącznie wykwalifikowanego personelu

specjalistycznego i oryginalnych części zamiennych. Zapewni to bezpieczeństwo

Twojego urządzenia.

Maintenance and Service

Konserwacja i czyszczenie

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy odłączyć je od zasilania.

Aby zapewnić bezpieczną i prawidłową pracę, należy zawsze utrzymywać maszynę i otwory wentylacyjne w czystości.

- Utrzymuj wszystkie urządzenia zabezpieczające, otwory wentylacyjne i obudowę silnika w czystości i

wyczyść kurz w miarę możliwości.

- Przetrzyj urządzenie czystą szmatką lub przedmuchaaj sprężonym powietrzem przy niskim ciśnieniu.

- Zalecamy natychmiastowe czyszczenie urządzenia po każdym użyciu. skończyłem go używać.

- Regularnie czyść urządzenie wilgotną ściereczką i odrobiną miękkiego mydła.

Nie należy używać środków czyszczących ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić plastik.

części urządzenia. Upewnij się, że do urządzenia nie przedostaje się woda.

DZIAŁ SERWISOWY

Uszkodzone przełączniki muszą zostać wymienione przez nasz dział obsługi posprzedażowej.

Jeśli konieczna okaże się wymiana przewodu zasilającego, czynność tę powinien wykonać producent lub jego przedstawiciel, aby uniknąć zagrożenia.

SERWIS POSPRZEDAŻOWY I APLIKACJA PRACA

Nasz serwis posprzedażowy odpowie na Państwa pytania dotyczące konserwacji i

napraw Państwa produktu, a także części zamiennych. Rysunki rozstrzelone i

informacje o częściach zamiennych można znaleźć również na stronie:

www.vevor.com. Zespół serwisu aplikacyjnego VEVOR chętnie odpowie na pytania dotyczące naszych produktów i akcesoriów: support@vevor.com

SKŁADOWANIE

- Dokładnie wyczyść całą maszynę i jej akcesoria.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w stabilnym i bezpiecznym miejscu, w chłodnym i suchym miejscu, unikać zbyt wysokich i zbyt niskich temperatur.
- Chroń przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Jeśli to możliwe, trzymaj w ciemności.
- Nie przechowuj ich w plastikowych torebkach, aby uniknąć gromadzenia się wilgoci.

PRODUCT PARAMETER

NR MODELU	S1J-FE14-10-1
FAZA	JEDNOFAZOWY

WOLTAŻ	Prąd zmienny 120 V
CZĘSTOTLIWOŚĆ	60 Hz
WIELOPRĘDKOŚĆ	SZEŚĆ PRĘDKOŚCI
PRĘDKOŚĆ BEZ OBCIĄŻENIA (N 0)	8000 obr./min -40000 obr./min
ZNAMIONOWA MOC WEJŚCIOWA	2 0 0W
ILOŚĆ AKCESORIÓW	84 szt.

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730





Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROTEREND GEREEDSCHAP


MODEL: S1J-FE14-10-1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROTARY TOOL

MODEL: S1J-FE14-10-1

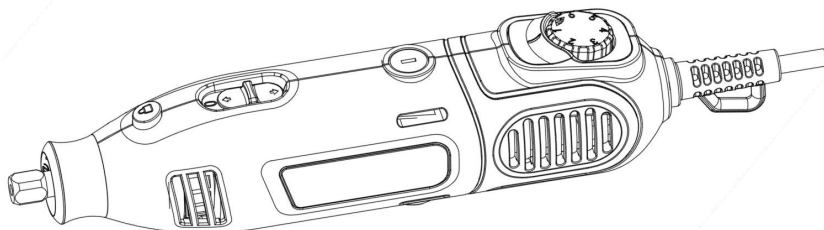

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

	Lees de gebruiksaanwijzing.
	Waarschuwing: Draag altijd een oogbescherming wanneer u dit product gebruikt .
	Waarschuwing - Zorg ervoor dat u geluiddempende oorkappen gebruikt wanneer u dit product gebruikt

Waarschuwing: Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties en specificaties die bij dit elektrische gereedschap zijn geleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

Veiligheid op de werkplek

Houd uw werkplek schoon en goed verlicht. Rommelige of donkere ruimtes zijn een bron van ongelukken.

Gebruik geen elektrisch gereedschap in explosieve atmosferen, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.

Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap. Afleiding kan ertoe leiden dat u de controle verliest.

Elektrische veiligheid

Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het stopcontact passen. Wijzig de stekker nooit op enigerlei wijze. Gebruik geen adapterstekkers met geaard elektrisch gereedschap. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten verminderen het risico op een elektrische schok.

Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten. Er is een verhoogd risico op een elektrische schok als uw lichaam geaard is.

Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vocht. Water dat in elektrisch gereedschap komt, verhoogt het risico op een elektrische schok.

Misbruik het snoer niet. Gebruik het snoer nooit voor het dragen, trekken of loskoppelen van de stroom gereedschap. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe voorwerpen randen of bewegende delen. Beschadigd of verstrengeld snoeren vergroten het risico op een elektrische schok.

Gebruik bij gebruik van elektrisch gereedschap buitenshuis een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis. Gebruik van een snoer geschikt voor buitengebruik vermindert het risico op een elektrische schok. Als u een elektrisch gereedschap gebruikt in een vochtige ruimte is onvermijdelijk, gebruik een

aardlekschakelaar Door aardlekschakelaar (GFCI) beveiligde voeding. Gebruik van Een aardlekschakelaar vermindert het risico op een elektrische schok.

Persoonlijke veiligheid

Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het bedienen van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een stofmasker, antislipschoenen, een helm of gehoorbescherming, gebruikt onder de juiste omstandigheden, zal persoonlijk letsel verminderen.

Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u het gereedschap aansluit op de stroombron en/of de accu, of voordat u het oppakt of draagt.

Als u elektrisch gereedschap draagt met uw vinger op de schakelaar of als u elektrisch gereedschap onder spanning zet terwijl de schakelaar aan staat, is dat een risico op ongelukken.

Verwijder eventuele stelsleutels of moersleutels voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een sleutel of moersleutel die aan een draaiend onderdeel van het elektrische gereedschap blijft zitten, kan leiden tot persoonlijk letsel.

Reik niet te ver. Zorg te allen tijde voor een goede houding en evenwicht. Dit zorgt voor betere controle over het elektrische gereedschap in onverwachte situaties.

Kleed u correct. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen in bewegende delen terechtkomen. Indien er apparaten aanwezig zijn voor het aansluiten van stofafzuiging en -opvang, zorg er dan voor dat deze zijn aangesloten en correct worden gebruikt. Het gebruik van stofafzuiging kan de stofuitstoot verminderen. gerelateerde gevaren.

Laat de vertrouwdheid die u hebt door het veelvuldig gebruiken van gereedschap, u niet in de weg zitten

zelfgenoegzaam en negeren de veiligheidsprincipes van gereedschap. Een

onzorgvuldige handeling kan leiden tot binnen een fractie van een seconde ernstig letsel.

Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap

Forceer het elektrische gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor uw toepassing.

Het juiste elektrische gereedschap doet de klus beter en veiliger, met de snelheid waarvoor het is ontworpen. Gebruik het elektrische gereedschap niet als de schakelaar het niet aan en uit zet. Elk elektrisch gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd. Haal de stekker uit het stopcontact. en/of verwijder de accu, indien afneembaar, uit het elektrische gereedschap voordat u aanpassingen uitvoert, accessoires verwisselt of het elektrische gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het elektrische gereedschap per ongeluk start.

Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten het bereik van kinderen en laat geen personen

Onbekend met het elektrische gereedschap of deze instructies voor het gebruik ervan. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen van onervaren gebruikers.

Onderhoud elektrisch gereedschap en accessoires. Controleer op verkeerde uitlijning of vastlopen van bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en andere omstandigheden die de werking van het elektrische gereedschap kunnen beïnvloeden. Laat het elektrische gereedschap repareren als het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.

Houd snijgereedschap scherp en schoon. Goed onderhouden snijgereedschap met scherpe snijkanten loopt minder snel vast en is gemakkelijker te controleren. Gebruik het elektrische gereedschap, de accessoires en de gereedschapsbits etc. in overeenstemming met deze instructies, rekening houdend met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Gebruik het elektrische gereedschap voor andere werkzaamheden dan die bedoeld, kan dit leiden tot een gevaarlijke situatie.

Houd handgrepen en grijpvlakken droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde

handgrepen en grijpvlakken maken veilige bediening en controle van het gereedschap in onverwachte situaties onmogelijk.

Dienst

Laat uw elektrische gereedschap onderhouden door een gekwalificeerde reparateur die uitsluitend identieke vervangingsonderdelen gebruikt. Zo blijft de veiligheid van het elektrische gereedschap gewaarborgd.

Aanvullende veiligheidswaarschuwingen

Controleer accessoires altijd op schade (breuk, scheuren) vóór elk gebruik.

Gebruik ze nooit als u schade vermoedt. Aardlekschakelaars en persoonlijke beschermingsmiddelen zoals

Rubberen handschoenen en schoenen voor elektriciens vergroten uw persoonlijke veiligheid verder.

Gebruik geen gereedschap met alleen wisselstroom (AC) met een gelijkstroomvoeding. Hoewel het gereedschap lijkt te werken, is de kans groot dat de elektrische componenten van het AC-gereedschap defect raken en een gevaar vormen voor de gebruiker.

Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde handen het elektrische gereedschap niet veilig kan bedienen.

Stel een periodiek onderhoudsschema op voor uw gereedschap. Zorg er bij het reinigen van een gereedschap voor dat u geen enkel onderdeel ervan demonteert, aangezien interne draden dan verkeerd geplaatst of afgekneld kunnen raken, of de terugstelveren van de veiligheidsafscherming verkeerd gemonteerd kunnen zijn.

Bepaalde reinigingsmiddelen, zoals benzine, tetrachloorkoolstof, ammoniak, enz. kunnen kunststofonderdelen beschadigen .

Risico op letsel voor de gebruiker.

Sommige stoffen die vrijkomen bij elektrisch schuren, zagen, slijpen, boren en andere bouwactiviteiten bevatten chemicaliën waarvan bekend is dat ze kanker, geboortefwijkingen of andere reproductieve schade kunnen veroorzaken. Enkele voorbeelden van deze chemicaliën zijn:


- Lood uit loodhoudende verven,
- Kristallijne silica uit bakstenen en cement en andere metselwerkproducten, en

- Arseen en chroom uit chemisch behandeld hout.

Uw risico op blootstelling aan deze chemicaliën varieert, afhankelijk van hoe vaak u dit soort werk doet. Om uw blootstelling aan deze chemicaliën te verminderen: werk in een goed geventileerde ruimte en gebruik goedgekeurde veiligheidsuitrusting, zoals stofmaskers die speciaal zijn ontworpen om microscopisch kleine deeltjes te filteren.

Product introduction

Hieronder ziet u het productstructuurdiagram:

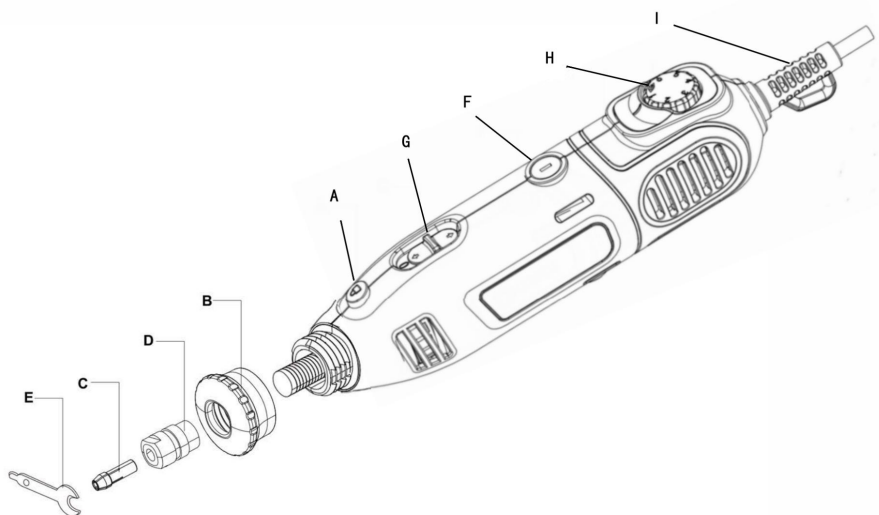

De nummering van de productkenmerken verwijst naar de illustratie van de machine op de grafische pagina.

DEEL

A : BESCHRIJVING

B : Asvergrendelingsknop

C : Behuizingsdop

D : Spantangmoer

E: Spantangsleutel

F : Borsteldop

G : AAN/UIT-schakelaar

H : Snelheidsregelknop

Ik: Stroomkabel

Assembly

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u iets monteert, aanpast of accessoires verwisselt . Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verkleinen het risico dat het gereedschap per ongeluk start.

Het gebruik van accessoires die niet voor dit elektrische gereedschap zijn ontworpen, kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel en schade aan eigendommen.


Draag bij alle werkzaamheden of bij het verwisselen van accessoires altijd beschermende handschoenen. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico op letsel door scherpe randen van de accessoires.

Accessoires kunnen tijdens het werk zeer heet worden. Gevaar voor verbranding!


WAARSCHUWING! Druk niet op de asvergrendelingsknop (A) terwijl het roterende gereedschap in werking is.
rennen.

Accessoires bevestigen


25. Houd de asvergrendelingsknop ingedrukt.

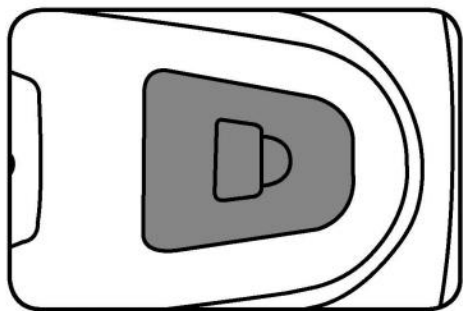


26. Draai de spanmoer iets los met de meegeleverde spansleutel.

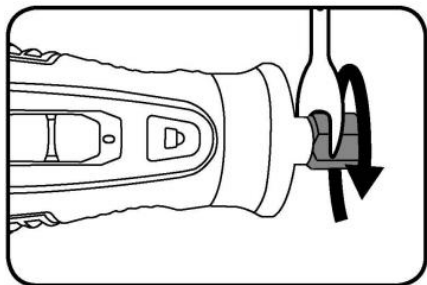

27. Plaats de schacht van het accessoire in de spantang.

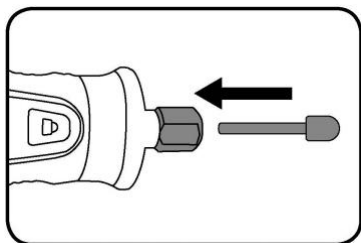

28. Draai, terwijl de asvergrendelingsknop is ingeschakeld, de spantangmoer met de hand vast totdat de hulpstukschacht stevig door de spantang wordt vastgegrepen.

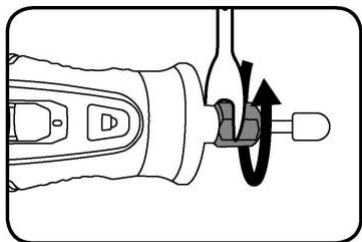


Let op: Draai de spantangmoer niet te vast als er geen accessoire is geplaatst. Hierdoor kan de spantang vastlopen in de spantangmoer.

Als dit gebeurt, duwt u de schacht van een accessoire in het gat van de spantangmoer.



Schuurbanden

Materialen: hout, kunststof, zachte metalen, keramiek, steen en glas.

Schuurbanden kunnen worden gebruikt voor het vormen van hout, het gladmaken van randen en het schuren van binnenbochten. Dankzij de trommeldoorns kunt u de schuurbanden eenvoudig vervangen wanneer ze versleten zijn en hun korrel verliezen.

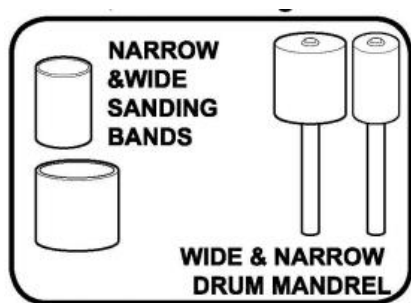

1. Draai met de kleine schroevendraaier aan de achterkant van de spantangsleutel de kleine schroef op de trommeldoorn om de trommel samen te trekken.
2. Schuif een schuurband over de trommel en draai de schroef weer vast om de band op zijn plaats te houden.

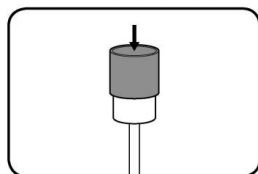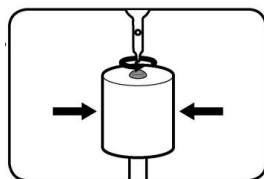


WAARSCHUWING! Controleer voor elk gebruik of de trommel voldoende is uitgezet om de band tijdens gebruik vast te kunnen zetten. Losse accessoires kunnen wegvliegen en letsel veroorzaken bij de gebruiker en/of omstanders.

Schuurschijven

Materialen: hout, kunststoffen, zachte metalen, keramiek, steen en glas.


Schuurschijven zijn geschikt voor het gladmaken en vormen van hout of glasvezel, het verwijderen van verf en het verwijderen van roest. De flexibele schijven maken ze geschikt voor het schuren van contouren en moeilijk bereikbare plekken. Bevestig ze voor gebruik op een schroefas en vervang ze wanneer ze versleten zijn.

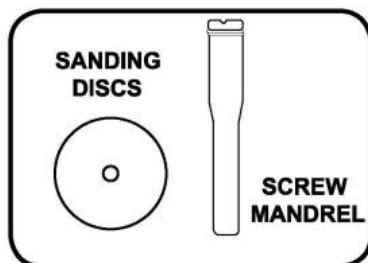

1. Draai de kleine schroef los van de bovenkant van de schroefdoorn en verwijder deze met de kleine schroevendraaier aan de achterkant van de spantangsleutel.

Verwijder ook één van de ringen van de doorn.

2. Schuif een schuurschijf op de doorn en plaats vervolgens de ring en de schroef terug om de schijf op zijn plaats te houden.

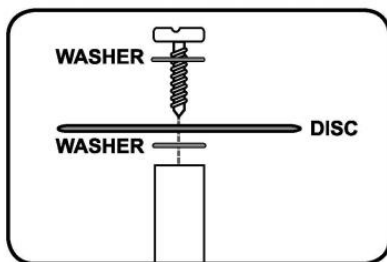


Afkortschijven

Materialen: hout, kunststoffen, zachte metalen, keramiek, steen en glas.

Deze smaragdschijven kunnen worden gebruikt voor

bouten inkorten, opnieuw inpassen gestript


Schroefkoppen, het doorknippen van kleine staven en buizen of het maken van rechthoekige gaten in plaatwerk. Bevestig deze voor gebruik aan een schroefdoorn en vervang ze wanneer ze versleten zijn.

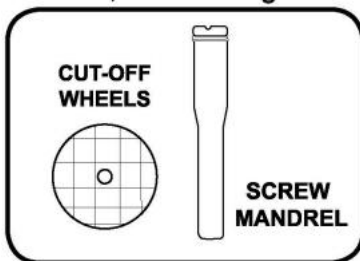

1. Draai de kleine schroef los en verwijder deze van de bovenkant van de schroef

doorn. Verwijder ook een van de ringen van de doorn.

2. Schuif een afsnijschijf op de doorn en plaats de ring en schroef om de schijf op zijn plaats te houden.

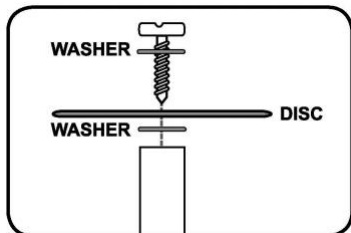


HSS-frezen

Materialen: leer, hout, kunststof, zacht metalen (aluminium, koper, messing etc.) en klei.

Hogesnelheidsfrezen kunnen worden gebruikt voor:


snijden, groeven, sleuven uitsnijden en inlegwerk of het uithollen van oppervlakken.

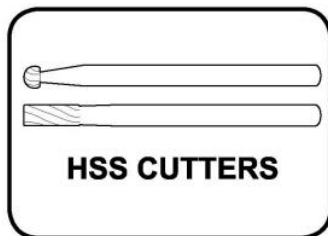

Boortjes


Materialen: hout, kunststoffen en zacht metalen.

Deze zijn ideaal voor het maken van kleine gaatjes in werkstukken. Vervang de spantangen om passen bij de maat van de boorschacht.

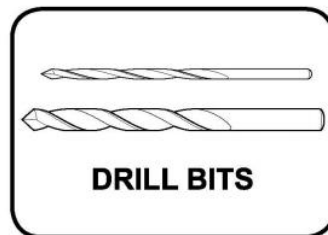

Stalen borstels

Materialen: messing, koper, tin, aluminium,

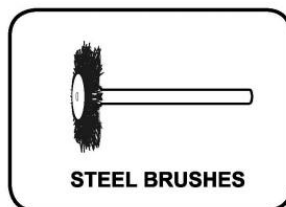


roestvrij staal. De stalen borstels zijn ideaal voor het verwijderen van roest en corrosie, polijsten, Ontbramen en blenden van oppervlakken, evenals zoals het reinigen van elektrische componenten.

Let op: Laat de punten van de staalborstels het werk doen. Oefen geen overmatige druk uit en gebruik de zijkanten van de borstelharen niet op het werkoppervlak, aangezien dit kan leiden tot slijtage en breuk van de borstelharen.

Nylon borstels

Materialen: hard plastic, aluminium, zilverwerk, sieraden en andere kostbare metalen.

De nylon borstels zijn ideaal voor lichte ontbramen, algemene reiniging en Polijstwerkzaamheden. Deze kunnen ook worden gebruikt met polijstmiddel (niet meegeleverd) voor sneller reinigen of polijsten.

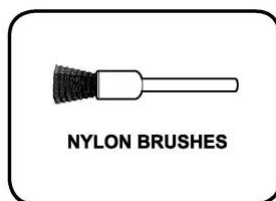


Viltwielen

Materialen: kunststoffen, sieraden, zacht


en ferrometalen, steen, glas en keramiek

De viltpolijstschijven kunnen worden gebruikt om halfruwe oppervlakken glad te maken,

Reinigen en polijsten. De stoffen wiel is ideaal voor het poetsen van zilverwerk of auto detaillering tot een hoge glans en restauratie Deur- of raambeslag. Bevestig deze aan de conische doorn voor gebruik.

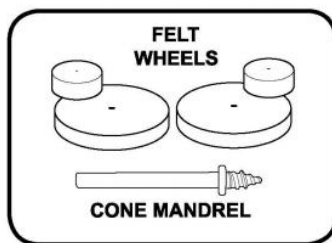

1. Rijg het viltwiel recht naar beneden op de kegeldoorn en draai het helemaal vast tot aan de kraag van de schacht.

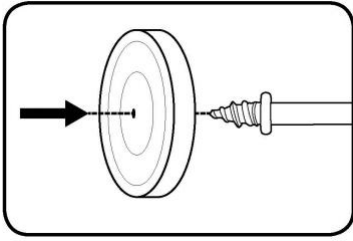

Rubberen polijstpunt

Materialen: steen, keramiek en ferrometalen.

De rubberen punt is voorzien van schuurmiddel om ruwe plekken te verwijderen,

kleine bramen en krasjes die overblijven door het slijpen en schuren. Ook ideaal voor het reinigen en definiëren van groeven.

Slijpstenen

Materialen: zachte en harde metalen (inclusief roestvrij staal), keramiek, steen, glas.

De aluminiumoxide slijpstenen zijn geweldig voor het schoonmaken van lasverbindingen, ontbramen van gietstukken, verwijderen roest,


het snijden van klinknagels, het slijpen van gereedschapsbladen of alleen voor algemeen gebruik bij het slijpen van metalen.

De slijpstenen zullen door gebruik slijten en daardoor kunnen er na verloop van tijd krassen ontstaan.



Gebruik ongelijkmatig en moeilijk te controleren voor precisiewerk. Deze kunnen

opnieuw gevormd met behulp van de onderstaande methode.

1. Bevestig de ongebalanceerde slijpsteen in de roterende hulpmiddel.

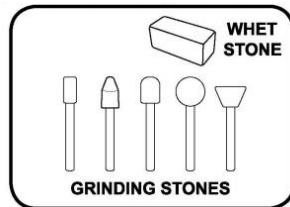

van

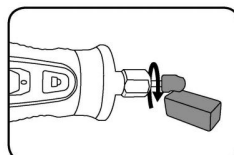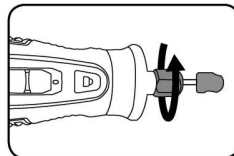

2. Schakel het roterende gereedschap in en laat het draaien de wetsteen lichtjes tegen de draaiende slijpsteen.

Hiermee worden de hoge plekken op het accessoire.

Let op: Houd het roterende gereedschap en de wetsteen stevig vast. oefen geen overmatige druk uit op de draaiende slijpsteen, laat de wetsteen en het gereedschap doen het werk.

Let op: De accessoires die bij verschillende productmodellen worden gebruikt, variëren en het is onmogelijk om een volledige introductie van alle accessoires te geven. Bovenstaande introductie dient slechts als referentie voor de bediening. De specifieke accessoires dienen te worden bepaald op basis van de daadwerkelijk aangeschafte artikelen.

WAARSCHUWING! Draag een veiligheidsbril, goed passende handschoenen en let op de plaatsing van uw vingers wanneer u de wetsteen tegen het slijpaccessoire houdt.

Operation

Starten met werken

Let op de juiste netspanning! De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat staat vermeld.

Elektrisch gereedschap gemarkeerd met NA: 120 V 60Hz / EU: 230V 50HZ.


Aan- en uitzetten

Dit product heeft een eenvoudig toegankelijke aan/uit-schakelaar (G) aan de onderkant

Van het gereedschap. Om het gereedschap AAN te zetten, drukt u op de AAN/UIT-schakelaar (1/0) (G) AAN(I) positie.

Om het gereedschap UIT te schakelen, zet u de AAN/UIT-schakelaar (1/0) (G) in de UIT-stand (O).


Start of stop het gereedschap nooit wanneer het accessoire in contact is met het stuk.

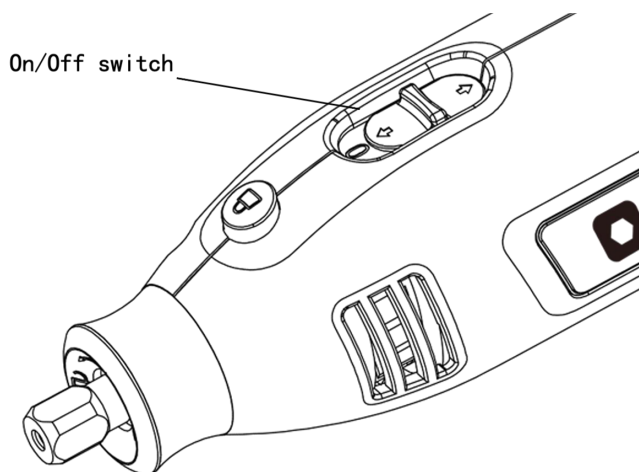

Het snelheidsbereik instellen

Met het duimwiel (H) voor het vooraf selecteren van de orbitale slagfrequentie, dat 6 instelbare snelheidsstanden biedt, kunt u de snelheid verhogen of verlagen van 8.000 tot 40.000 RPM.

Gebruik het gereedschap op lage snelheid voor polijsten en vergelijkbare bewerkingen, maar gebruik een hogere snelheid voor boren.

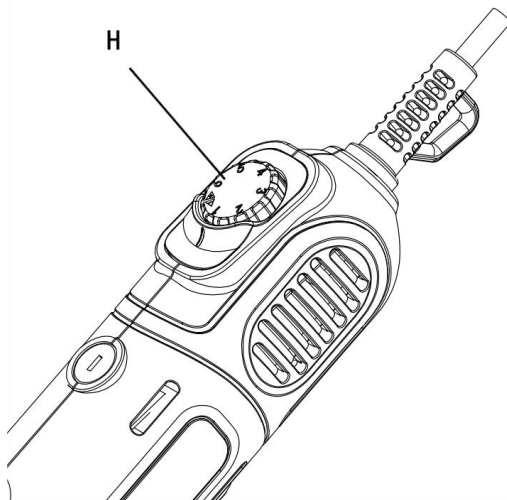

Nuttige tips en trucs

1. Uw roterende gereedschap wordt warm na langdurig gebruik en moet daarom uitgeschakeld en laten afkoelen.
2. Om een soepele werking te garanderen, moet de spindel regelmatig worden geolied.
3. Je zult je werk niet sneller afmaken door zware druk uit te oefenen. Op de integendeel, zware druk zal ervoor zorgen dat de aandrijfeenheid langzamer gaat draaien of stopt en overbelasten de motor.
4. Markeer bij het boren in metaal altijd het boorpunt met een centerpunt Maak eerst een pons, zodat uw roterende gereedschap niet wegglijdt.
5. Zorg er altijd voor dat er maximaal contact is tussen het accessoire as en de spantang.

Dienst

Alleen gekwalificeerd vakpersoneel en originele reserveonderdelen mogen voor reparaties worden gebruikt. Zo blijft uw apparaat veilig.

Maintenance and Service

Onderhoud en reiniging

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u aan het apparaat zelf gaat werken.

Voor een veilige en correcte werking dient u de machine en de ventilatiesleuven altijd schoon te houden.

- Houd alle veiligheidsvoorzieningen, ventilatieopeningen en de motorbehuizing vrij van vuil en stof zo ver mogelijk weg.
 - Veeg de apparatuur af met een schone doek of blaas hem schoon met perslucht bij lage druk.
 - Wij raden u aan het apparaat elke keer dat u het gebruikt, direct schoon te maken.
- klaar zijn met het gebruiken ervan.
- Maak het apparaat regelmatig schoon met een vochtige doek en wat zachte zeep.

Gebruik geen schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen; deze kunnen het kunststof aantasten

onderdelen van het apparaat. Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan sijpelen.

SERVICEAFDELING

Beschadigde schakelaars moeten door onze aftersales-serviceafdeling worden vervangen.

Indien het nodig is het netsnoer te vervangen, dient dit door de fabrikant of diens vertegenwoordiger te worden gedaan om gevaar te voorkomen.

Aftersales service en applicatie DIENST

Onze aftersales-service beantwoordt al uw vragen over onderhoud en reparatie van uw product en reserveonderdelen. Explosietekeningen en informatie over reserveonderdelen vindt u ook op: www.vevor.com. Het

VEVOR-toepassings Serviceteam beantwoordt graag uw vragen over onze producten en accessoires: support@vevor.com

OPSLAG

- Maak het hele apparaat en de accessoires grondig schoon.

- Bewaar het buiten bereik van kinderen, op een stabiele en veilige plaats, op een koele en droge plaats, vermijd te hoge en te lage temperaturen.
- Bescherm het tegen direct zonlicht. Bewaar het indien mogelijk in het donker.
- Bewaar het niet in plastic zakken om te voorkomen dat er vocht ontstaat.

PRODUCT PARAMETER

MODEL NR.	S1J-FE14-10-1
FASE	ENKELE FASE
SPANNING	AC 120V
FREQUENTIE	60 Hz
MEERDERE SNELHEDEN	ZES VERSNELLINGEN
GEEN BELASTING SNELHEID (N 0)	8.000 tpm - 40.000 tpm
NOMINAAL VERMOGEN	2 0 0W
HOEVEELHEID ACCESSOIRES	84 stuks

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
 Anaheim
 Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730





Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROTERANDE VERKTYG


MODELL: S1J-FE14-10-1

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROTARY TOOL

MODELL: S1J-FE14-10-1

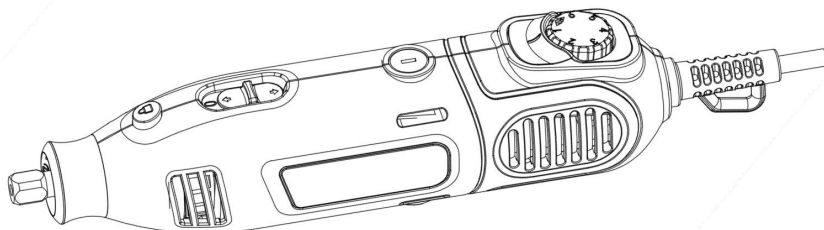

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

	Läs instruktionsboken.
	Varning – Var noga med att bära ögonskydd när du använder denna produkt .
	Varning - Se till att använda ljudisolerande hörselkåpor när du använder den här produkten.

Varning: Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som medföljer detta elverktyg. Underlåtenhet att följa alla instruktioner nedan kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga skador.

Säkerhet på arbetsplatsen

Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Röriga eller mörka områden inbjuder till olyckor.

Använd inte elverktyg i explosiva atmosfärer, till exempel i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser eller damm. Elverktyg skapar gnistor som kan antända damm eller ångor.

Håll barn och åskådare borta när du använder ett elverktyg. Distractioner kan göra att du tappar kontrollen.

Elsäkerhet

Elverktygskontakter måste passa i uttaget. Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd inte adapterkontakter med jordade elverktyg. Omodifierade kontakter och matchande uttag minskar risken för elektriska stötar.

Undvik kroppskontakt med jordade ytor, såsom rör, element, spisar och kylskåp. Det finns en ökad risk för elektriska stötar om din kropp är jordad.

Utsätt inte elverktyg för regn eller våta förhållanden. Vatten som tränger in i elverktyget ökar risken för elektriska stötar.

Misshandla inte sladden. Använd aldrig sladden för att bära, dra eller koppla ur strömmen verktyg. Håll sladden borta från värme, olja, vassa kanter eller rörliga delar. Skadade eller intrasslade sladdar ökar risken för elektriska stötar.

När du använder ett elverktyg utomhus, använd en förlängningssladd som är lämplig för utomhusbruk. användning. Använd en sladd som är lämplig för utomhusbruk minskar risken för elektriska stötar. Om du använder ett elverktyg i en fuktig miljö är oundviklig, använd en jordfelskrets Avbrottsskyddad (GFCI) matning. Användning av En jordfelsbrytare minskar risken för elektriska stötar.

Personlig säkerhet

Var uppmärksam, se upp för vad du gör och använd sunt förnuft när du använder ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg om du är trött eller påverkad av droger,

alkohol eller mediciner. Ett ögonblick av ouppmärksamhet när du använder elverktyg kan leda till allvarliga personskador.

Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid ögonskydd. Skyddsutrustning som dammmask, halkfria skyddsskor, skyddshjälm eller hörselskydd som används under lämpliga förhållanden minskar personskador.

Förhindra oavsiktlig start. Säkerställ att strömbrytaren är i avstängt läge innan du ansluter till strömkällan och/eller batteriet, plockar upp eller bär verktyget.

Att bära elverktyg med fingret på strömbrytaren eller att slå på elverktyg som har strömbrytaren påslagen kan leda till olyckor.

Ta bort alla justeringsnycklar eller skiftnycklar innan du slår på elverktyget. En skiftnyckel eller nyckel som lämnas kvar på en roterande del av elverktyget kan orsaka personskador.

Sträck dig inte för långt. Håll alltid rätt fotfäste och balans. Detta ger bättre kontroll över elverktyget i oväntade situationer.

Klä dig ordentligt. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar. Om det finns anordningar för anslutning av dammsug och uppsamling, se till att dessa är anslutna och används korrekt. Användning av dammsug kan minska dammängden. relaterade faror.

Låt inte den förtrogenhet du fått genom frekvent användning av verktyg göra dig självbelåtna och ignorera verktygssäkerhetsprinciper. En slarvig handling kan orsaka

allvarlig skada inom bråkdelen av en sekund.

Användning och skötsel av elverktyg

Tvinga inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för din tillämpning.

Rätt elverktyg gör jobbet bättre och säkrare med den hastighet det är avsett för.

Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte slår på och av det. Alla elverktyg som inte kan styras med strömbrytaren är farliga och måste repareras. Dra ur kontakten från strömkällan. och/eller ta bort batteriet, om det är avtagbart, från elverktyget innan du gör några justeringar, byter tillbehör eller förvarar elverktyg. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att elverktyget startas av misstag.

Förvara elverktyg som inte används utom räckhåll för barn och låt inte personer

om du inte känner till elverktyget eller dessa instruktioner för hur man använder det. Elverktyg är farliga i händerna på oerfarna användare.

Underhåll elverktyg och tillbehör. Kontrollera att rörliga delar inte är feljusterade eller har fastnat, att delar har gått sönder eller att andra förhållanden kan påverka elverktygets funktion. Om verktyget är skadat, låt det reparera det före användning. Många olyckor orsakas av dåligt underhållna elverktyg.

Håll skärverktygen vassa och rena. Korrekt underhållna skärverktyg med vassa skäreggar har mindre risk att fastna och är lättare att kontrollera.

Använd elverktyget, tillbehören och verktygsbitarna etc. i enlighet med dessa instruktioner och ta hänsyn till arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras. Användning av elverktyget för andra ändamål än de som anges i avsedd kan leda till en farlig situation.

Håll handtag och greppytor torra, rena och fria från olja och fett. Hala handtag och greppytor möjliggör inte säker hantering och kontroll av verktyget i oväntade situationer.

Service

Låt en kvalificerad reparatör serva ditt elverktyg och endast använda identiska reservdelar. Detta säkerställer att elverktygets säkerhet bibehålls.

Ytterligare säkerhetsvarningar

Kontrollera alltid tillbehör för skador (brott, sprickor) före varje användning. Använd aldrig om skador misstänks. Jordfelsbrytare och personliga skyddsanordningar som

elektrikerhandskar och -skor av gummi kommer att ytterligare förbättra din personliga säkerhet.

Använd inte verktyg som endast är klassade för växelström med likström. Även om verktyget kan verka fungera, är det troligt att de elektriska komponenterna i det växelströmsklassade verktyget går sönder och skapar en fara för operatören.

Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett. Hala händer kan inte styra elverktyget på ett säkert sätt.

Utveckla ett regelbundet underhållsschema för ditt verktyg. Var noga med att inte demontera någon del av verktyget när du rengör det, eftersom interna kablar kan hamna felplacerade eller klämmas, eller så kan säkerhetsskyddets retur fjäder vara

felaktigt monterade.

Vissa rengöringsmedel som bensin, koltetraklorid, ammoniak etc. kan skada plastdelar.

Risk för skada på användaren.


En del damm som skapas vid slipning, sågning, slipning, borring och andra byggaktiviteter innehåller kemikalier som är kända för att orsaka cancer, fosterskador eller andra reproduktionsskador. Några exempel på dessa kemikalier är:

- Bly från blybaserade färger,
- Kristallin kiseldioxid från tegelstenar och cement och andra murverksprodukter, och
- Arsenik och krom från kemiska behandlat virke.

Din risk från dessa exponeringar varierar beroende på hur ofta du utför den här typen av arbete. För att minska din exponering för dessa kemikalier: arbeta i ett välventilerat utrymme och arbeta med godkänd säkerhetsutrustning, såsom dammmasker som är speciellt utformade för att filtrera bort mikroskopiska partiklar.

Product introduction

Produktstrukturdiagrammet visas nedan:

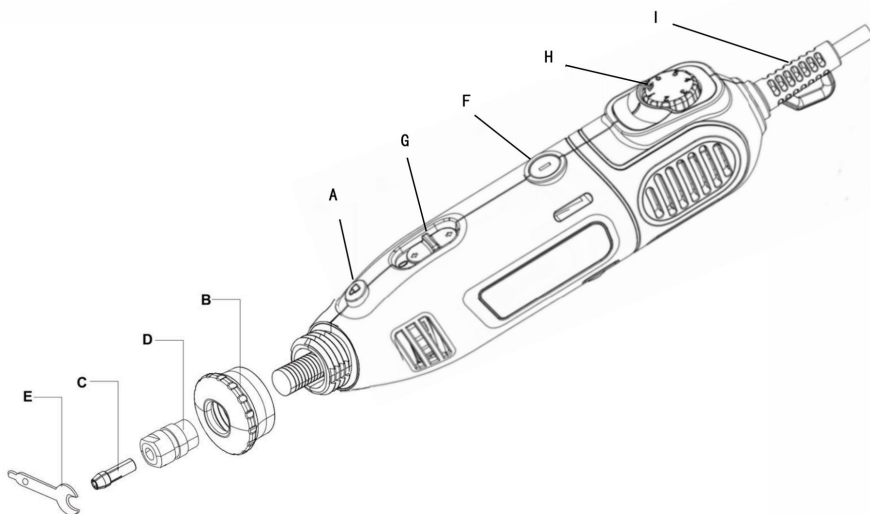

Numreringen av produkttegenskaperna hänvisar till illustration av maskinen på grafiksidan.

DEL

A : BESKRIVNING

B : Axellåsknapp

C : Huslock

D : Spännhylsmutter

E: Spännhylsnyckel

F : Borstkåpa

G : PÅ/AV-brytare

H : Hastighetsreglage

I: Nätsladd

Assembly

Koppla ur kontakten från strömkällan innan du monterar, justerar eller byter tillbehör . Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att verktyget startas av misstag.


Användning av tillbehör som inte är avsedda för detta elverktyg kan leda till allvarliga personskador och egendomsskador.

Använd alltid skyddshandskar vid allt arbete eller vid byte av tillbehör. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för skador från vassa kanter på tillbehören. Tillbehör kan bli mycket varma under arbetet. Risk för brännskador!


WARNING! Tryck inte på axellåsknappen (A) medan det roterande verktyget är i drift.
spring.

Montering av tillbehör


29. Tryck och håll axellåsknappen intryckt.

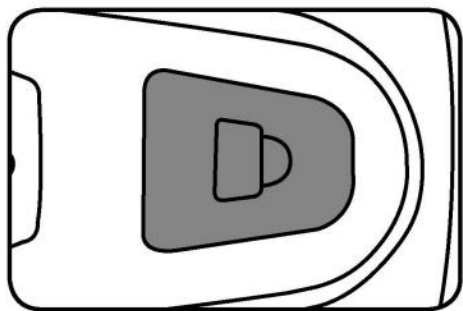


30. Lossa hylsmuttern något med den medföljande hylsnyckeln.

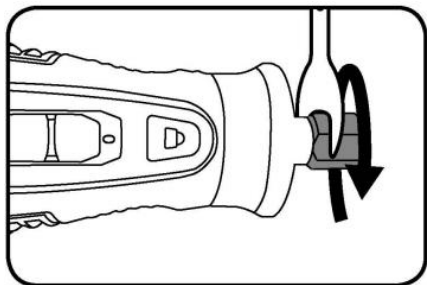

31. Sätt in tillbehörets skaft i hylsan.

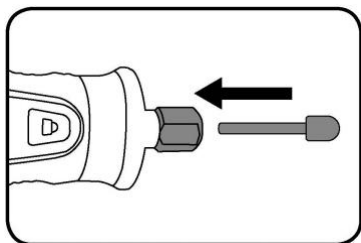

32. Med axellåsknappen aktiverad, dra åt hylsmuttern med fingrarna tills tillbehörsskaftet är ordentligt greppat av hylsan.

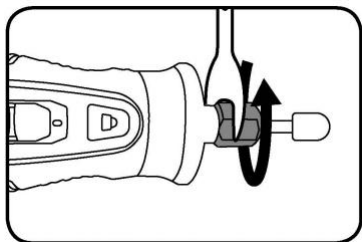


Obs: Undvik att dra åt hylsmuttern för hårt när inget tillbehör är isatt, eftersom det kan orsaka att hylsan fastnar i hylsmuttern.

Om detta händer, tryck in skaftet på ett tillbehör i hålet på hylsmuttern.




Slipband

Material: trä, plast, mjuka metaller, keramik, sten och glas. Slipband kan användas för att forma trä, jämna ut kanter och slipa inuti kurvor. Trumdornen gör att du enkelt kan byta ut slipbanden när de blir slitna och förlorar sin kornighet.

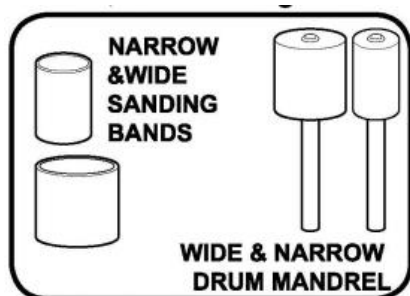

1. Använd den lilla skruvmejseln på baksidan av spännhylsnyckeln för att lossa den lilla skruven på trumdornen för att dra ihop trumman.
2. Skjut ett slipband på trumman och dra åt skruven för att hålla bandet på plats.

WARNING! Se till att trumman är tillräckligt utfälld före varje användning för att säkra bandet under användning. Lösa tillbehör kan slungas av och orsaka skador på operatören och/eller åskådare.

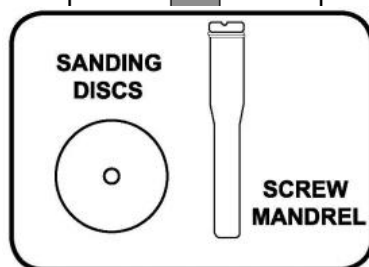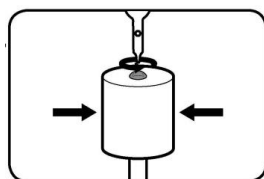

Slipskivor

Material: trä, plast, mjuka metaller, keramik, sten och glas.

Slipskivor är bra för att jämna ut och forma trä eller glasfiber, ta bort färg och rost.

De flexibla skivorna gör dem bra för slipning av konturerade ytor och svåråtkomliga områden. Fäst dessa på en skruvdorn för användning och byt ut dem när de är slitna.



1. Lossa och ta bort den lilla skruven från toppen av skruvdornen med den lilla skruvmejseln på baksidan av hylsnyckeln. Ta även bort en av brickorna från dornen.
2. Skjut en slipskiva på dornen och byt sedan ut brickan och skruven för att hålla skivan på plats.

Kapskivor

Material: trä, plast, mjuka metaller, keramik, sten och glas.

Dessa smärgelskivor kan användas för förkorta bultar, omspanna avskalade skruvhuvuden, skär igenom små stänger och rör eller gör rektangulära hål i plåt. Fäst dessa på en skruvdorn för användning och byt ut dem när de är slitna.


1. Lossa och ta bort den lilla skruven från skruvens ovansida dornen. Ta även bort en av brickorna från dornen.
2. Skjut en kapskiva på dornen och byt sedan ut den bricka och skruv för att hålla skivan på plats.

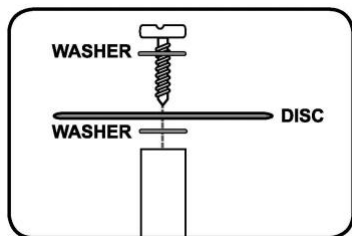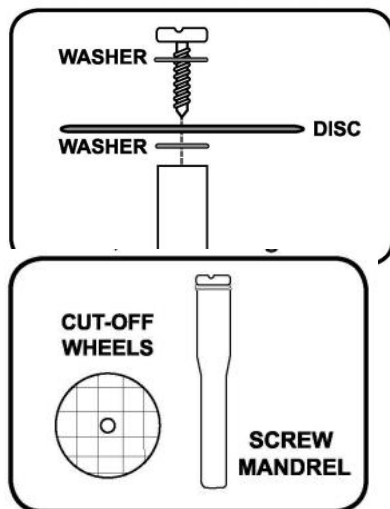

HSS-skärare

Material: läder, trä, plast, mjukt metaller (aluminium, koppar, mässing etc.) och lera.


Höghastighetsskärare kan användas för snida, skära ut spår, springor och inläggningar eller urholkning av ytor.

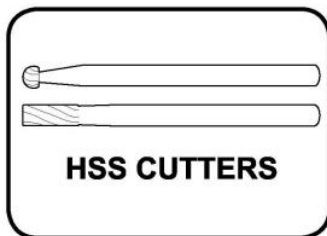

Borrbitar

Material: trä, plast och mjuka metaller.

Dessa är idealiska för att göra små hål i arbetsstycken. Byt ut spännhylsorna för passar borrarstjälkets storlek.

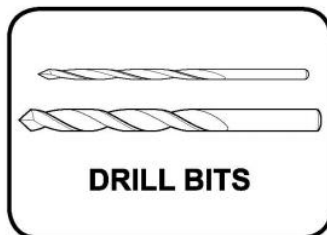


att

Stålborstar

Material: mässing, koppar, tenn, aluminium, Rostfritt stål. Stålborstarna är idealiska för borttagning av rost och korrosion, polering,


Avgradning och utjämning av ytor, samt som rengöring av elektriska komponenter.

Obs: Låt stålborstarnas spetsar göra jobbet. Tryck inte för hårt och använd inte sidorna av borsten mot arbetsytan eftersom det kan orsaka att borsten slits och går sönder.

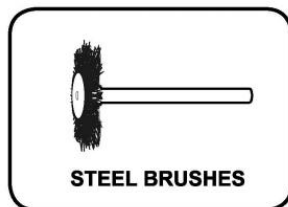

Nylonborstar

Material: hårdplast, aluminium, silverföremål, smycken och andra värdefulla metaller.

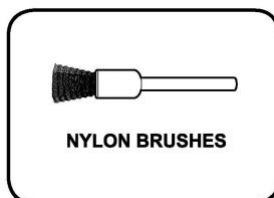


Nylonborstarna är idealiska för lätta avgradning, allmän rengöring och poleringsjobb. Dessa kan också användas med polermedel (medföljer ej) för snabbare rengöring eller polering.

Filthjul


Material: plast, smycken, mjuk och järnmetaller, sten, glas och keramik

Filtpoleringshjulen kan användas för att släta ut halvgrov yta, rengöring och polering. Tyghjulet är idealisk för polering av silverföremål eller bil

detaljering till hög glans och restaurering dörr- eller fönsterbeslag. Fäst dessa på kondornen för användning.

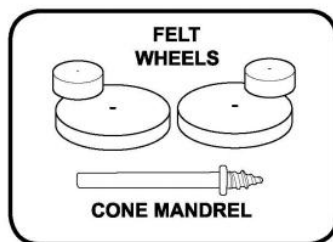

1. Trä filthjulet rakt ner på kondornen och dra åt hela vägen ner till skaftets krage.

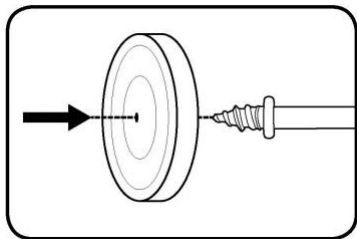

Gummipoleringspunkt


Material: sten, keramik och järnmetaller.

Gummistoppen är inbäddad med slipmedel för att ta bort ojämna områden, små grader och repor från slipning och slipning. Även idealisk för rengöring och definering av fåror.

Slipstenar

Material: mjuka och hårda metaller (inklusive rostfritt stål), keramik, sten, glas.

Slipstenarna för aluminiumoxid är utmärkta för att rengöra svetsade avgradning av gjutgods, borttagning av skära nitar, slipa verktygsblad eller bara allmän slipning av metaller.


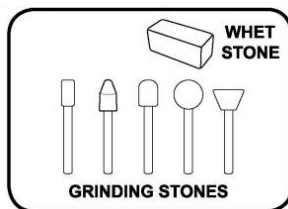


fogar,
rost,

Slipstenarna slits ut med tiden och gör att efterföljande Använd ojämnt och svårkontrollerat arbete för precisionsarbete. Dessa kan vara

omformas med hjälp av metoden nedan.

1. Säkra den obalanserade slipsten i rotationsslipmaskinen verktyg.
2. Slå på rotationsverktyget och kör det brynstenen lätt mot den roterande slipstenen. Detta kommer att ta bort höga fläckar på tillbehöret.

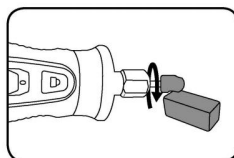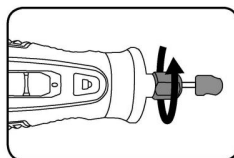

Obs: Håll ett fast grepp om rotationsverktyget och slipstenen. inte utöva för stort tryck mot den roterande slipstenen, låt brynstenen och verktyget gör jobbet.

Obs! Tillbehören som används med olika produktmodeller varierar, och det är omöjligt att ge en fullständig introduktion av alla. Ovanstående introduktion fungerar endast som referens för användning. De specifika tillbehören bör bestämmas baserat på de faktiska varorna som köpts.

WARNING! Använd skyddsglasögon, välsittande handskar och var uppmärksam på fingrarnas placering när du håller brynstenen mot slipverktyget.

Operation

Starta driften

Observera korrekt nätspänning! Strömkällans spänning måste överensstämma med den spänning som anges på maskinens typskylt.


Elverktyg märkta med NA: 120 V 60Hz / EU: 230V 50Hz.

Slå på och av

Denna produkt har en lättåtkomlig strömbrytare (G) placerad på undersidan

Av För att slå PÅ verktyget, tryck PÅ/AV-knappen (I/O) (G) till PÅ(I)-läge.


För att stänga av verktyget, tryck PÅ/AV-brytaren (I/O) (G) till AV-läget (O).
Starta eller stoppa aldrig verktyget när tillbehöret är i kontakt med stycket.

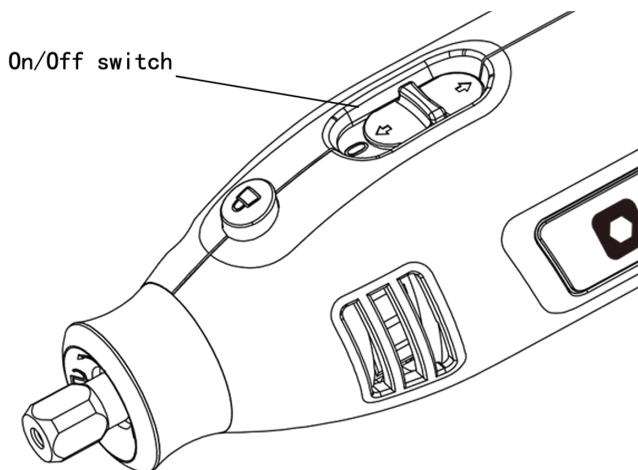

Ställa in hastighetsområdet

Med tumhjulet (H) för förval av orbital slagfrekvens, som erbjuder 6 justerbara hastighetsinställningar, vrid det för att öka eller minska hastigheten från 8 000 till 40 000 varv/min.

Använd verktyget med låg hastighet för polering och liknande arbeten, men använd en högre hastighet för borring.

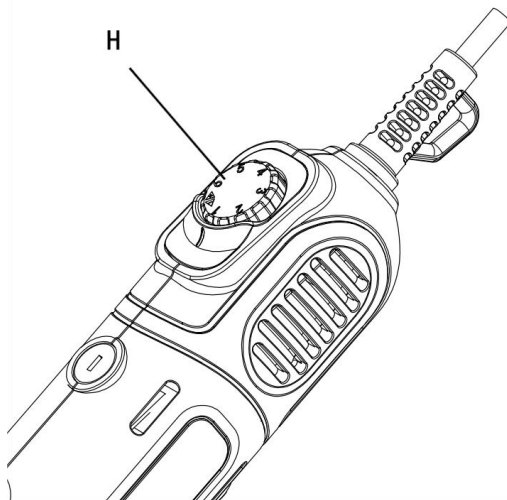

Användbara tips och råd

1. Ditt roterande verktyg blir varmt efter långvarig användning och måste därför avstängd och låtit svalna.
2. För att säkerställa smidig gång bör spindeln oljas regelbundet.
3. Du kommer inte att avsluta ditt arbete tidigare genom att utöva hård press. På Tvärtom kommer hårt tryck att få drivenheten att sakta ner eller stanna och kommer att överbelasta motorn.
4. Markera alltid borrhjulet med ett centrumhål när du borrar i metall stansa först, så att ditt roterande verktyg inte glider.
5. Se alltid till att du har maximal kontakt mellan tillbehöret axeln och hylschucken.

Service

Endast kvalificerad specialistpersonal och originalreservdelar bör användas för reparationer. Detta säkerställer att din enhet förblir säker.

Maintenance and Service

Underhåll och rengöring

Dra ur nätsladden innan du utför något arbete på själva maskinen.

För säkert och korrekt arbete, håll alltid maskinen och ventilationshålen rena.

- Håll alla säkerhetsanordningar, luftventiler och motorhuset fria från smuts och

damm så långt som möjligt.

- Torka av utrustningen med en ren trasa eller blås den med tryckluft vid lågt tryck.
 - Vi rekommenderar att du rengör enheten omedelbart varje gång du har använt den färdigt.
 - Rengör utrustningen regelbundet med en fuktig trasa och lite mjuk tvål.
- Använd inte rengöringsmedel eller lösningsmedel; dessa kan angripa plasten. delar av utrustningen. Se till att inget vatten kan sippra in i enheten.

SERVICEAVDELNINGEN

Skadade brytare måste bytas ut av vår kundservice.

Om det är nödvändigt att byta ut nätsladden bör det göras av tillverkaren eller dennes representant för att undvika fara.

EFTERKÖPSSERVICE OCH APPLIKATION SERVICE

Vår kundservice svarar på dina frågor gällande underhåll och reparation av din produkt samt reservdelar. Sprängskisser och information om reservdelar finns också på: www.vevor.com VEVORs serviceteam svarar gärna på frågor om våra produkter och deras tillbehör: support@vevor.com

LAGRING

- Rengör hela maskinen och dess tillbehör noggrant.
- Förvara den utom räckhåll för barn, på en stabil och säker plats, på en sval och torr plats, undvik för höga och för låga temperaturer.
- Skydda den från direkt solljus. Förvara den mörkt om möjligt.
- Förvara den inte i plastpåsar för att undvika fuktbildning.

PRODUCT PARAMETER

MODELL NR	S1J-FE14-10-1
FAS	ENFAS

SPÄNNING	AC 120V
FREKVENNS	60Hz
FLERA HASTIGHETER	SEX VÄXLAR
HASTIGHET UTAN LAST (N 0)	8 000 varv/min - 40 000 varv/min
NOMINERAD EFFEKT	200W
ANTAL TILLBEHÖR	84 st

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730



