


Pre-Lit Christmas Trees

Assembly Instructions

Nicolas Holiday Ltd. thanks you for purchasing this pre-lit Christmas tree. Should you have any problems with your tree, visit us at www.geholidaylighting.com for more information. You can call our toll free number at 1-877-398-7337. Check our website for latest service hours and assembly instruction videos.

TREE ASSEMBLY DIAGRAM

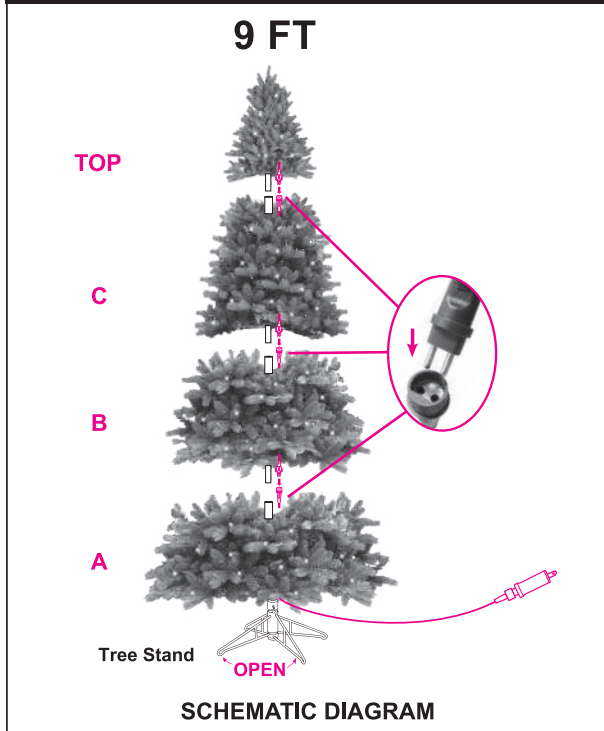

NOTE: No tools required

	Tree Sections	Tree Stand	Approx. Asm Time*
9 ft tree	4	Metal	5 – 10 minutes

Troubleshooting Tips

If one section of your tree does not illuminate, check that section for cut or damage wires or that all electrical connections on tree are made. Due to unique construction of the light sets, the individual LEDs are not replaceable. The light sets are designed for continued operation even if an individual LED fails to light.

Disconnect the decorative item from the power source before performing any maintenance or cleaning.


For indoor use only 120V

THIS IS NOT A TOY, FOR DECORATIVE USE ONLY.
GE is a trademark of General Electric Company
and is under license by Nicolas Holiday Ltd.


Nicolas Holiday Ltd.

©2025 Nicolas Holiday Ltd.
Suite 2706 Skyline Tower, 39 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong
All rights reserved. Printed in China **NHL Model No. 25120LO**

- 1** Carefully unpack the carton. Remove bubble wrap and inspect the sections of your tree. The carton should include sections "A", "B", "C" and "Top", as well as a Tree Stand.

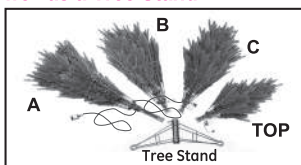

- 2** The tree stand should be open and set at 90° angle.

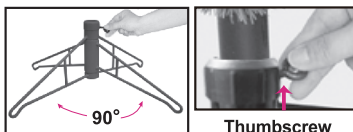


- 3** Insert Section A into tree stand, tighten the thumbscrew. Then insert the plug into an electrical wall outlet.



- 4** Untie RED twist-tie to release branch panels. All branches should fall into place with a gentle pull on the outer layer of branches.

Fig. A. Start at the inner and stagger the tips. Move each tip up to 40°.
Fig. B. Make tips 2 & 3 to horizontal, tip 4 to vertical and tips 5 and 6 up to 45°.

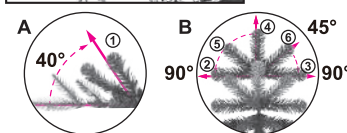

- 5** To assemble the section "B" (or "C"), properly align and insert section "B" (or "C") into the top of section "A" (or "B"). (See Fig. C) Adjust branch tips, as needed, for a fuller look.



Fig. C
It is important that you align the marks when you connect two tree sections.

To electrically connect the sections please refer to the Tree Assembly Diagram. Take the male and female connectors, locate the flat area on each and fully insert the connectors together. Fully screw on securing cap.

- 6 Repeat “Step 4” for shaping.**



- 7** To assemble the tree top, properly align and insert the "TOP" section into the top of section "C". (See Fig. D) Adjust branch tips, as needed, for a fuller look.



Fig. D


To electrically connect the top, again refer to the Tree Assembly Diagram taking the male and female connectors, aligning the flat areas and fully inserting together. Fully screw on securing cap.

Tree Storage

1. Remove the tree's main extension cord plug from the wall outlet.
2. Starting at the top, disconnect the "TOP" from section "C" and then disconnect section "B" (or "C") from section "A" (or "B") **{Fig. 1}**

Note: Gently fold the tips in branches and fold the branches up toward the center. **{Fig. 2}** Care should be taken to avoid damage to the lights.

3. Remove section "A" from the tree stand and close tree stand to place into the carton.
4. Refer to the drawing on how to repack your tree. **{Fig. 3}**

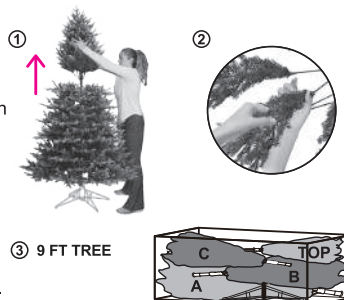

IMPORTANT: Store your carton neatly in a cool, dry location protected from sunlight to prolong the tree life and to better keep the light sets in working order. Do not place a heavy load on the carton to avoid damage to or crushing the carton and tree inside.




Árboles De Navidad preiluminados

Instrucciones De Ensamblaje

Nicolas Holiday Ltd. le agradece la compra de este árbol de Navidad. Si tiene algún problema con su árbol, visítenos en www.geholidaylighting.com para obtener más información. Puede llamar a nuestro número gratuito al 1-877-398-7337. Visite nuestro sitio web para conocer los horarios de atención y videos de instrucciones de ensamblaje más recientes.

DIAGRAMA DE ENSAMBLAJE DEL ÁRBOL

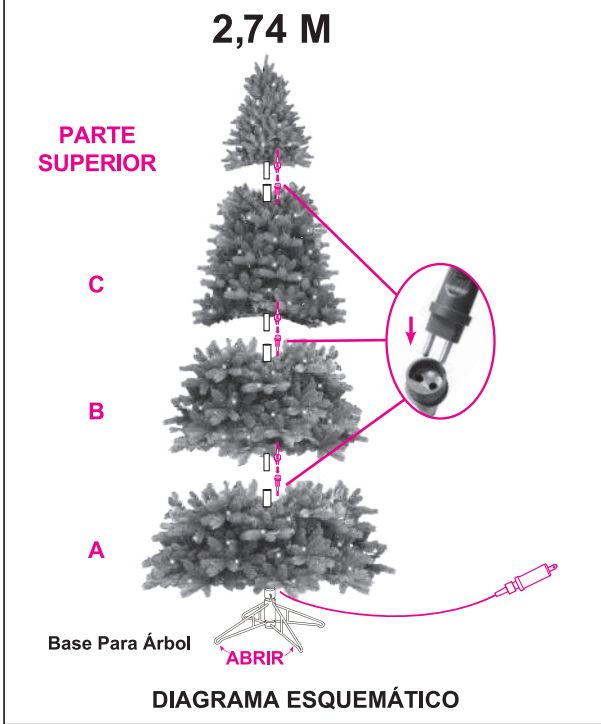


NOTA: no se necesitan herramientas


	Secciones del árbol	Base para árbol	Tiempo estimado de ensamblaje*
Árbol de 2,74 m	4	Metal	5 a 10 minutos

- 1 Abra la caja con cuidado. Retire el plástico de burbujas e inspeccione las secciones del árbol.

La caja debe incluir secciones como "A", "B", "C" y "Superior", así como una base para árbol.

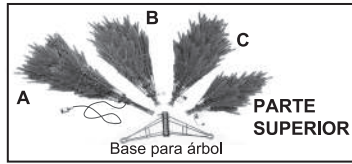

- 2 La base para árbol debe estar abierta y colocarse en un ángulo de 90°.

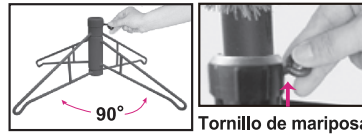


- 3 Inserte la sección A en la base para árbol, apriete el tornillo de mariposa. Luego, inserte el enchufe en un tomacorriente de pared.



- 4 Desate el cordón de amarre ROJO para liberar los paneles de ramas. Todas las ramas se deben acomodar en su lugar jalando ligeramente la capa exterior de estas.

Fig. A. Comience en el interior y avance hacia las puntas. Levante cada punta hasta en 40°. Fig. B. Coloque las puntas 2 y 3 en posición horizontal, la punta 4 en posición vertical y las puntas 5 y 6 en un ángulo de 45°.

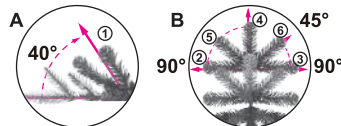

- 5 Para ensamblar la sección "B" (y "C"), alinee e inserte correctamente la sección "B" (y "C") en la parte superior de la sección "A" (y "B"). (Consulte la Fig. C)

Ajuste las puntas de las ramas, según sean necesario, para una apariencia más completa.



Fig. C
Es importante que alinee la marca cuando conecte dos secciones de árbol.



Para conectar las secciones eléctricamente, refiérase por favor al diagrama de ensamblaje del árbol. Tome los conectores macho y hembra, busque el área plana de cada uno y enchúfelos. Enrosque luego la tapa de seguridad.

- 6 Repita el "Paso 4" para dar forma.



- 7 Para ensamblar la copa del árbol, alinee e inserte correctamente la sección "SUPERIOR" en la parte superior de la sección "C". (Consulte la Fig. D) Ajuste las puntas de las ramas, según sea necesario, para una apariencia más completa.



Fig. D



Para conectar eléctricamente el tope, refiérase nuevamente al diagrama de ensamblaje del árbol y tome los conectores macho y hembra, alineando las áreas planas, y enchúfelos. Enrosque luego la tapa de seguridad.

Consejos para la detección de problemas

Si una sección del árbol no enciende, Revise que esa sección no tenga alambres cortados o dañados y que todas las conexiones eléctricas del árbol estén bien hechas. Debido al diseño único de los juegos de luces de LED, las bombillas individuales de LED no son reemplazables. Los juegos de luces son diseñados para operar de manera continua incluso si una de las bombillas de LED individuales no enciende.

Antes de limpiar o realizar cualquier mantenimiento, desconecte el artículo de decoración de la fuente de alimentación.

Solo para uso en interiores 120 V

NO ES UN JUGUETE; SOLO PARA DECORACIÓN.

GE es una marca comercial de General Electric Company y se usa bajo licencia de Nicolas Holiday Ltd.

Nicolas Holiday Ltd.

©2025 Nicolas Holiday Ltd.

Suite 2706 Skyline Tower, 39 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong
Todos los derechos reservados. Impreso en China NHL Model No. 25120LO

Almacenaje del árbol

1. Retire el enchufe del cable de extensión principal del árbol del tomacorriente de pared.
2. Comenzando por la parte superior, desconecte la sección "SUPERIOR" de la sección "C" y luego desconecte la sección "B" (y "C") de la sección "A" (y "B"). {Fig. 1}

Nota: pliegue suavemente las puntas en las ramas y pliegue las ramas hacia el centro. {Fig. 2}

3. Retire la sección "A" de la base para árbol y cierre la base para árbol para colocarla en la caja.
4. Consulte el dibujo sobre cómo volver a embalar el árbol. {Fig. 3}

IMPORTANTE: guarde la caja en un lugar fresco y seco protegido de la luz solar para prolongar la vida del árbol y mantener en mejor funcionamiento los juegos de luces. No coloque una carga pesada sobre la caja para evitar dañar o aplastar la caja y el árbol en el interior.

