Hisense

USER'S OPERATION MANUAL

RF270P5AS**EH**

EN

English

Before operating this unit, please read this manual thoroughly, and retain for future reference.

For questions about features, operation/performance, parts or service, call: 1-877-465-3566

CONTENTS

Brief Introduction····· 1
Safety and warning information····· 1
Installing your new appliance····· 5
Description of the appliance····· 12
Display controls····· 13
Connecting your refrigerator to Wi-Fi····· 17
Using your appliance····· 19
Cleaning and care····· 24
Helpful hints and tips····· 26
Troubleshooting····· 28
Disposal of the appliance····· 31
Copyright Statement····· 32

Brief Introduction

Thank you for choosing Hisense. We are sure you will find your new appliance a pleasure to use. However, before you use the appliance, we recommend that you carefully read the instructions, which provide details about installing and using the product. Please keep this manual for future reference.

- For your safety and correct usage before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings.
- To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to make sure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and be sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that anyone using it throughout its life, will be properly informed on its usage and safety notices.
- For the safety of life and property, keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Safety and warning information

General safety

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
  1. staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  2. farm houses and hotels, motels and other residential type environments;
  3. bed and breakfast type environments;
  4. catering and similar non-retail applications.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The refrigerant and insulation blowing gas are flammable. When disposing of the appliance, do so only at an authorized waste disposal centre. Do not expose to flame.
- WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
- WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance,

unless they are of the type recommended by the manufacturer.

- WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

Replacing the LED lighting

The LED lighting must not be replaced by the user! If the LEDs are damaged, contact the customer helpline for assistance.

Refrigerant

- The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable. During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged.
- The refrigerant (R600a) is flammable.
- Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damage prior to proper disposal.
- WARNING: Risk of fire/flammable materials



If the refrigerant circuit is damaged:

1. Avoid opening flames and sources of ignition.
2. Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way.

Any damage to the cord may cause a short circuit, fire, and/or electric shock.

Electrical safety

- The power cord must not be lengthened.
- Make sure that the power plug is not crushed or damaged. A crushed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
- Make sure that you can access the main plug of the appliance.
- Do not pull the main cable.
- If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
- You must not operate the appliance without the interior lighting lamp cover.
- The refrigerator is designed to operate only on a single-phase AC power supply of 110-115 V at 60 Hz. If your local voltage fluctuates significantly or goes outside this range, use an automatic AC voltage regulator rated at 350 W or higher for safety. Connect the refrigerator to a dedicated, grounded wall outlet. Do not share the outlet with other appliances, and make sure the plug fits properly into the socket.

Daily use

- Do not store flammable gases or liquids in the appliance, there is a risk of an explosion.
- Do not operate any electrical appliances in the appliance (e.g. electric ice cream makers, mixers etc.).
- When unplugging always pull the plug from the mains socket, do not pull on the cable.
- Do not place hot items near the plastic components of this appliance.

- This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.
- Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturers' instructions.
- The appliances manufacturers' storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions for storage.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
- Frozen food can cause frost burns if consumed straight from the freezer compartment.
- Do not place the appliance in direct sunlight.
- Keep burning candles, lamps and other items with naked flames away from the appliance so that do not set the appliance on fire.
- The appliance is intended for keeping food stuff and/or beverages in normal household as explained in this instruction booklet. You should take care when move it as the appliance is heavy.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Never use the base, drawers, doors etc. to stand on or as supports.
- Frozen food must not be refrozen once it has been thawed out.
- Do not consume ice popsicles or ice cubes straight from the freezer as this can cause freezer burn to the mouth and lips.
- To avoid items falling and causing injury or damage to the appliance, do not overload the door racks or put too much food in the crisper drawers.
- Food needs to be packed into bags before it is put into the refrigerator. Liquids need to be stored in bottles or capped containers in order to avoid a spill, as the design structure of the product is not easy to clean.

Caution! Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects, steam cleaner, ethereal oils, organic solvents or abrasive cleansers.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.

Installation Important

- For electrical connection, carefully follow the instructions given in this manual.
- Unpack the appliance and check if there are damages on it.
- Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In this case retain packing.
- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation, follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the back of the product should not be too close to a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser)

to prevent the risk of fire, follow the instructions relevant to installation.

- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
- In order to sense the temperature and humidity near the appliance and make the appliance run better, add temperature and humidity sensor outside the box of appliance.

Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used:
  1. If the appliance is Frost Free.
  2. If the appliance contains freezer compartment.

Caution! Risk of child entrapment

Before you throw away your old refrigerator or freezer:


1. Take off the doors.
2. Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

Installing your new appliance

Before using the appliance for the first time, you should be aware of the following tips.

⚠ WARNING

- For proper installation, this refrigerator must be placed on a leveled surface of hard material that is the same height as the rest of the flooring. This surface should be strong enough to support a fully loaded refrigerator.
- The rollers, which are not castors, should be only used for forward or backward movement.
- Moving the refrigerator sideways may damage your floor and the rollers.

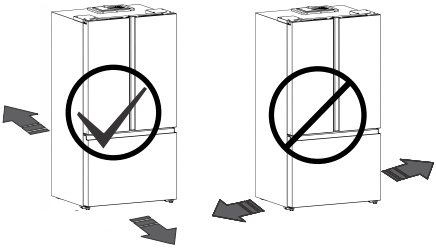


Ventilation of appliance

In order to improve efficiency of the cooling system and save energy, it is necessary to maintain good ventilation around the appliance for the dissipation of heat. For this reason, sufficient clear space should be available around the refrigerator.


Suggestion:

It is advisable for there to be at least 2 inches(50mm) of space from the back to the wall, at least 1/2 inch(12mm) from its top, at least 1/2 inch(12mm) from its side to the wall and a clear space in front to allow the doors to open 125°, as shown in the following diagrams.

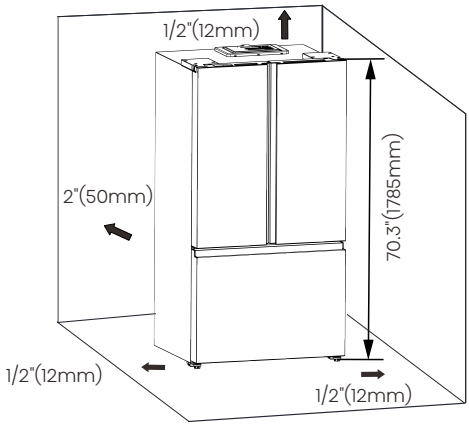

Relevant information

	W	D	W1	W2	W3	D1	D2
mm	914	760	908	996	1444	650	1180
inch	36	29.9	35.8	39.2	56.9	25.6	46.5

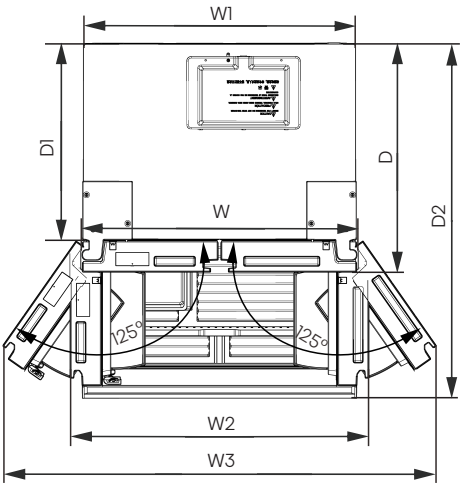

NOTE:

- This appliance performs well with ambient temperature between 55°F (12.8° C) to 110°F (43.3° C). The appliance may not work properly if left at a temperature above or below the indicated range.
- Keep the appliance out of direct sunlight, rain or frost. Stand the appliance away from heat sources such as stoves, fires or heaters.
- Stand your appliance in a dry place to avoid high moisture.


Adjusting Door Height And Door Gap

The height of a door can be adjusted using the provided Snap Rings and the Wrench. Tools you will need:

	
Small Snap Ring	Pliers Wrench (Not provided)

To Adjust The Height Of Door

1. Check the height difference between the doors and then lift and hold the lowest door to be even with the other.
2. Insert a suitably sized Snap Ring between the Door and the Hinge as shown.

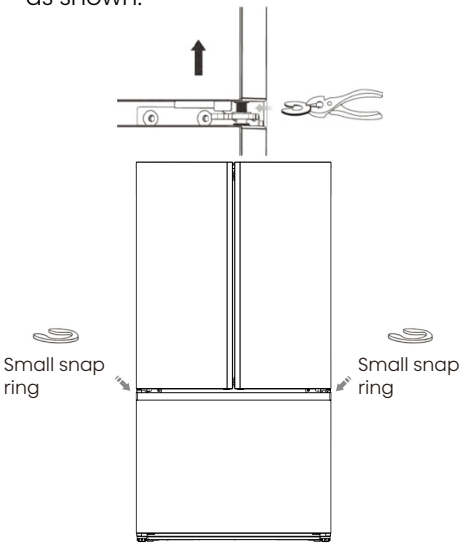


Important!

1. Small Snap Rings are available in different thicknesses of 1mm.
2. Insert only one Snap Ring. If you insert two or more Snap Rings, they may slip out or cause a rubbing noise.
3. Do not raise the door too much. The door may contact and damage the top cover.
4. Save remaining Snap Rings for possible future use.

Leveling of appliance(if needed)

- For sufficient leveling and air circulating in the lower rear section of the appliance, the bottom feet may need to be adjusted. You can adjust them manually by hand or by using a suitable tool.
- To allow the doors to self-close, tilt the top backwards by 3/8~5/8 inches(10~15mm).
- Whenever you want to move the appliance, remember to turn the feet back up, so that the appliance can roll freely. Reinstall the appliance when relocating.

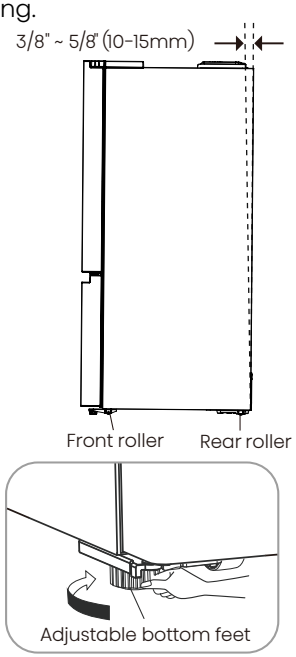

Door Removal

In case your home access door is too narrow for the refrigerator to pass through, remove the refrigerator doors and drawers. If you do not need to remove the appliance doors, proceed to "**Installing Water Lines**" on page 9. If you need to remove the doors, continue below.

Tools you will need (Not provided)

	
Allen Wrench (5/32", 4mm)	Wrench (5/16", 8mm)
Phillips Screwdriver	

⚠ WARNING


Electrical Shock Hazard

Disconnect power before removing doors. Reconnect ground wire before operating. Failure to do so could result in death or electric shock.




Keep the refrigerator doors closed until you are ready to lift them from the cabinet.


1. Unplug refrigerator or disconnect power.
2. Using a Phillips screwdriver, remove the six screws(A) attaching the hinge cover, and then remove the hinge cover with the entire harnesses attached.

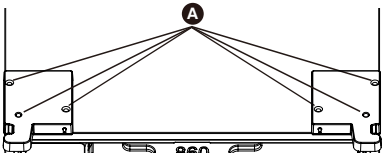


3. Separate the two connectors on the left side door. To remove the wire connector, press the top of the connectors (B) and separate it from the other one. Separate the door switch connector (C) in the hinge cover from the other one.

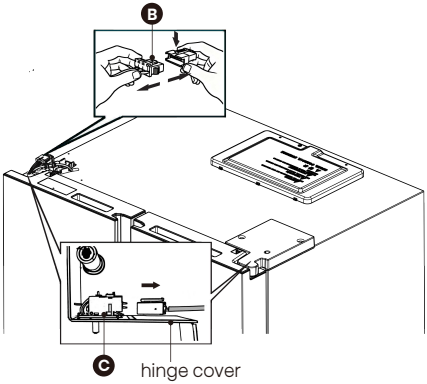


4. Remove the 3 screws (D) fixed on the hinges, with a Wrench (8mm) and 1 ground screws (E) attached to the hinge with Phillips (+)screwdriver. Remove the upper left and right door hinges (F).

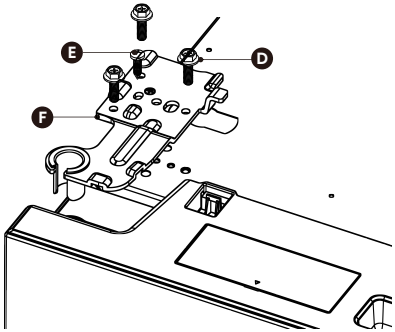


5. Use both hands to open the door more than 90°. Lift it up and take it off.

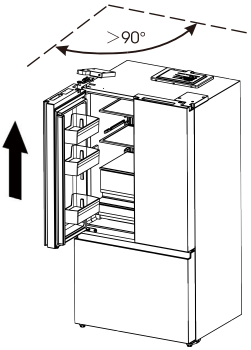


6. If necessary, remove the 2 hex head bolts hinges (H) with an Allen wrench (4mm) (I) . Remove the middle left door hinge (G).

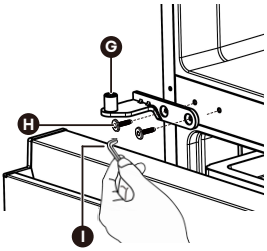


7. Pull the freezer door and the freezer drawer fully open.

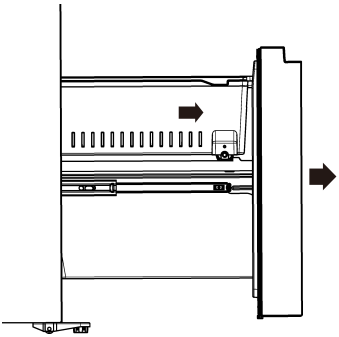


8. Use Phillips Screwdriver to remove the two screws that secure the support frame.

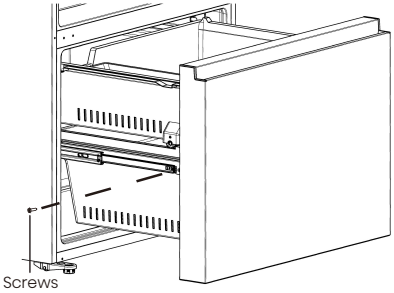


9. Take out the ice storage box.

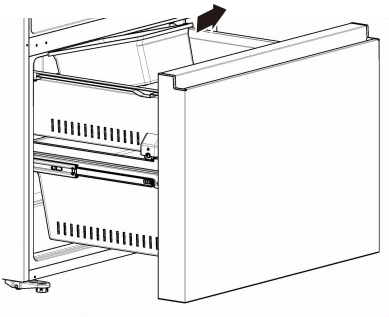


10. Take out the upper drawer.

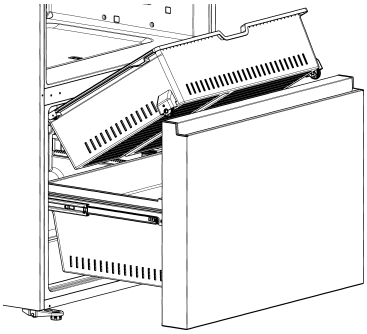

11. Take out the lower drawer.

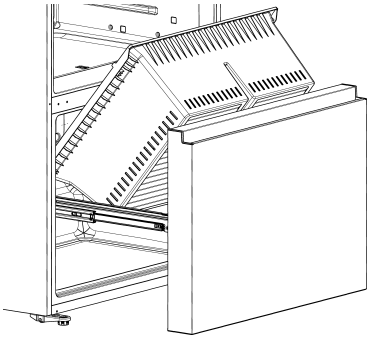


12. Take out the freezer door.

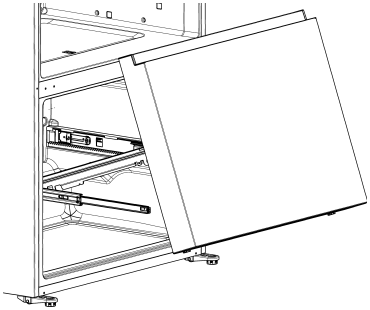


13. Move your refrigerator into its final position, then re-install the drawers and doors by reversing these steps.

⚠ WARNING

- In order to ensure the self-close mechanism works correctly, please make sure the doors are opened more than 90 degrees when you remove or reattach them.

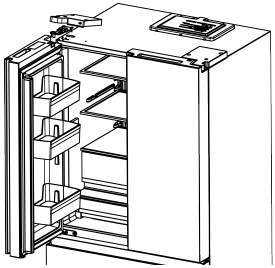

- In order to protect the door switch from being crushed by the door, please make sure to install the hinge cover when the doors are opened more than 45 degrees.

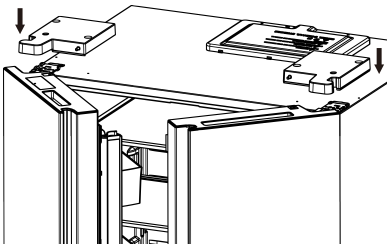

Installing the water lines

- The ice and water dispenser with a built-in water filter is one of the convenient and valuable features of your new appliance. To help promote better health, the water filter removes unwanted particles from your water.
- Please follow the below instructions carefully for correct installation.
- In order for the ice & water dispenser to operate properly, a water line is required.


  - the maximum inlet water pressure is 700kPa(102 PSI);
  - the minimum inlet water pressure is 207kPa(30 PSI).

⚠ WARNING

- The water connection must be made by a qualified plumber. Operation outside the water pressure range may cause malfunction, or severe and damaging water leaks.
- Under normal conditions, 237ml (8 oz.) cup can be filled in about 10 seconds.
- If the refrigerator is installed in an area with low water pressure (below 30psi), you can install a booster pump to compensate for the low pressure.

What you need to have before you begin

1. Power drill and 1/4" drill bit.
2. 1/2" or adjustable wrench.
3. Flat blade and Phillips head screwdrivers.

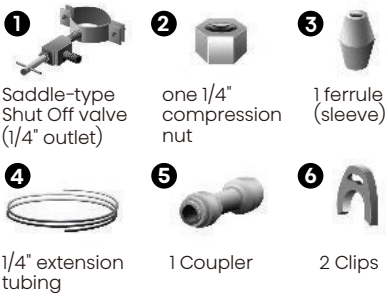


- 4. You may need to purchase No.1, No.2, and No.3 parts to complete connection. You may find these items sold as a kit at a local hardware store..

Connecting to the water supply line


1. First, shut off the main water supply.



2. Using a power drill and a 1/4" drill bit drill into the cold-water line and connect the saddle-type shutoff valve.

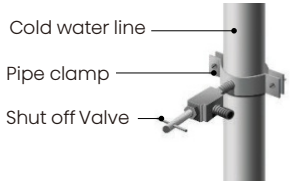


3. Connect 1/4" extension tubing to shut off valve outlet.

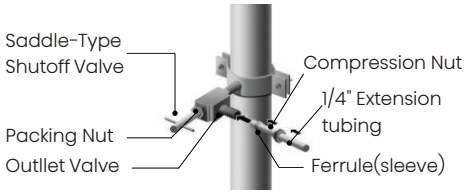

4. Flush the tubing. Turn the main water supply on and flush out the tubing until the water is clear. Then, shut the water off at the water valve after about a quart of water has flushed through the tubing.



5. Connect the extension tubing line with the line on the back of the fridge via the coupler. Fully insert the extension tubing into the coupler, and then insert the clip onto the coupler to lock in the tubing. Do the same with the other end. After both clips are inserted, check the line to make sure it is held firmly by the clips.

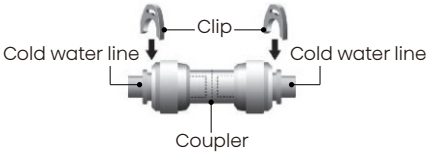

NOTE

- Ensure that the water line does not get pinched or bent when installing.
- This can result in improper water flow through the line and will affect the functionality of the fridge.

6. Turn the water on and check for leakage.




Connecting Water Line to Refrigerator

Important!

If you turn the refrigerator on before the water is connected, turn off the ice maker.

1. You may need to purchase below items to complete this connection. And you may find these items sold as a kit at a local hardware store.



a Ferrule (Sleeve) -1 pcs
b 1/4" Compression Nut - 1 pcs
c 1/4" Water Line -1 pcs


2. Unplug refrigerator or disconnect power.

3. Close shutoff valve.

4. Thread a 1/4 " compression nut and ferrule (sleeve) onto the free end and of 1/4" water line.

5. Insert the free end of the 1/4" water line into the brass fitting attached to the water inlet on the back of the refrigerator.

6. Slide the 1/4" compression nut over the ferrule (sleeve) and screw the 1/4" compression nut onto the brass fitting.

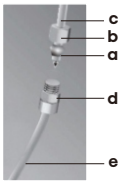

c 1/4" Water Line
b 1/4" Compression Nut
a Ferrule (Sleeve)
d Brass Fitting
e Water Inlet

7. Confirm 1/4" water line is secure by gently pulling on it.

8. Turn on water supply and check for leaks. Correct any leaks.

⚠ NOTE

- Use only the new tubing supplied with the refrigerator. Old tubing should not be used. After connecting to the water supply line, please open the water valve to flush the filter for 5 minutes before use.
- The initial dark discoloration of water is normal.

⚠ WARNING

- The water line must be connected to the cold water pipe. If it is connected to the hot water pipe, it may cause the purifier to malfunction.
- Avoid contamination of pipes during installation.
- Connect to potable water supply only.

Description of the appliance

View of the appliance




1. Door Bin
2. Mullion
3. Water Dispenser (inside)
4. Crisper Cover
5. Crisper Drawer
6. Full-width Pantry
7. Ice Maker
8. Freezer Upper Drawer
   Ice storage box (inside)
9. Freezer Lower Drawer
10. Wi-Fi Module (inside)
11. Hinge Cover
12. Door Switch
13. Refrigerator LED Light
14. Mullion Guide Block
15. Air Channel
16. Water Filter
17. Glass Shelf
18. Foldable-Shelf
19. Fridge Door Left
20. Fridge Door Right
21. Freezer Door
22. Leveling Leg

NOTE:

- Due to constant development of our products, your refrigerator may be slightly different from this instruction manual, but its functions and usage remain the same.
- To get the best energy efficiency of this product, please place all shelves, drawers on their original position as the illustration above.

Display controls

Use your appliance according to the following control regulations, your appliance has the corresponding functions and modes as the display panels showed in the pictures below.

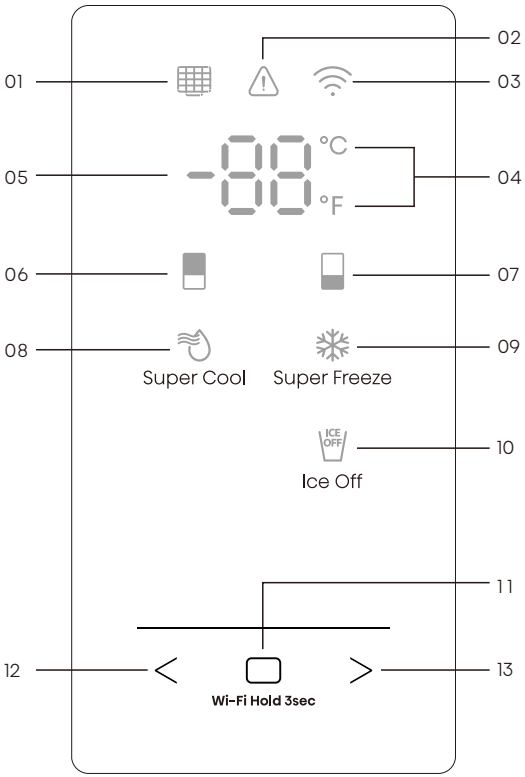

01. Water Filter
02. Alarm Icon
03. Wi-Fi Icon
04. Celsius and Fahrenheit Indicator
05. Temperature Area
06. Fridge Icon
07. Freezer Icon
08. Super Cool Icon
09. Super Freeze Icon
10. Ice Off Icon
11. Confirm Control
12. Function Selector Control: Left Control
13. Function Selector Control: Right Control

NOTE:

- Once the appliance is powered on, all icons on the display panel will be lit for 3 seconds with a buzzer sound.
- All the icons will go off on the condition of all keys untouched and all doors closed for one minute.
- The control panel will light up when the door is open or you touch any button.
- Setting the refrigerator running at high temperature will accelerate food decomposition. For optimum food preservation, we recommend that when starting the refrigerator for the first time, the temperature of fridge is set to 3°C (37°F), and that of freezer to -18°C(0°F).

Important!

- The temperature only means the average temperature of the whole refrigerator cabinet. Temperatures inside each compartment may vary from those displayed on the panel, depending on how much food stored and where the refrigerator is placed. In addition, the actual temperature from higher room and lower room will be different.



"Switching Celsius and Fahrenheit"

1. Press " < " or " > " repeatedly until the Celsius/Fahrenheit Indicator " °C " or " °F " blinks.

2. Press the Confirm Control " ▭ " for the first time, and " °C " or " °F " will be always on. After that, each time you press the Confirm Control " ▭ ", the temperature will be switched between °C and °F, and the temperature setting value of the corresponding unit will be displayed in the temperature area.



"Fridge temperature control"

1. Press " < " or " > " repeatedly until the Fridge icon " ▮ " blinks.

2. Press the Confirm Control " ▭ " for the first time, and the Fridge icon " ▮ " will be always on. After that, press the Confirm Control " ▭ " repeatedly to cycle through the available temperature settings, from 7°C to 1°C if you have set temperature type to Celsius.

7°C - 6°C - 5°C - 4°C
1°C - 2°C - 3°C

If you have set temperature type to Fahrenheit, the temperature settings cycle from 44°F to 34°F.

44°F - 43°F - 42°F - 41°F - 40°F - 39°F
34°F - 35°F - 36°F - 37°F - 38°F

Note: Each press of the button, the temperature drops one degree.

"Freezer temperature control"

1. Press "＜" or "＞" repeatedly until the Freezer icon "▯" blinks.

2. Press the Confirm Control "▭" for the first time, and the Freezer icon "▯" will be always on. After that, press the Confirm Control "▭" repeatedly to cycle through the available temperature settings, from -14°C to -24°C if you have set temperature type to Celsius.

-14°C - -15°C - -16°C - -17°C - -18°C - -19°C
-24°C - -23°C - -22°C - -21°C - -20°C

If you have set temperature type to Fahrenheit, the temperature settings cycle from 7°F to -11°F.

7°F - 6°F - 5°F - • • •
-11°F - -10°F - -9°F

Note: Each press of the button, the temperature drops one degree.

"Super Cool"

The Super Cool feature helps to keep food stored in the refrigerator at the setting temperature during periods of high usage, large grocery loads, or temporarily warm room temperatures, The Super Cool feature lowers the temperature in the fridge compartment to 1°C(34°F) to cool food

1. Press "＜" or "＞" repeatedly until the Super Cool icon "≋" blinks.

2. Press the Confirm Control "▭" to turn the Super Cool function on or off. When the Super Cool function is turned on, the "≋" icon lights.

3. When setting fridge temperature, the Super Cool function will turn off and the temperature setting will revert back to the previous setting.

Note: Super Cool will automatically turn off after 6 hours.

"Super Freeze"

This Super Freeze feature helps to keep the food stored in the freezer as the setting temperature during periods of high usage, large grocery loads, or temporarily warm room temperatures. The Super Freeze feature lowers the temperature in the freezer compartment to -24°C(-11°F) to freeze the food faster.

1. Press "＜" or "＞" repeatedly until the Super Freeze icon "❄" blinks.

2. Press the Confirm Control "▭" to turn the Super Freeze function on or off. When the Super Freeze function is turned on, the "❄" icon lights.

3. When setting freezer temperature, the Super Freeze function will turn off and the temperature setting will revert back to the previous setting.

Note: Super Freeze will automatically turn off after 52 hours.

CAUTION

When you selecting the Super Freeze function, ensure there are no bottled or canned drinks (especially carbonated drinks) in the freezer compartment. Bottles and cans may explode.



“Ice Control”

This “ ” icon shows the condition of the ice maker function.

1. Press “ < ” or “ > ” repeatedly until the Ice Control icon “ ” blinks.

2. Press the Confirm Control “ ” to turn the Ice Maker function on or off. When the Ice Maker function is turned on, the “ ” icon is off; When the Ice Maker function is off , the “ ” icon is on.



“Water Filter”

In general, you should change the water filter every 6 months to ensure the highest possible water quality. After the refrigerator has dispensed about 200 gallons of water, the filter icon “ ” will blink, reminding you to replace the water filter.
You can purchase the new filter from the retailer where you purchased your refrigerator or the after-sales service system. Make sure that the new filter is the same filter type that came with your fridge and can be correctly used in your refrigerator. After you change the water filter, touch and hold the " " and " < " buttons for 3 seconds to make the blinking stop.



“Door Open Alarm”

If the door is opened for longer than 2 minutes, the control panel will display “dr”, the “ ” icon will blink and the buzzer will sound 3 times every minute for 8 minutes.

Pressing any key during door alarm, the “ ” icon will be on and buzzing will stop. Closing the door, the “ ” icon will go off and buzzing will stop.

Sabbath Mode

To activate Sabbath mode, press and hold the “ ” and “ > ” button for 5 seconds. When the product is in Sabbath mode:

1. The display will not function except to quit Sabbath mode.
2. The display board shows "Sb" and stays on all the time.
3. The light will not operate when the door is opened. Alarm function will not operate.
4. Opening the door will not affect the compressor or fan.
5. The ice makers and the water dispenser will not operate.
6. If the power to the refrigerator is turned off whilst in this mode, the product will continue in Sabbath mode when the the power is restored.
7. Sabbath mode will be quit automatically after 96 hours activation.
8. If the user wants to quit the Sabbath mode, please press the “ ” and “ > ” button on display panel for for 5 seconds.

“Demo mode”

Demo mode is for store display, and it prevents the refrigerator from generating cool air. In this of Cooling Off Mode, the refrigerator may seem like it is working but it will not make cool air.

If you enter the Demo mode, the temperature area will show “ OF ”. To switch off Demo mode, press and hold “ < ” and “ > ” buttons at the same time for 5 seconds and the buzzer gave a long sound.

Note: The Demo Mode stays on even if the refrigerator powers off. If the consumers enter the mode with unintentional operation, you should exit as soon as possible, since the refrigerator will not cool in this mode, which will cause the food going bad.

Connecting your refrigerator to Wi-Fi

ConnectLife App

ConnectLife is a smart home app that allows you to communicate with your smart appliances using a smartphone.

NOTE:

ConnectLife App requires compatibility with your smartphone’s operating system (iOS or Android) version. Before downloading, check the app’ s store page for operating system compatibility.

Installation

1. Open the Apple App Store (iOS) or the Google Play Store (Android) on your smartphone.

2. Search for the “ConnectLife” app. You will see an app with the following icon:



3. Download and install the ConnectLife app provided by ConnectLife, LLC.

Alternatively, you can scan the following QR code with your smartphone to find the ConnectLife app:


NOTE:

- The distance between your appliance and the Wi-Fi router can impact the performance. If they are too far apart, pairing your appliance might fail or take longer.
- The appliance supports 2.4 GHz Wi-Fi networks only. The Wi-Fi network SSID must be visible.
- The surrounding wireless environment (other connected devices) can affect the performance of your network.
- Your appliance Wi-Fi connection may experience interruptions due to external factors such as your home network environment or Internet service provider.


Connecting your refrigerator

After installing the ConnectLife app, sign in or create an account and follow these steps:

1. Press any button on appliance control panel to activate. You'll know it's ready when the control panel lights up.

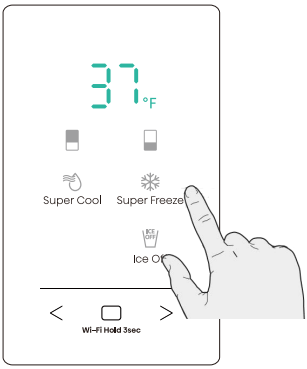

2. Press & hold the " ▭ " button for 3 seconds until you hear a beep and see the " ᯤ " light blink.

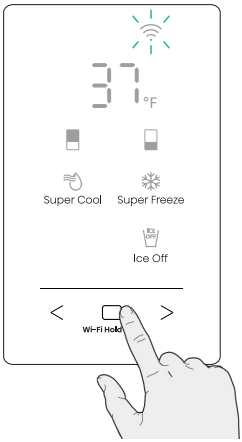

3. Ensure Bluetooth is enabled on your phone and open the ConnectLife app. Look for the pop-up indicating that a new appliance has been found. Tap the button on the pop-up and follow the instructions to proceed.

4. If a pop-up doesn't appear, tap the button called "Add appliance" or "+" in the app.

5. Locate "Refrigerator" in the device list and select it.

6. Follow the instructions in the app to connect your refrigerator. Once the setup is complete, your refrigerator will appear on your home screen.

NOTE:

- The appliance automatically enables the WiFi interface upon power-up, which is used for device networking configuration and connecting to the internet.
- To factory reset your network settings, press & hold the " ▭ " button for 6 seconds. You will hear two beeps once the appliance is reset.
- After resetting, the appliance will automatically go into pairing mode.
- A solid Wi-Fi light indicates the appliance is successfully connected to the home network.
- Due to the continuous iteration and upgrade of the ConnectLife App, the App related functions may differ from the actual application interface. Please refer to the latest APP version downloaded from the Google Play or App Store.

Using your appliance

This section tells you how to use most of the useful features. We recommend that you read through them carefully before using the appliance.

Using your fridge compartment


- The refrigerator compartment is suitable for storage of vegetables and fruit. Food inside should be sealed for storage in order to avoid losing moisture or flavor permeating into other foods.

CAUTION

Never close the refrigerator door while the shelves, crisper and/or telescopic slides are extended. It may damage both of them and the refrigerator.


Opening and Closing Doors

- The three doors can be opened and closed either separately or together.
- There is a mullion on the left-hand side refrigerator compartment door. When closing the left-hand door, the mullion folds behind the right-hand door joining the two doors.
- The temperature of the door frame is controlled to help prevent moisture from developing on the mullion. The temperature of the surface may be warm, which is normal, and will not affect the performance of the refrigerator.

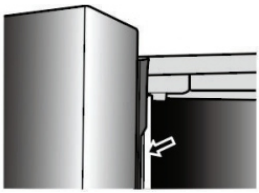

NOTE:

Before closing the left-hand door, make sure the mullion is folded inward. If the mullion is pulled outward it may become damaged when you try to close the door.

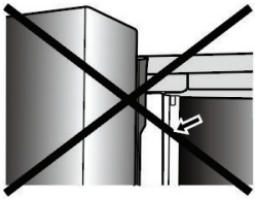


Door Bins

- The refrigerator compartment is provided with six door bins, which are suitable for the storage of canned liquid, bottled drinks and packaged food. To remove the door, simply lift the racks up and pull straight out. To relocate the door , slide it in above the desired location and push down until it stops.

WARNING


Do not place too many heavy things in the baskets. Before you tilt up the door bin vertically, please take the food out.

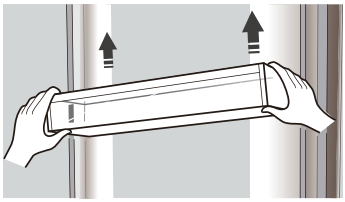


Adjustable Shelves

The height of the shelves can be adjusted to fit your storage needs.

1. To remove the glass shelves. Push the mount in the direction shown (1). Tilt up the front of the shelf in the direction shown (2) and lift it up vertically (3). Pull the shelf out.

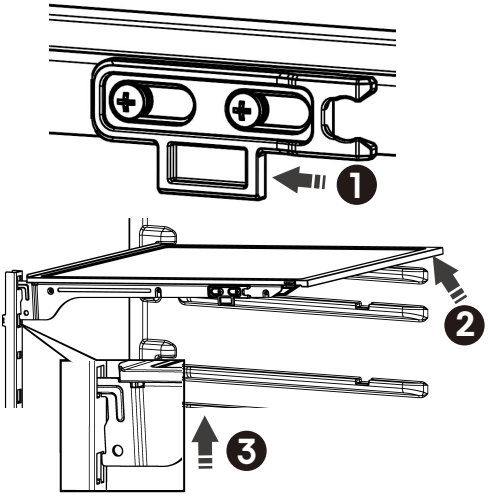

2. To re-install the glass shelves, tilt the front of the shelf up and guide the shelf hooks into the slots at a desired height(4). Then lower the front of the shelf so that the hooks can drop into the slots (5).

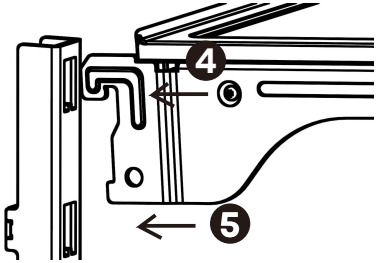


The refrigerator compartment is also provided with a foldable-shelf. It can be folded as required.

To fold the shelf, hold the removable glass(6) and lift it up slightly, then push it slightly in the direction of the arrow.




To unfold the shelf, hold the removable glass(6) and pull it out slightly in the direction of the arrow until it can't move.

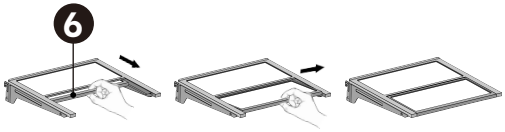

Crisper in Refrigerator compartment


- The crisper is suitable for storage of vegetables and fruit, etc.
- Firstly Pull the crisper out in level, Secondly tip up it then you can take out the crisper.
- According to the opposite sequence you can position the crisper rightly.

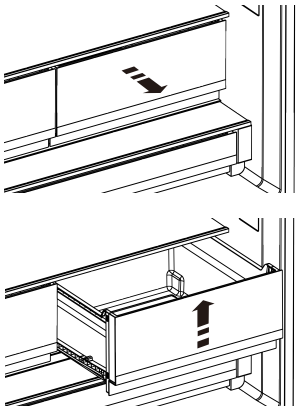

Getting Cold Water

The water dispenser is located in the left side of the fridge. Open the refrigerator doors, and push the water dispenser button to get water. Then move your glass down the dispenser lever in the suggested position and press it.

Hold the glass underneath the dispenser for 2~3 seconds after releasing the dispenser button as water may continue to dispense after the button is released.

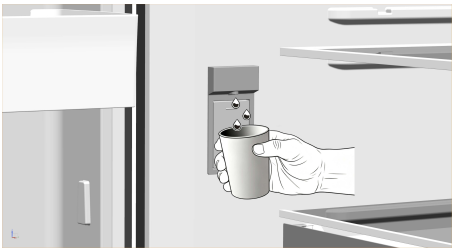

Using your freezer compartment


- The freezer compartment is suitable for storage of foods required to be frozen such as meat, fish, ice cream and other perishable items.

CAUTION

Ensure that bottles are not left in the freezer for longer than needed as freezing may cause the bottle break. Bottled or canned liquid are at risk of exploding caused by volume expansion and so should not be stored in the freezer compartment.

Drawer in Freezer compartment

- The freezer drawer is suitable for storage of foods required to be frozen, such as meat, ice.

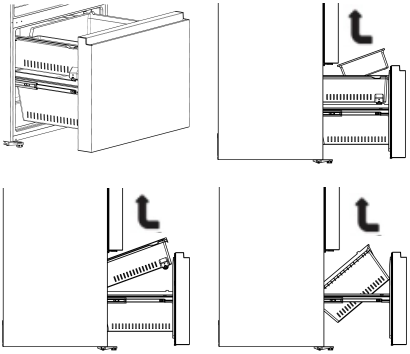

NOTE:

Unscrew the drawer before taking it out.


1. Pull out drawer to maximum extension.
2. Lift up to remove the drawer.
3. Reverse steps 1 and 2 to replace the drawer.

Automatic ice maker in Freezer

The automatic ice maker in freezer compartment can make ice automatically.

- The ice maker in the freezer will not work when the freezer temperature is too high.
- Following installation, allow 24 hours to produce the first batch of ice. Discard the first three batches of ice produced. Allow 2 to 3 days to fill the ice storage container.
- If the ice in the container clumps, break up ice using a plastic utensil and discard. Do not use a sharp tool to break up the ice. This can cause damage to the ice container.

- Do not store any items other than ice in the ice storage container.

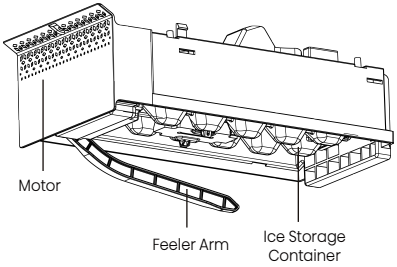


Changing the water filter


Please refer to the owner's manual for proper maintenance and operation. If this device is not maintained and operated as specified in the owner's manual, there is a risk of exposure to contaminants.
To drink the freshest and cleanest water from your refrigerator, change the filter on time.

To change the water filter, follow below steps:


1. Shut off the water supply. Then pull the handle under the cover outwards to open the cover.

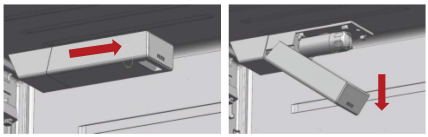


2. Pull the water filter downwards and turn it about 90° counterclockwise to take it out. When the filter is disassembled, pay attention to keep the filter head upward tilted to avoid water leaking from the front filter part. And the dropped water in the cover should be cleaned immediately.

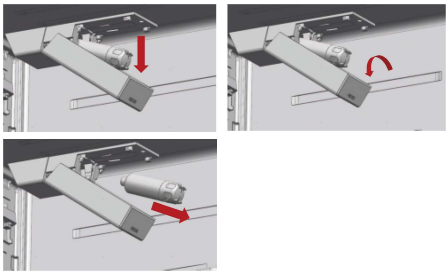


3. Insert the new water filter into the hole, and at the same time turn it about 90° clockwise until it stops.

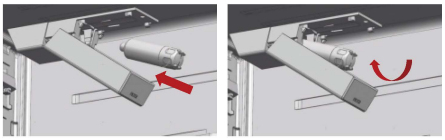

4. Push the water filter up, and move the cover up to horizontal and push it until it locks.

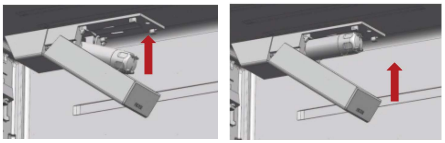

5. Turn the water supply back on.

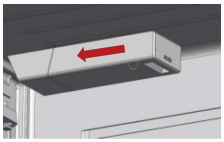

6. Flush filter for 5 minutes before use.

NOTE:

Turn the water supply back on. After that, you should check the leaks. If leaks occur, repeat the above operation steps 1-5. If leaks persist, please stop using it and call your supporting dealers.

Removing any residual matter inside the water supply line

1. Turn on the main water supply and supply water from water supply line.
2. Let the water flow through the dispenser until it becomes clear (flush for approximately 5 minutes). This will clean the water supply system and remove the air from the lines.
3. Additional flushing may be required in some households.
4. Open the refrigerator door and make sure there are no water leaks coming from the water filter.

NOTE:

- Be sure to flush the dispenser thoroughly, otherwise water may drip from the dispenser.
- This means that there is still air in the line. Do not dispense continuously.
- Depress and release the dispenser pad for cycles of 30 seconds ON and 60 seconds OFF.

Reverse osmosis water supply

- The pressure of the water supply coming out of a reverse osmosis system going to the water inlet valve of the refrigerator needs to be a minimum of 207 kPa (30 PSI). If the water pressure from your reverse osmosis system is below minimum recommended, please follow the steps bellow:

1. Check to see whether the sediment filter in the reverse osmosis system is blocked. Replace the filter if necessary.
2. Allow the storage tank on the reverse osmosis system to refill after heavy usage.

Cleaning and care

For hygienic reasons the appliance (including exterior and interior accessories) should be cleaned regularly (at least every two months).

⚠ WARNING

The appliance must not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical Shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains socket.

Exterior cleaning

To maintain good appearance of your appliance, you should clean it regularly.

- Wipe the digital panel and display panel with a clean, soft cloth.
- Spray water onto the cleaning cloth instead of spraying directly on the surface of the appliance. This helps ensure an even distribution of moisture to the surface.
- Clean the doors, handles and cabinet surfaces with a mild detergent and then wiped dry with a soft cloth.

❗ CAUTION

- Don't use sharp objects as they are likely to scratch the surface.
  Don't use Thinner, Car detergent, Clorox, ethereal oil, abrasive cleansers or organic solvent such as Benzene for cleaning. They may damage the surface of the appliance and may cause fire.

Interior cleaning

- You should clean the appliance interior regularly. It will be easier to clean when food stocks are low.
- Wipe the inside of the fridge freezer with a weak solution of bicarbonate of soda, and then rinse with warm water using a wrung-out sponge or cloth. Wipe completely dry before replacing the shelves and baskets.
- Thoroughly dry all surfaces and removable parts before putting them back into place.



- Although this appliance automatically defrosts, a layer of frost may occur on
- the freezer compartment's interior walls if the freezer door is opened frequently or kept open too long.
  If the frost is too thick, choose a time when the freezer is nearly empty and proceed as follow:
  1. Remove existing food and accessories baskets, unplug the appliance from the mains power and leave the doors open. Ventilate the room thoroughly to accelerate the process.
  2. When defrosting is completed, clean your freezer as described above.

CAUTION


- Do not use sharp objects to remove frost from the freezer compartment.
- Only after the interior is completely dry should the appliance be switched back on and plugged back into the mains socket.

Door seals cleaning

- Take care to keep door seals clean. Sticky food and drinks can cause seals to stick to the cabinet and tear when you open the door. Wash the seals with a mild detergent and warm water. Rinse and dry them thoroughly after cleaning.

CAUTION

Only after the door seals are completely dry should the appliance be powered on.

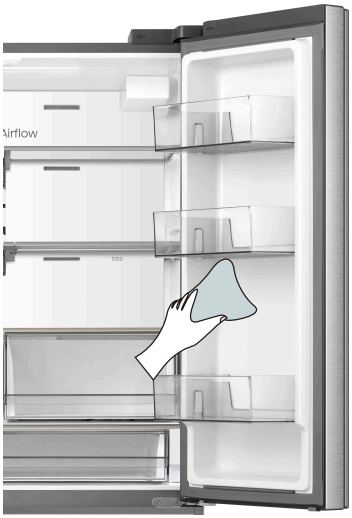

Replacing the LED light

WARNING

The LED light must not be replaced by the user! If the LED light is damaged, contact the customer helpline for assistance.

Helpful hints and tips

Energy saving tips

We recommend that you follow the tips to save energy.

- Try to avoid keeping the door open for long periods in order to conserve energy.
- Ensure the appliance is away from any sources of heat (Direct sunlight, electric oven or cooker etc.)
- Don't set the temperature colder than necessary.
- Don't store warm food or evaporating liquid in the appliance.
  Place the appliance in a well ventilated, humidity free room. Please refer to the installing your new appliance chapter.
- The description of appliance diagram shows the correct combination for the drawers, crisper and shelves, do not adjust the combination as this is designed to be the most energy efficient configuration.

Hints for fresh food refrigeration

- Do not place hot food directly into the refrigerator or freezer, the internal temperature will increase resulting in the compressor having to work harder and will consume more energy.
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavor.
- Place food properly so that air can circulate freely around it.

Hints for the storage of frozen food

- Ensure that frozen food has been stored correctly by the food retailer.
- Once defrosted, food will deteriorate rapidly and should not be re-frozen.
- Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

Hints for refrigeration

- Meat (All Types) Wrap in polythene food: wrap and place on the glass shelf above the vegetable drawer. Always follow food storage times and use by dates suggested by manufacturers.
- Cooked food, cold dishes, etc:
  They should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables:
  They should be stored in the special drawer provided.
- Butter and cheese:
  Should be wrapped in airtight foil or plastic film wrap.
- Milk bottles:
  Should have a lid and be stored in the door racks.

Hints for freezing

- When first starting-up or after a period out of use, let the appliance run at least 2 hours on the higher settings before putting food in the compartment.
- Prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and make it possible to subsequently thaw only the quantity required.
- Wrap up the food in aluminum foil or polyethylene food wraps which are airtight.
- Do not allow fresh, unfrozen food to touch the food which is already frozen to avoid patrial defrosting.
- It is recommended to label and date each frozen package in order to keep track of the storage time.

Switching off your appliance

If the appliance needs to be switched off for an extended period, the following steps should be taken to prevent mould on the appliance.

1. Remove all food.
2. Remove the power plug from the mains socket.
3. Clean and dry the interior thoroughly.
4. Ensure that all the doors are wedged open slightly to allow air to circulate.

Troubleshooting

If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not functioning correctly, you can carry out some easy checks before calling for service, please see below.

⚠ WARNING

Don't try to repair the appliance yourself. If the problem persists after you have made the checks mentioned below, contact a qualified electrician, authorized service engineer or the shop where you purchased the product.

Problem	Possible cause & Solution
Appliance is not working correctly	Check whether the power cord is plugged into the power outlet properly.
	Check the fuse or circuit of your power supply, replace if necessary.
	The ambient temperature is too low. Try setting the chamber temperature to a colder level to solve this problem.
	It is normal that the appliance is not operating during the automatic defrost cycle, or for a short time after the appliance is switched on to protect the compressor.
Odours from the compartments	The interior may need to be cleaned.
	Some food, containers or wrapping cause odours.
Noise from the appliance	The sounds below are quite normal: • Compressor running noises. • Air movement noise from the small fan motor in the freezer compartment or other compartments. • Gurgling sound similar to water boiling. • Popping noise during automatic defrosting. • Clicking noise before the compressor starts.
	Other unusual noises are due to the reasons below and may need you to check and take action: • The cabinet is not level. • The back of appliance touches the wall. • Bottles or containers fallen or rolling.

Problem	Possible cause & Solution
The motor runs continuously	It is normal to frequently hear the sound of the motor, it will need to run more when in following circumstances: • Temperature setting is set colder than necessary. • Large quantity of warm food has recently been stored within the appliance. • The temperature outside the appliance is too high. • Doors are kept opened too long or too often. • After installing the appliance or it has been switched off for a long time.
A layer of frost occurs in the compartment	• Check that the air outlets are not blocked by food and ensure food is placed within the appliance to allow sufficient ventilation. • Ensure that the door can be fully closed. To remove the frost, please refer to the "Cleaning and care" chapter.
Temperature inside is too warm	You may have left the doors opened too long or too frequently; or the doors are kept opened by some obstacle; or the appliance is located with insufficient clearance at the sides, back and top.
Temperature inside is too cold	Increase the temperature by following the "Control panel" chapter.
Doors can't be closed easily	Check whether the top of the appliance is tilted back to allow the doors to self close, or if something inside is preventing the doors from closing.
Water drips on the floor	The water pan (located at the rear bottom of the cabinet) may not be properly leveled, or the draining spout (located underneath the top of the compressor depot) may not be properly positioned to direct water into this pan, or the water spout is blocked, or the water spout is not fully inserted into the connector. • You may need to pull the appliance away from the wall to check the pan and spout. • Check if the appliance is power-off for a long time, this may cause the ice in the bucket to melt into water, and flow to the floor.
The light is not working	• The LED light may be damaged. Refer to replace LED lights in Cleaning and Care chapter. • The control system has disabled the lights due to the door being kept open too long, close and reopen the door to reactivate the lights.
Hear water bubbling in the appliance	This is normal. The bubbling comes from the refrigerant coolant liquid circulating through the appliance.

Problem	Possible cause & Solution
Noise from the appliance	The sounds below are quite normal: • Clicking noise when you get the water. • The motor running noises when you get ice.
	Other unusual noises are due to the reasons below and may need you to check and take action: • The noise of water pumps and valves after the water tank is pushed in place. • The noise of water pumps and valves when you press the dispenser lever.
Unable to connect appliance to Wi-Fi network	• The password for home Wi-Fi network was entered incorrectly. Make sure the password is correct and connect again. • The home Wi-Fi router frequency is not 2.4GHz. The appliance only supports 2.4GHz radio frequency. Set up a dedicated 2.4GHz Wi-Fi SSID and connect the appliance to it. • If the router is set to WPA3 encryption mode, which may cause the wifi connection failure, please set the router wifi to WPA, WPA2, or WPA2/WPA3 encryption mode. • The router and appliance kept far apart causing the poor network. Consider either moving the router closer to the appliance or purchasing Wi-Fi range extender and installing it.
Ice is not making	• Did you wait for 24 hours after filling the water tank before making ice? If it is not sufficiently cool, it may take longer to make ice, such as when first installed. • Did you manually stop the ice making function? Make sure you do not set the "Ice Off" mode. • Is the freezer temperature too warm? Try setting the freezer temperature lower. • Ice maker is not making the ice fast enough. Please wait for at least 120 minutes.
Water dispenser is not functioning	• Is the water tank pushed in place? Make sure there is enough water in the water tank. • Is water line broke or bent? Make sure the water line is unblocked and clear of any obstruction. • Is the water tank frozen for the refrigerator temperature is too low? Try selecting a warmer setting on the display panel. • Is the water pump working?

Disposal of the appliance

It is prohibited to dispose of this appliance as household waste.

Packaging materials

Packaging materials with the recycle symbol are recyclable. Dispose of the packaging into a suitable waste collection container to recycle it.

Before disposal of the appliance

1. Pull out the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the power cord and discard with the mains plug.


⚠ DANGER

Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

⚠ WARNING

Appliances contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damaged prior to proper disposal.

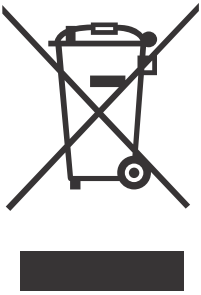

Correct Disposal of this product
This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Copyright Statement

© 2026 Hisense Company Ltd. All Rights Reserved.

All material in this User Manual is the property of Hisense Company Ltd. and its subsidiaries, and is protected under US, CANADA, MEXICO and International copyright and/or other intellectual property laws. Reproduction or transmission of the materials, in whole or in part, in any manner, electronic, print, or otherwise, without the prior written consent of Hisense Company Ltd. is a violation of Hisense Company Ltd. rights under the aforementioned laws.

No part of this publication may be stored, reproduced, transmitted or distributed, in whole or in part, in any manner, electronic or otherwise, whether or not for a charge or other or no consideration, without the prior written permission of Hisense Company Ltd.

Requests for permission to store, reproduce, transmit or distribute materials may be made to one of the following addresses:

USA: Hisense USA Corporation
105 Satellite Blvd NW, Suwanee, GA 30024

CANADA: Hisense Canada Co., Ltd
2283 Argentia Road, Unit 16 Mississauga, ON, Canada LSN 5Z2

MEXICO: Hisense Mexico S. de R.L. de C.V.
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra No 301
Torre Norte Piso 2, Col. Ampliación Granada
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11520

Hisense, and any and all other Hisense product names, logos, slogans or marks are registered trademarks of Hisense Company Ltd. and its subsidiaries. All other trademarks are the property of their respective holders.

© 2026. All rights reserved. Hisense and the Hisense logo are registered trademarks of Hisense. Other brand and product names are registered trademarks of their respective owners.

Disclaimer:

Images throughout this document are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

Hisense

life reimagined

Hisense

MANUAL DE OPERACIÓN DEL USUARIO

RF270P5ASEH

Antes de operar esta unidad, lea este manual detenidamente y guárdelo para futura referencia.

Para consultas sobre funciones, operación, rendimiento, refacciones o servicio, llame al: 1-877-465-3566

ES

Español

CONTENIDO

Breve introducción 1
Información de seguridad y advertencias 1
Instalación de su nuevo aparato 5
Descripción del aparato 12
Controles de la Pantalla 13
Conexión del refrigerador a la red Wi-Fi 17
Uso de su aparato 19
Limpieza y mantenimiento 24
Consejos y sugerencias útiles 26
Solución de problemas 28
Eliminación del aparato 31
Declaración de derechos de autor 32

Breve introducción

Gracias por elegir Hisense. Esperamos que disfrute usar su nuevo aparato. Antes de comenzar, le recomendamos leer detenidamente las instrucciones, que proporcionan detalles importantes sobre la instalación y el uso del producto. Guarde este manual para futura referencia.

- Para su seguridad y uso óptimo, lea este manual de usuario cuidadosamente, incluyendo todas las advertencias y consejos, antes de la instalación y el primer uso.
- Para evitar errores y accidentes, es esencial que todas las personas que usen el aparato estén completamente familiarizadas con su funcionamiento y características de seguridad. Conserve estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan con el aparato si se traslada o se vende, para que los futuros clientes estén debidamente informados sobre su uso correcto y las precauciones de seguridad durante toda su vida útil.
- Para su seguridad y para proteger su propiedad, siempre siga las precauciones que se describen en este manual, ya que el fabricante no es responsable de los daños resultantes de no seguir estas instrucciones.
- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Información de seguridad y advertencias

Seguridad general

- Este aparato está diseñado para hogares residenciales y entornos similares, tales como:
  1. Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
  2. Casas de campo, hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
  3. Alojamientos tipo cama y desayuno;
  4. Aplicaciones de catering y otras aplicaciones no minoristas similares.
- No almacene sustancias explosivas, como latas de aerosol con propulsores inflamables, en este aparato.
- Si el cable de energía se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o un profesional con calificación similar para evitar peligros.
- El refrigerante y los gases de aislamiento son inflamables. Al desechar el aparato, llévelo a un centro de eliminación de residuos autorizado. No exponga el aparato a llamas abiertas.
- ADVERTENCIA: Mantenga las aberturas de ventilación, ya sea en el gabinete o dentro del aparato, libres de obstrucción.
- ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos u otros métodos para acelerar el proceso de descongelación, a menos que el fabricante lo recomiende específicamente.

- ADVERTENCIA: No dañe el circuito refrigerante.
- ADVERTENCIA: No use aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos, a menos que el fabricante los recomiende.
- ADVERTENCIA: Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de energía no esté atrapado ni dañado.
- ADVERTENCIA: No instale múltiples tomas de corriente portátiles ni fuentes de energía portátiles detrás del aparato.

Reemplazo del foco led

¡El foco led no debe ser reemplazado por el cliente! Si las luces LED están dañadas, comuníquese con la línea de atención al cliente para obtener asistencia.

Refrigerante

- El refrigerante utilizado dentro del circuito refrigerante del aparato es isobutano (R600a), un gas natural con alta compatibilidad ambiental; sin embargo, es inflamable. Durante el transporte e instalación, asegúrese de que ninguna parte del circuito refrigerante esté dañada.
- El refrigerante (R600a) es inflamable.
- Los refrigeradores contienen refrigerante y gases en el circuito de refrigerante. El refrigerante y los gases deben ser desechados por profesionales calificados, ya que pueden causar lesiones oculares o representar un riesgo de incendio. Asegúrese de que el tubo del circuito refrigerante no esté dañado antes de desecharlo correctamente.
- ADVERTENCIA: Riesgo de incendio/ materiales inflamables



Si el circuito refrigerante está dañado:

1. Mantenga el aparato alejado de llamas abiertas y de cualquier fuente de ignición.
2. Asegúrese de que la habitación donde está instalado el aparato esté bien ventilada.

Modificar las especificaciones o alterar este producto de cualquier forma es peligroso.

Cualquier daño al cable puede causar un cortocircuito, incendio y/o choque eléctrico.

Seguridad eléctrica

- El cable de energía nunca debe ser extendido.
- Verifique la clavija de energía para asegurarse de que no esté triturada ni dañada. Una clavija triturada o dañada puede sobrecalentarse y causar un incendio.
- Asegúrese de que la clavija de energía sea fácilmente accesible.
- No tire del cable de energía del aparato.
- Si el contacto está flojo, no inserte la clavija de energía. Existe un riesgo de choque eléctrico o incendio.
- No opere el aparato sin la tapa de la luz interior en su lugar.
- El refrigerador está diseñado para funcionar únicamente con una fuente de alimentación de CA monofásica de 110–115 V a 60 Hz. Si su voltaje local fluctúa significativamente o sale de este rango, use un regulador de voltaje de CA automático de 350 W o superior por seguridad. Conecte el refrigerador a un contacto eléctrico de pared dedicado y con conexión a tierra. No comparta la salida con otros aparatos y asegúrese de que la clavija encaje correctamente en el contacto eléctrico.

Uso diario

- No almacene gases o líquidos inflamables dentro del aparato para evitar el riesgo de explosión.
- Evite usar dispositivos eléctricos dentro del aparato, como máquinas de helados o batidoras.
- Al desenchufar, siempre tire de la clavija desde el contacto, no tire del cable.
- Evite colocar objetos calientes cerca de las piezas de plástico del aparato.
- Este aparato no está diseñado para ser instalado como una unidad empotrada.
- No coloque alimentos directamente contra la salida de aire en la pared trasera.
- Almacene los alimentos congelados preempaquetados según las instrucciones del fabricante de los alimentos congelados.
- Siga estrictamente las recomendaciones de almacenamiento del fabricante del aparato. Consulte las instrucciones relevantes para el almacenamiento.
- No coloque bebidas carbonatadas o gaseosas en el compartimento del congelador, ya que la acumulación de presión puede hacer que los recipientes exploten, lo que causaría daños al aparato.
- Los alimentos congelados pueden causar congelación si se consumen inmediatamente después de ser retirados del congelador.
- No coloque el aparato a la luz directa del sol.
- Mantenga las velas encendidas, lámparas y otros artículos con llamas abiertas alejados del aparato para evitar riesgos de incendio.
- Este aparato está destinado para el almacenamiento de alimentos y bebidas en un hogar normal como se describe en este manual. Tenga precaución al mover el aparato, ya que es pesado.
- No manipule ni retire artículos congelados del compartimento del congelador con las manos mojadas o húmedas, ya que esto puede causar lesiones en la piel o quemaduras por congelación.
- No se suba ni utilice la base, cajones, puertas u otros componentes como soportes.
- No vuelva a congelar alimentos una vez que hayan sido descongelados.
- Evite consumir paletas o hielos directamente del congelador para prevenir quemaduras por congelación en los labios y la boca.
- Para evitar que los artículos se caigan y causen lesiones o daños al aparato, no sobrecargue las repisas de la puerta o los cajones para frutas y verduras.
- Los alimentos que se guarden en el refrigerador deben empacarse en bolsas antes de introducirlos. Almacene líquidos solo en botellas o recipientes con tapa. Los líquidos derramados son difíciles de limpiar debido a la estructura de diseño de este producto.

¡Precaución! Limpieza y mantenimiento

- Siempre desconecte el aparato del suministro eléctrico antes de realizar cualquier mantenimiento.
- No limpie el aparato con objetos metálicos, limpiadores a vapor, aceites esenciales, solventes orgánicos o limpiadores abrasivos.
- No use objetos afilados para retirar la escarcha del aparato. Use una espátula de plástico.

Instrucciones importantes de instalación

- Para la conexión eléctrica, siga cuidadosamente las instrucciones proporcionadas en este manual.
- Al desempaquetar, inspeccione el aparato en busca de posibles daños.
- No conecte el aparato si está dañado. Informe cualquier posible daño inmediatamente a su distribuidor. En este caso, guarde todos los materiales de empaque.
- Se recomienda esperar al menos cuatro horas antes de conectar el aparato al suministro eléctrico para permitir que el aceite del compresor se asiente.
- Asegúrese de que haya una adecuada circulación de aire alrededor del aparato para evitar el sobrecalentamiento. Siga cuidadosamente las instrucciones de instalación para lograr una ventilación adecuada.
- No coloque la parte posterior del aparato demasiado cerca de una pared, asegurándose de que no toque ni se acerque demasiado a las partes calientes (compresor, condensador) para reducir el riesgo de incendio. Debe seguir las instrucciones de instalación.
- El aparato no debe ubicarse cerca de radiadores o estufas.
- Asegúrese de que la clavija permanezca accesible después de la instalación.
- Para detectar la temperatura y la humedad del entorno y garantizar un funcionamiento óptimo del refrigerador, instale un sensor de temperatura y humedad en la parte exterior del aparato.

Servicio

- Cualquier servicio eléctrico debe ser realizado por un electricista calificado o profesionales.
- Este producto debe ser reparado exclusivamente por un centro de servicio autorizado utilizando piezas de repuesto genuinas.
  1. Si el aparato es No Escarcha.
  2. Si el aparato contiene un compartimento del congelador.

¡Precaución! Riesgo de atrapamiento de niños

Antes de desechar su refrigerador o congelador viejo:


1. Retire las puertas.
2. Deje las repisas en su lugar para evitar que los niños suban al interior del aparato.

Instalación de su nuevo aparato

Antes de usar el aparato por primera vez, tenga en cuenta los siguientes consejos.

⚠ ADVERTENCIA

- Para una instalación correcta, coloque el refrigerador sobre una superficie firme y nivelada, al ras del piso circundante. Esta superficie debe ser lo suficientemente resistente para soportar el peso del refrigerador cuando esté completamente cargado.
- El aparato está equipado con rodajas (no giratorias) diseñadas solo para moverse hacia adelante y hacia atrás.
- Mover el refrigerador hacia los lados puede dañar el piso y los rodillos.

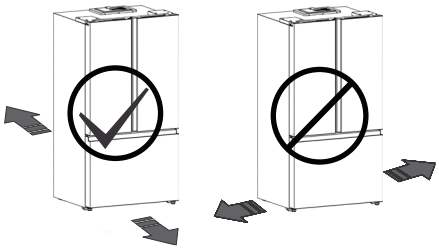


Ventilación del aparato

Para una eficiencia óptima de enfriamiento y ahorro de energía, mantenga una ventilación adecuada alrededor del aparato para permitir la disipación del calor. Asegúrese de que haya suficiente espacio libre alrededor del refrigerador.


Sugerencia:

Deje un espacio libre de 2 pulgadas (50 mm) en la parte posterior, al menos 1/2 pulgada (12 mm) en la parte superior y 1/2 pulgada (12 mm) en cada lado. Asegúrese de que haya suficiente espacio al frente para que las puertas se abran a un ángulo de 125°. Consulte los siguientes diagramas para obtener más detalles.

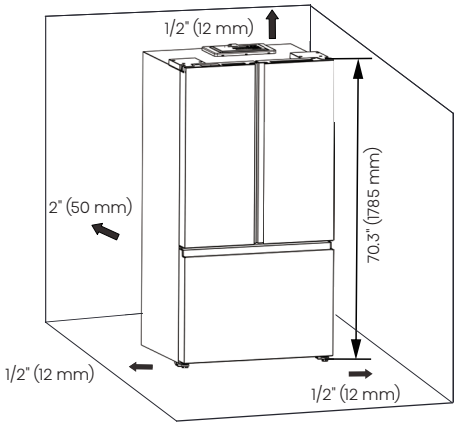

Información relevante

	W	D	W1	W2	W3	D1	D2
mm	914	760	908	996	1444	650	1180
pulgada	36	29.9	35.8	39.2	56.9	25.6	46.5

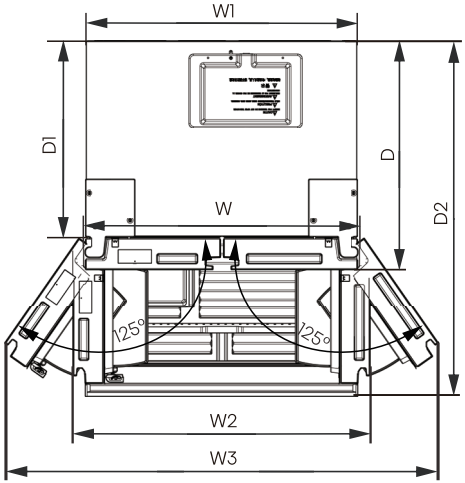

NOTA:

- Este aparato está destinado a ser utilizado dentro de un rango de temperatura ambiente de 55ºF (12.8ºC) a 110ºF (43.3ºC). Si el aparato se coloca en temperaturas fuera de este rango, es posible que no funcione correctamente.
- Evite la exposición directa a la luz del sol, la lluvia o la escarcha. Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor como estufas, chimeneas o calefactores.
- Coloque su aparato en un área seca para evitar la acumulación de humedad.


Ajuste de la altura y la separación de las puertas

La altura de la puerta se puede ajustar con los anillos de retención y la llave incluidos. Herramientas que necesitará:

	
Anillo de retención pequeño	Llave tipo pinza (No incluidas)

Para ajustar la altura de la puerta

1. Revise la diferencia de altura entre las puertas. Levante y sostenga la puerta inferior para alinearla con la otra.
2. Inserte un anillo de retención del tamaño adecuado entre la puerta y la bisagra, como se muestra en la figura.

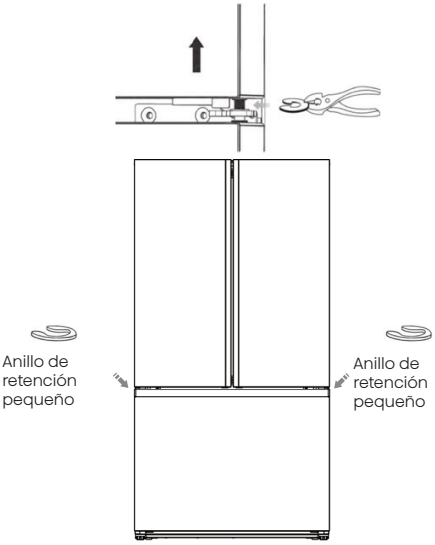


¡Importante!

1. Los anillos de retención pequeños se suministran en varios espesores, con incrementos de 1 mm.
2. Inserte solo un anillo de retención. Insertar más de uno puede hacer que los anillos se salgan o que se genere ruido por fricción.
3. No levante demasiado la puerta. Asegúrese de que la puerta no haga contacto con la tapa superior ni la dañe.
4. Conserve los demás anillos de retención para uso futuro.

Nivelación del aparato (si es necesario)

- Para una correcta nivelación y flujo de aire en la parte inferior trasera del aparato, ajuste las patas inferiores según sea necesario. Puede ajustarlas manualmente o utilizando una herramienta adecuada.
- Para permitir que las puertas se cierren solas, incline la parte superior hacia atrás de 3/8 a 5/8 pulgadas (10 a 15 mm).
- Cuando mueva el refrigerador, retraiga las patas niveladoras para permitir que el aparato ruede libremente. Después de reubicarlo, vuelva a instalar el aparato.

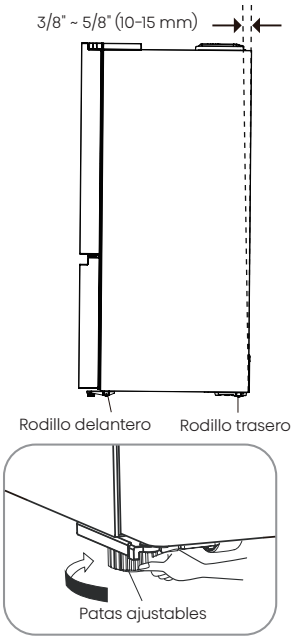

Retiro de las puertas

Si el refrigerador no puede pasar por la puerta, es posible que deba retirar las puertas y los cajones del refrigerador. Si no necesita retirar las puertas del aparato, continúe con «**Instalación de las líneas de agua**» en la página 9. Si necesita retirar las puertas, siga los pasos a continuación.

Herramientas necesarias (no proporcionadas)

	
Llave Allen (5/32", 4 mm)	Llave (5/16", 8 mm)
Desarmador Phillips	

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico


Desconecte el suministro eléctrico antes de retirar las puertas. Vuelva a conectar el cable a tierra antes de poner el aparato en funcionamiento. No hacerlo podría provocar la muerte o un choque eléctrico.




Mantenga cerradas las puertas del refrigerador hasta que esté listo para levantarlas y separarlas del gabinete.

1. Desconecte la clavija del refrigerador o desconecte el suministro eléctrico.


2. Con un desarmador Phillips, retire los seis tornillos (A) que fijan la tapa de la bisagra; después, retire la tapa de la bisagra junto con todos los arneses de cables.

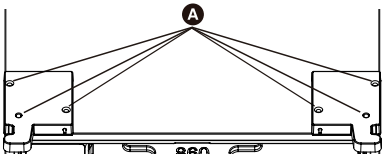


3. Separe los dos conectores de la puerta izquierda. Para retirar el conector, presione la parte superior del conector (B) y sepárelo del otro. Separe el conector del interruptor de la puerta (C) del otro conector dentro de la tapa de la bisagra.

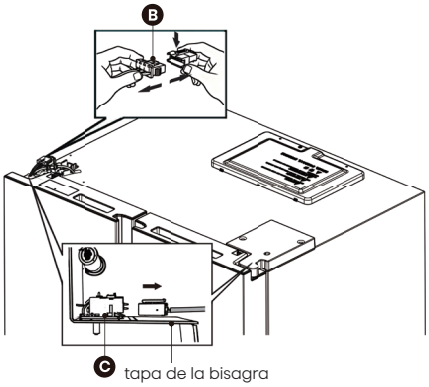


4. Use una llave (8 mm) para retirar los 3 tornillos (D) que fijan las bisagras y un desarmador Phillips (+) para retirar 1 tornillo de conexión a tierra (E) fijado a la bisagra. Retire las bisagras superiores izquierda y derecha de la puerta (F).

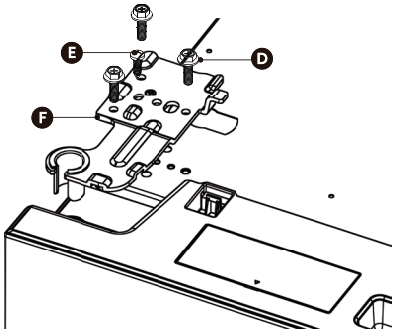


5. Abra la puerta a más de 90° con ambas manos. Levántela y retírela del aparato.

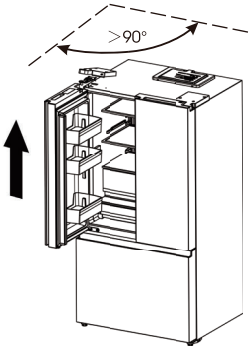


6. Si es necesario, retire los 2 pernos de cabeza hexagonal (H) con una llave Allen de 4 mm (I). Retire la bisagra central izquierda de la puerta (G).

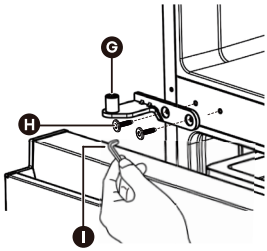


7. Abra por completo la puerta del congelador y el cajón del congelador.

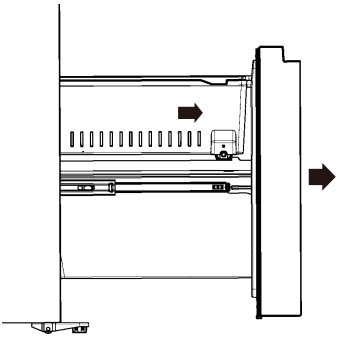


8. Use un desarmador Phillips para retirar los dos tornillos que fijan el marco de soporte.

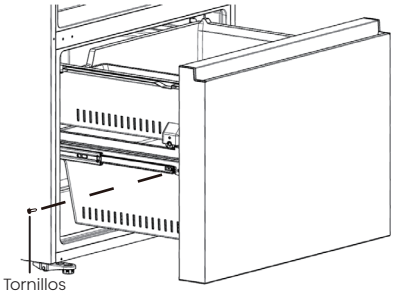


9. Retire el depósito de hielo.

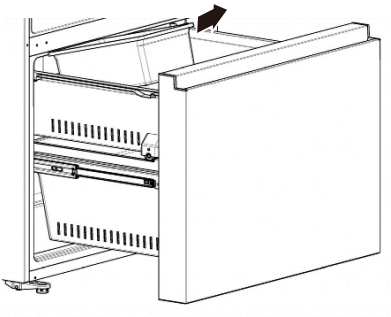


10. Retire el cajón superior.

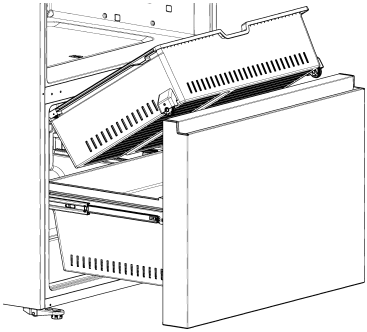

11. Retire el cajón inferior.

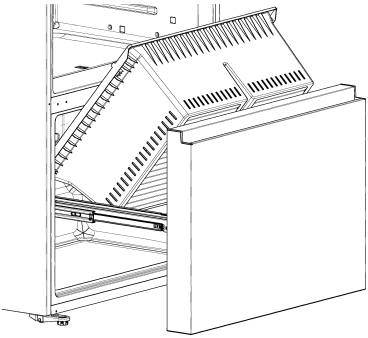


12. Retire la puerta del congelador.

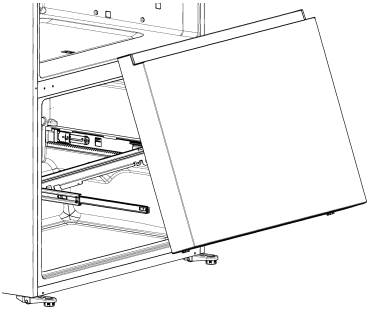


13. Mueva el refrigerador a su posición final. Invierta los pasos anteriores para volver a instalar los cajones y las puertas.

⚠ ADVERTENCIA

- Para asegurarse de que el mecanismo de cierre automático funcione correctamente, abra las puertas a más de 90° al retirarlas o volver a colocarlas.

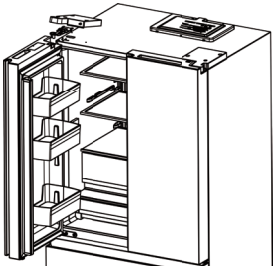

- Para proteger el interruptor de la puerta y evitar que la puerta lo aplaste, instale la tapa de la bisagra cuando las puertas estén abiertas a más de 45°.

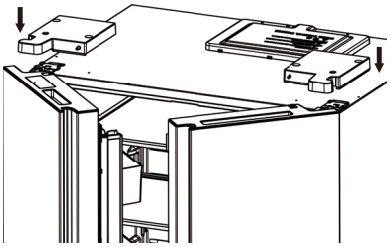

Instalación de las líneas de agua

- Su nuevo aparato cuenta con un práctico despachador de hielo y agua con filtro de agua integrado. El filtro de agua reduce las impurezas para mejorar la calidad del agua.
- Siga cuidadosamente las instrucciones siguientes para una instalación correcta.
- Se requiere una línea de agua para que el despachador de hielo y agua funcione correctamente.

  - la presión máxima del agua de entrada es de 700 kPa (102 psi);

  - la presión mínima del agua de entrada es de 207 kPa (30 psi).

⚠ ADVERTENCIA

- La conexión de agua debe realizarla un plomero calificado. Usar el aparato fuera del rango recomendado de presión del agua puede causar fallas o fugas importantes de agua.
- En condiciones normales, una taza de 237 ml (8 oz) puede llenarse en aproximadamente 10 segundos.
- Si el refrigerador se instala en un área con baja presión del agua, por debajo de 30 psi, puede instalar una bomba presurizadora.

Lo que necesitará

1. Taladro eléctrico con broca de 1/4".
2. Llave de 1/2" o llave ajustable.
3. Desarmadores planos y Phillips.



Válvula de cierre tipo montura (salida de 1/4")



Una tuerca de compresión de 1/4"



1 férula (casquillo)



Tubo de extensión de 1/4"



1 cople



2 clips


4. Es posible que necesite comprar las piezas n.º 1, n.º 2 y n.º 3 para completar la conexión. Estos artículos suelen estar disponibles como kit en su ferretería local.

Conexión a la línea de suministro de agua


1. Cierre el suministro principal de agua antes de iniciar la instalación.



2. Con un taladro eléctrico y una broca de 1/4", perfore el tubo de agua fría e instale la válvula de cierre tipo montura.

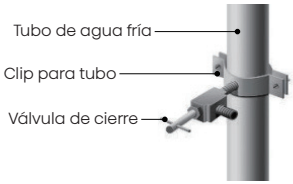


3. Conecte el tubo de extensión de 1/4" a la salida de la válvula de cierre.

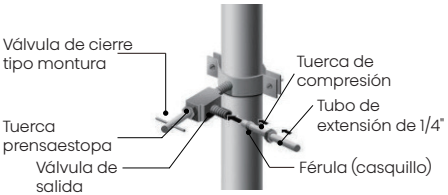

4. Enjuague la tubería. Abra el suministro principal de agua y enjuague la tubería hasta que el agua salga limpia. Cierre el agua después de que haya pasado aproximadamente un cuarto de galón de agua.



5. Use el cople para conectar el tubo de extensión a la línea de agua en la parte posterior del refrigerador. Inserte por completo la tubería en el cople, luego asegúrela con clips en ambos extremos para fijar la tubería en su lugar. Asegúrese de que ambos clips estén insertados correctamente y de que la tubería quede fija.

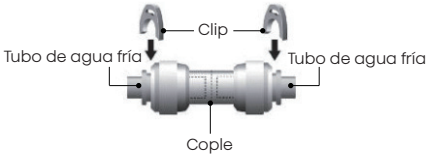

NOTA

- Asegúrese de que la línea de agua no quede aplastada ni doblada durante la instalación.
- Esto puede causar un flujo de agua incorrecto por la línea y afectar el funcionamiento del refrigerador.

6. Abra el suministro de agua y revise si hay fugas.




Conexión de la línea de agua al refrigerador

¡Importante!

Si enciende el refrigerador antes de conectar el agua, asegúrese de apagar la fábrica de hielo.

1. Es posible que necesite comprar los siguientes artículos para completar esta conexión. Estos artículos pueden estar disponibles como kit en su ferretería local.



a Férula (casquillo) - 1 pza.
b Tuerca de compresión de 1/4" - 1 pza.
c Línea de agua de 1/4" - 1 pza.


2. Desconecte la clavija del refrigerador o desconecte el suministro eléctrico.

3. Cierre la válvula de cierre.

4. Coloque una tuerca de compresión de 1/4" y una férula (casquillo) en el extremo libre de la línea de agua de 1/4".

5. Inserte el extremo libre de la línea de agua de 1/4" en el conector de latón de la entrada de agua, ubicada en la parte posterior del refrigerador.

6. Deslice la tuerca de compresión de 1/4" sobre la férula y enrósquela en el conector de latón.

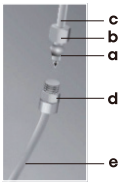

c Línea de agua de 1/4"
b Tuerca de compresión de 1/4"
a Férula (casquillo)
d Conector de latón
e Entrada de agua

7. Jale suavemente la línea de agua de 1/4" para asegurarse de que quede fija.

8. Abra el suministro de agua y revise si hay fugas. Corrija cualquier fuga.

⚠ NOTA

- Use únicamente la tubería nueva suministrada con el refrigerador. No use tubería usada. Después de conectar la línea de suministro de agua, abra la válvula de agua y enjuague el filtro durante 5 minutos antes de usarlo.
- La coloración oscura inicial del agua es normal.

⚠ ADVERTENCIA

- La línea de agua debe conectarse al tubo de agua fría. Conectarla al tubo de agua caliente puede causar fallas en el purificador.
- Asegúrese de evitar la contaminación de los tubos durante la instalación.
- Conecte el aparato solo a un suministro de agua potable.

Descripción del aparato

Vista del aparato




1. Anaquel de la puerta
2. Poste central
3. Despachador de agua (interior)
4. Tapa del cajón para frutas y verduras
5. Cajón para frutas y verduras
6. Cajón-despensa de ancho completo
7. Fábrica de hielo
8. Cajón superior del congelador
   Depósito de hielo (interior)
9. Cajón inferior del congelador
10. Módulo Wi-Fi (interior)
11. Tapa de la bisagra
12. Apagador de la puerta
13. Luz LED interior
14. Bloque guía del parteluz
15. Salida de aire
16. Filtro de agua
17. Parrilla de vidrio
18. Parrilla plegable
19. Puerta izquierda del refrigerador
20. Puerta derecha del refrigerador
21. Puerta del congelador
22. Pata niveladora

NOTA:

- Debido a la mejora continua de nuestros productos, su refrigerador puede diferir ligeramente del que se muestra en este manual. Sin embargo, sus funciones y modo de uso seguirán siendo los mismos.
- Para asegurar la mejor eficiencia energética, mantenga todas las repisas y los cajones en sus posiciones originales como se ilustra arriba.

Controles de la Pantalla

Use el aparato de acuerdo con las siguientes instrucciones de control. El aparato cuenta con las funciones y los modos que se muestran en los paneles de control siguientes.

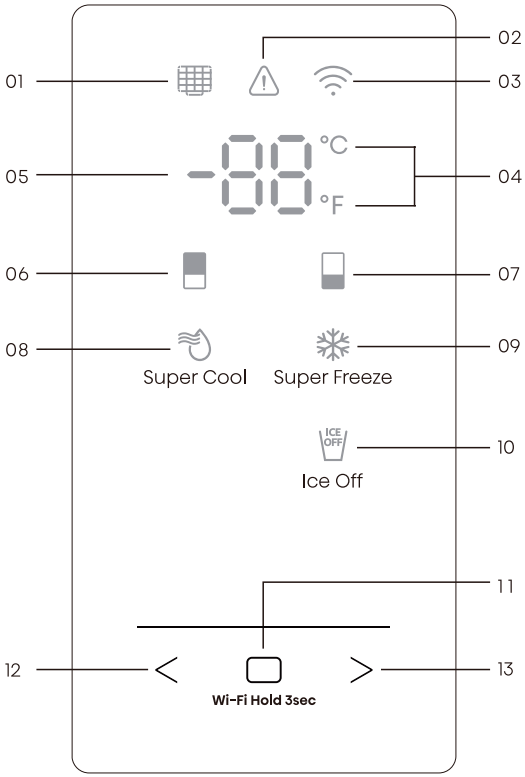

01. Filtro de agua
02. Icono de alarma
03. Icono de Wi-Fi
04. Indicador de Celsius y Fahrenheit
05. Zona de temperatura
06. Icono del refrigerador
07. Icono del congelador
08. Icono de Súper Enfriamiento
09. Icono de Súper Congelamiento
10. Icono de Hielo Desactivado
11. Botón de Confirmación
12. Control selector de función: Control izquierdo
13. Control selector de función: Control derecho

NOTA:

- Cuando el aparato esté encendido, todos los iconos del panel de control se iluminarán durante 3 segundos y se oirá un aviso sonoro.
- Si no se presiona ningún botón y todas las puertas permanecen cerradas, los iconos se apagarán después de un minuto.
- El panel de control se iluminará cuando se abra una puerta o se toque cualquier botón.
- Usar el refrigerador con un ajuste de temperatura más alto puede acelerar el deterioro de los alimentos. Para una conservación óptima de los alimentos, cuando use el refrigerador por primera vez, ajuste la temperatura del refrigerador a 3°C (37°F) y la temperatura del congelador a -18°C (0°F).

¡Importante!

- La temperatura mostrada representa la temperatura promedio de todo el gabinete del refrigerador. Las temperaturas reales dentro de cada compartimento pueden variar según la cantidad de alimentos almacenados y la ubicación del aparato. También pueden presentarse variaciones de temperatura en las partes superior e inferior del aparato.



Cambio entre Celsius y Fahrenheit

1. Presione « < » o « > » varias veces hasta que el indicador de Celsius/Fahrenheit « °C » o « °F » parpadee.

2. Presione una vez el botón de Confirmación « ▭ ». El icono « °C » o « °F » permanecerá encendido de forma continua. Las pulsaciones posteriores del botón de Confirmación « ▭ » alternarán la unidad de temperatura entre °C y °F, y el valor correspondiente aparecerá en la pantalla.



«Control de temperatura del refrigerador»

1. Presione « < » o « > » varias veces hasta que el icono del refrigerador « ▮ » parpadee.

2. Presione una vez el botón de Confirmación « ▭ ». El icono del refrigerador « ▮ » permanecerá encendido de forma continua. Luego, presione el botón de Confirmación « ▭ » varias veces para recorrer los ajustes de temperatura disponibles. Si está ajustado en Celsius, el rango es de 7°C a 1°C.

7°C - 6°C - 5°C - 4°C
1°C - 2°C - 3°C

Si se selecciona Fahrenheit, la temperatura cambiará de 44°F a 34°F de forma cíclica.

44°F - 43°F - 42°F - 41°F - 40°F - 39°F
34°F - 35°F - 36°F - 37°F - 38°F

Nota: Cada pulsación disminuye el ajuste de temperatura en 1 °.

«Control de temperatura del congelador»

1. Presione « < » o « > » varias veces hasta que el icono del congelador « » parpadee.

2. Presione una vez el botón de Confirmación « ▭ ». El icono del congelador « » permanecerá encendido de forma continua. Luego, presione el botón de Confirmación « ▭ » varias veces para recorrer los ajustes de temperatura disponibles. Si está ajustado en Celsius, el rango es de -14°C a -24°C.

-14°C – -15°C – -16°C – -17°C – -18°C – -19°C
-24°C – -23°C – -22°C – -21°C – -20°C

Si se selecciona Fahrenheit, la temperatura cambiará de 7°F a -11°F de forma cíclica.

7°F – 6°F – 5°F – • • •
-11°F – -10°F – -9°F

Nota: Cada pulsación disminuye el ajuste de temperatura en 1 °.

«Súper Enfriamiento»

La función de Súper Enfriamiento mantiene temperaturas óptimas para conservar los alimentos durante periodos de uso intenso, cuando se almacena una gran cantidad de alimentos o cuando la temperatura ambiente es alta. Este modo baja temporalmente la temperatura del compartimento del refrigerador a 1°C (34°F) para enfriar rápidamente.

1. Presione « < » o « > » varias veces hasta que el icono de Súper Enfriamiento « » parpadee.

2. Presione el botón de Confirmación « ▭ » para activar o desactivar la función de Súper Enfriamiento. Cuando la función de Súper Enfriamiento esté activada, el icono « » se encenderá.

3. Al ajustar la temperatura del refrigerador, se desactivará la función de Súper Enfriamiento y el refrigerador volverá al ajuste de temperatura anterior.

Nota: La función de Súper enfriamiento se apagará automáticamente después de 6 horas.

«Súper Congelamiento»

La función de Súper Congelamiento mantiene temperaturas óptimas en el congelador durante periodos de uso intenso, cuando se almacena una gran cantidad de alimentos o cuando la temperatura ambiente es alta. Este modo baja la temperatura del compartimento del congelador a -24°C (-11°F) para congelar los alimentos con mayor rapidez.

1. Presione « < » o « > » varias veces hasta que el icono de Súper Congelamiento «❄» parpadee.

2. Presione el botón de Confirmación « ▭ » para activar o desactivar la función de Súper Congelamiento. Cuando la función de Súper Congelamiento esté activada, el icono «❄» se encenderá.

3. Al ajustar la temperatura del congelador, se desactivará la función de Súper Congelamiento y el congelador volverá al ajuste de temperatura anterior.

Nota: La función de Súper congelamiento se apagará automáticamente después de 52 horas.

! PRECAUCIÓN

Evite usar el Súper congelamiento con bebidas embotelladas o enlatadas (especialmente bebidas carbonatadas) dentro del compartimento del congelador. Las botellas y las latas pueden explotar.



«Control de Hielo»

El icono «ICE OFF» indica el estado de la función de la Fábrica de Hielo.

1. Presione « < » o « > » varias veces hasta que el icono de Control de Hielo «ICE OFF» parpadee.

2. Presione el botón de Confirmación « ▭ » para activar o desactivar la función de la Fábrica de Hielo. Cuando la función de la Fábrica de Hielo está activada, el icono «ICE OFF» está apagado; cuando la función de la Fábrica de Hielo está desactivada, el icono «ICE OFF» está encendido.



«Filtro de Agua»

Para una calidad óptima del agua, por lo general el filtro de agua debe reemplazarse cada seis meses. Después de que el refrigerador haya dispensado aproximadamente 200 galones de agua, el icono del filtro « ▦ » parpadeará para recordarle que debe reemplazar el filtro de agua.

Puede comprar un filtro nuevo a través del distribuidor o del servicio posventa. Asegúrese de que el modelo del filtro nuevo coincida con el componente original y sea totalmente compatible con su refrigerador. Después de cambiar el filtro de agua, mantenga presionados los botones « ▭ » y « < » durante 3 segundos para detener el indicador parpadeante.



«Alarma de Puerta Abierta»

Si la puerta permanece abierta durante más de 2 minutos, aparecerá «dr» en la pantalla, el icono de alarma «⚠» parpadeará y la alarma sonora emitirá tres pitidos por minuto durante 8 minutos.

Mientras la alarma esté activa, al presionar cualquier botón se detendrá la alarma sonora y el icono «⚠» permanecerá encendido de forma continua. Una vez que se cierre la puerta, el icono «⚠» se apagará y la alarma sonora se detendrá.

Modo Sabbath

Para activar el Modo Sabbath, mantenga presionados los botones « ▭ » y « > » durante 5 segundos. Cuando el Modo Sabbath está activado:

1. La pantalla no responderá hasta que se desactive el Modo Sabbath.

2. La pantalla muestra «Sb» y permanece encendida de forma continua.

3. La luz interior no se enciende cuando se abre la puerta. La alarma de la puerta no suena.

4. Abrir la puerta no afecta el funcionamiento del compresor ni del ventilador.

5. La fábrica de hielo y el despachador de agua quedan desactivados.

6. Si el refrigerador se apaga mientras está en Modo Sabbath, volverá a funcionar en Modo Sabbath cuando se restablezca la energía.

7. El Modo Sabbath se desactivará automáticamente después de 96 horas.

8. Para salir manualmente del Modo Sabbath, mantenga presionados los botones « ▭ » y « > » del panel de control durante 5 segundos.

«Modo Demo»

El Modo Demo se usa para exhibición en tienda. Este modo impide que el refrigerador produzca aire frío. En este modo, el refrigerador puede parecer estar en funcionamiento, pero no producirá aire frío.

En Modo Demo, la pantalla de temperatura mostrará « DF ». Para desactivar el Modo Demo, mantenga presionados simultáneamente los botones « < » y « > » durante 5 segundos. Sonará un pitido largo para confirmar.

Nota: El Modo Demo permanece activado aunque el refrigerador se apague. Si se activa por accidente, salga del Modo Demo lo antes posible, ya que el refrigerador no enfriará en este modo y los alimentos pueden echarse a perder.

Conexión del refrigerador a la red Wi-Fi

Aplicación ConnectLife

ConnectLife es una aplicación de hogar inteligente que le permite controlar sus aparatos inteligentes desde su smartphone.

NOTA:

La aplicación ConnectLife requiere un smartphone con una versión compatible de iOS o Android. Antes de descargarla, revise los detalles de la aplicación para conocer los requisitos más recientes de compatibilidad del sistema operativo.

Instalación

1. Abra el Apple App Store (iOS) o Google Play Store (Android) en su smartphone.

2. Busque «ConnectLife». Verá una aplicación con el siguiente icono:



3. Descargue e instale la aplicación ConnectLife proporcionada por ConnectLife, LLC.

También puede escanear el código QR siguiente con su smartphone para encontrar la aplicación ConnectLife:


NOTA:

- La distancia entre el aparato y el router Wi-Fi puede afectar al rendimiento. Si están demasiado lejos, el emparejamiento del aparato puede fallar o tardar más tiempo.
- El aparato solo es compatible con redes Wi-Fi de 2.4 GHz. El SSID de la red Wi-Fi debe ser visible.
- El entorno inalámbrico circundante (otros dispositivos conectados) puede afectar al rendimiento de la red.
- La conexión Wi-Fi del aparato puede interrumpirse debido a factores externos, como el entorno de la red doméstica o el proveedor de servicios de Internet.


Conexión del refrigerador

Una vez que haya instalado la aplicación ConnectLife, inicie sesión o cree una cuenta y sigue los pasos que se indican a continuación:

1. Presione cualquier botón del panel de control para activarlo. Estará listo cuando el panel de control se ilumine.

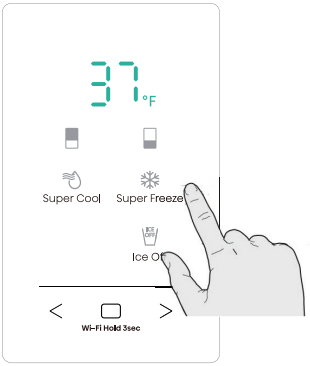

2. Mantenga presionado el botón «▭» durante 3 segundos hasta que escuche un pitido y vea parpadear la luz « ᯤ ».

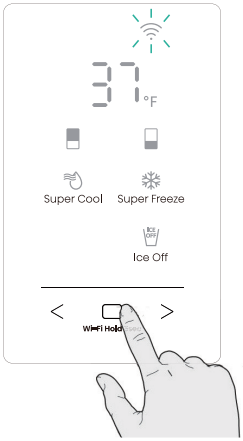

3. Asegúrese de que Bluetooth esté activado en su teléfono y abra la aplicación ConnectLife. Busque la ventana emergente que indica que se ha encontrado un nuevo aparato. Toque el botón de la ventana emergente y siga las instrucciones para continuar.

4. Si no aparece ninguna ventana emergente, toque manualmente «Agregar dispositivo» o «+» en la aplicación.

5. Seleccione «Refrigerador» en la lista de dispositivos.

6. Siga las instrucciones de la aplicación para conectar su refrigerador. Una vez completada la configuración, su refrigerador aparecerá en su pantalla de inicio.

NOTA:

- Al conectar la clavija del aparato, la interfaz Wi-Fi se encenderá automáticamente para que pueda conectarlo a su red.
- Para restablecer los ajustes de red a los valores predeterminados de fábrica, mantenga presionado el botón «▭» durante 6 segundos. Oirá dos pitidos cuando se restablezca el aparato.
- Después del restablecimiento, el aparato entrará en el modo de emparejamiento.
- Una luz Wi-Fi fija indica que el aparato se ha conectado correctamente a la red doméstica.
- Debido a las actualizaciones continuas de la aplicación ConnectLife, algunas características pueden diferir de lo que se muestra en la interfaz actual de la aplicación. Consulte la versión más reciente de la aplicación descargada desde Google Play o App Store.

Uso de su aparato

Esta sección le explica cómo usar la mayoría de las funciones útiles. Le recomendamos que los lea cuidadosamente antes de usar el aparato.

Uso del compartimento del refrigerador


- El compartimento del refrigerador está diseñado para almacenar frutas y verduras. Los alimentos del interior deben almacenarse sellados para evitar la pérdida de humedad o la transferencia de olores y sabores entre alimentos.

PRECAUCIÓN

Nunca cierre la puerta del refrigerador mientras las parrillas, el cajón para frutas y verduras o las correderas telescópicas estén extendidos. Esto puede dañar tanto los componentes como el refrigerador.


Apertura y cierre de las puertas

- Las tres puertas del refrigerador se pueden abrir y cerrar de forma independiente o simultánea.
- Hay un poste central en la puerta izquierda del compartimento del refrigerador. Al cerrar la puerta izquierda, el poste central se pliega detrás de la puerta derecha y forma un sello entre las dos puertas.
- La temperatura del marco de la puerta se regula para evitar que se forme condensación en el poste central. Es normal que la superficie esté tibia al tacto. Esto no afectará el rendimiento del refrigerador.

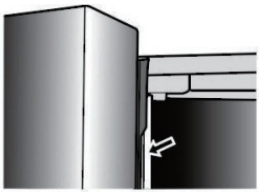

NOTA:

Antes de cerrar la puerta izquierda, asegúrese de que el poste central esté plegado hacia adentro. Si el poste central queda hacia afuera, puede dañarse al intentar cerrar la puerta.

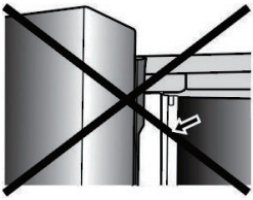


Anaqueles de la puerta

- El compartimento del refrigerador tiene seis anaqueles de la puerta, ideales para almacenar bebidas enlatadas, bebidas embotelladas y alimentos empacados. Para retirar un anaquel de la puerta, levántelo y jálelo en línea recta hacia afuera. Para cambiar de lugar el anaquel de la puerta, deslícelo en la ubicación deseada y presiónelo hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

ADVERTENCIA


No coloque artículos pesados en las repisas. Retire todos los alimentos del anaquel de la puerta antes de levantarlo.

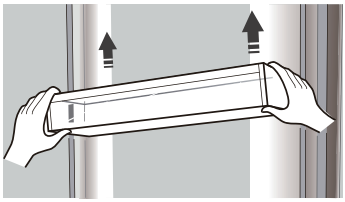


Parrillas ajustables

La altura de las parrillas se puede ajustar según sus necesidades de almacenamiento.

1. Para retirar las parrillas de cristal: Empuje el clip en la dirección que se muestra (1). Incline hacia arriba la parte delantera de la parrilla en la dirección (2), como se muestra en la figura, y levántela verticalmente (3). Jale la parrilla hacia afuera.

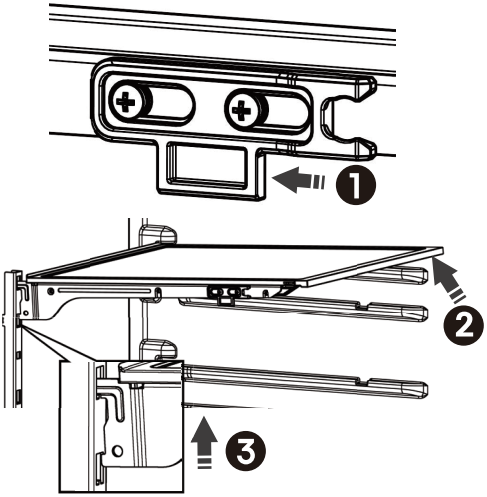

2. Para volver a instalar las parrillas de cristal, incline hacia arriba la parte delantera de la parrilla y guíe los ganchos de la parrilla hacia las ranuras a la altura deseada (4). Baje la parte delantera de la parrilla para que los ganchos encajen en las ranuras (5).

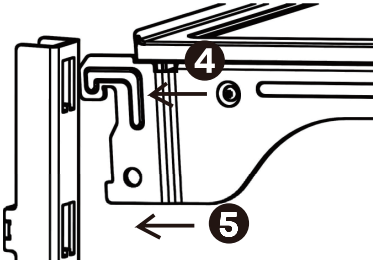


El compartimento del refrigerador también cuenta con una parrilla plegable. Se puede plegar según sea necesario.

Para plegar la parrilla, sujete el panel de vidrio desmontable (6), levántelo ligeramente y luego empújelo con cuidado en la dirección de la flecha.




Para desplegar la parrilla, sujete el panel de vidrio desmontable (6) y jálelo con cuidado en la dirección de la flecha hasta que se detenga.

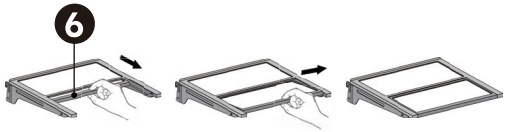

Cajón para frutas y verduras en el compartimento del refrigerador

- El cajón para frutas y verduras es adecuado para almacenar verduras, frutas y productos frescos similares.
- Jale el cajón para frutas y verduras hacia afuera, manteniéndolo nivelado. Inclínelo hacia arriba para retirarlo por completo.
- Para volver a instalar el cajón para frutas y verduras, siga los pasos de retiro en orden inverso.

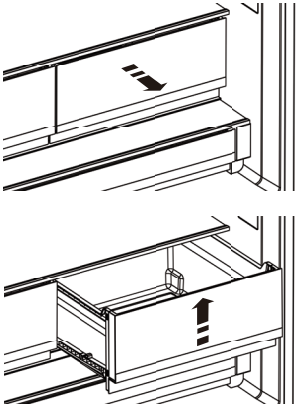

Obtención de agua fría

El despachador de agua se encuentra en el lado izquierdo de la puerta del refrigerador. Abra la puerta del refrigerador y presione el botón del despachador de agua para dispensar agua. Luego presione el vaso contra la palanca del despachador en la posición indicada.

Mantenga el vaso debajo del despachador durante 2 a 3 segundos después de soltar el botón, ya que puede gotear un poco de agua.



Uso del compartimento del congelador


- El compartimento del congelador está diseñado para almacenar alimentos congelados, como carne, pescado, helado y otros productos perecederos.

PRECAUCIÓN

Asegúrese de no dejar botellas en el congelador más tiempo del necesario para evitar que revienten. No guarde líquidos en botellas o latas dentro del congelador, ya que pueden explotar debido a la expansión del líquido.

Cajón en el compartimento del congelador

- El compartimento del congelador está diseñado para almacenar artículos que necesitan ser congelados, como carne y hielos.

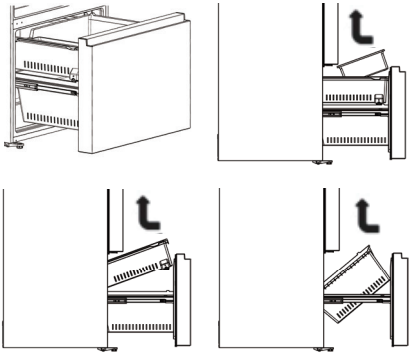

NOTA:

Retire los tornillos del cajón antes de sacarlo.


1. Jale el cajón hasta su extensión máxima.
2. Levántelo para retirar el cajón.
3. Para volver a colocar el cajón, siga los pasos 1 y 2 en orden inverso.

Fábrica automática de hielo

La fábrica de hielo automática del compartimento del congelador produce hielo de forma automática.

- La fábrica de hielo no funciona cuando la temperatura del congelador es demasiado alta.
- Después de la instalación, espere 24 horas para que la fábrica de hielo produzca el primer lote de hielo. Deseche los primeros tres lotes. El depósito de hielo tarda de 2 a 3 días en llenarse.
- Si el hielo se aglomera, sepárelo con un utensilio de plástico y deséchelo. No use herramientas punzocortantes para separar el hielo. Esto puede dañar el depósito de hielo.

- Guarde solo hielo en el depósito de hielo; no guarde otros artículos en él.

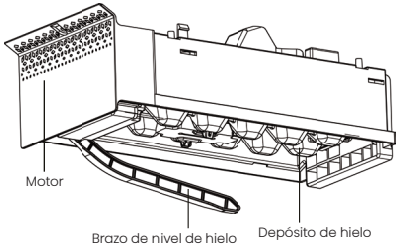


Cambio del filtro de agua

Consulte el manual del propietario para el mantenimiento y funcionamiento correctos. No dar mantenimiento a este dispositivo ni usarlo como se describe en el manual del propietario puede causar exposición a contaminantes.


Para obtener agua más fresca y limpia del refrigerador, cambie el filtro a tiempo.

Para cambiar el filtro de agua, siga los pasos a continuación:


1. Cierre el suministro de agua. Luego jale hacia afuera la manija que está debajo de la tapa para abrirla.

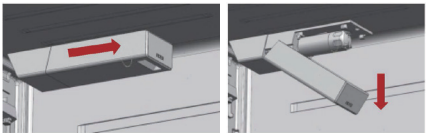


2. Jale el filtro de agua hacia abajo y gírelo aproximadamente 90° en sentido contrario a las manecillas del reloj para retirarlo. Al retirar el filtro, mantenga el cabezal del filtro inclinado hacia arriba para evitar que salga agua por la parte frontal. Limpie de inmediato cualquier agua que gotee dentro de la tapa.

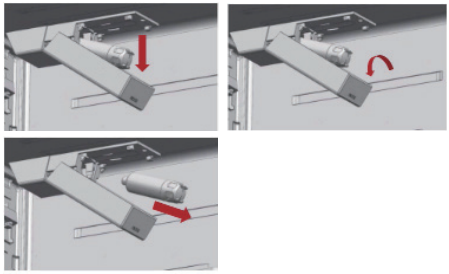


3. Inserte el filtro de agua nuevo en la ranura y gírelo aproximadamente 90° en el sentido de las manecillas del reloj hasta que se detenga.

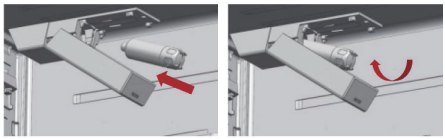

4. Empuje el filtro hacia arriba; luego levante la tapa hasta una posición horizontal y empújela hacia adentro hasta que quede bloqueada.

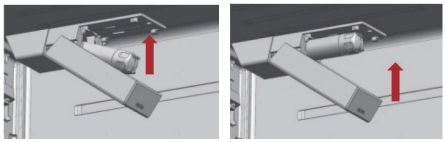

5. Vuelva a abrir el suministro de agua.

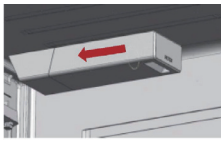

6. Enjuague el filtro con agua durante 5 minutos antes de usarlo.

NOTA:

Vuelva a abrir el suministro de agua. Después, revise si hay fugas. Si hay fugas, repita los pasos 1 a 5 anteriores. Si las fugas persisten, deje de usar el aparato y comuníquese con su distribuidor autorizado.

Eliminación de residuos dentro de la línea de suministro de agua

1. Abra el suministro principal de agua para enjuagar la línea de agua.
2. Deje correr el agua por el despachador hasta que salga limpia (enjuague durante aproximadamente 5 minutos). Esto purga el sistema de suministro de agua y elimina el aire de las líneas.
3. En algunos hogares, puede ser necesario enjuagar por más tiempo.
4. Abra la puerta del refrigerador y revise si hay fugas de agua alrededor del filtro de agua.

NOTA:

- Asegúrese de enjuagar bien el despachador; de lo contrario, puede gotear agua por la salida.
- Esto indica que aún hay aire en la línea de agua. No haga funcionar el despachador de forma continua.
- Presione y suelte la palanca del despachador en ciclos de 30 segundos, esperando 60 segundos entre cada presión.

Suministro de agua por ósmosis inversa

- La presión del agua desde el sistema de ósmosis inversa hasta la válvula de entrada del refrigerador debe ser de al menos 207 kPa (30 psi). Si la presión del agua del sistema de ósmosis inversa desciende por debajo del nivel mínimo recomendado, siga los pasos a continuación:

1. Revise si el filtro de sedimentos del sistema de ósmosis inversa está obstruido. Reemplace el filtro si es necesario.
2. Después de un uso intensivo, deje que el depósito de almacenamiento del sistema de ósmosis inversa vuelva a llenarse por completo.

Limpieza y mantenimiento

Por razones higiénicas, el aparato (incluyendo los accesorios exteriores e interiores) debe limpiarse regularmente (al menos cada dos meses).

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de que el aparato esté desconectado del suministro eléctrico antes de limpiarlo. ¡Peligro de choque eléctrico! Antes de limpiar, apague el aparato y retire la clavija del contacto.

Limpieza exterior

Para mantener una buena apariencia de su aparato, límpielo regularmente.

- Limpie el panel digital y el panel de control con un paño suave y limpio.
- Use un paño suave humedecido con agua. Evite rociar agua directamente sobre la superficie del aparato. Esto ayuda a asegurar una distribución uniforme de la humedad.
- Limpie las puertas, jaladeras y superficies del gabinete con un detergente suave y luego séquelas con un paño suave.

❗ PRECAUCIÓN

- No use objetos afilados, ya que pueden rayar la superficie.

  No use diluyente, detergentes para automóvil, blanqueador, aceites esenciales, limpiadores abrasivos o solventes orgánicos como benceno para limpiar. Estas sustancias pueden dañar la superficie del aparato y causar un incendio.

Limpieza interior

- Limpie el interior del aparato regularmente. Será más fácil limpiarlo cuando las existencias de alimentos sean bajas.
- Limpie el interior del refrigerador y el congelador con una solución de bicarbonato de sodio, luego enjuague con agua tibia usando una esponja o un paño exprimido. Seque completamente antes de volver a colocar las repisas y las canastillas.
- Seque completamente todas las superficies y los componentes removibles antes de volver a colocarlos.



- A pesar de la descongelación automática, las paredes interiores del compartimento del congelador pueden desarrollar escarcha si la puerta se abre con frecuencia o se deja abierta por demasiado tiempo. Si la escarcha se vuelve demasiado gruesa, espere hasta que el congelador esté casi vacío antes de proceder de la siguiente manera:
  1. Retire los alimentos y las canastillas de accesorios. Desenchufe el aparato del contacto eléctrico y deje las puertas abiertas. Ventile la habitación para acelerar la descongelación.
  2. Una vez que la descongelación esté completa, limpie el congelador como se describió anteriormente.

PRECAUCIÓN

- No use objetos afilados para descongelar el compartimento del congelador.
- Enchufe el aparato y enciéndalo solo después de que el interior esté completamente seco.

Limpieza de los sellos de la puerta

- Tenga cuidado de mantener limpios los sellos de la puerta. Los alimentos y bebidas pegajosos pueden hacer que los sellos se adhieran al gabinete y se rasguen al abrir la puerta. Limpie los sellos con un detergente suave y agua tibia. Enjuáguelos y séquelos completamente después de limpiarlos.

PRECAUCIÓN

Encienda el aparato solo después de que los sellos de la puerta estén completamente secos.



Reemplazo de la luz led

ADVERTENCIA

¡El foco led no debe ser reemplazado por el cliente! Si el foco led está dañado, comuníquese con el servicio de atención al cliente para recibir asistencia.

Consejos y sugerencias útiles

Consejos para el ahorro de energía

Le recomendamos que siga los siguientes consejos para el ahorro de energía.

- Evite dejar las puertas abiertas por períodos prolongados.
- Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor, como la luz solar directa, hornos o estufas.
- No configure la temperatura más baja de lo necesario.
- No almacene alimentos calientes ni líquidos que se evaporen en el aparato. Instale el aparato en una habitación bien ventilada y seca. Consulte la sección «Instalación de su nuevo aparato».
- El diagrama del aparato muestra la combinación correcta de los cajones, el cajón para frutas y verduras, y las repisas. No altere esta configuración, ya que está diseñada para maximizar la eficiencia energética.

Consejos para la refrigeración de alimentos frescos

- Evite colocar alimentos calientes directamente en el refrigerador o congelador. Al hacerlo, aumentará la temperatura interna, lo que hará que el compresor trabaje más y consuma más energía.
- Cubra o envuelva los alimentos, especialmente si tienen un sabor fuerte.
- Acomode los alimentos de manera adecuada para permitir que el aire circule libremente a su alrededor.

Consejos para almacenar alimentos congelados

- Asegúrese de que el minorista haya almacenado correctamente los alimentos congelados antes de comprarlos.
- Una vez descongelados, los alimentos se deterioran rápidamente y no deben volver a congelarse.
- No exceda el período de almacenamiento recomendado por el fabricante de los alimentos.

Consejos para la refrigeración

- Carne (todos los tipos): Envuélvala con película plástica para alimentos y colóquela en la parrilla de vidrio ubicada arriba del cajón para verduras. Siempre cumpla con el período de almacenamiento de los alimentos y las fechas de caducidad proporcionadas por el fabricante.
- Alimentos cocidos, platos fríos, etc.: Deben estar cubiertos y se pueden almacenar en cualquier repisa.
- Frutas y verduras:
  Deben almacenarse en el cajón especial designado.
- Mantequilla y queso:
  Deben envolverse en papel aluminio hermético o envoltura de película de plástico.
- Botellas de leche:
  Deben estar cubiertas con una tapa y almacenarse en las repisas de la puerta.

Consejos para congelar

- Al comenzar a usar el aparato por primera vez o después de un período sin uso, configúrelo en un ajuste de temperatura más frío y deje que funcione al menos 2 horas antes de cargar los alimentos.
- Prepare los alimentos en porciones pequeñas para asegurar un congelado rápido y completo, y para permitir que se descongele solo la cantidad necesaria más tarde.
- Envuelva los alimentos en papel aluminio o envolturas de polietileno para alimentos que sean herméticas.
- No permita que los alimentos frescos no congelados toquen los alimentos que ya están congelados, ya que esto puede causar una descongelación parcial.
- Se recomienda etiquetar y fechar cada paquete congelado para monitorear el tiempo de almacenamiento.

Apagado del aparato

Si necesita apagar el aparato por un período prolongado, siga estos pasos para evitar la acumulación de moho.

1. Retire todos los alimentos.
2. Desenchufe el cable de energía de la toma.
3. Limpie y seque completamente el interior.
4. Deje las puertas ligeramente abiertas para permitir la circulación de aire.

Solución de problemas

Si encuentra algún problema o sospecha que el aparato no está funcionando correctamente, puede realizar revisiones básicas antes de comunicarse con el servicio técnico.

⚠ ADVERTENCIA

No intente reparar el aparato usted mismo. Si el problema persiste después de realizar estas revisiones, comuníquese con un electricista calificado, un técnico de servicio autorizado o el minorista donde adquirió el producto.

Problema	Causa posible y solución
El aparato no está funcionando correctamente	Verifique si el cable de energía está correctamente enchufado al contacto.
	Verifique el fusible o el circuito de su suministro eléctrico y reemplácelo si es necesario.
	La temperatura ambiente es demasiado baja. Intente ajustar la temperatura del compartimento a un nivel más frío para resolver este problema.
	Es normal que el aparato detenga su funcionamiento durante el ciclo automático de descongelación o poco después de encenderse, ya que esto protege al compresor.
Olores de los compartimentos	El interior puede necesitar limpieza.
	Los olores pueden provenir de los alimentos, recipientes o empaques.
Ruido del aparato	Los siguientes ruidos son normales: • Ruidos del compresor en funcionamiento. • Ruido del movimiento de aire del pequeño motor del ventilador en el compartimento del congelador o en otros compartimentos. • Sonido de gorgoteo como si el agua estuviera hirviendo. • Sonido de estallido durante el descongelamiento automático. • Sonido de clic antes de que el compresor arranque.
	Si escucha otros ruidos inusuales, revise estos posibles problemas y soluciones: • El gabinete no está nivelado. • La parte trasera del aparato toca la pared. • Botellas o recipientes caídos o rodando.

Problema	Causa posible y solución
El motor funciona continuamente	Es normal escuchar el sonido del motor con frecuencia. Puede necesitar funcionar más bajo las siguientes condiciones: • La temperatura está ajustada más fría de lo necesario. • Se ha agregado recientemente una gran cantidad de alimentos calientes. • Altas temperaturas ambiente. • Las puertas se abren con frecuencia o por períodos prolongados. • El aparato fue instalado recientemente o reiniciado después de haber estado apagado.
Se forma una capa de escarcha en el compartimento	• Asegúrese de que las salidas de aire no estén obstruidas y que haya suficiente espacio alrededor de los alimentos almacenados para que el aire circule. • Asegúrese de que la puerta pueda cerrarse completamente. Para eliminar la escarcha, consulte la sección «Limpieza y mantenimiento».
La temperatura interior es demasiado cálida	Evite dejar la puerta abierta por demasiado tiempo o con demasiada frecuencia. Asegúrese de que no haya artículos que impidan que la puerta cierre y de que haya suficiente espacio libre alrededor del aparato.
La temperatura interior es demasiado fría	Para aumentar la temperatura, consulte la sección «Panel de control».
Las puertas no pueden cerrarse fácilmente	Asegúrese de que la parte superior del aparato esté inclinada hacia atrás para que las puertas puedan cerrarse solas. Además, verifique que no haya nada en el interior que impida que las puertas se cierren.
El agua gotea en el piso	La charola de agua (ubicada en la parte inferior trasera del gabinete) puede no estar correctamente nivelada. Alternativamente, el conducto de drenaje debajo de la parte superior del compartimento del compresor puede estar desalineado, lo que impide que el agua fluya hacia la charola. El conducto de agua también puede estar bloqueado o la línea de agua puede no estar completamente insertada en el conector. • Puede ser necesario alejar el aparato de la pared para revisar la charola de drenaje y el conducto. • Si el aparato ha estado apagado por un período prolongado, los hielos en la hielera pueden derretirse, causando que el agua gotee en el piso.
La luz no funciona	• El foco LED puede estar dañado. Para obtener instrucciones sobre el reemplazo de los focos LED, consulte el capítulo «Limpieza y mantenimiento». • Si la puerta ha estado abierta por demasiado tiempo, el sistema de control puede desactivar las luces. Cierre y vuelva a abrir la puerta para reactivar las luces.
Burbujeo de agua en el aparato	Esto es normal. El sonido de burbujeo es causado por el refrigerante circulando a través del sistema.

Problema	Causa posible y solución
Ruido del aparato	Los siguientes ruidos son normales: • Escuchará un clic cuando se dispense agua. • Al dispensar hielo, se escuchará el ruido del motor en funcionamiento.
	Si escucha otros ruidos inusuales, revise estos posibles problemas y soluciones: • Después de colocar el depósito de agua, se escuchará el sonido de las bombas de agua y de las válvulas. • También se escuchará ruido de las bombas de agua y de las válvulas cuando presione la palanca del despachador.
No se puede conectar el aparato a la red Wi-Fi	• La contraseña de Wi-Fi se ingresó de manera incorrecta. Asegúrese de que la contraseña sea correcta y conéctese de nuevo. • El enrutador Wi-Fi doméstico no opera en la frecuencia de 2.4 GHz. Este electrodoméstico solo admite la frecuencia de radio de 2.4 GHz. Configure un SSID Wi-Fi dedicado de 2.4 GHz y conecte el electrodoméstico a dicha red. • Si el router está configurado con cifrado WPA3, puede provocar una falla en la conexión Wi-Fi. Cambie el modo de cifrado del router a WPA, WPA2 o al modo mixto WPA2/WPA3. • El router y el aparato están demasiado alejados, lo que provoca una conexión de red deficiente. Considere la posibilidad de acercar el router al aparato o de adquirir un extensor de alcance Wi-Fi e instalarlo.
La fábrica de hielo no produce hielo	• ¿Esperó 24 horas después de llenar el depósito de agua antes de producir hielo? Si el aparato no está lo suficientemente frío, la producción de hielo puede tardar más, por ejemplo, cuando se instala por primera vez. • ¿Detuvo manualmente la función de producción de hielo? Asegúrese de no activar el modo «Hielo Desactivado». • ¿La temperatura del congelador es demasiado alta? Ajuste el congelador a una temperatura más baja. • La fábrica de hielo no produce hielo con suficiente rapidez. Espere al menos 120 minutos.
El despachador de agua no funciona	• ¿El depósito de agua está colocado correctamente? Asegúrese de que haya suficiente agua en el depósito de agua. • ¿La línea de agua está rota o doblada? Asegúrese de que la línea de agua no esté bloqueada ni obstruida. • ¿El depósito de agua está congelado porque la temperatura del refrigerador es demasiado baja? Intente seleccionar un ajuste menos frío en el panel de control. • ¿La bomba de agua está funcionando?

Eliminación del aparato

Está prohibido desechar este aparato como basura doméstica.

Materiales de empaque

Los materiales de empaque marcados con el símbolo de reciclaje son reciclables. Recicle todos los materiales de empaque utilizando los sistemas de recolección apropiados.

Antes de desechar el aparato

1. Retire la clavija de la toma.
2. Corte el cable de energía y deséchelo junto con la clavija.


⚠ PELIGRO

Riesgo de atrapamiento de niños. Antes de desechar su refrigerador o congelador viejo:

- Retire las puertas.
- Deje las repisas en su lugar para evitar que los niños suban al interior del aparato.

⚠ ADVERTENCIA

Este aparato contiene refrigerante y gases dentro del aislamiento. El refrigerante y los gases deben ser desechados por profesionales calificados, ya que pueden causar lesiones oculares o representar un riesgo de incendio. Asegúrese de que el tubo del circuito refrigerante no esté dañado antes de desecharlo correctamente.

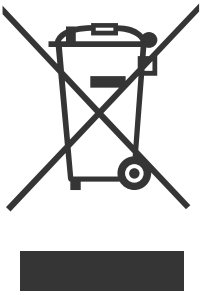

Deseche este aparato correctamente

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos dentro de la UE. Para prevenir posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por un vertido incontrolado de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los materiales. Para devolver su aparato usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con su minorista. Ellos pueden llevarse este producto para su reciclaje seguro para el medio ambiente.

Declaración de derechos de autor

© 2026 Hisense Company Ltd. Todos los derechos reservados.

Todos los materiales de este manual de usuario son propiedad de Hisense Company Ltd. y sus subsidiarias y están protegidos bajo las leyes de derechos de autor y/o otras leyes de propiedad intelectual de EE. UU., CANADÁ, MÉXICO e internacionales. La reproducción o transmisión de cualquier material, en su totalidad o en parte, por cualquier medio —electrónico, impreso o de otro tipo— sin el consentimiento previo por escrito de Hisense Company Ltd. es una violación de los derechos de la empresa según estas leyes.

Ninguna parte de esta publicación puede ser almacenada, reproducida, transmitida o distribuida, en su totalidad o en parte, de ninguna manera, electrónica o de otro tipo, ya sea con o sin cargo, sin el permiso previo por escrito de Hisense Company Ltd.

Las solicitudes de permiso para almacenar, reproducir, transmitir o distribuir materiales pueden dirigirse a una de las siguientes direcciones:

EE. UU.: Hisense USA Corporation
105 Satellite Blvd NW, Suwanee, GA 30024

CANADÁ: Hisense Canada Co., Ltd
2283 Argentia Road, Unit 16 Mississauga, ON, Canada LSN 5Z2

MÉXICO: Hisense Mexico S. de R.L. de C.V.
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra No 301
Torre Norte Piso 2, Col. Ampliación Granada
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11520

Hisense y todos los demás nombres de productos, logotipos, eslóganes o marcas de Hisense son marcas registradas de Hisense Company Ltd. y sus subsidiarias. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

© 2026. Todos los derechos reservados. Hisense y el logotipo de Hisense son marcas registradas de Hisense. Otros nombres de marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Aviso legal:

Las imágenes de este documento son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

Hisense

life reimagined