




ITEM #3782647
#3782648

CENTERSET BATH FAUCET

MODEL #F41B5304CP
#F41B5304NP

PROJECT SOURCE and logo design are
trademarks or registered trademarks of LF, LLC.
All rights reserved.

Español p. 11

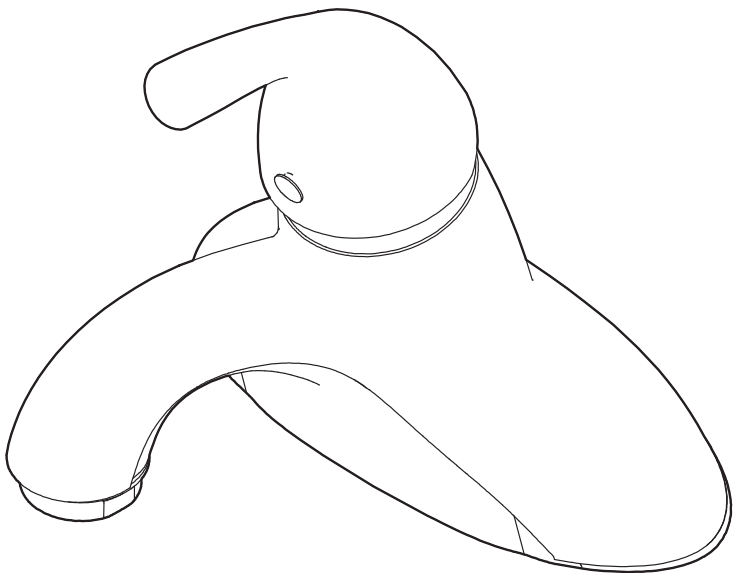

ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Serial Number _____

Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 866-389-8827, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

PACKAGE CONTENTS

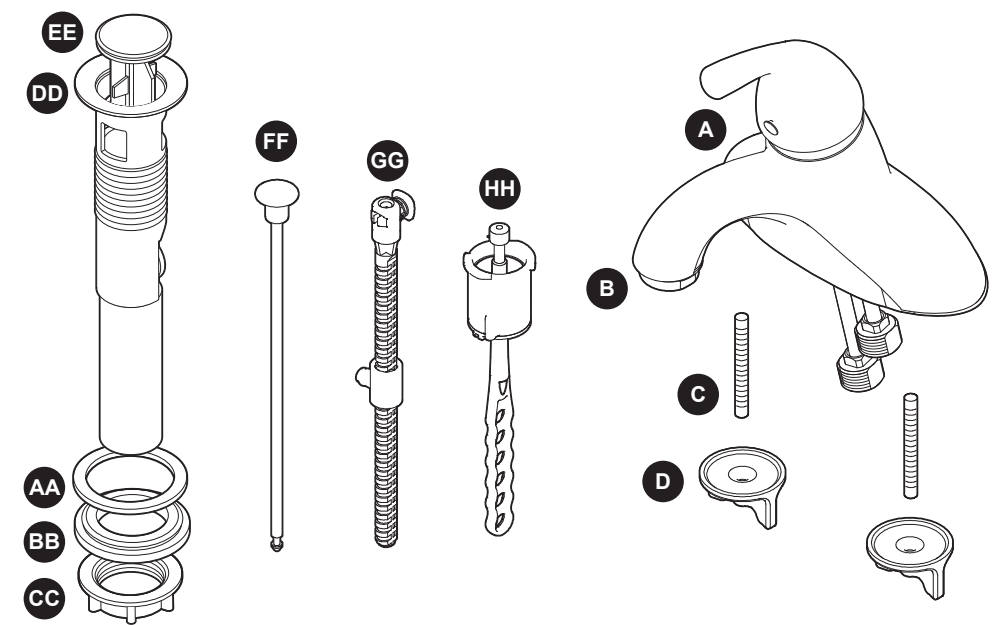

PART		DESCRIPTION	QUANTITY
A	Faucet		1
B	Aerator (Preassembled to Faucet (A))		1
C	Threaded Rod		2
D	Lock Nuts		2
DRAIN ASSEMBLY COMPONENTS			
AA	Rubber Washer		1
BB	Large Rubber Washer		1
CC	Lock Nut		1
DD	Drain Body		1
EE	Plunger		1
FF	Lift Rod		1
GG	Lift Rod Strap		1
HH	Ball Rod		1

SAFETY INFORMATION

- Follow these installation instructions carefully. Proper installation is the installer's responsibility.
- Failure to follow correct installation procedures can cause the faucet to become loose, which can result in serious injury.
- The product should be installed by a locally licensed plumber.

NOTE: Please **DO NOT** use plumber's putty on plastic components. Use silicone caulk if sealant is required.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 12 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Adjustable Wrench, Silicone Sealant.

Helpful Tools (not included): Channel-lock Pliers, Safety Goggles.


- Prior to beginning installation, turn off the cold and hot water lines and turn on the old faucet to release built-up pressure.
- When installing your new faucet, first, hand-tighten connector nuts. Then, use one wrench to hold the fitting and a second wrench to tighten the nut an additional 1/4 turn. Connections that are too tight will reduce the integrity of the system.

WARNING


This product is engineered to meet the EPA WaterSense flow requirement. The flow rate is governed by the aerator or flow controller. If replacement is ever required, be sure to replace it with a WaterSense compliant aerator or flow controller to retain the water conserving flow rate of this product.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Turn off water supply. Remove existing faucet if necessary.

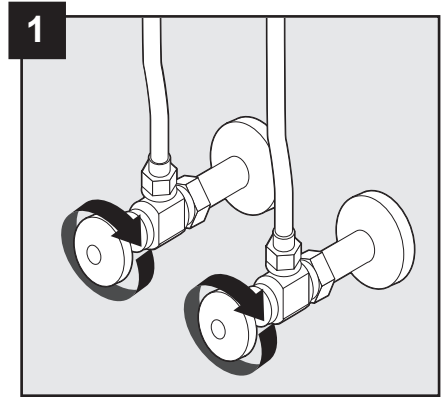

2. Install threaded rods (C) to nuts on underside of faucet.

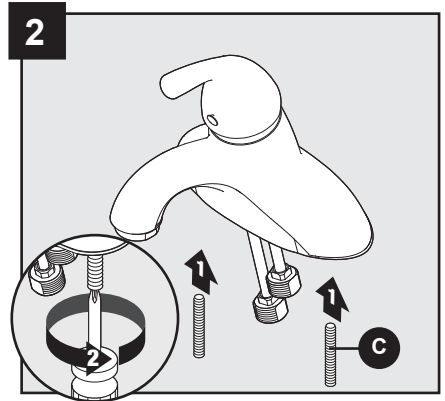


3. Place a bead of clear silicone sealant (not included) around the base of the faucet (A). Install faucet (A) through top of sink (not included).

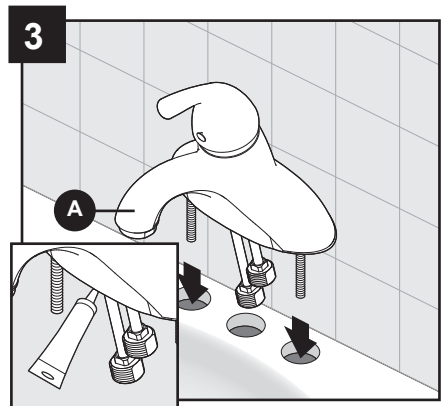


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Install lock nuts (D) onto threaded rod (C) and hand tighten.

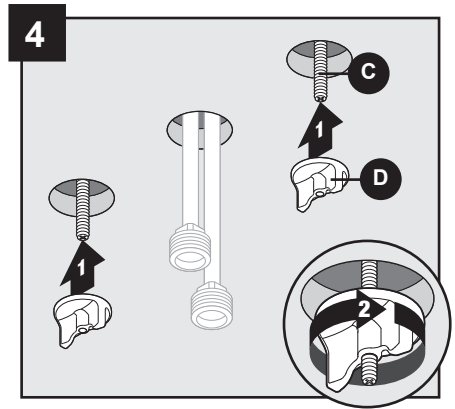


5. Attach water supply lines (not included) to the faucet (A).

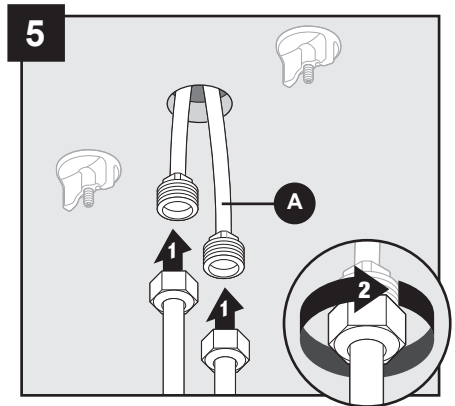

6. Install drain body (DD) and rubber washer (AA) through top of sink (not included). Secure with large rubber washer (BB) and lock nut (CC).


Note: Opening for ball rod (HH) must face towards rear of sink.

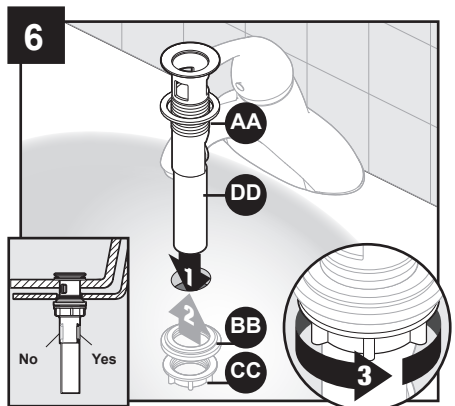


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Insert plunger (EE).


Note: Plastic loop on plunger (EE) facing rear of sink is in locked mode and plunger cannot be removed. Plastic loop on plunger (EE) facing the front of sink is in unlocked mode and can be removed for easy cleaning.

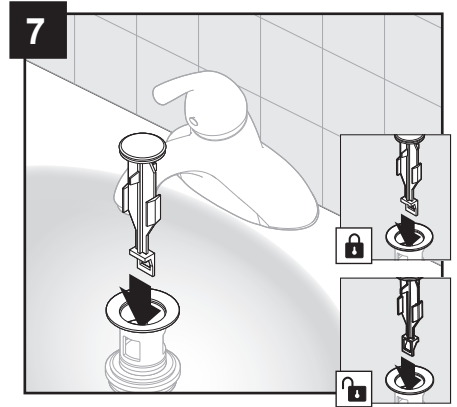

8. Insert ball rod (HH) into drain assembly (DD). Tighten sleeve.

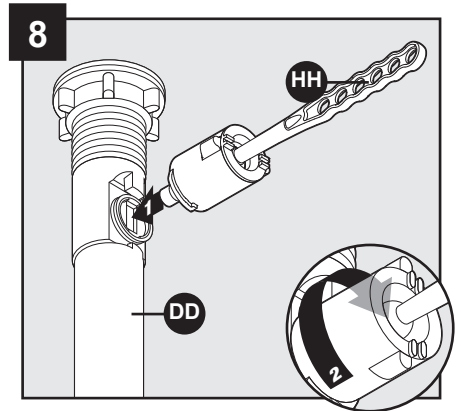


9. Insert lift rod (FF) through faucet (A). From underneath the sink, connect the lift rod (FF) to the lift rod strap (GG) by pushing the button and inserting the lift rod (FF) all the way into the seated space of the lift rod strap (GG). Release the button to lock. Pull lift rod (FF) and lift rod strap (GG) in opposite directions to ensure the lift rod is completely secure.

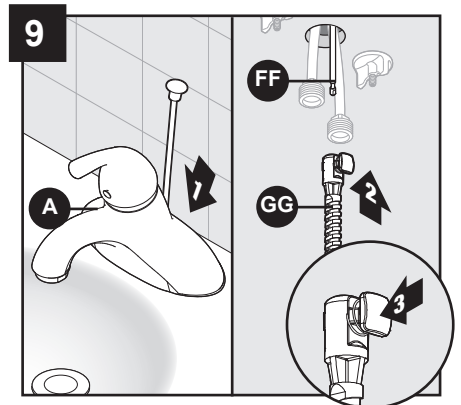


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


10. Adjust ball rod (HH) to the down position.
Attach to lift rod strap (GG).

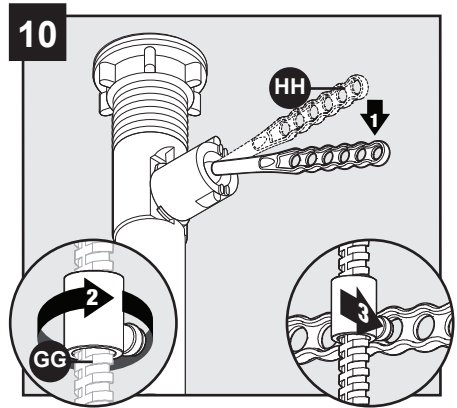

11. Turn on water supply.

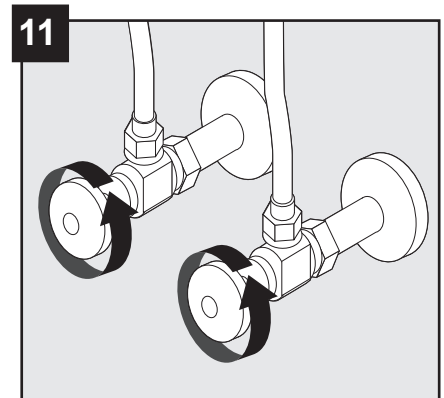


12. Remove aerator (B) from faucet (A).

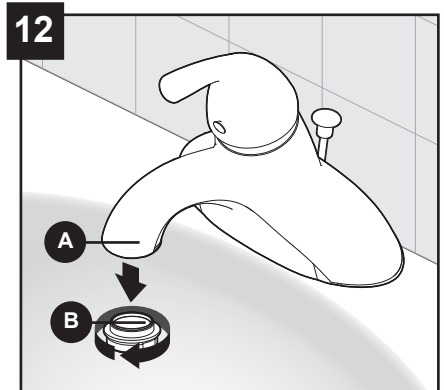


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

13. Turn on water supply. Flush out any debris and check for leaks around drain.

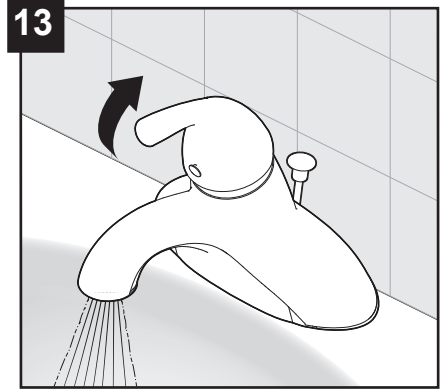

14. Replace aerator (B).

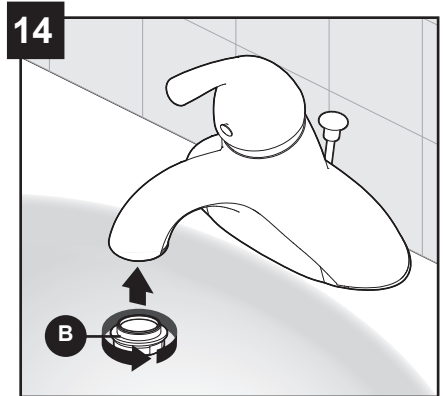

CARE AND MAINTENANCE

- Clean periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Leak from under handle.	Retainer nut has come loose. O-ring on cartridge is dirty or damaged.	Tighten the retainer nut. Clean or replace O-ring.
Aerator leaks or has an inconsistent water flow pattern.	Aerator is dirty or misfitted.	Unscrew the aerator to check rubber packing or replace the aerator.
Water drips from aerator.	Cartridge needs to be replaced.	Remove handle assembly. Take out existing cartridge and discard. Replace with new cartridge and reassemble.
Handle is hard to turn.	Impurities in the water block cartridge. Cartridge cannot move smoothly or spare parts burst.	Replace cartridge.


WARRANTY

The manufacturer warrants this faucet to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for a limited lifetime from the date of purchase. This warranty applies only to the original purchaser. The manufacturer agrees to correct such defects at no charge or, at our option, replace the faucet with a comparable or superior model. To obtain warranty service, call our customer service department at 866-389-8827 for return authorization and shipping instructions. You may be required to present a copy of your sales receipt as proof of purchase. All costs of removal and reinstallation are the expressed responsibility of the purchaser. Any damage to the faucet by accident, misuse or improper installation, or by affixing accessories not produced by the manufacturer, are the purchaser's responsibility. The manufacturer assumes no responsibility whatsoever for faucet installation during the warranty period. There is no further expressed warranty. The manufacturer disclaims any and all implied warranties. The manufacturer shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 866-389-8827, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

PART	DESCRIPTION	PART #
1	Handle Cap	A66G053
2	Metal Handle	A069779
3	Trim Cap	A103021-P
4	Adjusting Ring	A104002
5	Ceramic Disc Cartridge	A507348N
6	Aerator	A500966N-P
7	Mounting Hardware	A66G421
8	Lift Rod	A025523
9	Pop-up Assembly	A505028

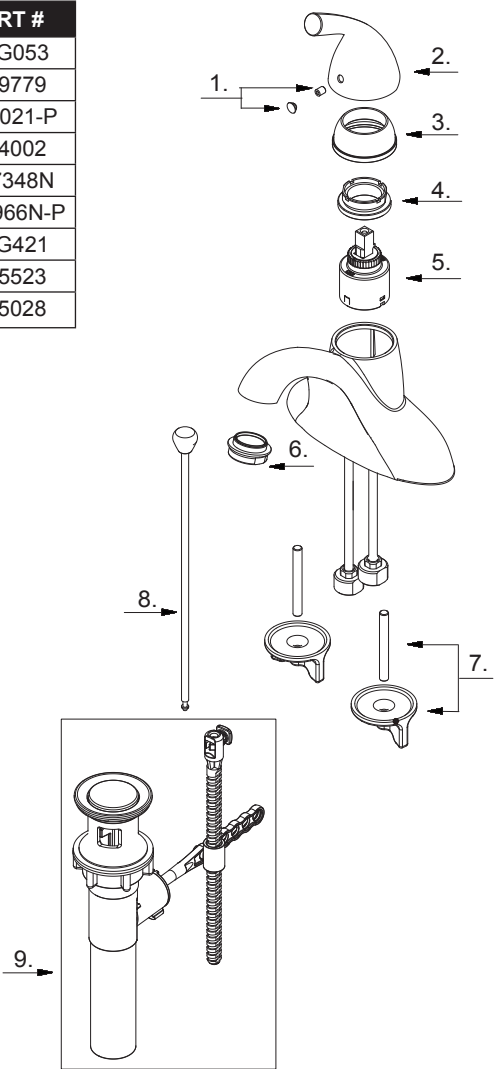




ARTÍCULO #3782647
#3782648

GRIFO DE CENTRO PARA BAÑO

PROJECT SOURCE y el diseño del logo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

MODELO #F41B5304CP
#F41B5304NP

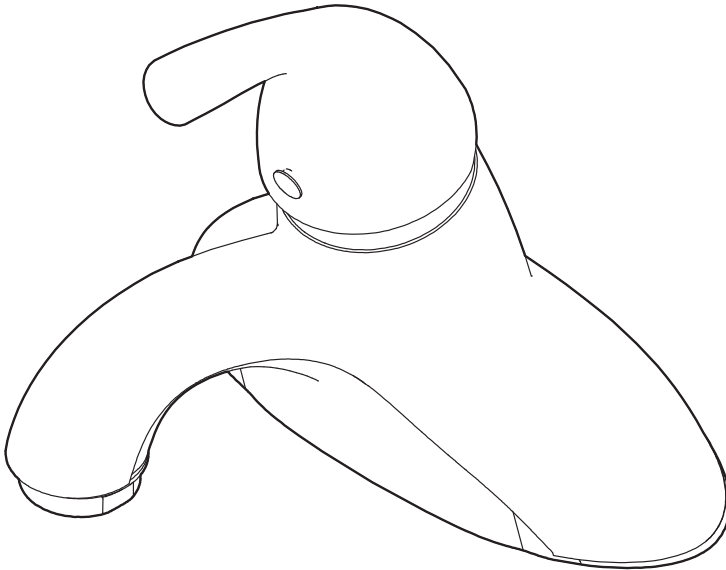

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Número de serie _____

Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-389-8827, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

CONTENIDO DEL PAQUETE

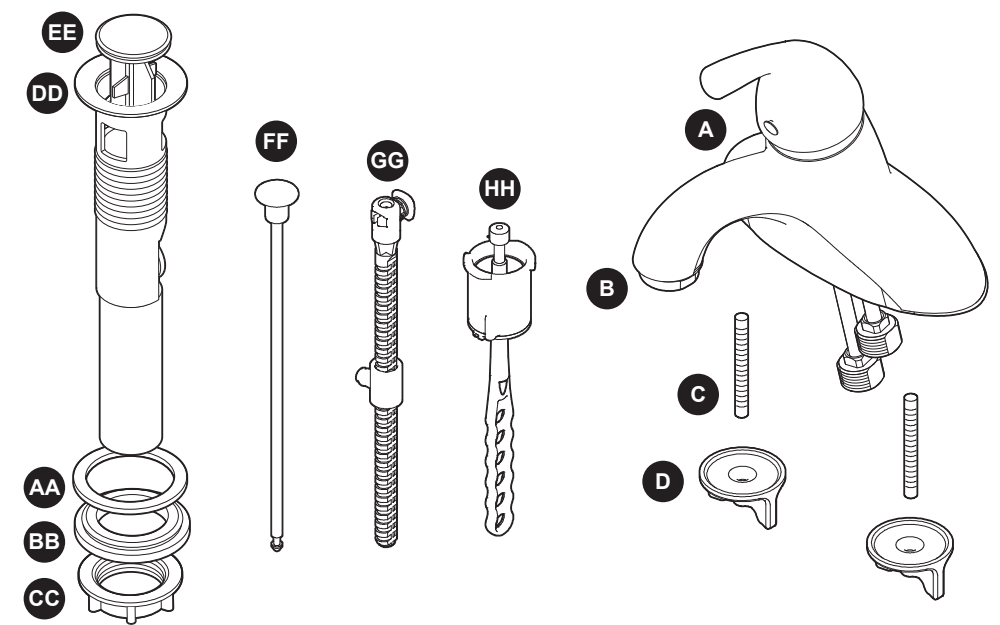

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Grifo	1
B	Aireador (Preensamblada al cuerpo del grifo (A))	1
C	Varilla roscada	2
D	Contratuercas	2
COMPONENTES DEL ENSAMBLE DEL DESAGÜE		
AA	Arandela de goma	1
BB	Arandela de caucho grande	1
CC	Contratuercas	1
DD	Cuerpo del desagüe	1
EE	Tapón del desagüe	1
FF	Varilla de levantamiento	1
GG	SBarra de la varilla de elevación	1
HH	Varilla de bola	1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar una instalación adecuada.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el grifo puede soltarse y causar lesiones graves.
- Un plomero certificado debe instalar este producto.

NOTA: No utilice masilla de plomero en componentes plásticos. Si es necesario aplicar sellador, utilice masilla de calafateo de silicona.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 12 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Llave ajustable, sellador de silicona.
Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas channel-lock, gafas de seguridad.


- Antes de comenzar la instalación, interrumpa el suministro de agua fría y caliente y luego abra el grifo antiguo para liberar la presión acumulada.
- Al instalar el grifo nuevo, primero apriete a mano las tuercas del conector. Luego, utilice una llave inglesa para sujetar el conector y una segunda llave inglesa para apretar la tuerca con $\frac{1}{4}$ de giro más. Las conexiones que estén muy apretadas reducirán la integridad del sistema.

ADVERTENCIA


Este producto se diseñó para cumplir los requisitos de flujo Watersense de la EPA. El índice de flujo está regulado por el aireador o por el caudal de flujo. Si alguna vez se requiere reemplazo, asegúrese de reemplazarlo con el aireador de flujo o con el aireador que cumpla con la norma WaterSense para mantener el índice de flujo que conserva el agua de este producto.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Interrumpa el suministro de agua. Si es necesario, retire el grifo existente.

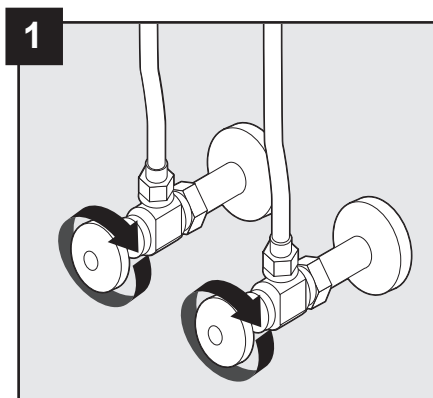

2. Instala las varillas roscadas (C) en las tuercas en el lado inferior del grifo.

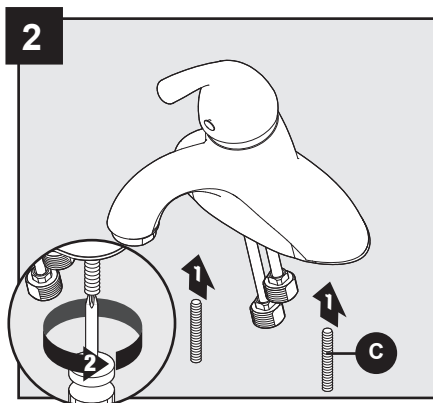


3. Coloque un cordón de sellador de silicona transparente (no se incluye) alrededor de la base del grifo (A). Instale el grifo (A) a través de la parte superior del lavabo (no se incluye).

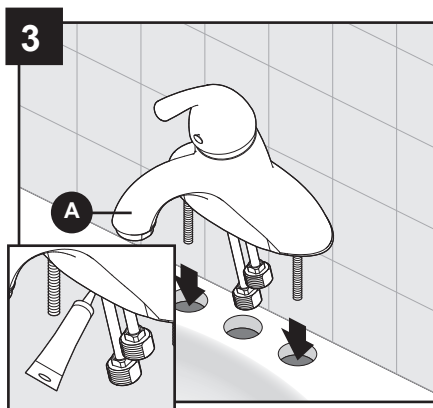


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


4. Instala las contratuercas (D) en la varilla roscada (C) y aprieta a mano.

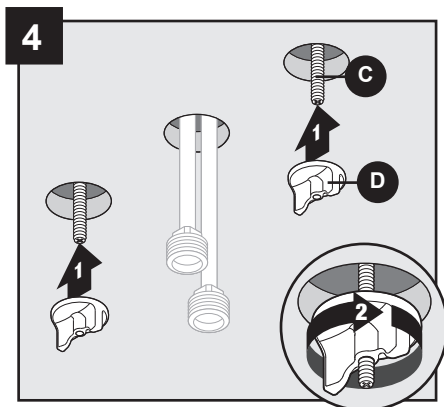

5. Conecte las tuberías de suministro de agua (no se incluyen) al grifo (A).

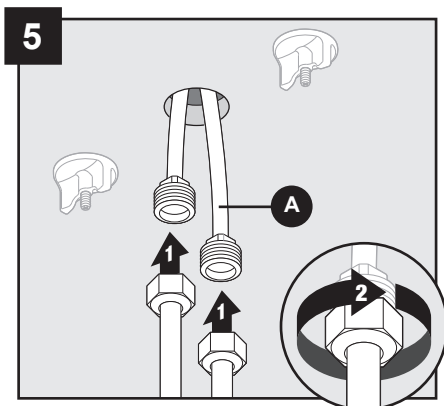


6. Instale el cuerpo del desagüe (DD) y la arandela de goma (AA) a través de la parte superior del lavabo (no se incluye). Asegure con la arandela de goma grande (BB) y la contratuerca (CC).
- NOTA:** La abertura para la varilla de rótula debe quedar frente a la parte posterior del lavabo.

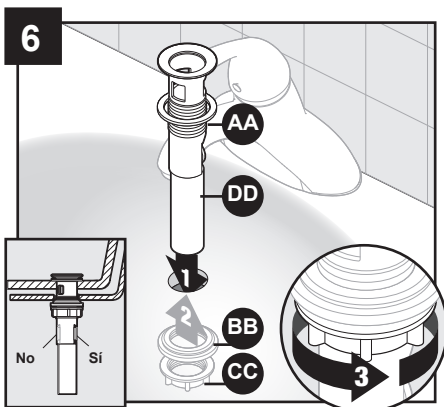


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Inserte el émbolo (EE).


NOTA: El anillo de plástico en el émbolo (EE) que da hacia la parte posterior del lavabo está en modo bloqueado y el émbolo no se puede retirar. El anillo de plástico en el émbolo (EE) que da hacia la parte frontal del lavabo está en modo desbloqueado y se puede retirar para facilitar la limpieza.

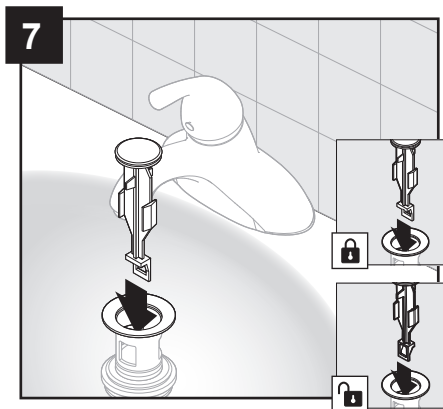

8. Inserte la varilla de rótula (HH) en el conjunto de desagüe (DD). Apriete el manguito.

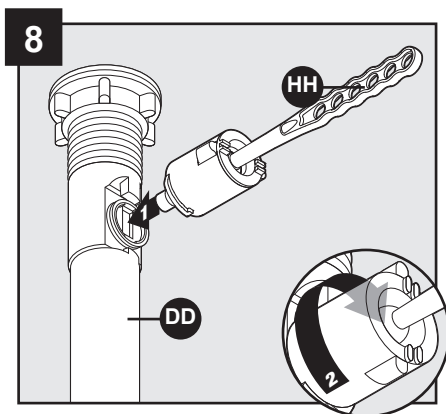


9. Inserte la varilla de levantamiento (FF) en el grifo (A). Desde debajo del lavabo, conecte la varilla de levantamiento (FF) a la correa para la varilla de levantamiento (GG), para esto presione el botón y pase la varilla de levantamiento (FF) por completo hasta el espacio asentado de la correa para la varilla de levantamiento (GG). Suelte el botón para asegurarlo. Jale la varilla de levantamiento (FF) y la correa para la varilla de levantamiento (GG) en direcciones opuestas para asegurar que la varilla de levantamiento (FF) está completamente asegurada.

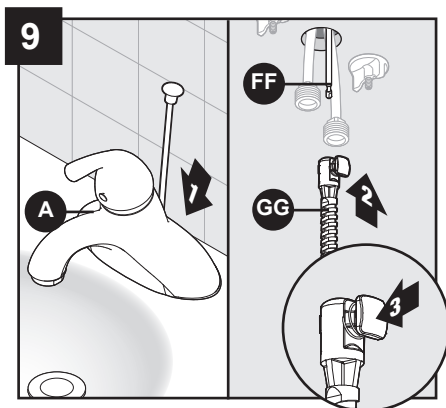


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


10. Ajuste la varilla de bola (HH) a la posición hacia abajo. Fíjela a la correa para varilla de evantamiento (GG).

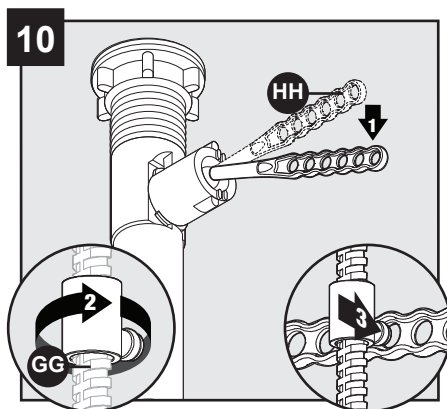

11. Restablezca el suministro de agua.

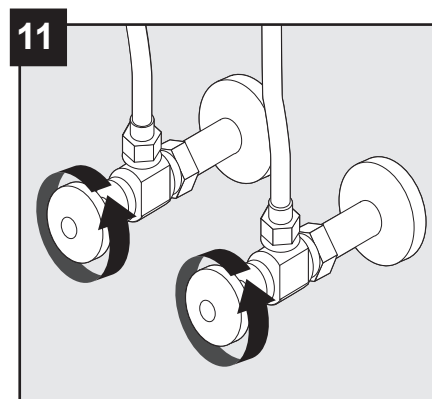


12. Retire el aireador (B) del grifo (A).

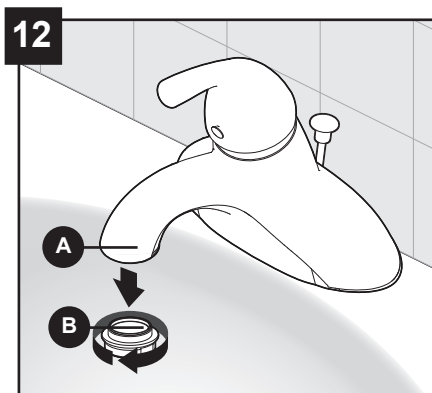


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

13. Restablezca el suministro de agua. Enjuague para eliminar todos los residuos. Verifique si hay fugas.

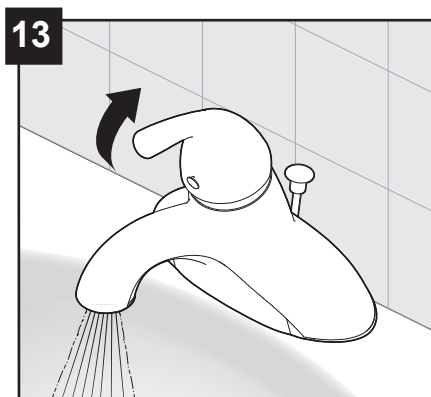

14. Vuelva a colocar el aireador (B).

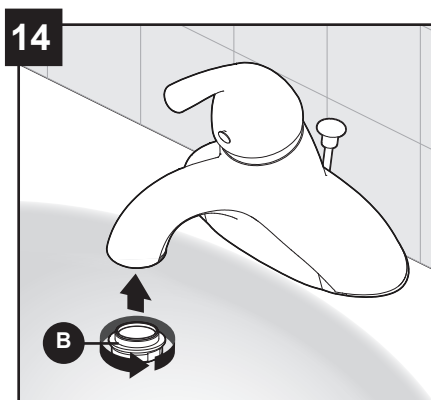

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie periódicamente con un paño suave. Evite utilizar limpiadores abrasivos, lana de acero y químicos agresivos, ya que pueden dañar el acabado y anular la garantía.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Hay una fuga debajo de la manija.	La tuerca de retención está floja. El aro tórico en el cartucho está sucio o dañado.	Apriete la tuerca de retención. Limpie o reemplace el aro tórico.
El aireador tiene fugas o el flujo de agua es irregular.	El aireador está suelto o mal instalado. El aireador está suelto o no está instalado el sello.	Retire el aireador, revise si hay residuos en los filtros del aireador y confirme que la arandela de goma esté bien instalada. Apriete el aireador. Reemplace el aireador.
El agua gotea del aireador.	Se necesita reemplazar el cartucho.	Retire el ensamble de la manija, Saque el cartucho existente y deséchelo. Reemplácelo por un nuevo cartucho y vuelva a ensamblar.
La manija es difícil de girar.	Las impurezas en el cartucho del bloque de agua ocasionaron que el cartucho no se pudiera mover o que las piezas de repuesto explotaran.	Reemplace el cartucho.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este grifo no presenta defectos en la mano de obra ni en los materiales presentes en el momento del transporte desde la fábrica durante un período limitado de por vida a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida solo para el comprador original. El fabricante acepta reparar dichos defectos sin cargo o, según nuestro criterio, reemplazar el grifo por un modelo comparable o superior. Para obtener los servicios cubiertos por la garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-389-8827 para enviarle una autorización de devolución y las instrucciones de envío. Es posible que se le exija presentar una copia del recibo de venta como comprobante de compra. Todos los costos de extracción y reinstalación son de responsabilidad explícita del comprador. Cualquier daño al grifo producido por accidente, uso indebido o instalación incorrecta, o a causa del uso de elementos accesorios que no son del fabricante, será responsabilidad del comprador. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación del grifo durante el período de garantía. No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Esta garantía sustituye cualquier garantía previa.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-389-8827, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
1	Botón indicador	A66G053
2	Manija de metal	A069779
3	Tapa del reborde	A103021-P
4	Anillo de ajuste	A104002
5	Cartucho de disco de cerámica	A507348N
6	Aireador	A500966N-P
7	Anillo para el reborde de la manija	A66G421
8	Varilla de levantamiento	A025523
9	Ensamble emergente	A505028

