


28-IN WALL SHELF
WITH HOOKS

Español p. 8

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

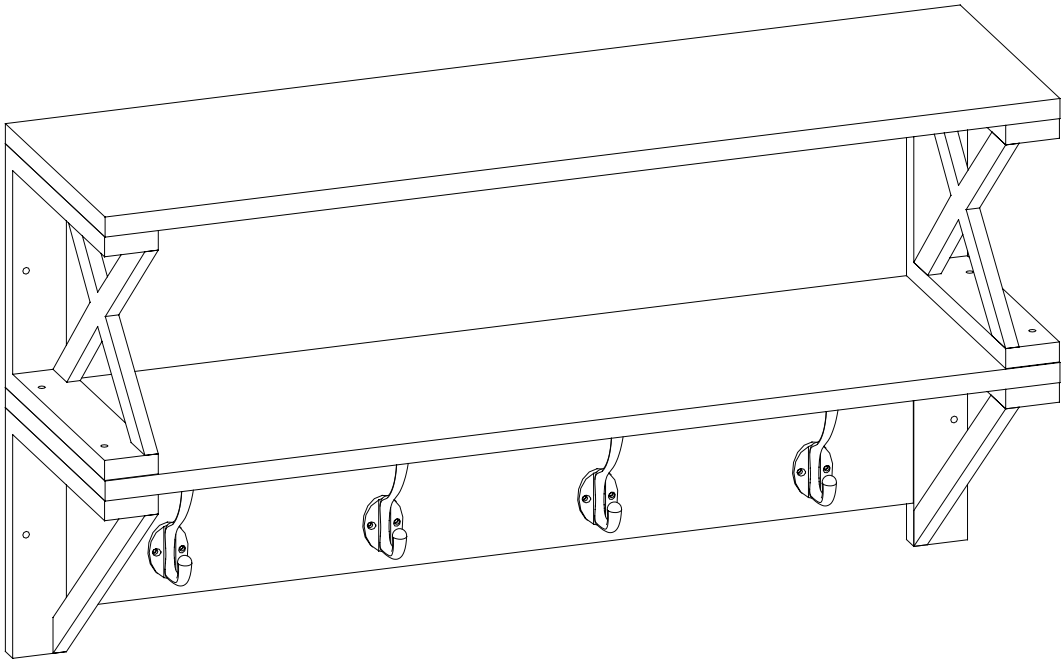

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this ALLEN + ROTH product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 2

Hardware Contents.....3

Safety Information..... 3

Preparation 4

Assembly Instructions..... 4



Care and Maintenance 6

Limited lifetime Warranty.....6





Replacement Parts List 7

PACKAGE CONTENTS

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Upper shelf panel	1
B	Shelf panel	1
C	Back panel	1
D	Upper metal frame	2
E	Lower left frame	1
F	Lower right frame	1
G	Hook	4

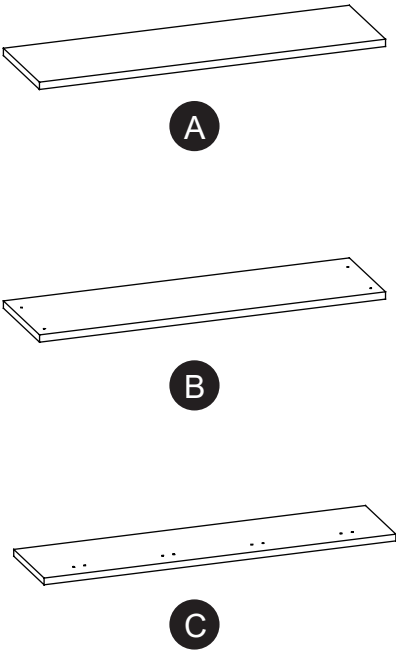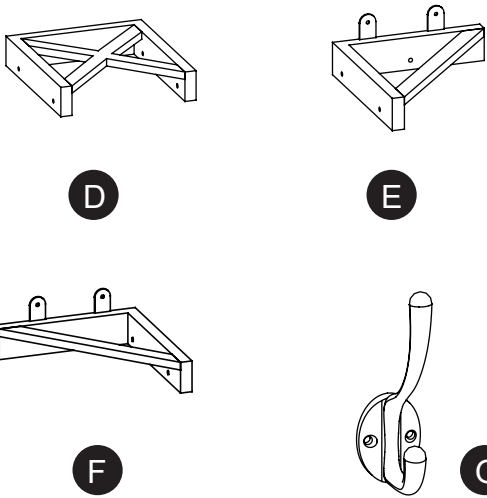

HARDWARE CONTENTS (shown not actual size)

AA	BB	CC	DD
			
Touch-up Pen	M4 x 57mm Screw	M4 x 25mm Screw	M3.5 x 12mm Screw
Qty. 1	Qty. 4	Qty. 12	Qty. 12
EE	FF		
			
Wood Dowel	Drywall Anchor		
Qty. 3	Qty. 2		

! SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.


1. Please read the Assembly Instructions prior to assembling the unit.
2. To avoid damage, assemble the unit on a sturdy, level and non-abrasive surface.
3. Keep all hardware and parts out of the reach of children.
4. Please wait until all steps are completed before fully tightening bolts.
5. Make sure all bolts and screws are tightly fastened before the unit is used.
6. Check that all bolts, screws are tight at least every 3 months or as needed.

! WARNING

THIS UNIT IS INTENDED FOR USE ONLY WITH THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED. USE WITH PRODUCTS HEAVIER THAN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED MAY RESULT IN INSTABILITY CAUSING POSSIBLE INJURY. DISTRIBUTE WEIGHT EVENLY.

SHELF MAXIMUM:
9.07kg / 20 lb
HOOK MAXIMUM:
1.1kg / 2.5 lb
EVENLY DISTRIBUTED.

ENTIRE UNIT MAXIMUM
WEIGHT CAPACITY:
22.7 kg / 50 lb
EVENLY DISTRIBUTED

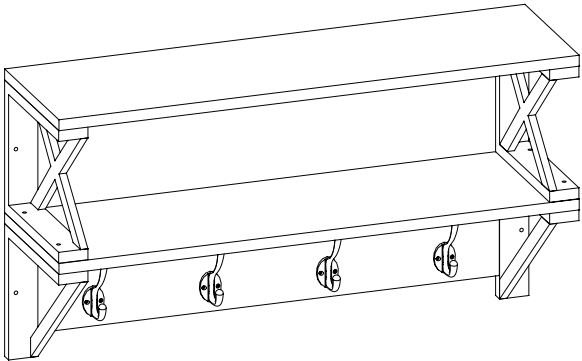

PREPARATION

Please read the instruction sheets completely before assembly. Examine all packaging material before discarding carton. Remove any remaining staples from the carton before discarding. Remove all parts from carton and separate into groups as indicated on part list. Please ensure all parts are included prior to assembly. Use of power tools must be with caution and ensuring setting at low-torque, avoid damaging the wood panels.

! Caution: Please wear gloves and eye protector during assembly.

Estimated Assembly Time: 30 minutes.

Tools Required for Assembly: Phillips Screwdriver, Level, Power Drill, 3/16 in. Drill Bit, 3/8 in. Drill Bit, 1/2 in. Socket Wrench, Stud Finder, Marking Pencil, Tape Measure, Step Ladder, and Hammer.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Attach the Back panel (C) to the Lower left frame (E) and lower right frame (F), using the M3.5x12mm screw (DD).


Hardware Used

DD 3.5x 12mm Screw  x4

2. Attach the upper shelf panel (A) and shelf panel (B) to the upper metal frame (D), using the M4 x 25mm screw (CC).

Hardware Used

CC M4 x 25mm Screw  x 8

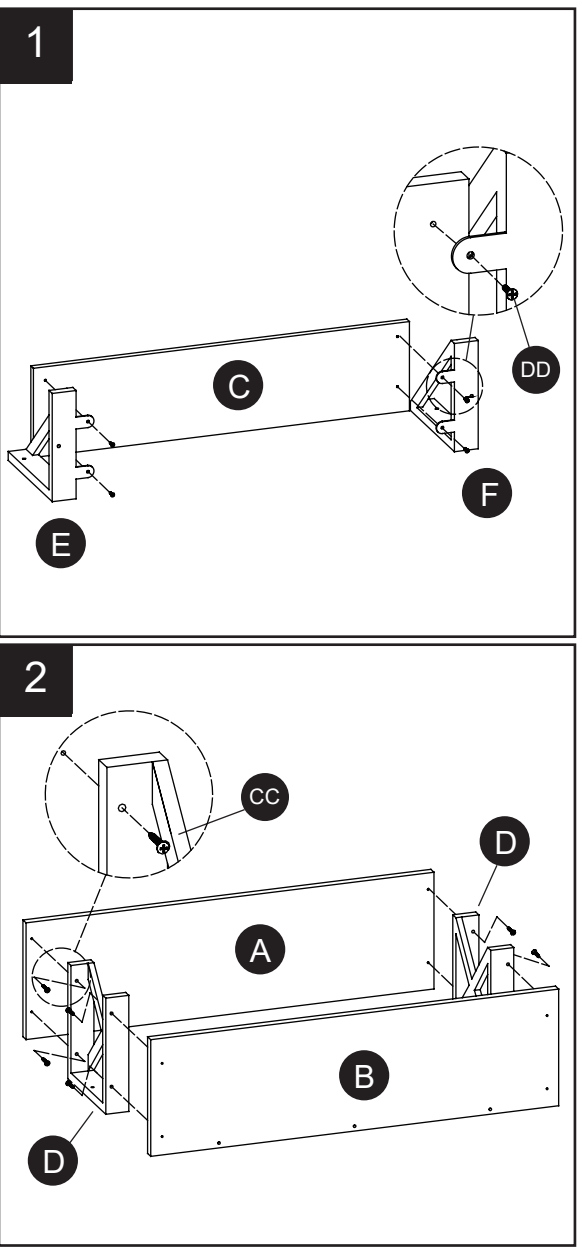

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


3. Attach the lower left frame (E), lower right frame (F) and back panel (C) to the shelf panel (B), using the M4 x 25mm screw (CC) and wood dowel (EE).

Hardware Used

CC	M4 x 25mm Screw		x 4
EE	Wood Dowel		x 3


4. Attach the hook (G) to the back panel (C), using the M3.5x12mm screw (DD).




Hardware Used

G	Hook		x 4
DD	M3.5x 12mm Screw		x 8

5. For wooden stud wall installations, using a stud finder (not included), find 2 stud location on the wall and mark them with a pencil (not included). Drill 3/16 in. pilot holes on the drywall, and insert drywall anchor (FF) until flush in the hole.

Hardware Used


FF	Drywall Anchor		x 2
----	----------------	---	-----

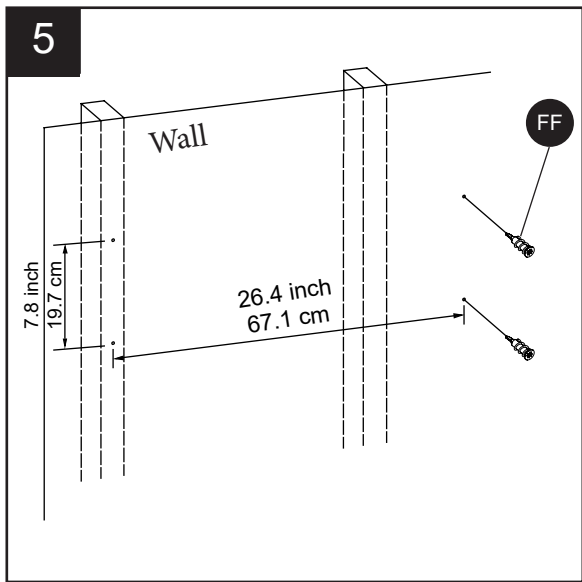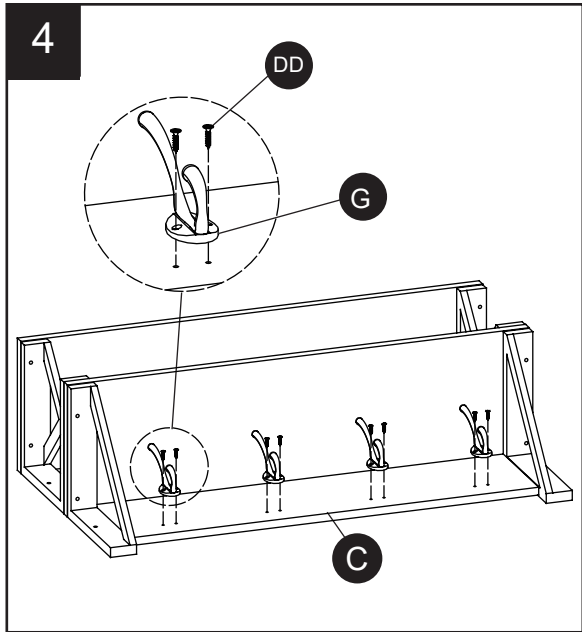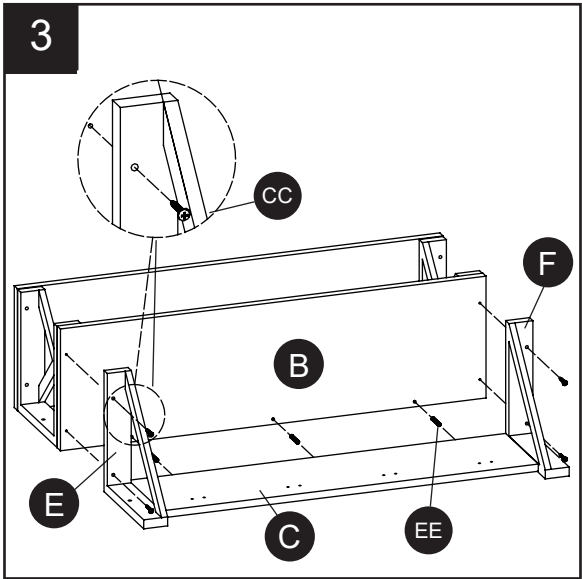


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

6. Secure shelf to the wall at marked stud locations with M4 x 57mm wood screws (BB).

Hardware Used

BB	M4 x 57mm Screw		x 4
----	-----------------	---	-----

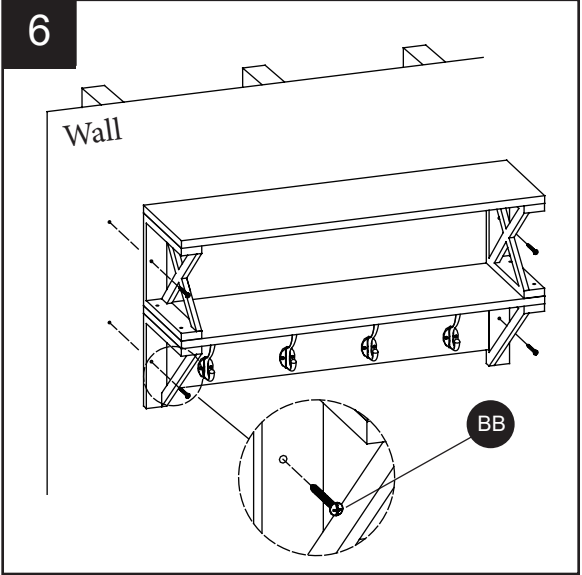

CARE AND MAINTENANCE

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Use of furniture polishes is not necessary. Should you choose to use polishes, test first in an inconspicuous area.
- Using solvents of any kind on your furniture may damage the finish.
- Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish.
- Always use coasters under beverage glasses and flowerpots.
- Liquid spills should be removed immediately. Using a soft clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.
- Always use protective pads under hot dishes and plates. Heat can cause chemical changes that may create spotting within the furniture finish.
- Stains or marks from crayons or ink markers will be difficult to remove.
- In the event that your furniture is stained or otherwise damaged during use, we recommend that you call a professional to repair your furniture.
- Check bolts/nuts periodically and tighten them if necessary.
- Touch-up Pen (AA) has been provided to repair any small nicks or scratches that may occur during assembly or shipping.

LIMITED LIFETIME WARRANTY


This product is warranted to the original purchaser. If there is a failure in this unit due to defects in materials or workmanship, the manufacturer will repair or replace this item at our discretion without charge. Warranty is void if product has been assembled incorrectly, misused, abused by overloading, altered in any way or damaged due to accident. This warranty is not transferable and does not cover chipping, flaking, scratches, rust, dents, or other damages to the surfaces of this product. Responsibility of the manufacturer is limited to repair or replacement of this product. The manufacturer is not responsible for consequential, incidental, or other damages or losses resulting from product failure.

This warranty is in lieu of all other expressed warranties. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST


For replacement parts, call our customer service department at **866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at **ascs@lowes.com**.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Upper shelf panel	00LWSWMSJ-1
B	Shelf panel	00LWSWMSJ-2
C	Back panel	00LWSWMSJ-3
D	Upper metal frame	00LWSWMSJ-4
E	Lower left frame	00LWSWMSJ-5
F	Lower right frame	00LWSWMSJ-6
G	Hook	00LWSWMSJ-7
AA	Touch-up Pen	00LWSWMSJ-8
BB	M4 x 57mm Screw	00LWSWMSJ-9
CC	M4 x 25mm Screw	00LWSWMSJ-10
DD	M3.5 x 12mm Screw	00LWSWMSJ-11
EE	Wood Dowel	00LWSWMSJ-12
FF	Drywall Anchor	00LWSWMSJ-13

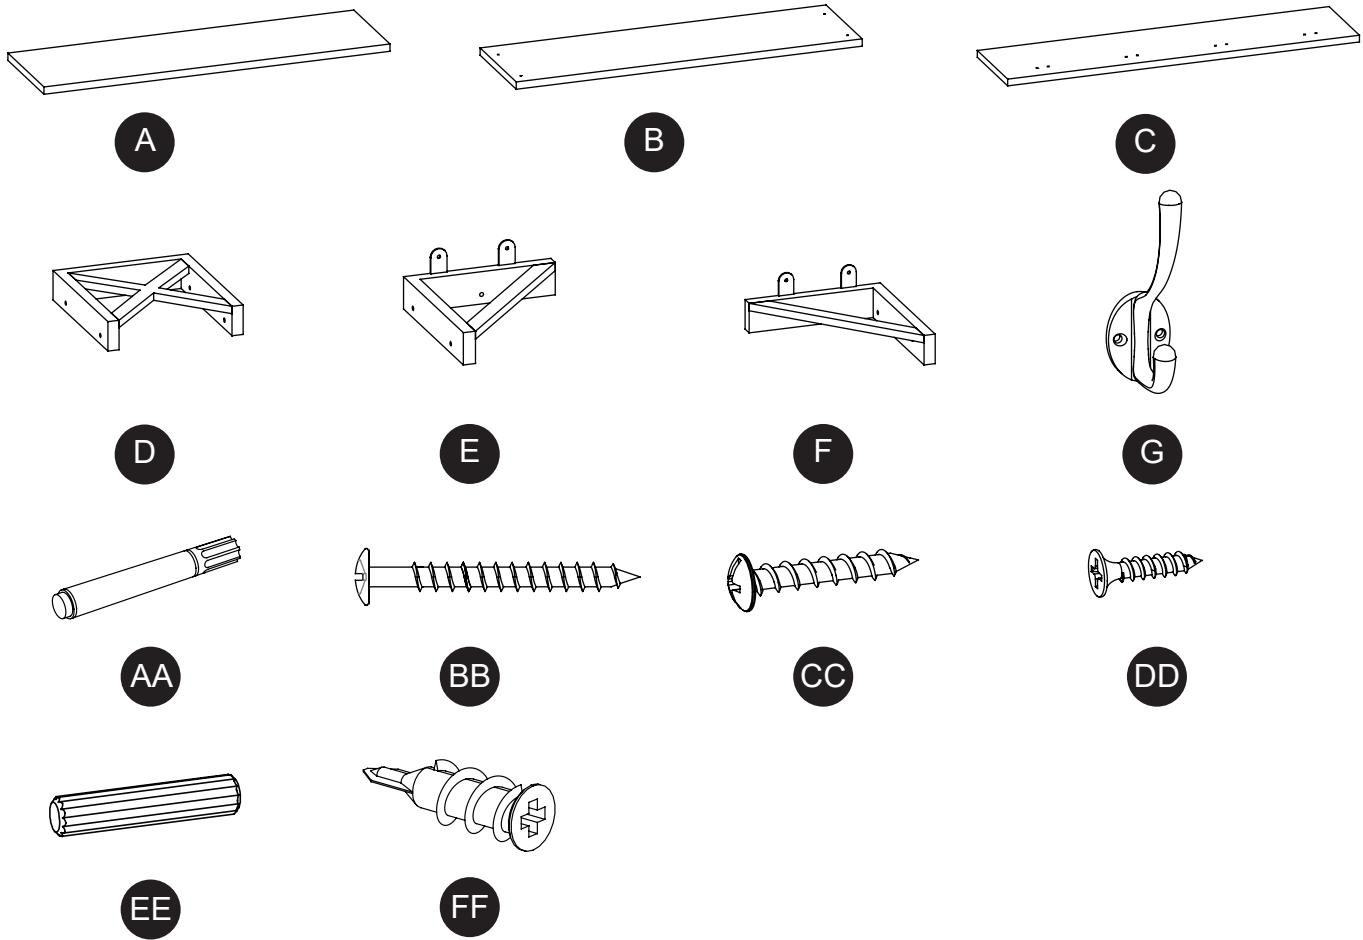

REPISA PARA PARED CON
GANCHOS DE 71 CM

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

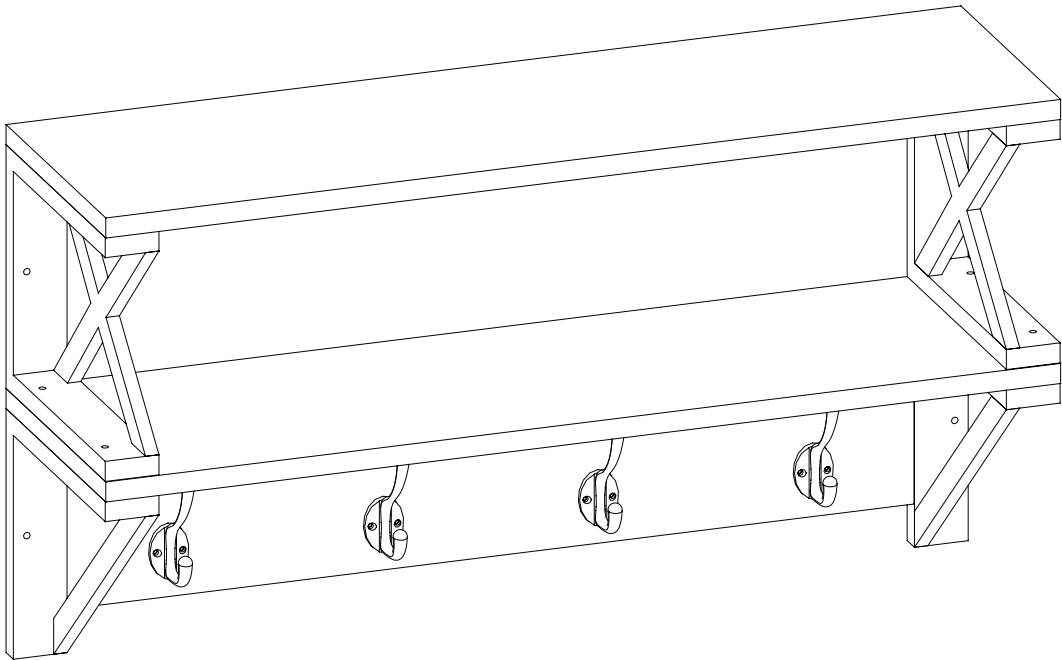

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto ALLEN + ROTH.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
877-888-8225, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o al correo electrónico ascs@lowes.com.

ÍNDICE

Contenido del paquete.....9

Aditamentos.....10

Información de seguridad.....10

Preparación.....11

Instrucciones de ensamblaje.....11


Cuidado y mantenimiento 13

Garantía limitada.....13


Lista de piezas de repuesto14

CONTENIDO DEL PAQUETE


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Panel superior de repisa	1
B	Panel de repisa	1
C	Panel posterior	1
D	Marco metálico superior	2
E	Marco inferior izquierdo	1
F	Marco inferior derecho	1
G	Gancho	4



D

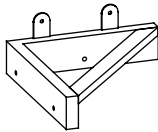


E




F




G



A




B



C

CONTENIDO DE HERRAJE (no se muestran en tamaño real)


AA



Aplicador de retoque

Cant. 1


BB



Tornillo
M4 x 57 mm

Cant. 4


CC



Tornillo
M4 x 25 mm

Cant. 12

DD



Tornillo
M3.5 x 12 mm

Cant. 12


EE



Espiga de madera

Cant. 3

FF



Ancla de expansión de pared

Cant. 2

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar o instalar el producto.


- 1. Lea las instrucciones de ensamblaje antes de ensamblar la unidad.
- 2. Para evitar daños, ensamble la unidad sobre una superfi cie fi rme, nivelada y no abrasiva.
- 3. Mantenga todos los accesorios y las piezas fuera del alcance de los niños
- 4. Espere hasta que se completen todos los pasos antes de apretar completamente los tornillos.
- 5. Asegúrese de que todos los pernos y tornillos estén bien apretados antes de utilizar la unidad.
- 6. Verifique que todos los pernos y, tornillos estén apretadas por lo menos cada 3 meses o cuando sea necesario.

! ADVERTENCIA

ESTÁ UNIDAD ESTA DISEÑADA PARA USO UNICAMENTE CON LOS PESOS MÁXIMOS INDICADOS. EL USO CON CARGAS MAYORES DE LOS PESOS MÁXIMOS INDICADOS PUEDE RESULTAR EN INESTABILIDAD, CAUSANDO POSIBLES LESIONES.

CAPACIDAD MÁXIMA DE LA REPISA:
9.07 kg / 20 lb
CAPACIDAD MÁXIMA DEL GANCHO:
1.13 kg / 2.5 lb
DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE.

CAPACIDAD MÁXIMA DE LA
UNIDAD COMPLETA:
22.67 kg / 50 lb
DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE

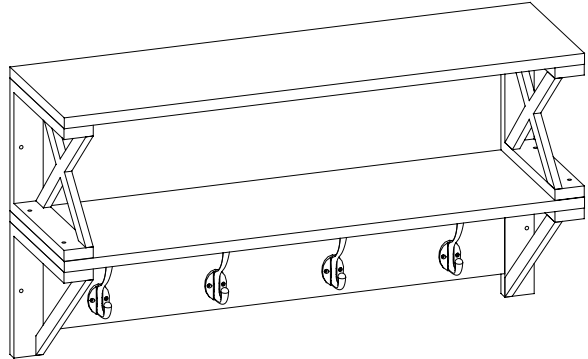

PREPARACIÓN

Lea las hojas de instrucciones completamente antes de ensamblar. Examine todo el material de empaque antes de desechar la caja. Retire las grapas sobrantes de la caja antes de desechar. Saque todas las piezas de la caja y sepárelas en grupos según se indica en la lista de piezas. Asegúrese de que todas las piezas están incluidas antes del ensamblaje. El uso de herramientas eléctricas debe ser con precaución y asegurando el ajuste a bajo torque con el fin de evitar dañar los paneles de madera.

! Precaución: utilice guantes y lentes de protección durante el ensamblaje.

Tiempo estimado de ensamble: 30 minutos.

Herramientas necesarias para el ensamblaje: destornillador Phillips, taladro eléctrico, broca para taladro de 3/16 pulg, broca para taladro de 3/8 pulg, llave de tuercas, nivel, detector de vigas, lápiz para marcar, cinta métrica, escalera de tijera, y martillo.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Fije el panel posterior (C) al marco inferior izquierdo (E) y al marco inferior derecho (F), utilizando el tornillo M3.5 x 12 mm (DD).


Aditamentos utilizados

DD Tornillo M3.5 x 12 mm  x4

2. Fije el panel superior de repisa (A) y el panel de repisa (B) al marco metálico superior (D), utilizando el tornillo M4 x 25 mm (CC).

Aditamentos utilizados


CC Tornillo M4 x 25 mm  x 8

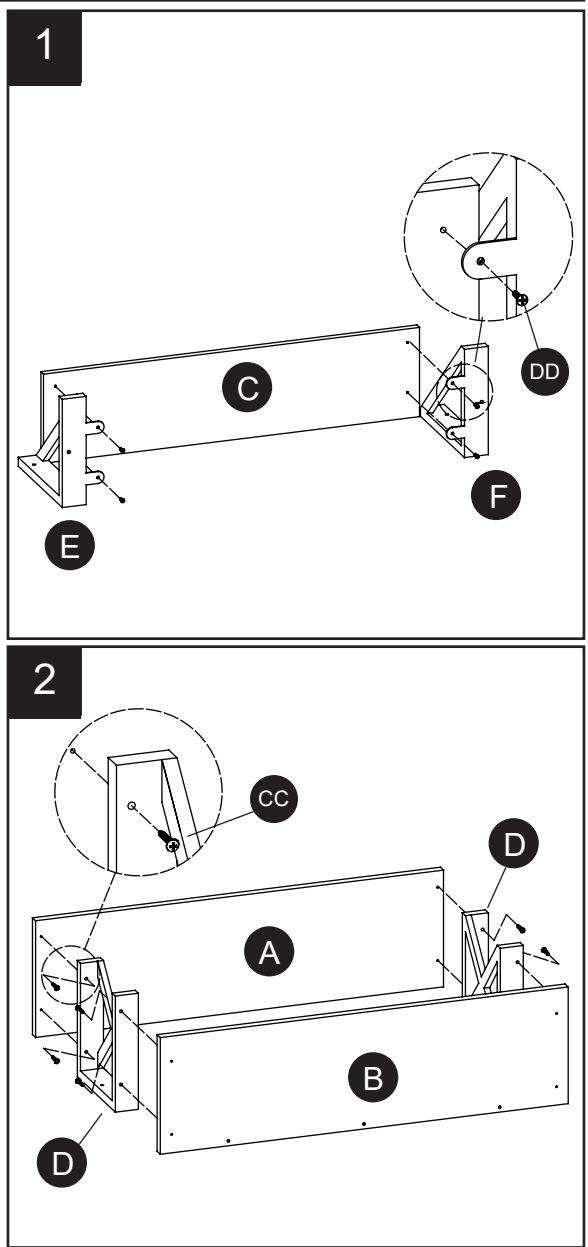

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Fije el marco inferior izquierdo (E), el marco inferior derecho (F) y el panel posterior (C) al panel de repisa (B), utilizando el tornillo M4 x 25 mm (CC) y la espiga de madera (EE).

Aditamentos utilizados

CC	Tornillo M4 x 25 mm		x 4
EE	Espiga de madera		x 3


4. Fije el gancho (G) al panel posterior (C), utilizando el tornillo M3.5 x 12 mm (DD).




Aditamentos utilizados

G	Gancho		x 4
DD	Tornillo 3.5x 12 mm		x 8

5. Para instalaciones en paredes con vigas de madera, utilice un detector de vigas (no se incluye). Busque la ubicación de 2 vigas en la pared y márquelas con un lápiz (no se incluye). Taladre orificios guía de 4.76 mm en el panel de yeso e inserte el ancla de expansión para panel de yeso (FF) hasta que quede al ras en el orificio.

Aditamentos utilizados


FF	Ancla de expansión de pared		x 2
----	-----------------------------	---	-----

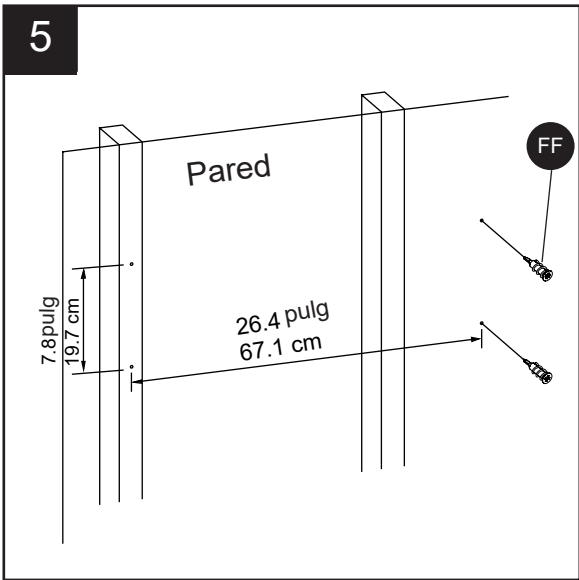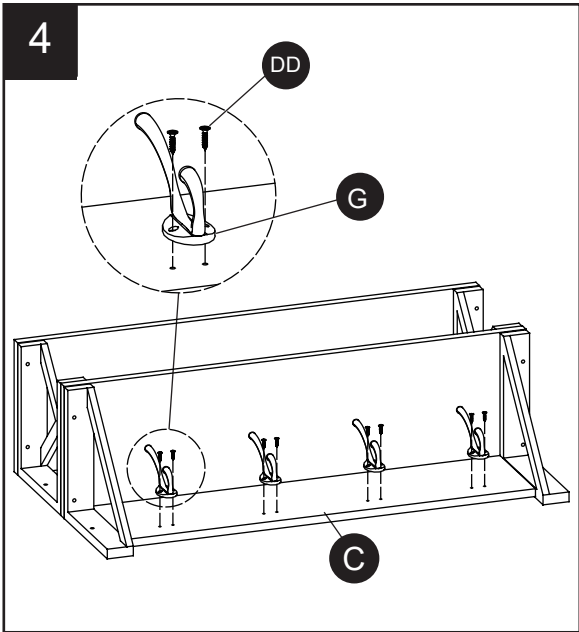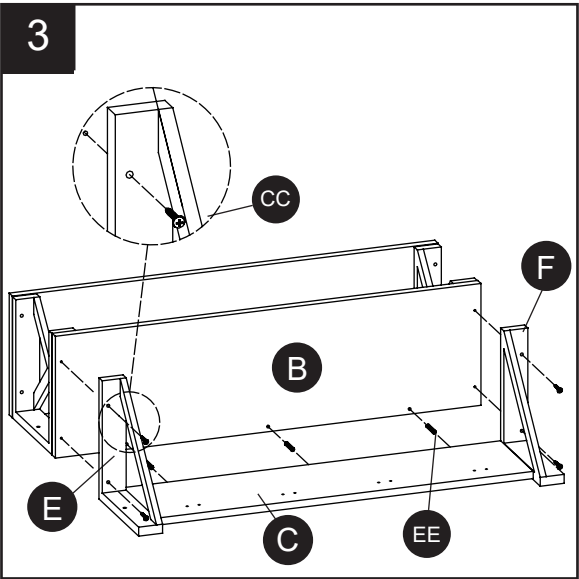


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

6. Fije la repisa a la pared en las ubicaciones marcadas de las vigas con los tornillos para madera M4 x 57 mm (BB).

Aditamentos utilizados

BB	Tornillo M4 x 57 mm		x 4
----	---------------------	---	-----

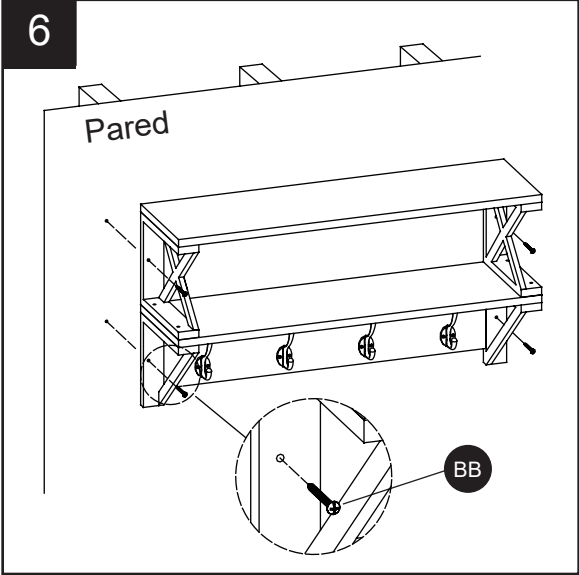

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Utilice un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiarla.
- No es necesario usar pulidores de muebles. Si desea utilizar pulidores, debe probarlos primero en un área no visible.
- Usar cualquier tipo de solvente en el mueble puede dañar el acabado.
- Nunca utilice agua para limpiar sus muebles ya que puede provocar daños en el acabado.
- Siempre use posavasos debajo de vasos de bebidas y macetas.
- Limpie inmediatamente todos los derrames. Utilice un paño suave y limpio para aplicar sobre el derrame suavemente. Evite frotar.
- Siempre use almohadillas protectoras debajo de platos calientes. El calor puede crear cambios químicos que pueden producir manchas dentro del acabado del mueble.
- Las manchas o marcas de crayones o marcadores de tinta serán difíciles de limpiar.
- En el caso de que su mueble se tiña o se dañe durante el uso, le recomendamos que llame a un profesional para repararlo.
- Revise periódicamente los pernos y las tuercas y apriételos si es necesario.
- Se proporciona un aplicador de retoque (AA) para reparar rasguños o rayones que pueden ocurrir durante el ensamble o envío.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

La garantía de este producto es válida para el comprador original. Si esta unidad presenta alguna falla debido a defectos en los materiales o la mano de obra, el fabricante reemplazará o reparará a su discreción este artículo sin cargos. La garantía se anula si el producto no se ensambló correctamente y debido al mal uso, abuso por sobrecarga, modificación de cualquier tipo o daños producidos por un accidente. Esta garantía no es transferible y no cubre el desportillado, desprendimiento, rayones, oxidación, abolladuras u otros daños en la superficie de este producto. La responsabilidad del fabricante se limita a la reparación o el reemplazo de este producto. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales o resultantes u otros daños o pérdidas causadas por fallas del producto. Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías explícitas. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y podría tener otros derechos, que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puedes ponerte en contacto con nosotros en **ascs@lowes.com**.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Panel superior de repisa	00LWSWMSJ-1
B	Panel de repisa	00LWSWMSJ-2
C	Panel posterior	00LWSWMSJ-3
D	Marco metálico superior	00LWSWMSJ-4
E	Marco inferior izquierdo	00LWSWMSJ-5
F	Marco inferior derecho	00LWSWMSJ-6
G	Gancho	00LWSWMSJ-7
AA	Aplicador de retoque	00LWSWMSJ-8
BB	Tornillo M4 x 57 mm	00LWSWMSJ-9
CC	Tornillo M4 x 25 mm	00LWSWMSJ-10
DD	Tornillo M3.5 x 12 mm	00LWSWMSJ-11
EE	Espiga de madera	00LWSWMSJ-12
FF	Ancla de expansión de pared	00LWSWMSJ-13

